

PHILIPS

Draagbare Radio

2000 Serie

TAR2509



Handleiding

Registreer je product voor ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Veiligheid van het gehoor	2
	Kennisgeving	3
2	Uw Draagbare Radio	3
	Inleiding	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van de draagbare radio	4
3	Ingebruikname	4
	Batterijen installeren	4
	Stroom aansluiten	4
4	Naar FM/AM-radio Luisteren	5
	Afstemmen op radiozenders	5
	Pas het volume aan	5
	Aansluiten op een hoofdtelefoon	5
	Toon aanpassen	5
5	Productinformatie	6
6	Probleemoplossen	6

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze aanwijzingen.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
- Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of dat het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit de draagbare radio komen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- Batterijgebruik LET OP - Om batterijlekkage te voorkomen die kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan de draagbare radio:
 - Let bij het installeren van de batterijen op de + en - aangegeven op het apparaat.
 - Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Deze draagbare radio mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.
- Plaats geen bronnen van gevaar op de draagbare radio (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).

Veiligheid van het gehoor



Luister op een matig volume:

- Het gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan je gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren in decibelbereiken die gehoorverlies kunnen veroorzaken bij een normaal persoon, zelfs bij blootstelling van minder dan een minuut. De hogere decibelbereiken zijn bedoeld voor mensen die al enig gehoorverlies hebben.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd past uw "comfortniveau" zich aan hogere geluidsvolumes aan. Dus na lang luisteren kan wat "normaal" klinkt in werkelijkheid luid en schadelijk voor je gehoor zijn. Om je hiertegen te beschermen, stel je het volume in op een veilig niveau voordat je gehoor zich aanpast en laat het daar staan.

Een veilig volumeniveau instellen:

- Zet je volumeregelaar op een lage stand.
- Verhoog het geluid langzaam tot je het comfortabel en duidelijk kunt horen, zonder vervorming.

Luister gedurende een redelijke tijd:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normaal "veilige" niveaus, kan ook gehoorverlies veroorzaken.
- Zorg ervoor dat je je uitrusting redelijk gebruikt en neem de nodige pauzes.

Zorg dat u de volgende richtlijnen in acht neemt wanneer u uw hoofdtelefoon gebruikt:

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Pas het volume niet aan als je gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat je niet kunt horen wat er om je heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet je voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk stopzetten. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een gemotoriseerd voertuig, fietsen, skateboarden, enzovoort; dit kan leiden tot verkeersgevaar en is in veel gebieden verboden.

Kennisgeving

Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.



Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.



Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden ingeleverd bij een inzamelingspunt voor recycling. Volg de lokale regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn (EU) 2023/1542 vallen en die niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid. Informeer je over het lokale gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

2 Uw Draagbare Radio

Gefeliciteerd met de aankoop en welkom bij Philips! Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u uw product op www.philips.com/support.

Inleiding

Met deze draagbare radio kun je:

- naar FM/AM-radio luisteren



Verpakkingsinhoud

Controleer en identificeer de inhoud van uw pakket:

- Hoofdtoestel
- Netsnoeren
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Garantie

Overzicht van de draagbare radio

- ① **Telescopische antenne**
 - verbetert de FM-ontvangst.
- ② **TUNING**
 - in FM/AM -modus om een zender fijn af te stemmen.
- ③ **Aan / Volume off**
 - schakelaar op de set.
 - Past het geluidsniveau aan.
- ④ **Bandkeuzeschakelaar**
 - selecteert de golfband: FM of AM.
- ⑤ **TONE**
 - Hiermee selecteert u de modus NEWS of MUSIC.
- ⑥ 
 - 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑦ **LED-indicator**
 - Licht op na het vergrendelen van het FM-signaal.
- ⑧ **Radiofrequentie aanwijzer**
- ⑨ **Batterijvak**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

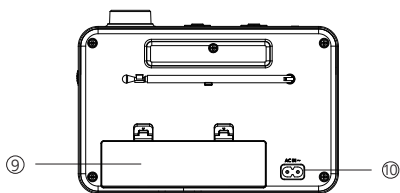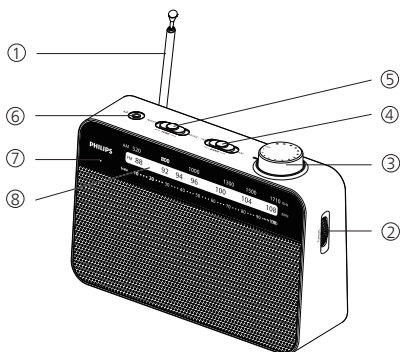

3 Ingebruikname

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


Batterijen installeren



Opgelet

- Explosiegevaar! Houd de batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit weg in vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten dus op de juiste manier worden weggegooid.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar; bijvoorbeeld alkalinebatterijen en zinkkoolstofbatterijen. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type voor de set.

Plaats 2 x 1,5 V R20/UM1/D batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

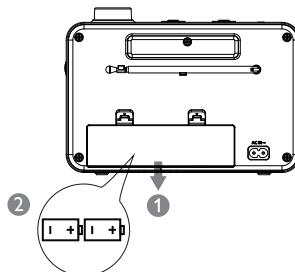

Stroom aansluiten

Sluit het meegeleverde netsnoer aan op:

- de AC MAINS aansluiting op het hoofdtoestel.
- het stopcontact.




Opgelet

- Risico op productschade! Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van de draagbare radio staat afgedrukt.
- Risico op elektrische schokken! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het koord.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de draagbare radio.

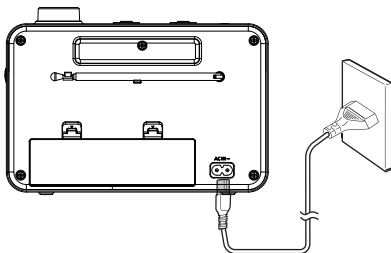

4 Naar FM/AM-radio Luisteren



Opmerking

- Houd de draagbare radio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Voor een betere ontvangst kunt u de FM-antenne volledig uitschuiven en de positie ervan aanpassen.

Afstemmen op radiozenders

- 1 Draai aan de volume/aan-knop om het toestel in te schakelen.
- 2 Stel de bandkeuzeschakelaar in op **FM** of **AM**.
- 3 Kies uw zender met de **TUNING** knop.
- 4 Om de radio uit te schakelen, zet u de volumeregelaar op **OFF**.

Pas het volume aan

Pas het geluid aan met de volumeregelaar.

Aansluiten op een hoofdtelefoon

U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.
-> De luidsprekers worden dan ingeschakeld.

Toon aanpassen

Stel de Toonkeuze knop in om de modus **News** of **Music** te selecteren.

5 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stroomvoorziening

Type batterij	D GROOTTE (LR20)
Accuspanning	1,5 V
Aantal batterijen	2
AC-ingang	220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie

Tunerbanden	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-------------	--------------------------------------

Geluid

Geluidssysteem	Mono
Volumeregelaar	Draaiknop (analoog)
Uitgangsvermogen	300 mW RMS

Connectiviteit

Audio/Video-uitgang	Hoofdtelefoon (3,5 mm)
---------------------	------------------------

Algemene informatie

Afmetingen (B x H x D)	210 x 149,5 x 67 mm
Gewicht (hoofdeenheid)	668 g

6 Probleemoplossingen



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleert u het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, ga dan naar de webpagina van Philips (www.philips.com/support). Wanneer u contact opneemt met Philips, het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand houden.

Geen voeding

- Zorg ervoor dat de AC-stekker van het toestel correct is aangesloten.
 - Controleer of er stroom is op het stopcontact.
 - Batterijen kunnen leeg zijn of verkeerd geplaatst.
- > Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten op de set. Zo ja, koppel dan de hoofdtelefoon los.

Slechte radio-ontvangst

- Strek de antenne volledig uit en pas de positie ervan aan.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

TAR2509_UM_V1.0

