

PHILIPS

sonicare



Звуковая зубная щетка
с аккумулятором

7100

Удаляет в 10 раз больше налета

4 режима, 3 уровня
интенсивности

Удобные оповещения о силе
нажатия

Приложение Philips Sonicare



HX7423/01

Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны*

Удаляет в 10 раз больше налета**

Philips Sonicare 7100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности, удобные оповещения о силе нажатия, а также нашу чистящую насадку G3 Premium Gum Care.

Эффективная и бережная чистка

- Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

Чистка зубов стала еще проще

- Защита ваших десен с индикацией чрезмерной силы нажатия
- Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку
- Более оптимальный график чистки с приложением Philips Sonicare
- Персонализация чистки зубов с 12 настройками чистки

Исключительное качество чистки

- Технология Sonicare нового поколения

Создана с учетом вашего ритма жизни

- Лазерная сварка для силы и стойкости
- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer
- Путешествуйте налегке с нашим премиальным дорожным зарядным чехлом
- До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора


Основные особенности

Чистящая насадка G3 Premium Gum Care



Philips Sonicare 7100 поможет вам обеспечить здоровье десен и зубов. На чистящей насадке G3 Premium Gum Care щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен, в результате чего здоровье ваших десен будет в 7 раз лучше всего за 2 недели*. Благодаря мягкой и гибкой чистящей насадке она повторяет контуры ваших зубов и десен для тщательной чистки, удаляя до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой**.

Технология Sonicare нового поколения

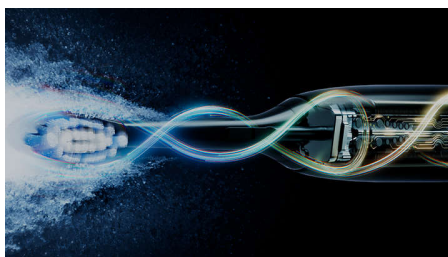

Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

12 настроек чистки



Чистите зубы так, как предпочитаете именно вы, с щеткой Philips Sonicare 7100. 4 режима чистки помогут вам заботиться о здоровье десен, отбеливании эмали, защите чувствительных зубов и повседневной чистке. Режим Gum Health (Здоровье десен) обеспечит здоровье десен благодаря бережному массажу линии десен. Режим White (Осветление) удалит потемнения с эмали с отполирует зубы для белоснежной улыбки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечит бережную и тщательную чистку, а режим Clean (Чистка) — удаление налета для превосходного результата. Для персонализированной чистки сочетайте один из этих режимов с 3 уровнями интенсивности.


Световое кольцо оповещает о чрезмерной силе нажатия



Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда

будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.

Приложение Philips Sonicare

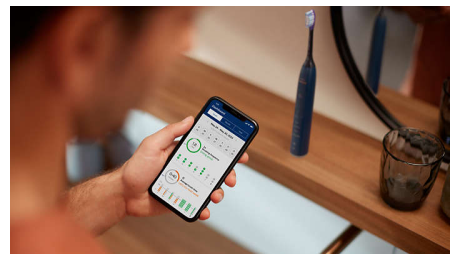

Приложение Philips Sonicare легко выполняет сопряжение с зубной щеткой и поможет вам обеспечить должное здоровье полости рта. Приложение следит за вашими сеансами чистки, предоставляет персонализированные советы и отчеты по прогрессу, чтобы вы могли получать ценные сведения о том, как ухаживаете за полостью рта.


Таймер на 2 минуты и оповещение по зонам



Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmartTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.


Основные особенности

BrushSync: напоминания о замене

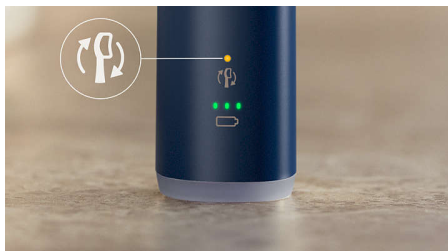

Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Прослужит долго

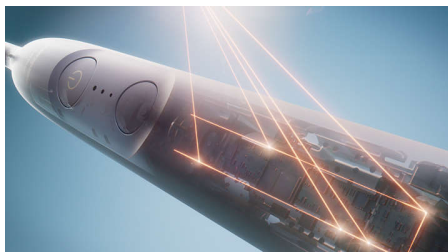

Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и

долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.

До 3 недель чистки без подзарядки



Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

Дорожный зарядный чехол



Новая версия нашего дорожного зарядного чехла со встроенным портом USB-C и кабелем зарядки позволит легко заряжать зубную

щетку в поездках, даже не открывая футляр. Он не только защитит щетку во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

Характеристики

Уровни интенсивности

Высокий: Для более эффективной чистки
Средняя: Для повседневной чистки
Низкий: Для чувствительных десен и зубов

Обновление продукта

Период поддержки: Philips будет предоставлять необходимые обновления безопасности до 31 декабря 2026 года.

Питание

Напряжение: 100–240 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка
Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 21 день
Энергопотребление: Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт
Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Темно-синий

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Беспроводная технология Bluetooth: Обучающее приложение
Совместимость с ОС Android: Телефоны Android с Bluetooth 4.0 и выше
Совместимость с ОС iOS: iPhone с Bluetooth 4.0 и выше

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Таймер: SmartTimer и BrushPacer, для комплексной и тщательной чистки
Зарядка через USB-A: Адаптер питания не в комплекте

В комплекте

Ручка: Электрическая щетка 7100 с аккумулятором, 1 шт.
Дорожный футляр: Дорожный зарядный чехол, 1 шт.
Насадка для зубной щетки: G3 Premium Gum

Care, 2 шт.

Зарядное устройство: 1
Кабель USB-A: 1

Качество чистки

Удаление налета: В 10 раз эффективнее**
Gum Health: Состояние десен в 7 раз лучше*
Скорость: 62 000 чистящих движений/мин

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
White (Осветление): Для удаления поверхностных потемнений эмали
Gum Health: Мягкий массаж десен
Sensitive (Деликатная чистка): Для чувствительных десен и зубов

Технология интеллектуального датчика

Оценка силы нажатия: Световое кольцо загорается пурпурным, Слабее вибрирует и пульсирует звуком
Индикатор замены: BrushSync оповестит вас, о необходимости заменить чистящую насадку

