

PHILIPS

Kufje

Seritë 1000

TAE1209



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitonit mbështetje në:
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacion i përgjithshëm	2
2	Kufjet tuaja të brendshme/ brenda veshit me lidhje valore	4
	Çfarë ka në kuti	4
	Pajisje të tjera	4
	Përmbledhje e kufjeve tuaja të brendshme/brenda veshit, me lidhje valore	5
3	Fillo	6
	Ngarkoni baterinë	6
	Si t'i përdorni	6
	Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë	7
	Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth	7
4	Përdorni kufjet tuaja	8
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth	8
	Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj	8
	Asistenti zanor	9
	Përmbledhja e treguesit LED	9
5	Rivendosni kufjet	10
6	Të dhënat teknike	10
7	Njoftim	11
	Deklarata e konformitetit	11
	Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër	11
	Hiqni baterinë e integruar	11
	Pajtueshmëria me EMF	11
	Informacion mjedisor	11
	Njoftimi i pajtueshmërisë	12

8	Markat tregtare	13
9	Pyetjet e bëra shpesh	14

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizoni kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.

Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.

- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të kini kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet aurikolare dhe kufjet që mbahen në kokë mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngjarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

Informacion i pergjithshem

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djersë ose uji, niveli i zërit do të ulët përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i furnizimit me energji, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me PS1 (me kapacitet dalës më të ulët se 15 W).

Lagështia dhe temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes

- Ruajeni në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.


2 Kufjet tuaja të brendshme/brenda veshit me lidhje valore

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në

www.philips.com/support. Me këto kufje Philips të brendshme/brenda veshit, me lidhje valore ju keni mundësinë të:

- Argëtoheni me telefonatat e përshtatshme me valë pa përdorimin e duarve;
- Argëtoheni dhe kontrolloni muzikën me lidhje valore;
- Manovroni mes telefonatave dhe muzikës.


Çfarë ka në kuti



Kufje të brendshme/brenda veshit, me lidhje valore TAE1209



Tapa veshësh gome të zëvendësueshme x 3 palë



Fiksuese kufjesh në vesh



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë



Garancia



Fletëpalosje sigurie




Kablllo karikimi USB-C (vetëm për karikim)

Pajisje të tjera

Një telefon ose pajisje celulare (p.sh. kompjuter, tablet, përshtatësit Bluetooth, riprodhues MP3 etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i përputhshëm me kufjet e fiksuara në vesh.

Përmbledhje e kufjeve tuaja të brendshme/ brenda veshit, me lidhje valore

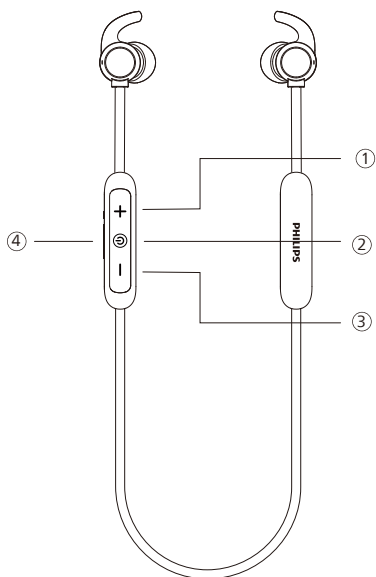

- ① Butoni për këngën e ardhshme/
Rritja e volumit
- ② PWB (Butoni i ndezjes/fikjes)
- ③ Butoni për këngën e mëparshme/
Ulja e volumit
- ④ Hapësira për karikim

3 Fillo


Ngarkoni baterinë

Shënim

- Përpara se të përdorni kufjet tuaja të fiksuara në kokë, vendosini në kutinë e karikimit dhe ngarkoni baterinë për 2 orë për kapacitet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Përdorni vetëm kabllon origjinale të karikimit USB-C për të shmangur çdo dëmtim.
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Kuti karikimi

Lidhni njërën skaj të kabllit USB-C në kutinë e karikimit dhe skajin tjetër në burimin e furnizimit me energji. LED bëhet i bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet ngarkohen plotësisht.

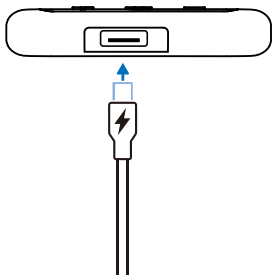

Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë kërkon 2 orë.

Si t'i përdorni

Zgjidhni tapat e duhura prej gome për veshë për një përshtatje optimale:


Tapat e ndryshme prej gome për veshët përputhen me madhësi të ndryshme të veshëve, prandaj zgjidhni një që ju përshtatet më së miri.

- 1 Provoni tapat prej gome për veshë për të gjetur ata që ofrojnë tingullin dhe rehatinë më të mirë gjatë përdorimit.
- 2 Disponohen në 3 madhësi tapash prej gome për veshë: të mëdhenj, mesatarë dhe të vegjël.




Vendosni kufjet e fiksuara në vesh

- 1 Kontrolloni orientimin majtas ose djathtas të kufjeve të fiksuara në vesh.
- 2 Futni kufjet në veshë dhe rrotullojini pak derisa të arrihet një përshtatje e sigurt.

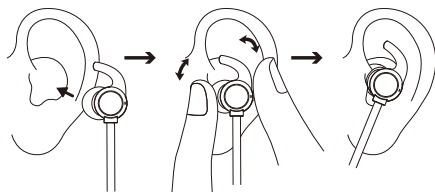

Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet e fiksuara në vesh të jenë plotësisht të ngarkuara dhe të fikura.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin PWB për 5 sekonda, dritat LED blu dhe e bardhë do të pulsojnë në mënyrë alternative, duke treguar se kufjet hyjnë në modalitetin e çiftimit me Bluetooth. Kufjet qëndrojnë në modalitetin e çiftimit për 5 minuta.

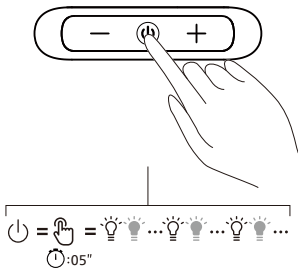

- 3 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAE1209**.
- 4 Futni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 e lart (modelet më të fundit), nuk ka nevojë të futni një fjalëkalim.




Philips TAE1209

Shënim

- Çiftoni kufjet me telefonin tuaj celular. Për informacion të detajuar, referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular.

Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse keni dëshirë të çiftoni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet, fikni kufjet, shtypni butonin e ndezjes për 5 sekonda, më pas zbuloni pajisjen e dytë njëjloj siç vepron për çiftimin normal.

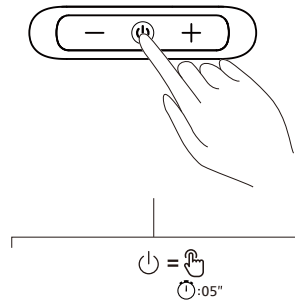

4 Përdorni kufjet tuaja

Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth

- 1 Aktivizoni telefonin tuaj celular/ pajisjen Bluetooth.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur butonin PWB (>2 sekonda) për të ndezur kufjet.
 - ↳ Kufjet rilidhen automatikisht me pajisjen e fundit me të cilën janë lidhur. Nëse lidhja e fundit nuk është e disponueshme, kufjet do të kërkojnë dhe do të rilidhen me pajisjen e dytë të lidhur së fundmi.

Këshillë

- Nëse ndizni celularin ose aktivizoni funksionin Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të rilidhni kufjet dhe celularin në mënyrë manuale.
- Nëse kufjet nuk arrijnë të lidhen me ndonjë pajisje Bluetooth brenda 5 minutave, ato do të fiken automatikisht për të kursyer jetëgjatësinë e baterisë.

Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj

Ndez/fik

Detyrë	Buton	Veprim
Ndezja	PWB	Shtypni dhe mbani shtypur (>2 sekonda)
Fikja	PWB	Shtypni dhe mbani shtypur (>4 sekonda)

Kontrolli i muzikës

Detyrë	Buton	Veprim
Luaj ose ndalo muzikën	PWB	Shtypni një herë
Rregulloni volumin	+/-	Shtypni një herë
Kënga tjetër	+	Shtypni dhe mbani shtypur për 1 sekondë
Kënga e mëparshme	-	Shtypni dhe mbani shtypur për 1 sekondë

Kontrolli i thirrjeve telefonike

Detyrë	Buton	Veprim
Merr / mbyll një telefonatë	PWB	Shtypni një herë
Refuzo një telefonatë	PWB	Shtypni dhe mbani shtypur për 1 sekondë

Asistenti zanor

Detyrë	Buton	Veprim
"Asistenti i aktivizimit të zërit" (Siri/Google)	PWB	Shtypni dhe mbani shtypur për 1 sekondë
Ndalo "Asistentin Zanor"	PWB	Prekje e vetme


Përmbledhja e treguesit LED

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një telefon celular	LED i fikur
Kufjet janë të shkëputura nga një telefon celular.	LED i bardhë pulson 1 herë çdo 1 sekondë
Kufjet janë gati për çiftim	LED pulson në ngjyrë blu dhe të bardhë në mënyrë alternative
Niveli i ulët i baterisë	LED i bardhë pulson 1 herë çdo 1 sekondë
Po karikon	Drita LED e bardhë mbetet e ndezur derisa bateria të jetë karikuar plotësisht.

5 Rivendosni kufjet

Nëse hasni ndonjë problem çiftimi ose lidhjeje, ju mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të rivendosur kufjet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

- 1 Në pajisjen tuaj Bluetooth, shkoni te menyja Bluetooth dhe hiqni **Philips TAE1209** nga lista e pajisjeve.
- 2 Fikni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 3 Ndizni kufjet.
- 4 Shtypni dhe mbani shtypur butonat Volumi+ dhe Volumi- për 4 sekonda njëkohësisht.

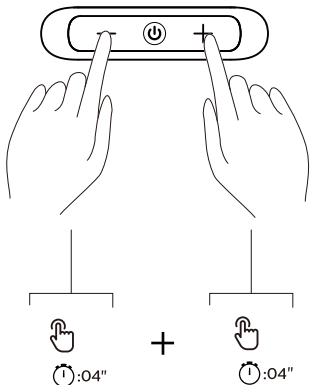

- 5 Ndiqni hapat e përshkruar në "Përdorni kufjet tuaja → lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth".
- 6 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAE1209**.

6 Të dhënat teknike

- Koha e muzikës: 8 orë
- Koha e bisedës: 5 orë
- Koha e periudhës në pritje: 60 orë
- Koha normale për një karikim të plotë: 2 orë
- Bateria: Bateri litium polimer e rikarikueshme (65 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.3
- Profilët e përputhshme Bluetooth:
 - HFP (Profil pa përdorimin e duarve)
 - A2DP (Profil i përparuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profil i telekomandës audio video)
- Kodeksi audio i mbështetur: SBC
- Rrezja e frekuencës: 2,402-2,480 GHz
- Rrezja e veprimt: Deri në 10 metra
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Portë USB-C për karikim
- Paralajmërimi për baterinë e ulët: i disponueshëm

Shënim

- Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbroni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë përpara se të asgjësoni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë shkëputur përpara se të hiqni baterinë.

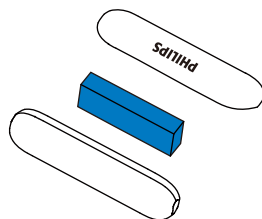

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shteruara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi i pajtueshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat e FCC, Pjesa 15. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

Rregullat e FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banesë. Kjo pajisje gjeron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuence dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
- Rritni nivelin e ndarjes ndërmjet pajisjes dhe marrësit.
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues / marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Deklarata IC e ekspozimit ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet kanadeze të ekspozimit ndaj rrezatimit të përcaktuara për mjedise të pakontrolluara.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

8 Markat tregtare

Bluetooth

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

9 Pyetjet e bëra shpesh

Kufjet e mia Bluetooth me model të fiksuar në vesh nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Vini në karikim kufjet e fiksuara në vesh.

Nuk mund t'i çiftoj kufjet e mia Bluetooth të fiksuara në vesh me pajisjen time Bluetooth.

Bluetooth-i është i çaktivizuar. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe hapni pajisjen Bluetooth përpara se të ndizni kufjet e fiksuara në vesh.

Çiftimi nuk funksionon.

- Vendosni të dy kufjet e fiksuara në vesh në kutinë e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar funksionin Bluetooth të çdo pajisjeje Bluetooth të lidhur më parë.
- Në pajisjen tuaj Bluetooth, fshini "Philips TAE1209" nga lista Bluetooth.
- Çiftoni kufjet tuaja të fiksuara në vesh (shihni "Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë" në faqen 7).

Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet e fiksuara në vesh.

- Kufjet e fiksuara në vesh mund të lidhen me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose zhvendoseni atë jashtë rrezes së veprimit.
- Çiftimi mund të jetë rivendosur ose kufjet e fiksuara në vesh janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjet e fiksuara në vesh me pajisjen Bluetooth siç përshkruhet në manualin e përdorimit. (shihni 'Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë' në faqen 7).

Kufjet e mia Bluetooth me model të fiksuar në vesh janë të lidhura me një telefon celular me Bluetooth ku është aktivizuar stereo, por muzika riprodhohet vetëm në autoparlantin e telefonit celular.

Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikë përmes kufjeve të fiksuara në vesh.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohej një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Zvogëloni distancën midis kufjeve tuaja të fiksuara në vesh dhe pajisjes Bluetooth ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet tuaja të fiksuara në vesh.

Cilësia e audios është e dobët kur transmetohet nga një telefon celular, është shumë e ngadaltë ose transmetimi nuk funksionon fare.

Sigurohuni që telefoni juaj celular jo vetëm që mbështet HFP (mono) por gjithashtu mbështet A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i përparuar) (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 10).

Kryeni rregullisht pastrimin e kufjeve tuaja.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.

- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djerse ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.

Karikoni rregullisht kufjet tuaja.

Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të saj përkatëse me të cilat janë të lidhura.

