


PHILIPS

显示器支架

6000 系列

SPT7608

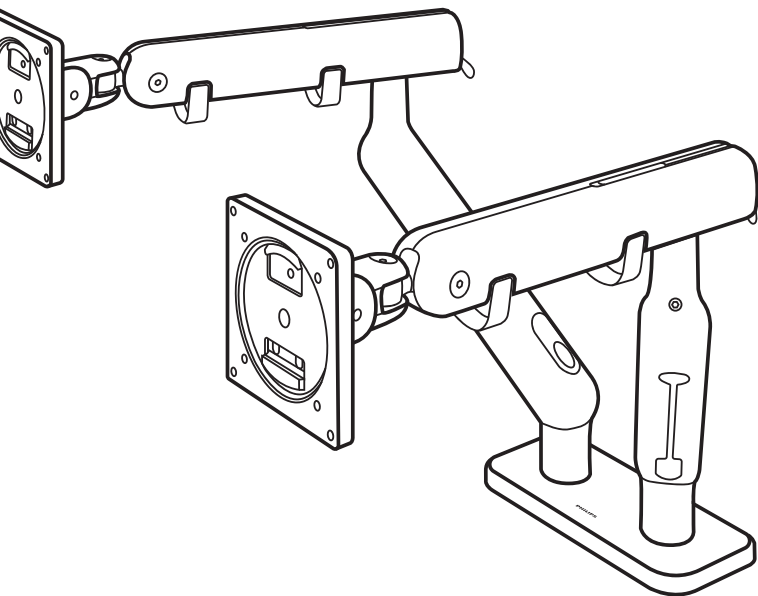

使用说明书

欢迎订购本产品，在您开始安装本产品之前，请先阅读本说明书
安装前，**请检查所有配件是否完好无损**。若有缺失或损坏，请联系当地经销商

包装内含




快速安装指南


① 安装底座

A. 夹式安装


A1. 将底座组件上的**旋钮**按图示方向旋转，底座组件的出厂默认设置适用于**10-40mm** 厚度的桌板

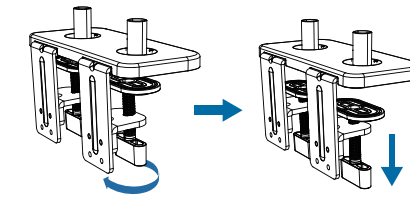


A2. 如果**桌板厚度在30-60mm之间**，则需要使用M4内六角扳手将螺丝与夹器组件连接在底座组件侧面下方的两个孔位

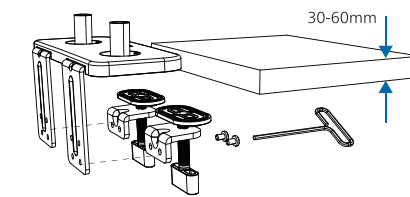

A3. 如果**桌板厚度在50-80mm之间**，则需要将夹器组件翻转后，使用M4内六角扳手将螺丝与夹器组件连接在底座组件侧面下方的两个孔位

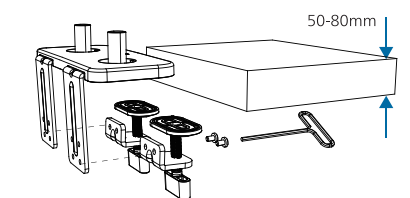


A4. **将旋钮旋紧**。确保底座组件已经牢固安装在桌面上

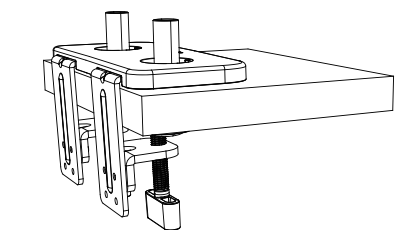


B. 穿孔式安装


B1. 穿孔式安装适用于**有两个间距115mm的、直径10-60mm孔位的桌板**，并且**桌板厚度须在10-80mm**。若桌面无孔位，请自行开孔，保证孔直径在10-60mm之间

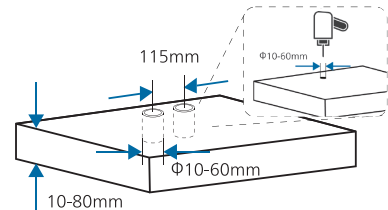

B2. 使用M4内六角扳手按步骤**拆解底座组件**

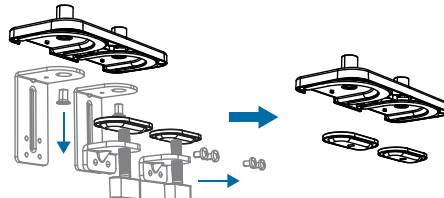


B3. 将**穿孔螺杆**从上而下穿过底座和垫片

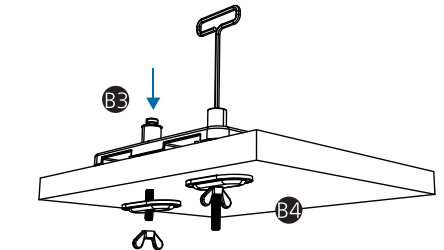

B4. **拧紧穿孔把手**，确保底座已经牢固安装在桌板上

C. 底座分成两个单独底座安装

C1. 取下底座上预装好的双孔盖板

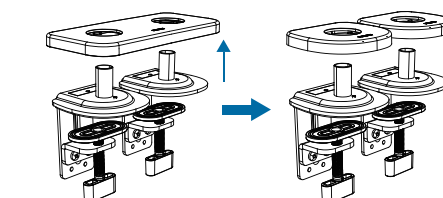

C2. 装上包装内含的单孔盖板

C3. 依据夹式或孔式安装方法去安装分拆后的两个单独底座



2024© Top Victory Investments Limited. 保留所有权利。


Philips 和 Philips 盾徽是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标，并经许可后使用。本产品由 Top Victory Investments Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited是此产品的相关担保人。

规格如有更改，恕不另行通知。


请登录Philips官网注册您的产品并获取支持：
www.philips.com/welcome

中国制造


② 安装支架下臂

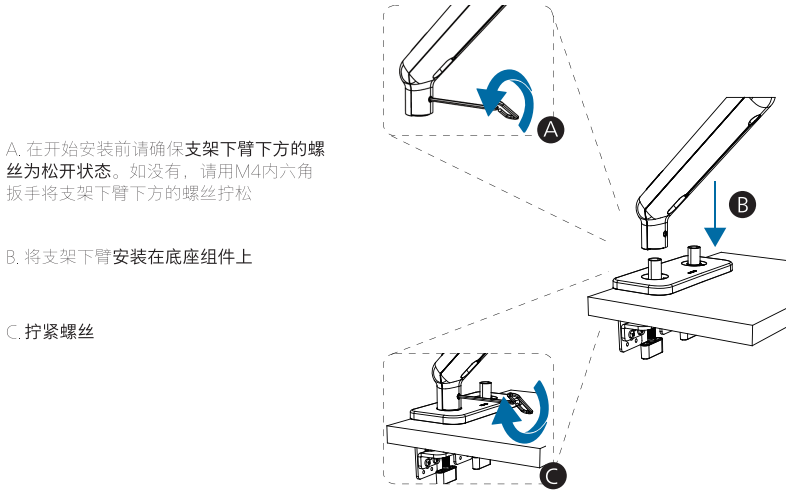


③ 安装支架上臂

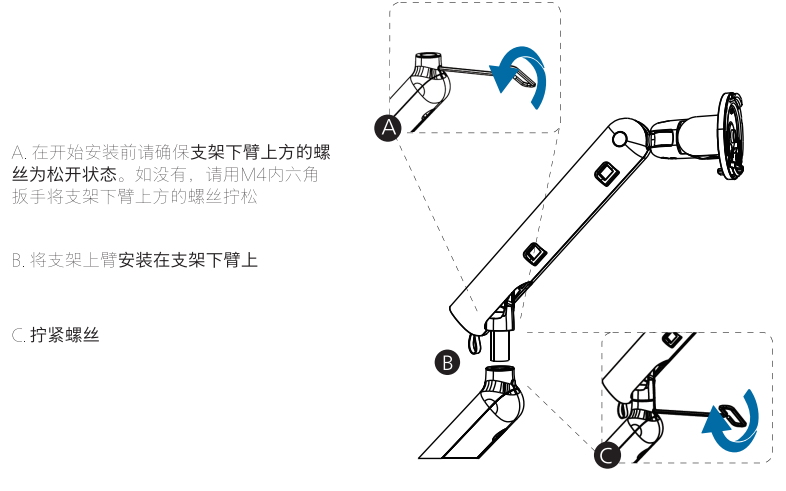

④ 安装显示器

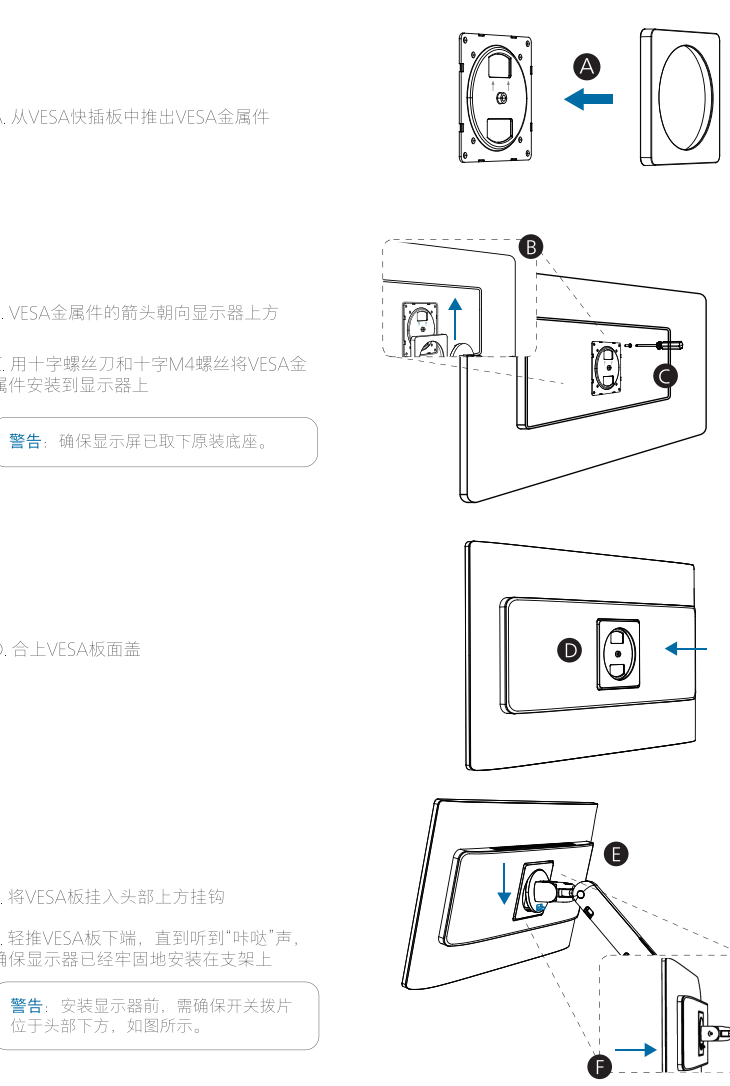


⑤ 调节显示器俯仰角度

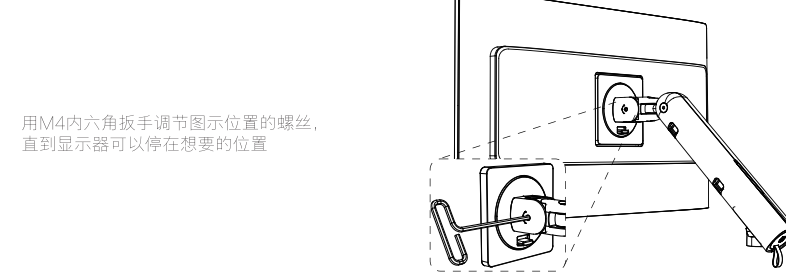


⑥ 调节支架上臂



⑦ 线缆走线管理

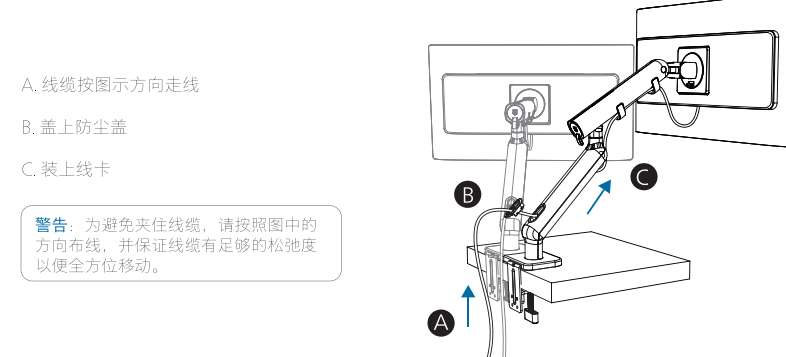

⑧ 调节范围

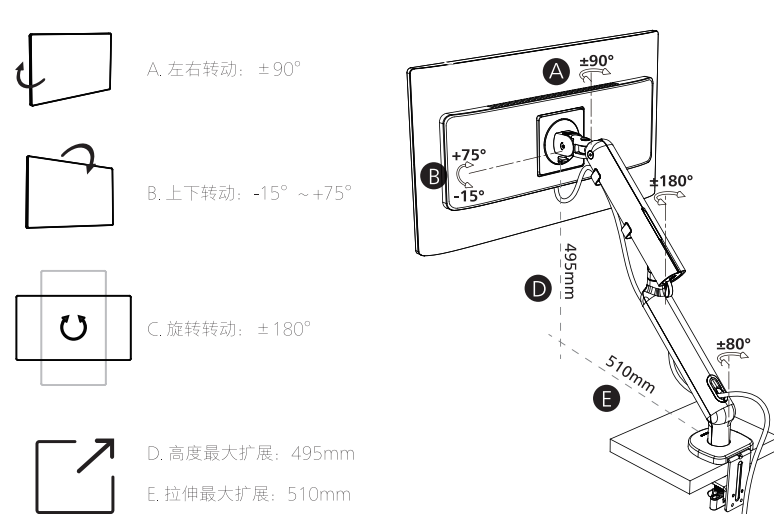

⑨ 拆卸



技术规格

- 1. 显示器适配尺寸: 17"-34"
- 2. 承重范围: 2-9kg
- 3. VESA安装孔距: 75*75mm/100*100mm
- 4. 支持桌面厚度: 10-80mm
- 5. 产品材料: 铝合金/冷轧钢/尼龙
- 6. 弹簧机制: 机械弹簧
- 7. 产品尺寸: 650*500*225mm
- 8. 产品净重: 6kg

产品中有害物质或元素的名称含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
支架配件及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

⚠ 安全性

1. 请勿超过所列的最大载重，否则可能导致重伤或或者设备损坏。
2. 请确保支撑面能安全支撑设备和所有配件，显示器的重量，以免造成设备损坏或人身伤害。
3. 本产品包含小部件，如果被吞噬会造成严重的人身伤害。请将小部件放置在儿童接触不到的地方。
4. 选择夹式安装时不要将显示器旋转出桌面边缘外。
5. 请保持线缆有足够的松弛度以便全方位移动，否则可能会导致设备损坏或人身伤害。
6. 调节显示器位置时，请确认显示器是否已经安装牢固。
7. 拆除支架前，请先拆除显示器，否则可能会导致设备损坏或人身伤害。
8. 在拆除所安装的设备后，由于支架弹簧仍在工作状态，因此，在将支架上臂移到最高位置前，请勿拆除设备，否则可能会造成严重的人身伤害或设备损坏。
9. 本产品包含高弹力弹簧，请勿擅自拆开结构，以免造成严重的人身伤害。

PHILIPS

保修卡

尊敬的客户:

感谢您购买飞利浦IT配件产品。为确保您获得可靠的售后服务，请仔细阅读以下说明。

有限保修期: 五年

本产品保修期自购买之日（收到退货收据之日和买方的发票日期）起算。

保修不包括结果性损害（包括但不限于数据丢失或收入损失），对定期维护、安装固件更新或保存或存储数据等个人行为造成的损害也不予赔偿。

以下情况不在保修之列。

- 1.无法提供有效的保修卡和发票（能够证明该产品在有效保修期内的除外）或擅自变更保修凭证的。
- 2.保修卡上的产品型号、序号与实物不符或无经销商印章。
- 3.产品上的型号、序号或生产日期代码已被更改、删除或难以辨认。
- 4.缺陷是超出预期用途的过度使用造成的，例如在商业环境中不停地使用。
- 5.未按照产品说明使用造成的损坏。
- 6.在使用过程中因使用盗版软件或计算机病毒而造成的损坏。
- 7.未经授权的服务机构或人员对产品进行了维修或修改。
- 8.因不可抗力造成损坏的。
- 9.产品在使用过程中，因意外、信号干扰或其他影响因素造成的无线连接丢失而不能正常工作。
- 10.正常磨损缺陷，或自然损耗件。
- 11.产品因未在最初设计、制造或批准使用的国家/地区使用而无法正常工作，进口产品可能会出现这种情况。

若您购买的飞利浦产品功能不正常或有缺陷，请与飞利浦产品销售商接洽或联系客服热线。

飞利浦全国服务热线: 4009 555 666 工作时间: 周一至周六: 09:00-18:00

填写的产品序号必须与实际产品一致。本证书是售后服务的主要工具，请妥善保管。

如果您需要技术支持，请出示此保修卡，我们将提供优质专业的服务。

商品型号	出场编号	销售商	购买日期	发票号码

请登录Philips官网注册您的产品并获取支持: www.philips.com/welcome