

PHILIPS

Spord
kõrvaklappide

6000 seeria

TAA6219



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2	7	Teade	12
	Kuulmisohutus	2		Vastavusdeklaratsioon	12
	Üldteave	2		Teie vana toote ja aku	
				kõrvaldamine	12
2	Teie päikeseenergiaal töötavad			Eemaldage integreeritud aku	12
	kõrvaklappide	4		EMF vastavus	12
	Mis on karbis	4		Keskkonnaalane teave	13
	Muud seadmed	4		Teade vastavuse kohta	13
	Ülevaade teie päikeseenergiaal				
	töötavatest kõrvaklappide	5	8	Kaubamärgid	14
3	Alusta	6	9	Tihedamalt esitatud	
	Laadige aku	6		küsimused	14
	Laadige rakendus alla	7			
	Ühendage kõrvaklappide				
	Bluetooth-seadet esimest korda	7			
	Ühendage kõrvaklappide mõne				
	muu Bluetooth-seadet	7			
4	Kõrvaklappide kasutamine	8			
	Ühendage kõrvaklappide				
	Bluetooth-seadet	8			
	Mitmepunktiline ühendus	8			
	Toide sisse/välja	8			
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	9			
	Mängurežiim (madala				
	latentsusajaga režiim)	9			
	Hääl assistent	9			
	LED indikaatori olek	9			
5	Taaskäivitage kõrvaklappide	11			
6	Tehnilised andmed	11			

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevust ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kasutama hoiatust või peatama kuulamise ajutiselt.
- Mürasummutavate kõrvaklappide ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmislangust.
- Kõrvaklappide kandmine, mille mõlemad kõrvad on sõidu ajal kaetud, ei ole soovitatav ja võib mõnes piirkonnas olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:

Tähelepanu

- Ärge hoidke kõrvaklappe ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske kõrvaklappidel kukkuda.
- Kõrvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett. (Palun vaadake oma konkreetse toote IP-reitingut)
- Ärge laske oma kõrvaklappidele vette kukkuda.
- Ärge laadige kõrvaklappide, kui pistik või pistik on märg.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kasutage kõrvaklappide, eriti helikanalite ja mikrofone aukude korrapäraseks puhastamiseks puhast niisket lappi ning vältige selliste ainete nagu higi või kõrvavaha kogunemist.
- Kui helikanalitesse, ventilatsiooni avadesse või mikrofone aukude jäävad higi või vee tilgad, langeb helitase ajutiselt või peatub üldse. See pole rike. Kõrvaklappide täielikuks kuivatamiseks kasutage pehmet ja niisket lappi. Samuti saate kõrva otsad eemaldada, helikanalid alla keerata ja kõrvaklappide õrnalt umbes viis korda kuivale või sarnasele lapile koputada, et eemaldada kogu seest kogunenud vesi.
- Enne laadimis ja kasutamist veenduge, et kõrvaklappide on täiesti kuivad. Vältige ühekordselt kasutatavate alkoholiga immutatud tampoonide või muude puhastusainete kasutamist.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärselt tüüpi akut.
- Konkreetse IP-reitingu saavutamiseks tuleb laadimispesa kate sulgeda.
- Aku eemaldamine tulekahjus või kuumas ahjus või selle purustamine või mehaaniline löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside vabanemise.
- Äärmiselt madala õhurõhuga aku võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside eraldumise.
- Aku asendamine ühe vale tüübiga võib põhjustada kõrvaklappide ja aku tõsiseid kahjustusi (näiteks teatud tüüpi liitiumakude puhul).

- Kui kõrvaklapid ei kasutata pikka aega, hakkab laetav aku laetust kaotama. Selle kadumise vältimiseks laadige aku täielikult vähemalt kord kolme kuu jooksul.
- Tuleohu vältimiseks toidab seadet ainult väline toiteallikas, mille väljund peab olema kooskõlas PS1-ga (väljundvõimsusega alla 15 W või sellega võrdne).

Töö ja ladustamise temperatuur ja niiskus

- Hoida kohas, mille temperatuur on vahemikus -20 °C (-4 °F) kuni 55 °C (131 °F) ja suhteline õhuniiskus kuni 90%.
- 0-45 °C ümbritseva temperatuur laadimiseks;
0-55 °C ümbritseva temperatuur töö edastamiseks.
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.

2 Teie päikeseenergi- al töötavad kõrvaklappide

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi toe täielikuks ärakasutamiseks registreerige oma toode www.philips.com/support.

Selle Philips headphones saate:

- Nautige karget ja mugavat käedvabad juhtmevaba helistamist
- Nautige ja kontrollige kvaliteetset muusikat juhtmevabalt
- Lülituda kõnede ja muusika vahel
- Alates päikesevalgusest kuni elektrivalguseni laadivad need kõrvaklappide alati, kui need on valguse käes
- Lahe ja mugav istuvus üle kõrva jooksmiseks, kõndimiseks, rulaga sõitmiseks

Mis on karbis



Philips TAA6219 päikeseenergi-
al töötavad kõrvasisesed kõrvaklappide



Kiirstardi juhend



Globaalne garantii





Ohutuse infokiri

Muud seadmed

Mobiiltelefon või seadme (nt sülearvuti, tahvelarvuti, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub kõrvaklappide (vt 'Tehnilised andmed' leheküljel 11).

Ülevaade teie päikeseenergiaal töötavatest kõrvaklappide

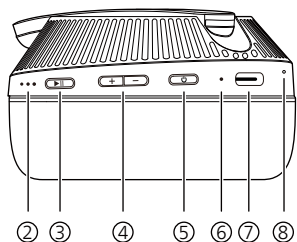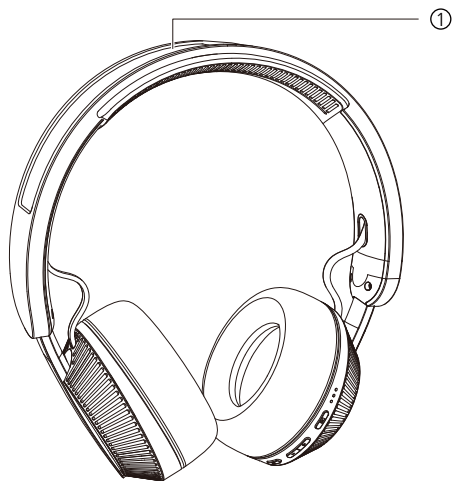

- ① Päikesepaneel
- ② LED valgusallika indikaator
- ③ MFB (Universaalne nupp)
- ④ Maht + / Maht -
- ⑤ PWB (Toitenupp)
- ⑥ Bluetooth/laadimise LED-indikaator
- ⑦ C-tüüpi laadimisepesa
- ⑧ Mikrofoni

3 Alusta


Laadige aku

Märkus

- Enne kõrvaklapid kasutamist sisestage need laadimisboks ja laadige akut 2,5 tundi optimaalse mahu ja kestuse tagamiseks.
- Sulgege kõne enne laadimis. Kõrvaklappide ühendamine laadimisega lülitab need välja.
- Kui kõrvaklappide ei kasutata pikka aega, hakkab taaslaetav aku laadimis kaotama. Selle kadumise vältimiseks laadige aku täielikult vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Laadimise kõrvaklappide järgi toiteallika

Ühendage USB-C-kaabli üks ots (kaabel ei kuulu komplekti) kõrvaklappide ja teine ots toiteallika.

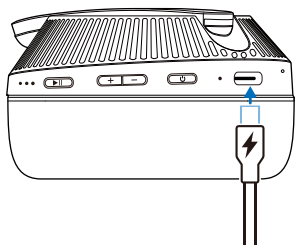


LED muutub laadimise ajal valgeks ja kustub, kui kõrvaklappide on täielikult laetud.

Vihje

- Tavaliselt kulub laadimisele 2,5 tundi.

Laadimise kõrvaklappide mis tahes valgusallikaga

Kõrvaklappide laadimise päikesepatarei saab kanda mis tahes valgusallikaga.

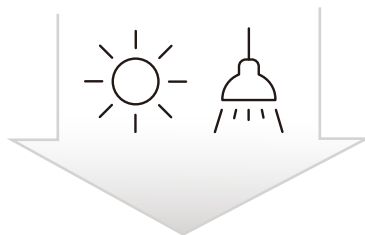

Päikesepaneel laadimise üks tund päikesepaistelisel päeval ja suudab muusikat esitada kuni 2 tundi.

Märkus

- Kui temperatuur on alla 0 °C (32 °F) või üle 45 °C (113 °F), ei saa te kõrvaklappe laadida toiteallika või päikeseenergia kaudu.

Laadige rakendus alla

Skannige QR-kood/puudutage nuppu 'Laadi alla' või otsige rakenduse allalaadimiseks Apple App Store'is või Google Play'is 'Philips Headphones'.

Suhelda



philips.to/headapp

Philips Headphones Rakendus võimaldab teil kuulata muusikat. Heli saate kohandada nii, et teie muusika ja helistamise kogemus vastaks alati kõige paremini teie vajadustele.

Ühendage kõrvaklappide Bluetooth-seadet esimest korda

- 1 Veenduge, et kõrvaklappide on täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Vajutage ja hoidke PWB-d 2 sekundit all, kuni sinimustvalged LED-id kiiresti vilguvad.
↳ Kõrvaklappide püsib sidumisrežiimis 5 minutit.
- 3 Bluetooth-funktsiooni lubamine Bluetooth-seadet.
- 4 Siduge kõrvaklapid oma mobiiltelefoniga. Täpsemat teavet vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Allolev näide näitab, kuidas kõrvaklappidei Bluetooth-seadet siduda.



- 1 Bluetooth-seadet Bluetooth-funktsiooni lubamine, valige **Philips TAA6219**.
- 2 Kui küsitakse, sisestage Kõrvaklappide parool "**0000**" (4 nulli). Bluetooth 3.0 või uuema seadme jaoks ei ole parooli vaja.



Philips TAA6219

Ühendage kõrvaklappide mõne muu Bluetooth-seadet

Kui soovite kõrvaklappide siduda veel ühe Bluetooth-seadme, pange see lihtsalt sidumisrežiimi, vajutage nuppe **Maht +** ja **Maht -** korraga 4 sekundit ning seejärel avastage teine seadme normaalselt.

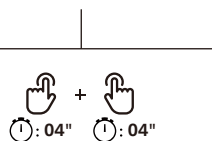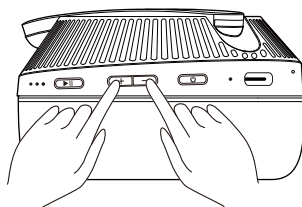

4 Kõrvaklappide kasutamine

Ühendage kõrvaklappide Bluetooth-seadet

- 1 Lülitage sisse oma mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Kõrvaklappide sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all PWB-nuppu.
 - ↳ Sinine LED püsib 1 sekund
 - ↳ Kõrvaklapid ühendatakse automaatselt uuesti viimase ühendatud mobiiltelefoniga/Bluetooth-seadmega. Kui viimane pole saadaval, on kõrvaklappide sidumisrežiimis



Vihje

- Kui lülitate telefoni/Bluetooth-seadme sisse või lülitate Bluetooth-funktsiooni sisse pärast kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklappide ja telefoni/Bluetooth-seadme käsitsi uuesti ühendama.



Märkus

- Kui kõrvaklappide ei saa Bluetooth-seadme 5 minutiga ühendust luua, lülitub see aku säästmiseks automaatselt välja.

Mitmepunktiline ühendus

Sidumine

- Kõrvaklappide sidumine 2 seadmega, nt mobiiltelefoni ja tahvelarvutiga.

Seadmete vahel ümberlülitamine

- Igal ajal saate muusikat kuulata ainult ühest seadme. Teine seade on telefonikõnede jaoks.
- Peatage heli esitamine 1 seadmest ja seejärel alustage teisest seadmest.



Märkus

- Kui heli esitatakse seadmest 1, saades kõne seadmele 2 läheb seadme 1 helisesitid pausile. Kõne suunatakse automaatselt kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel jätkub automaatselt taasesitus seadmes 1.

Toide sisse/välja

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Lülitab kõrvaklapid sisse.	PWB	Hoidke all 2 sek
Lülitage kõrvaklappide välja	PWB	Hoidke all 2 sek

Hallake oma kõnesid ja muusikat

Muusika juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Muusika mängimine ja pausile panek	MFB	Vajutage üks kord
Reguleerige helitugevust üles	+	Vajutage üks kord
Reguleerige helitugevust alla	-	Vajutage üks kord
Järgmine lugu	+	Pikk vajutus
Eelmine lugu	-	Pikk vajutus

Kõnede juhtimine

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Vasta	MFB	Vajutage üks kord
Keeldu kõnest/lülita kõne välja	MFB	Vajutage ja hoidke 1 sekund
Kõne ajal helistaja vahetamine	MFB	Vajutage üks kord


Mängurežiim (madala latentsusajaga režiim)

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Mängurežiim aktiveeritud	PWB	Klõpsake kaks korda
Mängurežiim keelatud	PWB	Klõpsake kaks korda

Hääl assistent

Ülesanne	Nupp	Tööpõhimõte
Aktiveeri Hääl (Siri/Google) assistent	MFB	Vajutage ja hoidke 1 sekund
Peatage Hääl assistent	MFB	Vajutage üks kord

LED indikaatori olek

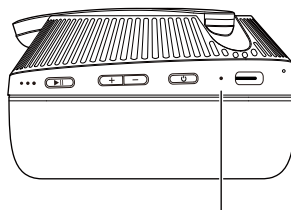


Bluetooth/laadimise LED-indikaator

Laadige LED-indikaator

Laadimisel	Märgutuli
Nõrk aku	Sinine LED vilgub kuni välja
Laadimis	Valge LED süttib kuni täieliku laadimiseni

Bluetooth LED indikaator

Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Paaristumise ootamine	Sinised ja valged LED-välgud vaheldumisi
Ühendatud Bluetooth- seadme	Vilkuv valge LED üks kord

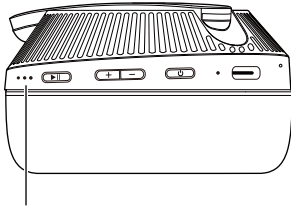

LED valgusallika
indikaator


LED valgusallika indikaator

Valgusallika intensiivsus	Märgutuli
Öösel või siseruumides	Üks LED välklamp
Vihmane päev	Üks LED aktiveeritud
Aknad (siseruumides) päikesepaistelisel või pilvisel päeval	Kaks LED aktiveeritud
Päikselisi päev	Kolm LED aktiveeritud

5 Taaskäivitage kõrvaklappide

Kui teil on mingeid sidumise või ühenduse probleeme, saate kõrvaklappide lähtestamiseks tehase vaikesätetele järgida allolevaid samme.

- 1 Sinu Bluetooth-seadet minge Bluetoothi menüüsse ja eemaldage **Philips TAA6219** seadmete loendist.
- 2 Kasutage Bluetooth-funktsiooni oma Bluetooth-seadet.
- 3 Vajutage samaaegselt kõrvaklappide klahve **Maht +** ja **Maht -** 4 sekundit korraga.

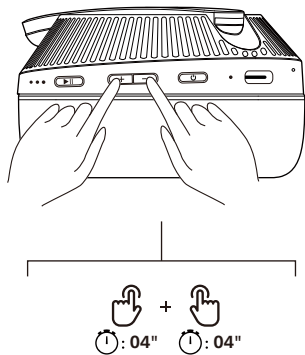

- 4 Järgige samme jaotises "**kõrvaklappide kasutamine - siduge kõrvaklappide esimest korda Bluetooth- seadme**".
- 5 Siduge kõrvaklappide oma Bluetooth-seadme, valige Philips **TAA6219**.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamisen aeg: 80 tundi
- Kõneaeg: 60 tundi
- Ooteaeg: 600 tundi
- Laadimisaeg: 2,5 tundi
- Laetav liitium-polümeer-aku (650 mAh)
- Bluetooth versioon: 5.4
- Ühilduv Bluetooth versioon:
 - HFP (Käed-vabad profiil)
 - A2DP (Täiustatud heliedastuse profiil)
 - AVRCP (Audio-video kaugjuhtimispuldi profiil)
- Toetatud helikoodek: SBC, AAC
- Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 10 dBm
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit (33 jalga)
- 1 IA mikrofoni
- Automaatne väljalülitamine
- Saadaval on madala akutaseme hoiatus
- Integreeritud päikesepatarei
- Päikesepaneeli laadimise 1 tund lugemist: ≈ 2 tundi
 - ↳ Valgustus >100000 Lux
 - ↳ Laadimisaeg pilvistel päevadel ajavahemikus 10:00-16:00
- Eemaldatavad ja pestavad värskendavad geel kõrvapadjad

Märkus

- Spetsifikatsioonid võivad muuta ilma ette hoiatamata.

7 Teade

Vastavusdeklaratsioon

TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab RED direktiivi 2014/53/EU ja Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjade SI 2017 NR 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.philips.com/support.

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osades mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusega (EU) 2023/1542 hõlmatud patareisid, mida ei saa kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku

Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklappide on lahti ühendatud.

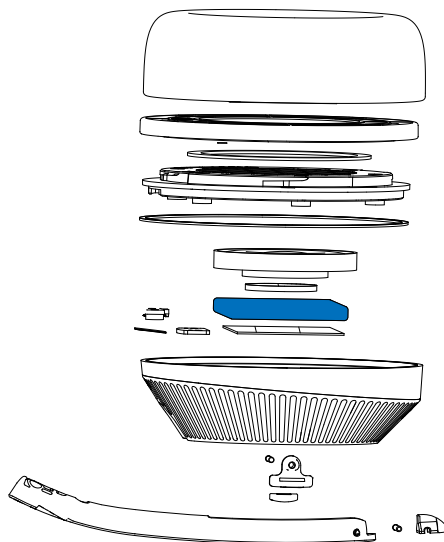

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama.

Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

- 1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning**
- 2. Seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.**

FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Puudub siiski garantii, et teatud paigalduses ei teki häireid. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonivastuvõtul, mille saab teha kindlaks seadet sisse ja välja lülitades, kasutajat julgustatakse proovima häire kõrvaldamiseks järgmisi meetmeid ükshaaval või mitut korraga:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine

- Ühendage seade väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks. Saatja ei tohi asuda ega töötada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Tähelepanu: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks. Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth® sõnaline kaubamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende mis tahes viisil kasutamine ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimesed kuuluvad nende omanikele.

Siri

Siri on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.

9 Tihedamalt esitatud küsimused

Minu päikeseenergiaal töötavad kõrvaklappide ei lülitu sisse.

Aku täitetas on madal. Kõrvaklappide laadima.

Ma ei saa siduda oma päikeseenergiaal töötavaid kõrvaklappide oma Bluetooth-seadme.

Bluetooth on keelatud. Lülitage Bluetooth-funktsioon Bluetooth-seadet sisse ja lülitage see enne kõrvaklappide sisselülitamist sisse.

Bluetooth-seadet ei leia kõrvaklappide.

- Kõrvaklappide saab ühendada eelnevalt ühendatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see vahemikust väljapoole.
- Paaritamine võis olla lähtestatud või kõrvaklappide võis olla juba ühendatud teise seadmega. Ühendage kõrvaklappide uuesti Bluetooth-seadet, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. (vt 'Ühendage kõrvaklappide Bluetooth-seadet esimest korda' leheküljel 7).

Minu päikeseenergiaal töötavad kõrvaklappide on ühendatud Bluetooth-toega stereotelefoniga, kuid muusika kõlab ainult telefoni kõlaris.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige see valik kõrvaklappide muusika kuulamiseks.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda rarisemist.

- Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadet vahelist kaugust või eemaldage nende vahel takistused.
- Laadima kõrvaklappide.

Heli kvaliteet on halb, kui mobiiltelefon voogesitus on liiga aeglane või ei tööta.

Veenduge, et teie mobiiltelefon ei toeta mitte ainult HFP-d (mono), vaid toetab ka A2DP-d ja on BT4.0x (või kõrgem) ühilduv (vt 'Tehnilised andmed' leheküljel 11).

Ma kuulen, kuid ei saa muusikat juhtida oma Bluetooth-seadmes (näiteks esitamise/paus/vaheta edasi/tagasi).

Veenduge, et Bluetoothi audioallikas toetab AVRCP-d (vt 'Tehnilised andmed' leheküljel 11).

Kõrvaklappide ruumala on liiga madal.

Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevuse taset helitugevuse sünkronimise kaudu kõrvaklappide siduda. Sel juhul reguleerige oma Bluetooth-seadme helitugevust eraldi.

Ma ei saa kõrvaklappide teise seadme ühendada, mida ma peaksin tegema?

- Veenduge, et eelnevalt seotud seadme Bluetooth-funktsioon on välja lülitatud.
- Korra sidumisprotseduuri oma teises seadme (vt 'Ühendage kõrvaklappide Bluetooth-seadet esimest korda' leheküljel 7).

Puhastage kõrvaklappide regulaarselt.

- Kasutage kõrvaklappide, eriti helikanalite ja mikrofoni aukude korrapäraseks puhastamiseks puhast niisket lappi ning vältige selliste ainete nagu higi või kõrvavaha kogunemist.
- Kui helikanalitesse, ventilatsiooni avadesse või mikrofoni aukude jäävad higi või vee tilgad, langeb helitase ajutiselt või peatub üldse. See pole rike. Kõrvaklappide täielikuks kuivatamiseks kasutage pehmet ja niisket lappi. Teise võimalusena eemaldage kõrvasiseste kõrvaklappide puhul kõrvaklappide otsad, keerake helikanalid allapoole ja koputage kõrvaklappe õrnalt umbes viis korda kuivale või sarnasele lapile, et eemaldada sees kogunenud vesi.
- Enne laadimist ja kasutamist veenduge, et kõrvaklappide on täiesti kuivad. Vältige ühekordselt kasutatavate alkoholiga immutatud tampoonide või muude puhastusainete kasutamist.

Laadige kõrvaklappide regulaarselt.

Kui kõrvaklappide ei kasutata pikka aega, hakkab taaslaetav aku laadimis kaotama. Selle kadumise vältimiseks laadige aku täielikult vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Lisatõe saamiseks palun, külastage www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on are Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik muud ettevõtte nimetused ja tooted võivad olla nende vastavate ettevõtete kaubamärgid.

