

PHILIPS

Športové
slúchadlá

Séria 6000

TAA6219



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť sluchu	2
	Všeobecné informácie	2
2	Vaše cez uši, solárne napájané slúchadlá	4
	Čo nájdete v krabici	4
	Iné zariadenia	4
	Prehľad vašich cez uši, solárne napájaných slúchadiel	5
3	Začíname	6
	Nabíjanie batérie	6
	Stiahnutie aplikácie	7
	Spárujte slúchadlá s mikrofónom so zariadením Bluetooth	7
	Spárujte slúchadlá s ďalším zariadením Bluetooth	7
4	Používanie slúchadiel	8
	Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth	8
	Viacbodové pripojenie	8
	Zapnutie/vypnutie	8
	Spravovanie hovorov a hudby	9
	Herný režim (režim nízkej latencie)	9
	Hlasový asistent	9
	Stav LED indikátora	9
5	Reštartujte slúchadlá	11
6	Technické špecifikácie	11
7	Upozornenie	12
	Vyhlasenie o zhode	12
	Likvidácia starého produktu a batérie	12
	Vybratie integrovanej batérie	12
	Súlad s EMF	12
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	13
	Oznámenie o zhode	13
8	Ochranné známky	14
9	Často kladené otázky	14

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť sluchu



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný čas počúvania.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov.

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nepretržite nezvyšovali po tom, ako sa váš sluch prispôbil.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže viesť k strate sluchu.
- Používanie slúchadiel s oboma ušami zakrytými počas jazdy sa neodporúča, a v niektorých ostiach blamôže byť nezákonné.
- Kvôli vlastnej svojej bezpečnosti sa vyvarujte rozptyľovaniu hudbou alebo telefónnymi hovormi pri husteji premávke alebo ak sa ocitnete v inom potenciálne nebezpečnom prostredí.

Všeobecné informácie

Aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche:

Upozornenie

- Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.
- Nenechajte slúchadlá spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode. (Pozrite si hodnotenie IP konkrétneho produktu)
- Nenechajte, aby boli vaše slúchadlá ponorené do vody.
- Nenabíjajte slúchadlá v prípade, že je konektor alebo zásuvka mokrá.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo abrazívne látky.
- Na čistenie slúchadiel – najmä zvukovodov a otvorov mikrofónu – pravidelne používajte čistú navlhčenú handričku a zabráňte hromadeniu látok, ako je pot alebo ušný maz.
- Ak vo zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu zostanú nejaké kvapky potu alebo vody, hladina zvuku dočasne klesne alebo sa slúchadlá úplne vypnú. Toto nie je porucha. Na dôkladné vysušenie slúchadiel použite mäkkú vlhku handričku. Alebo odstráňte koncovky slúchadiel, otočte zvukovody nadol a jemne poklepte slúchadlami asi päťkrát o suchú handričku alebo niečo podobné, aby ste odstránili všetku vodu, ktorá sa vo vnútri nahromadila.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny s obsahom alkoholu alebo inej látky.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, jemnému žiareniu alebo podobne.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Aby ste dosiahli špecifické hodnotenie IP, kryt nabíjacieho slotu musí byť úplne uzatvorený.
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre alebo jej mechanické rozdruvenie alebo rozrezanie batérie môžu mať za následok výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynu.
- Batéria, ktorá je vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynu.

- Pri výmene batérie za nesprávny typ batérie hrozí vážne poškodenie slúchadiel a batérie (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).
- Ak sa slúchadlá dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.
- Aby sa predišlo riziku požiaru, zariadenie je napájané iba z externého zdroja energie, ktorého výstup musí zodpovedať PS1 (s výstupným výkonom menším alebo rovným 15 W).

Prevádzkové a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Skladujte zariadenie na mieste, kde je teplota medzi $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($131\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou do 90 %.
- $0\text{--}45\text{ }^{\circ}\text{C}$ pre nabíjanie prevádzkovej teploty okolia;
 $0\text{--}55\text{ }^{\circ}\text{C}$ na vypúšťanie prevádzkovej teploty okolia.
- Životnosť batérie môže byť pri vysokej alebo nízkej teplote kratšia.

2 Vaše cez uši, solárne napájané slúchadlá

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support. Pomocou bezdrôtových Philips headphones si môžete:

- Vychutnať si pohodlné bezdrôtové handsfree čisté hovory
- Vychutnať si a ovládať skvelú hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou
- Slné svetlo sa mení na elektrické svetlo. Tieto slúchadlá sa nabíjajú, kedykoľvek sú vystavené svetlu
- Chladivé a pohodlne pasuje cez uši, vhodné na beh, chôdzu, kolieskové korčule

Čo nájdete v krabici



Solárne napájané slúchadlá cez uši Philips TAA6219



Stručná príručka spustenia



Globálna záruka





Bezpečnostný leták

Iné zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, tablet, adaptéry Bluetooth, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné so slúchadlami (pozri „Technické špecifikácie“ na strane 11).

Prehľad vašich cez uší, solárne napájaných slúchadiel

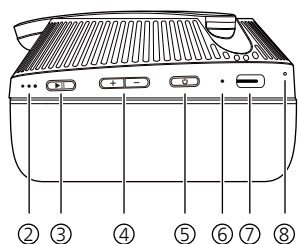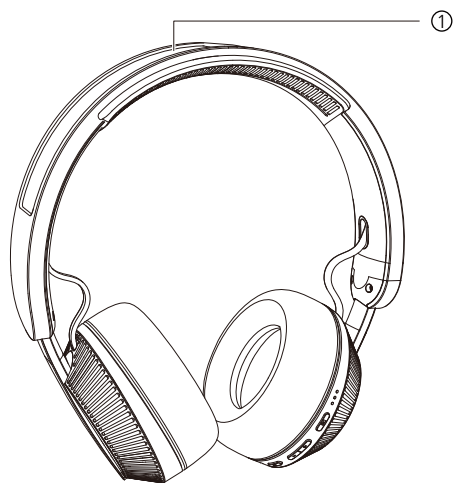

- ① Solárny panel
- ② LED indikátor svetelného zdroja
- ③ MFB (Multifunkčné tlačidlo)
- ④ Hlasitosť + / Hlasitosť -
- ⑤ PWB (tlačidlo napájania)
- ⑥ LED indikátor Bluetooth/
nabíjania
- ⑦ Nabíjací slot typu C
- ⑧ Mikrofón

3 Začíname


Nabíjanie batérie

Poznámka

- Pred použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacej skrinky a nabíjajte batériu 2,5 hodiny, aby ste dosiahli optimálnu kapacitu a životnosť batérie.
- Pred nabíjaním dokončite hovor. Pripojením slúchadiel na nabíjanie sa vypnú.
- Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabíjajte batériu aspoň raz za tri mesiace.

Nabíjanie slúchadiel pomocou zdroja napájania

Zapojte jeden koniec kábla USB-C (kábel nie je súčasťou dodávky) do hlavy a druhý koniec do zdroja napájania.

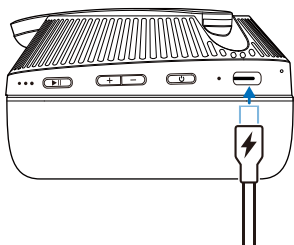


LED sa počas nabíjania rozsvieti na bielo a zhasne, keď sú slúchadlá úplne nabité.

Tip

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2,5 hodiny.

Nabíjanie slúchadiel akýmkoľvek zdrojom svetla

Slúchadlá majú zabudovaný solárny článok, možno ho nabíjať akýmkoľvek zdrojom svetla.

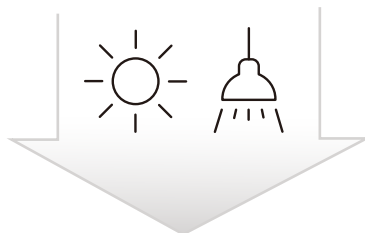

Jedna hodina nabíjania cez solárny panel za slnečného dňa: prehrávanie hudby až 2 hodiny.

Poznámka

- Ak je teplota nižšia ako 0 °C (32 °F) alebo vyššia ako 45 °C (113 °F), slúchadlá sa nebudú nabíjať ani cez sieťový zdroj, ani zo slnka.

Stiahnutie aplikácie

Naskenujte QR kód/stlačte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo vyhľadajte „Philips Headphones“ v obchode Apple App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.

Pripojte sa



philips.to/headapp

Aplikácia pre Philips Headphones vám umožňuje mať kontrolu nad hudbou, ktorú počúvate. Zvuk si môžete sami prispôbiť tak, aby váš zážitok z hudby a telefonovania vždy najlepšie vyhovoval vašim potrebám.

Spárujte slúchadlá s mikrofónom so zariadením Bluetooth

- 1 Uistite sa, že sú slúchadlá úplne nabité a vypnuté.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo PWB na 2 sekundy, kým modrá a biela LED rýchlo nezablíkajú.
↳ Slúchadlá zostanú v režime párovania 5 minút.
- 3 Zapnite Bluetooth funkciu na vašom Bluetooth zariadení.
- 4 Slúchadlá spárujte s mobilným telefónom. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k mobilnému telefónu.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako spárovať slúchadlá so zariadením Bluetooth.


- 1 Zapnite funkciu Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení, zvolte **Philips TAA6219**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Pre zariadenia Bluetooth s technológiou Bluetooth 3.0 alebo vyššou nemusíte zadávať heslo.



Philips TAA6219

Spárujte slúchadlá s ďalším zariadením Bluetooth

Ak chcete so slúchadlami spárovať ďalšie zariadenie Bluetooth, prepnite ich do režimu párovania, súčasne stlačte **Hlasitosť +** a **Hlasitosť -** na 4 sekundy a potom objavte druhé zariadenie ako pri bežnom párovaní.

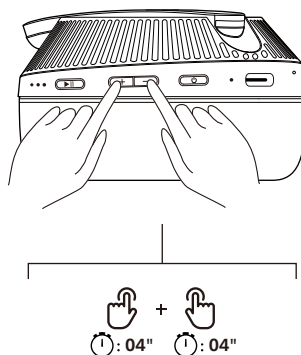

4 Používanie slúchadiel

Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth

- 1 Zapnite mobilný telefón / zariadenie Bluetooth.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla PWB zapnete slúchadlá.
 - ↳ Modrá LED svieti na 1 sekundu
 - ↳ Slúchadlá sa automaticky znovu pripoja k naposledy pripojenému mobilnému telefónu/zariadeniu Bluetooth. Ak posledné nie je k dispozícii, slúchadlá budú v režime párovania



Tip

- Ak po zapnutí slúchadiel zapnete mobilný telefón/zariadenie Bluetooth alebo aktivujete funkciu Bluetooth, musíte slúchadlá a mobilný telefón/zariadenie Bluetooth znova pripojiť manuálne.



Poznámka

- Ak sa slúchadlá nepodarí pripojiť k žiadnemu zariadeniu Bluetooth v rozsahu 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila výdrž batérie.

Viacbodové pripojenie

Párovanie

- Spárovanie slúchadiel s 2 zariadeniami, napr. mobilným telefónom a notebookom.

Prepínajte medzi zariadeniami

- Hudbu môžete naraz počúvať iba z 1 zariadenia. Ďalšie zariadenie bude na telefonovanie.
- Pozastavte zvuk z 1 zariadenia a potom spustíte prehrávanie zvuku z iného zariadenia.



Poznámka

- Pri streamovaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijatím hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie zo zariadenia 1. Hovor bude automaticky smerovaný do slúchadiel.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

Zapnutie/vypnutie

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Zapnite slúchadlá	PWB	Stlačte a podržte 2 s
Vypnite telefóny	PWB	Stlačte a podržte 2 s

Spravovanie hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Prehratie alebo pozastavenie hudby	MFB	Stlačte raz
Upravte zvýšenie hlasitosti	+	Stlačte raz
Úprava zníženia hlasitosti	-	Stlačte raz
Nasledujúca pesnička	+	Dlho stlačte
Predchádzajúca pesnička	-	Dlho stlačte

Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Prijmite	MFB	Stlačte raz
Odmietnutie hovoru / zavesenie hovoru	MFB	Stlačte a podržte 1 sekundu
Prepnutie medzi volajúcimi počas hovoru	MFB	Stlačte raz


Herný režim (režim nízkej latencie)

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Herný režim zapnutý	PWB	Dvojité kliknutie
Herný režim vypnutý	PWB	Dvojité kliknutie

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Spustenie hlasového asistenta (Siri/ Google)	MFB	Stlačte a podržte na 1 sekundu
Zastaviť hlasového asistenta	MFB	Stlačte raz

Stav LED indikátora

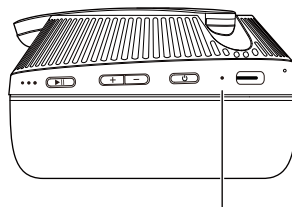


LED indikátor
Bluetooth/ nabíjania

LED indikátor nabíjania

Pri nabíjaní	Indikátor
Slabá batéria	Modrá LED bliká, kým nezhasne
Nabíjanie	Biela LED dióda sa rozsvieti až do úplného nabitia

Bluetooth LED indikátor

Stav slúchadiel	Indikátor
Čaká sa na spárovanie	Modrá a biela LED striedavo blikajú
Pripojené k zariadeniu	Biela LED kontrolka bliká jedenkrát

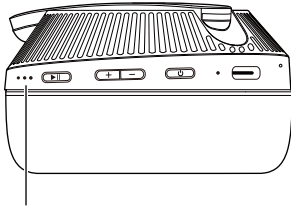

LED indikátor
svetelného zdroja


LED indikátor svetelného zdroja

Intenzita svetelného zdroja	Indikátor
V noci alebo v interiéri	Jedna LED dióda bliká
Daždivý deň	Jedna LED svieti
Pri oknách (vnútorných) za slnečného dňa alebo zamračeného dňa	Dve LED diódy svietia
Slnečný deň	Tri LED diódy svietia

5 Reštartujte slúchadlá

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, postupujte podľa nasledujúcich pokynov a obnovte továrenské nastavenia slúchadiel.

- 1 Na zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a odstráňte **Philips TAA6219** zo zoznamu zariadení.
- 2 Vypnite funkciu Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení.
- 3 Stlačte súčasne **hlasitosť + a hlasitosť -** na 4 sekundy.

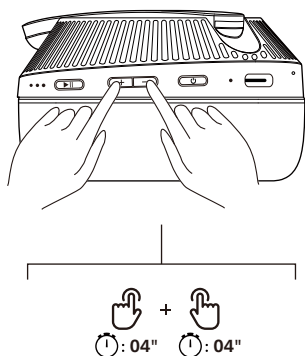

- 4 Postupujte podľa krokov v časti „**Používanie slúchadiel – Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth**“.
- 5 Spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth, vyberte Philips **TAA6219**.

6 Technické špecifikácie

- Doba prehrávania hudby: 80 hodiny
- Doba hovoru: 60 hodiny
- Pohotovostná doba: 600 hodiny
- Doba nabíjania: 2,5 hodiny
- Nabíjateľná lítium-polimérová batéria (650 mAh)
- Bluetooth verzia: 5.4
- Kompatibilné Bluetooth profily:
 - HFP (Hands-free profil)
 - A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)
 - AVRCP (Profil diaľkového ovládania zvuku a videa)
- Podporovaný audio kodek: SBC, AAC
- Frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz
- Napájanie vyslača: < 10 dBm
- Prevádzkový rozsah: Do 10 metrov (33 stôp)
- 1 mikrofón s umelou inteligenciou (AI)
- Automatické vypnutie
- Varovanie nízkeho stavu nabitia batérie: k dispozícii
- Vstavaný solárny článok
- Nabíjanie solárneho panelu 1 hodina prehrávania: ≈ 2 hodiny
 - ↳ Osvetlenie > 100000 luxov
 - ↳ Oblačný denný čas nabíjania od 10:00 do 16:00
- Odnímateľné a umývateľné podušky s chladivým gélom

Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

7 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlasenie o zhode je dostupné na www.philips.com/support.

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 podľa ktorej sa nesmú tieto batérie likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie integrovanej batérie

Ak vaša krajina nemá systém zberu/recyklácie elektronických produktov, môžete chrániť životné prostredie vybratím a recykláciou batérie pred likvidáciou slúchadiel.

- Pred vybratím batérie sa uistite, že sú slúchadlá odpojené.

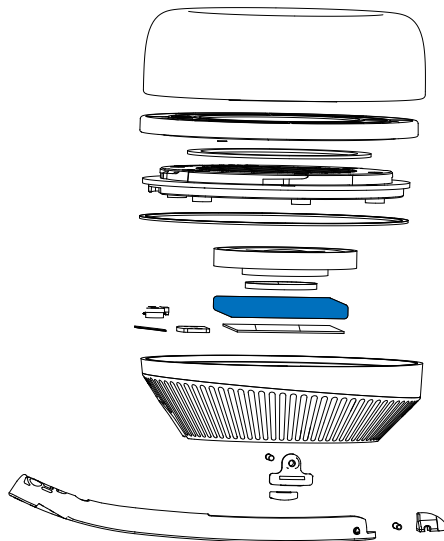

Súlady s EMF

Tento výrobok vyhovuje všetkým platným normám a predpisom týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poľom.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali.

Váš produkt pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Oznámenie o zhode

Zariadenie vyhovuje Pravidlá FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.**

Pravidlá FCC

Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi v príručke, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je zapojený prijímač
- Ak potrebujete pomoc, kontaktujte skúseného rádio / TV technika

Vyhlasenie o vystavení žiareniu FCC:

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.

Upozornenie: Upozorňujeme používateľa, že zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencované vysielateľ/prijímače, ktoré sú v súlade s nelicencovaným systémom RSS agentúry pre Inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Vyhlasenie o vystavení žiareniu IC:

Toto zariadenie spĺňa kanadské limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.

8 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochrannými značkami spoločnosti Google LLC.

9 Často kladené otázky

Moje cez uši, solárne napájané slúchadlá sa nezapínajú.

Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá.

Nemôžem spárovať moje cez uši, solárne napájané slúchadlá zariadením Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý. Povoľte funkciu Bluetooth na funkciu Bluetooth zariadení a zapnite Bluetooth zariadenie pred zapnutím slúchadiel.

Zariadenie Bluetooth nevie nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte mimo dosahu.
- Párovanie sa pravdepodobne resetovalo, alebo sa slúchadlá predtým spárovali s iným zariadením. Slúchadlá opäť spárujte s Bluetooth zariadením, ako je to opísané v užívateľskej príručke. (pozri „Spárujte slúchadlá s mikrofónom so zariadením Bluetooth“ na strane 7).

Moje cez uši, solárne napájané slúchadlá sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou stereo Bluetooth, ale hudba sa prehráva iba z reproduktora mobilného telefónu.

Prečítajte si používateľskú návod k mobilnému telefónu. Vyberte možnosť počúvania hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je nízka a môžete počuť šum.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth, alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Nabite si svoje slúchadlá.

Kvalita zvuku je nízka, keď je streamovanie z mobilného telefónu veľmi pomalé, alebo streamovanie zvuku nefunguje vôbec.

Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje nielen (mono) HFP, ale podporuje aj A2DP a je kompatibilný s BT4.0x (alebo vyšším) (pozri „Technické špecifikácie“ na strane 11).

Počujem hudbu, ale nemôžem ovládať hudbu na svojom zariadení Bluetooth (napr. prehrávať/pozastaviť/prejsť dopredu/dozadu).

Uistite sa, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozri „Technické špecifikácie“ na strane 11).

Úroveň hlasitosti slúchadiel je príliš nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prepojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami prostredníctvom synchronizácie hlasitosti. V takom prípade musíte na svojom Bluetooth zariadení nastaviť hlasitosť nezávisle, aby ste dosiahli primeranú úroveň hlasitosti.

Nemôžem pripojiť slúchadlá k inému zariadeniu, čo mám robiť?

- Skontrolujte, či je vypnutá funkcia Bluetooth predchádzajúceho spárovaného zariadenia.
- Zopakujte postup párovania na druhom zariadení (pozri „Spárujte slúchadlá s mikrofónom so zariadením Bluetooth“ na strane 7).

Vaše si svoje slúchadlá pravidelne čistite.

- Na čistenie slúchadiel – najmä zvukovodov a otvorov mikrofónu – pravidelne používajte čistú navlhčenú handričku a zabráňte hromadeniu látok, ako je pot alebo ušný maz.
- Ak vo zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu zostanú nejaké kvapky potu alebo vody, hladina zvuku dočasne klesne alebo sa slúchadlá úplne vypnú. Toto nie je porucha. Na dôkladné vysušenie slúchadiel použite mäkkú vlhkú handričku. Prípadne v prípade slúchadiel do uší odstráňte koncovky slúchadiel, otočte zvukové kanály nadol a jemne poklepte slúchadlami asi päťkrát na suchú handričku alebo podobne, aby ste odstránili všetku vodu nahromadenú vo vnútri.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny s obsahom alkoholu alebo inej látky.

Vaše si svoje slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.

Pre ďalšiu podporu,

Navštívte www.philips.com/support



MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok. Všetky ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

