

# PHILIPS

Спорттық  
құлаққаптар

6000 сериясы

TAA6219



## Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өнімізді тіркеп, қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Мазмұны

1	Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	2	7	Ескертпе	12	
	Тыңдау Қауіпсіздігі	2		Талаптарға сәйкестік туралы декларация	12	
	Жалпы ақпарат	2		Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру	12	
2	Күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптар	4		Біріктірілген батареяны алу	12	
	Қорапта не бар	4		ЭМУ қатысты талаптарға сәйкестік	12	
	Басқа құрылғылар	5		Қоршаған орта туралы ақпарат	13	
	Күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптарға шолу	5		Талаптарға сәйкестік туралы ескерту	13	
3	Жұмысты бастау	6	8	Сауда белгілері	14	
	Батареяны зарядтау	6		9	Жиі қойылатын сұрақтар	14
	Қолданбаны жүктеп алу	7				
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру	7				
	Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру	7				
4	Құлаққаптарды пайдалану	8				
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғыңызға қосу	8				
	Көп нүктелі қосылым	8				
	Қуатты қосу/өшіру	8				
	Қоңырауларды және музыканы басқару	9				
	Ойын режимі (төмен кешігу режимі)	9				
	Дауыстық көмекші	9				
	Жарық диодты индикатордың күйі	9				
5	Құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қайтару	11				
6	Техникалық деректер	11				

# 1 Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

## Тыңдау Қауіпсіздігі



### ⚡ Қауіп

- Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін құлаққаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқарақ болады.

Құлаққаптарды пайдалану кезінде келесі нұсқауларды орындаңыз.

- Қисынды уақыт кезеңдерінде қисынды дыбыс деңгейлерінде тыңдаңыз.
- Дыбыс деңгейін үздіксіз жоғары қарай реттемеңіз, өйткені есту қабілетіңіз бейімделеді.
- Дыбысты айналаңыздағылар естілмейтіндей қатты көтермеңіз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда сақтық шараларын қолданыңыз немесе пайдалануды уақытша тоқтатыңыз.
- Құлаққаптардан шығатын тым көп дыбыстық қысым есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққаптарды екі құлақты да жапқан күйде пайдалану ұсынылмайды және бұл кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.

- Қауіпсіздігіңіз үшін жол қозғалысында немесе басқа ықтимал қауіпті орталарда болғанда музыканың немесе телефон қоңырауларының алаңдатуын болдырмаңыз.

## Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



### Сақтық ескерту

- Құлаққаптарға артық жылу әсерін тигізбеңіз.
- Құлаққаптарды түсіріп алмаңыз.
- Құлаққаптарға тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек. (Нақты өнімнің IP қорғаныс сыныбын қараңыз)
- Құлаққаптардың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Коннектор немесе розетка дымқыл болған кезде құлаққаптарды зарядтамаңыз.
- Алкогольді, аммиакты, бензинді немесе абразивтік заттарды қамтитын ешбір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.
- Құлаққаптарды (әсіресе дыбыс өткізгіштері мен микрофон саңылауларын) тұрақты түрде тазалау үшін таза, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуын болдырмаңыз.
- Дыбыс өткізгіштерінде, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалып қойса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе толығымен өшеді. Бұл ақау емес. Құлаққаптарды жақсылап құрғату үшін жұмсақ, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Немесе құлаққаптың ұштарын алып тастап, дыбыс өткізгіштерін төмен қаратып бұрап, ішінде жиналған суды кетіру үшін құлаққапты құрғақ шүберекке немесе соған ұқсас нәрсеге шамамен бес рет ақырын тигізіңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптардың толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік спирттік жастықшаларды немесе тағы басқа заттарды пайдаланбаңыз.
- Біріктірілген батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқты артық жылу әсерін тигізбеу керек.
- Батареялар дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі болады. Тек бірдей немесе баламалы түрмен ауыстырыңыз.

- Белгілі бір IP қорғаныс сыныбына жету үшін зарядтау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық тұмшاپешке лақтыру я болмаса батареяны механикалық жолмен жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температурада қалдыру жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымына ұшыраса, жарылысқа немесе жанғыш сұйықтықтың не газдың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батареяны дұрыс емес түрімен ауыстырған жағдайда құлаққаптар мен батареяның қатты зақымдану қаупі туындайды (мысалы, кейбір литий батареяларының түрлері).
- Егер құлаққаптар ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея өз зарядын жоғалта бастайды. Зарядтың жоғалуын болдырмау үшін, батареяны кемінде үш айда бір рет толықтай зарядтап тұрыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін, жабдықтың қуаты тек сыртқы қуат көзінен беріледі, оның шығысы P51 (шығыс қуаттылығы 15 Вт-тан аз немесе оған тең) стандартына сәйкес келуі керек.

#### Жұмыс және сақтау температуралары және ылғалдылығы

- Температурасы  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) және  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $131\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) арасында, салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін болатын жерде сақтаңыз.
- Зарядтау үшін жұмыс ортасының температурасы  $0\text{--}45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; босату үшін жұмыс ортасының температурасы  $0\text{--}55\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Жоғары немесе төмен температура жағдайларында батареяның қызмет көрсету мерзімі қысқарақ болуы мүмкін.

## 2 Күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптар

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде тіркеңіз.

Бұл Philips headphones мен, сіз:

- Ыңғайлы сымсыз жанасусыз анық қоңыраулар шалыңыз
- Музыканың керемет дыбысын сымсыз тыңдап, басқарыңыз
- Қоңыраулар мен музыка арасында ауысу
- Күн сәулесінен электр жарығына дейін, бұл құлаққаптар жарыққа ұшыраған сайын қайта зарядталады
- Жүгіру, серуендеу, роликпен сырғанау үшін керемет және ыңғайлы құлаққаптар

### Қорапта не бар



Күн батареясымен жұмыс істейтін Philips TAA6219 құлаққаптары



Қысқаша бастау нұсқаулығы



Глобалдық кепілдік



Қауіпсіздік парақшасы

---


## Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен үйлесетін мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б. 'Техникалық деректер', 11-бетте қараңыз).

---

## Күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптарға шолу

- ① Күн панелі
- ② Жарық көзінің жарық диодты индикаторы
- ③ MFB (Көп функциялы түйме)
- ④ Дыбыс + / Дыбыс -
- ⑤ PWB (Қуат түймесі)
- ⑥ Bluetooth / Зарядтаудың жарық диодты индикаторы
- ⑦ С типті зарядтау ұясы
- ⑧ Микрофон

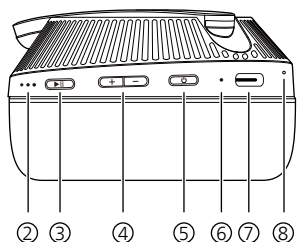

# 3 Жұмысты бастау


## Батареяны зарядтау

### Ескертпе

- Құлаққаптарды бірінші рет пайдалану алдында, батареяның оңтайлы сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімі үшін батареяны 2,5 сағатқа зарядтау құтысына салып қойыңыз.
- Зарядтамас бұрын қоңырауыңызды аяқтаңыз. Құлаққаптарды зарядқа қосу олардың қуатын өшіреді.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея зарядын жоғалта бастайды. Зарядтың жоғалуын болдырмау үшін, батареяны кемінде үш айда бір рет толықтай зарядтап тұрыңыз.

## Құлаққаптарды қуат көзі арқылы зарядтау

USB-C кабелінің (кабель жинаққа кірмейді) бір ұшын құлаққапқа, ал екінші ұшын қуат көзіне жалғаңыз.

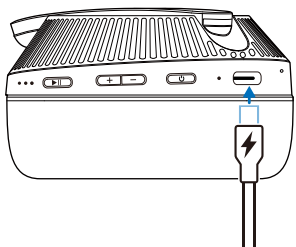


Жарық диодты шам зарядтау кезінде ақ түске енеді және құлаққаптар толығымен зарядталғанда өшеді.

### Кеңес

- Әдетте, толық зарядтау 2,5 сағат алады.

## Құлаққаптарды кез келген жарық көзімен зарядтау

Құлаққаптарға кірістірілген күн батареясы, оны кез келген жарық көзімен зарядтауға болады.

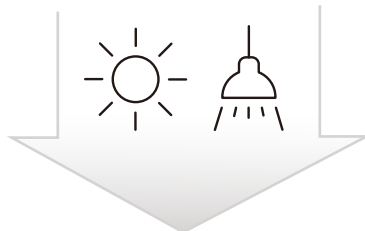

Шуақты күнде бір сағат зарядталған күн панелі 2 сағатқа дейін музыка ойната алады.

### Ескертпе

- Температура 0 °C (32 °F) градустан төмен немесе 45 °C (113 °F) градустан жоғары болса, құлаққаптарды қуат көзі немесе күн энергиясы арқылы зарядтау мүмкін болмайды.

## Қолданбаны жүктеп алу

Қолданбаны жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеңіз/«Жүктеп алу» түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен «Philips Headphones» деп іздеңіз.

### Қосылыңыз



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphones қолданбасы сіз тындап жатқан музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Музыка және қоңырау шалу тәжірибесі әрқашан сіздің қажеттіліктеріңізге ең жақсы сәйкес келетіндей етіп дыбысты реттей аласыз.

## Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру

- 1 Құлаққаптардың толығымен зарядталғанына және өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Көк және ақ жарық диоды шам жылдам жыпылықтағанша PWB 2 секунд басып тұрыңыз.  
↳ Құлаққаптар 5 минут бойы жұптастыру режимінде қалады.
- 3 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 4 Құлаққаптарды мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Егжей-тегжейлі ақпаратты мобильді телефоныңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Келесі мысалда құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастыру жолы көрсетілген.


- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз, **Philips TAA6219** опциясын таңдаңыз.
- 2 Құлаққаптардың құпиясөзі сұралса, «0000» деп (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан жоғары нұсқадағы құрылғылар үшін құпиясөзді енгізудің қажеті жоқ.



Philips TAA6219

## Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

Егер құлаққаптармен басқа Bluetooth құрылғысын жұптастырғыңыз келсе, оларды жұптастыру режиміне қойыңыз, **Дыбыс +** және **Дыбыс -** түймелерін бір уақытта 4 секунд бойы басып тұрыңыз, содан кейін қалыпты жұптастыру жағдайындағыдай екінші құрылғыны табыңыз.

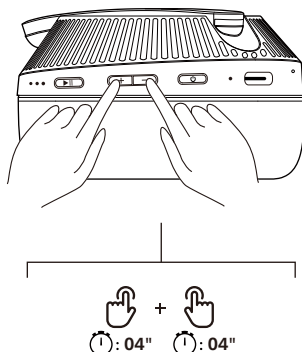



# 4 Құлаққап-тарды пайдалану

## Құлаққаптарды Bluetooth құрылғыңызға қосу

- 1 Мобильді телефоныңызды/Bluetooth құрылғыңызды қосыңыз.
- 2 Құлаққаптарды қосу үшін PWB басып, ұстап тұрыңыз.
  - ↳ Көк жарық диоды 1 секундқа қосылады
  - ↳ Құлаққаптар соңғы қосылған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады. Соңғысы қолжетімді болмаса, құлаққаптар жұптастыру режимінде болады

### Кеңес

- Егер ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе құлаққапты қосқаннан кейін Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құлаққап пен ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосуыңыз керек болады.

### Ескертпе

- Егер құлаққаптар 5 минут ішінде қандай да бір Bluetooth құрылғысына қосылмаса, батарея зарядын үнемдеу үшін ол автоматты түрде өшеді.

## Көп нүктелі қосылым

### Жұптастыру

- Құлаққаптарды 2 құрылғымен, мысалы, мобильді телефонмен және ноутбукпен, жұптастыру.

### Құрылғылар арасында ауысу

- Кез келген уақытта, тек 1 құрылғыдан музыка тыңдауға болады. Екінші құрылғы телефон қоңырауы үшін болады.
- 1 құрылғыдағы аудионы кідіртiңiз, содан кейiн екiншi құрылғыдан аудио ойнатуды бастаңыз.

### Ескертпе

- 1-құрылғыдан аудионы ағындатқанда, 2-құрылғыдан қоңырау алу 1-құрылғыдағы ойнатуды автоматты түрде кідіртеді. Қоңырау құлаққаптарға автоматты түрде бағытталады.
- Қоңырауды аяқтау 1-құрылғыдан ойнатуды автоматты түрде жалғастырады.

## Қуатты қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Құлаққаптарды қосу	PWB	Басып, 2 с бойы ұстау
Құлаққаптарды өшіру	PWB	Басып, 2 с бойы ұстау

## Қоңырауларды және музыканы басқару

### Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту	MFB	Бір рет басы
Дыбыс көлемін ұлғайту	+	Бір рет басы
Дыбыс көлемін азайту	-	Бір рет басы
Келесі трек	+	Ұзақ басы
Алдыңғы трек	-	Ұзақ басы

### Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Жауап беру	MFB	Бір рет басы
Қоңырауды қабылдамау / тұтқаны қою	MFB	Басып, 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз
Қоңырау кезінде басқа қоңырау шалушыға ауысу	MFB	Бір рет басы


## Ойын режимі (төмен кешігу режимі)

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Ойын режимі қосулы	PWB	Екі рет басыңыз
Ойын режимі өшірулі	PWB	Екі рет басыңыз

## Дауыстық көмекші

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Дауыстық көмекшіні (Siri/ Google) іске қосу	MFB	Басып, 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз
Дауыстық көмекшіні тоқтату	MFB	Бір рет басы

## Жарық диодты индикатордың күйі

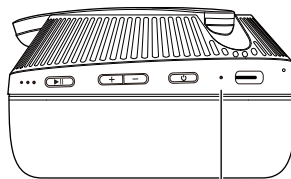


Bluetooth /  
Зарядтаудың жарық  
диодты индикаторы

### Зарядтың жарық диодты индикаторы

Зарядтау кезінде	Индикатор
Батарея деңгейі төмен	Көк жарық диодты шам өшкенше жыпылықтайды
Зарядтау	Ақ жарық диодты шам толық зарядталғанша жанады

## Bluetooth функциясының жарық диодты индикаторы

Құлаққаптар күйі	Индикатор
Жұптастыру күтілуде	Көк және ақ түсті жарық диодты шамдар кезекпен жыпылықтайды
Bluetooth құрылғысына қосылған	Ақ жарық диодты шам бір рет жыпылықтайды

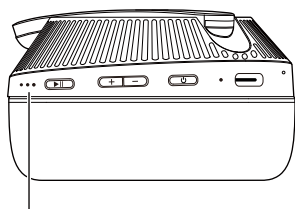

Жарық көзінің жарық диодты индикаторы


## Жарық көзінің жарық диодты индикаторы

Жарық көзінің қарқындылығы	Индикатор
Түнде немесе бөлме ішінде	Бір жарық диодты шам жыпылықтайды
Жаңбырлы күн	Бір жарық диодты шам қосұлы
Жаңбырлы немесе бұлтты күнде терезелердің жанында (бөлме ішінде)	Екі жарық диодты шам қосұлы
Жаңбырлы күн	Үш жарық диодты шам қосұлы

## 5 Құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қайтару

Қандай да бір жұптастыру немесе қосылу мәселесі орын алса, құлаққапты әдепкі зауыттық параметрлерге қайтару үшін келесі процедураны орындауға болады.

- 1 Bluetooth құрылғысында, Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAA6219** құрылғысын жойыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Құлаққаптардағы **Дыбыс +** және **Дыбыс -** түймелерін бір уақытта 4 секунд бойы басып тұрыңыз.

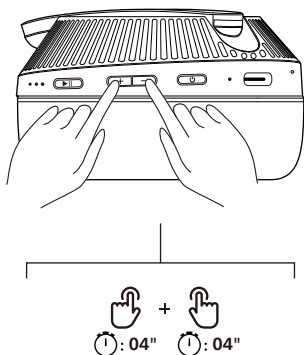

- 4 «Құлаққаптарды пайдалану – Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- 5 Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастырыңыз, Philips **TAA6219** опциясын таңдаңыз.

## 6 Техникалық деректер

- Музыка уақыты: 80 сағат
- Сөйлесу уақыты: 60 сағат
- Күту уақыты: 600 сағат
- Зарядтау уақыты: 2,5 сағат
- Қайта зарядталатын литий полимерлік батарея (650 мАсағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.4
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
  - HFP (хэндсфри профилі)
  - A2DP (кеңейтілген аудио таратылым профилі)
  - AVRCP (аудионы және бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодек: SBC, AAC
- Жиіліктер ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге (33 футқа) дейін
- 1 AI микрофоны
- Автоматты түрде өшіру
- Төмен батарея деңгейі туралы ескерту: қолжетімді
- Кірістірілген күн батареясы
- Күн панелін зарядтау 1 сағат ойнау уақыты: ≈2 сағат
  - ↳ Жарықтандыру >100000 Люкс
  - ↳ Бұлтты күнде зарядтау уақыты 10:00-ден 16:00-ге дейін
- Алынбалы және жууға болатын құлаққап жастықшалары

### Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

# 7 Ескертпе

## Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнімнің RED 2014/53/EU директивасының және Ұлыбританияның SI 2017 №1206 Радиожабдықтар туралы регламентінің негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін мәлімдейді. Талаптарға сәйкестік туралы декларацияны [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетінде табуға болады.

## Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.




Бұл таңба өнімде (EU) 2023/1542 Еуропалық регламентпен қамтылған батареялардың бар екенін білдіреді, оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Электр және электрондық өнімдер мен батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық

қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

## Біріктірілген батареяны алу

Еліңізде электрондық өнімдерге арналған жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққаптарды қоқысқа лақтыру алдында батареяны шығару және қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шығару алдында құлаққаптардың ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

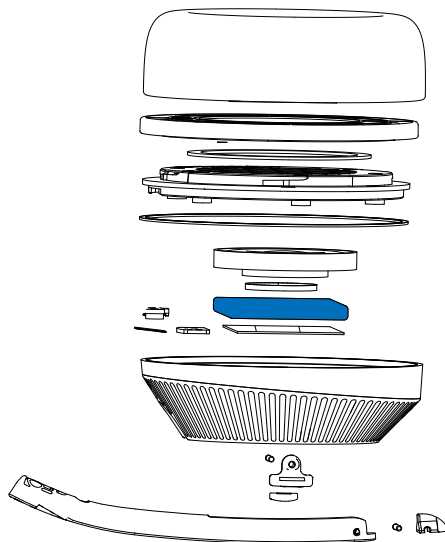

## ЭМҮ қатысты талаптарға сәйкестік

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сай.

---

## Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

---

## Талаптарға сәйкестік туралы ескерту

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

- 1. Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және**
- 2. Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде қалаусыз әрекетті тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.**

### FCC ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізілді және FCC ережелерінің 15-бөліміне сай В сыныпты цифрлық құрылғы шектеулеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және шығара алады әрі пайдалану нұсқаулығына сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе

бірнешеуі арқылы кедергілерді түзету ұсынылады:

- Қабылдаушы антеннаның бағытын немесе орнын өзгертіңіз
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз
- Анықтама алу үшін дилерден немесе тәжірибелі радио/теледидар технигінен кеңес алыңыз

### FCC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық FCC басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсері лимиттеріне сай.

Бұл таратқыш басқа антенна немесе таратқышпен бірге орналаспауы немесе жұмыс істемеуі керек.

**Сақтық ескерту:** Пайдаланушыға сақтық ескерту: талаптарға сәйкестікке жауапты тарап ашық түрде бекітпеген өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

### Канада:

Бұл құрылғы Канаданың Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензиялаудан босатылған RSS стандарттарына сай лицензиялаудан босатылған таратқыштарын/қабылдағыштарын қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады: (1) бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және (2) бұл құрылғы кез келген алынған кедергілерді, соның ішінде құрылғының қалаусыз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық Канаданың басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсері лимиттеріне сай. Бұл таратқыш басқа антенна немесе таратқышпен бірге орналаспауы немесе бірге жұмыс істемеуі керек.

## 8 Сауда белгілері

---

### Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.

### Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

### Google

Google және Google Play сауда белгілері Google LLC компаниясының сауда белгілері болып табылады.

## 9 Жиі қойылатын сұрақтар

**Менің күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптарым қосылмайды.** Батарея деңгейі төмен. Құлаққаптарды зарядтаңыз.

**Күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптарымды Bluetooth құрылғысымен жұптастыра алмаймын.**

Bluetooth өшірулі. Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосып, құлаққаптарды қосу алдында Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

**Bluetooth құрылғысы құлаққаптарды таба алмауда.**

- Құлаққаптар бұрын жұптастырылған құрылғыға қосылған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жылжытыңыз.
- Жұптастыру ысырылған болуы мүмкін немесе құлаққаптар бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен қайтадан жұптастырыңыз. ('Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру', 7-бетте қараңыз).

**Менің күн батареясымен жұмыс істейтін құлаққаптарым Bluetooth стереосы қосылған мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон үндеткішінде ойнауда.**

Мобильді телефоныңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлаққаптар арқылы тыңдау үшін таңдаңыз.

## **Аудионың сапасы нашар және сықырлаған шу естілуі мүмкін.**

- Bluetooth құрылғысы ауқымнан тыс. Құлаққаптар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы бөгеттерді алып тастаңыз.
- Құлаққаптарды зарядтаңыз.

## **Мобильді телефоннан ағындату өте баяу болғанда немесе ағындату мүлдем жұмыс істемегенде аудио сапасы нашар болады.**

Мобильді телефоныңыздың HFP (моно) профилін ғана емес, A2DP профилін де қолдайтынына және BT4.0x (немесе одан жоғары) нұсқасымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз ('Техникалық деректер', 11-бетте қараңыз).

## **Bluetooth құрылғымда музыканы естимін, бірақ басқара алмаймын (мыс., ойнату/кідірту/алға/артқа өткізіп жіберу).**

Bluetooth аудио көзінің AVRCP қолдайтынына көз жеткізіңіз ('Техникалық деректер', 11-бетте қараңыз).

## **Құлаққаптардың дыбыс деңгейі тым төмен.**

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыс деңгейін синхрондау арқылы дыбыс деңгейін құлаққаптармен байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда, тиісті дыбыс деңгейіне жету үшін Bluetooth құрылғыңыздағы дыбыс деңгейін тәуелсіз реттеуіңіз керек.

## **Құлаққап басқа құрылғыға қосылмайды, не істеймін?**

- Алдыңғы жұптастырылған құрылғының Bluetooth функциясының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Екінші құрылғыда жұптастыру процедурасын қайталаңыз ('Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру', 7-бетте қараңыз).

## **Құлаққаптарыңызды тұрақты түрде тазап тұрыңыз.**

- Құлаққаптарды (әсіресе дыбыс өткізгіштері мен микрофон саңылауларын) тұрақты түрде тазалау үшін таза, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуын болдырмаңыз.
- Дыбыс өткізгіштерінде, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалып қойса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе толығымен өшеді. Бұл ақау емес. Құлаққаптарды жақсылап құрғату үшін жұмсақ, дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Немесе құлаққаптардан құлақтық ұшын алып тастап, дыбыс өткізгіштерін төмен қарай бұрып, ішінде жиналған суды кетіру үшін құлаққаптарды құрғақ шүберекке немесе соған ұқсас нәрсеге ақырындап шамамен бес рет ұрып тигізіңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптардың толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік спирттік жастықшаларды немесе тағы басқа заттарды пайдаланбаңыз.

## **Құлаққаптарыңызды тұрақты түрде зарядтап тұрыңыз.**

Егер гарнитура ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея зарядын жоғалта бастайды. Зарядтың жоғалуын болдырмау үшін, батареяны кемінде үш айда бір рет толықтай зарядтап тұрыңыз.

Қосымша көмек қажет болса, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) бетіне кіріңіз





© MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін. Philips және Philips Shield Emblem Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның филиалдарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады. Барлық басқа компания және өнім атаулары өздерімен байланысты болған тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

