
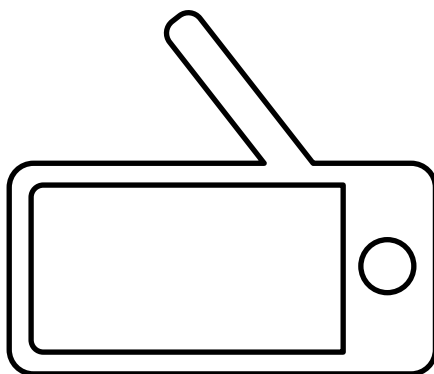


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

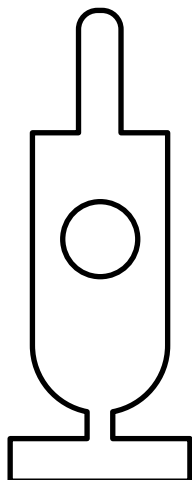

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	4
Általános leírás.....	4
Fontos biztonsági tudnivalók.....	5
FIGYELEM!	5
Előkészítés a használatra	8
Bébiegység.....	8
Szülői egység.....	8
A babaőrző használata	10
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	10
App	12
Fiókkezelés.....	13
Biztonság és adatvédelem.....	13
A babaőrző elhelyezése	15
Funkciók és beállítások	17
Állapotjelző fény	17
Hangerő.....	19
Kijelző fényereje	19
Hangszintjelző fények.....	20
Üzem módok és érzékenység	20
Éjszakai fény	24
Altatási hangok	26
Valódi beszéd	28
Menüfunkciók.....	29
Hordtáska (csak az SCD953 esetén)	34
Tisztítás és karbantartás	34
Tárolás	35
Tartozékok rendelése	36
Újrahasznosítás	36
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók	36
A beépített akkumulátor eltávolítása	36
Garancia és terméktámogatás.....	37
Falra szerelés.....	38

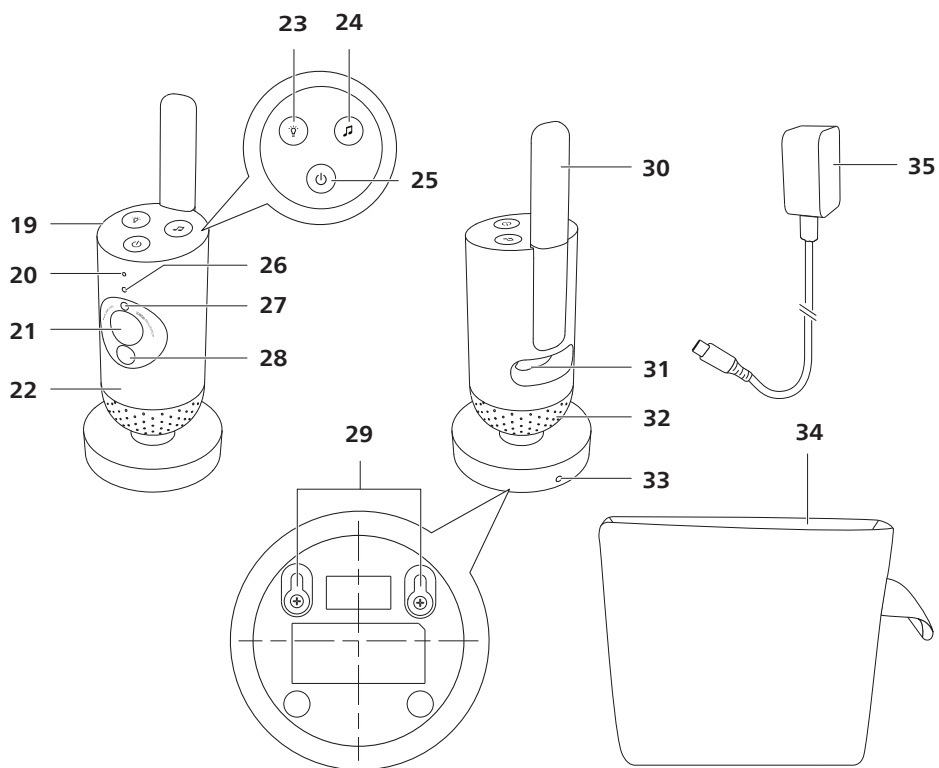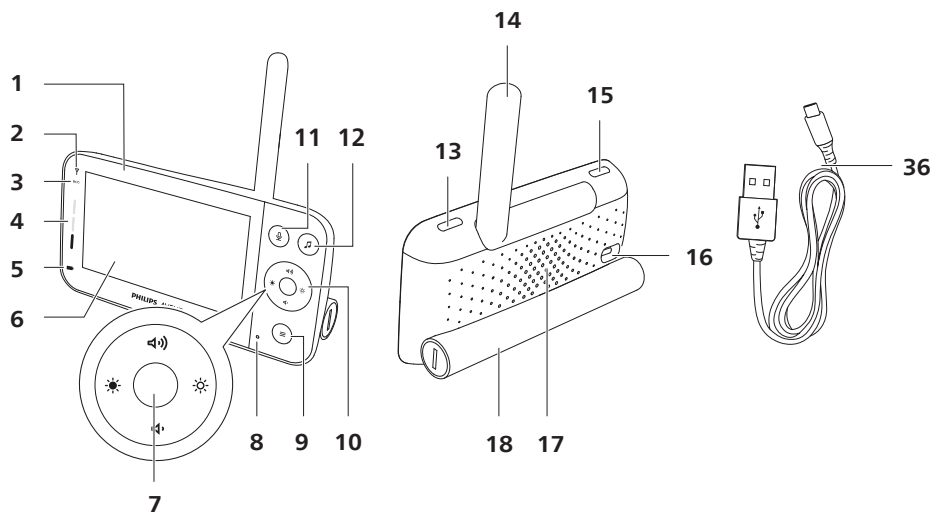

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips Avent világában! A Philips Avent által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja a termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.

A Philips Avent csatlakoztatott babaőrzővel biztonságosan és bárhol szemmel tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével az egész otthonában kapcsolatban maradhat kisbabájával. A Baby monitor+ alkalmazással pedig még akkor is ellenőrizheti, amikor távol kell lennie tőle.

További információkért, hibaelhárításért és az új babaőrzővel kapcsolatos támogatásért látogasson el a **philips.com/support** webhelyre.

Általános leírás

- 1 Szülői egység
- 2 Link (Kapcsolat) jelzőfény
- 3 Eco üzemmód jelzőfénye
- 4 Hangszintjelző fények
- 5 Akkumulátor töltöttségjelző fénye
- 6 Kijelző
- 7 Confirm (Megerősítés) gomb
- 8 Mikrofon
- 9 Menü gomb
- 10 Vezérlőgomb (menü navigáció/hangerő/fényerő)
- 11 Valódi beszéd gomb
- 12 Altatási hangok gombja
- 13 Be-/kikapcsoló gomb
- 14 Összecsukható antenna
- 15 Mode (Üzemmód) gomb
- 16 USB-C-csatlakozó
- 17 Hangsugárzó
- 18 Elemtartó rekesz
- 19 Bébiegység
- 20 Mikrofon
- 21 Fényképezőgép/kamera
- 22 Éjszakai fény
- 23 Éjszakai fény gombja
- 24 Altatási hangok gombja
- 25 Be-/kikapcsológomb
- 26 Állapotjelző fény
- 27 Környezetifény-érzékelő
- 28 Infravörös lámpa
- 29 Lyukak falra szereléshez
- 30 Antenna
- 31 USB-C-csatlakozó
- 32 Hangsugárzó
- 33 Hőmérséklet-érzékelő
- 34 Hordtáska (csak az SCD953 esetén)
- 35 Hálózati adapter a bébiegységhez
- 36 1 méteres USB-A és USB-C közötti töltőkábel a szülői egységhez

Fontos biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELEM!

Ez a babaőrző segítséget jelent. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletet, és nem használható ilyen célokra.

Soha ne hagyja otthon egyedül a gyermekét. Mindig ügyeljen arra, hogy valaki jelen legyen, és gondoskodjon a babáról, illetve annak igényeiről.

Nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a babaőrzőt saját felelősségére használja. A Koninklijke Philips N.V. és leányvállalatai nem felelősek a babaőrző működéséért, illetve azért, ahogyan Ön azt használja, így semmilyen felelősséget nem vállalnak arra vonatkozóan, ahogyan Ön ezt a babaőrzőt használja.

Veszély

- Soha ne merítse a babaőrzőt és az alkatrészeit vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet vagy fröcskölődhet rá. Soha ne használja a babaőrzőt nedves helyen vagy víz közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a babaőrző tetejére, és ne is fedje le azt. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. Összeszereléskor kövesse a gyártó utasításait.

Figyelmeztetés

- Hosszú kábel. Fulladásveszély!
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, illetve ne vágja el az adapter részeit.
- A bėbiegység töltéséhez csak leválasztható, ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E) sorozatú tápegységet használjon. Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A szűlői egység töltéséhez csak tanúsítvánnyal (IEC 62368-1) rendelkező, extra kisfeszűltségű (SELV) biztonsági tápegységet használjon, amelynek kimeneti teljesítménye 5 V, ≥1 A (pl. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Tanúsítvánnyal nem rendelkező tápegység használata veszélyeket hordozhat magában vagy súlyos sérűlőseket okozhat.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különösen ott, ahol a csatlakozó-aljzatokba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Győződjön meg arról, hogy a babaőrzőt úgy helyezte el, hogy a kábel nem akadályozza az ajtónyíláson vagy a szobaátjárón keresztüli közlekedést. Ha a babaőrzőt asztalon vagy alacsony szekrényen helyezte el, ne hagyja a hálózati kábelt az asztal vagy a szekrény széle alá lógni. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne heverjen a padlón, mert így fennáll annak veszélye, hogy valaki megbotlik benne.
- A csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskó, kartondoboz stb.) tartsa gyermekektől távol, mivel ezek nem játékszerek.
- Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a bébi- és a szülői egység készülékházát.

Az akkumulátorok/elemek biztonságos használatának szabályai

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja. A készülék, az akkumulátorok/elemek és a tartozékok használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az információkat, és őrizze meg későbbi használatra. A helytelen használat veszélyekhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet. A mellékelt tartozékok termékenként eltérőek lehetnek.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és alkatrészeket használjon.
- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsé, tárolja és használja.
- Tartsa a terméket és az akkumulátorokat/elemeket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ha a termék rendellenes módon felforrósodik, szokatlan szagot bocsát ki, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsé tovább, hanem forduljon a Philips helyi szakszolgálatához.
- Ne helyezze a terméket és az akkumulátorokat/elemeket mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapra.
- Ne nyissa ki, ne módosítsa, ne szúrja át, ne sértse meg és ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátorokat/elemeket. Ezzel megakadályozhatja, hogy az akkumulátorok/elemek felmelegedjenek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagot oldjanak ki. Ne zárja rövidre, ne töltsé túl és ne töltsé az akkumulátorokat/elemeket fordított polaritással.
- Ha az akkumulátorok/elemek sérültek vagy szivárognak, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha ez mégis megtörténik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Vigyázat!

- Ne helyezze a készüléket hőkibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a keze száraz legyen az adapterek, csatlakozók és a hálózati kábel használatakor.
- A csavarfedél/gumipad leválhat a készülékről, ellenőrizze rendszeresen.
- A bébiegységhez, a szülői egységhez és a hálózati adapterhez előírt minden jelölés a bébiegység, a szülői egység és a hálózati adapter alján található.

Megfelelőségi nyilatkozat (EU)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy az SCD951, SCD953 készülékek megfelelnek az 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. Az EK Megfelelőségi nyilatkozat online, a **www.philips.com/support** weboldalon megtalálható.

Megfelelőségi nyilatkozat (UK)


A Philips Consumer Lifestyle B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Egyesült Királyság 2017. évi 1206. számú jogszabályában és a 2023. évi The Product Security and Telecommunications Infrastructure (A vonatkozó csatlakoztatható termékekre vonatkozó biztonsági követelmények) rendeletben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A UK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege online, a **www.philips.com/support** weboldalon érhető el.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Előkészítés a használatra

Bébiegység

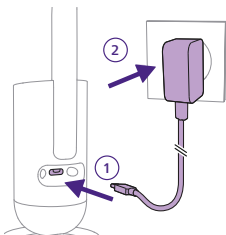

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bébiegységhez és a fali aljzathoz.

Szülői egység

A szülői egység beépített lítium-ion akkumulátorral működik.

A szülői egység töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Csatlakoztassa a töltőkábel C típusú végét a szülői egység töltőportjához.

Csatlakoztassa a töltőkábel A típusú végét egy 5V, $\geq 1A$ kimenettel rendelkező adapterhez.



Csatlakoztassa az adaptert egy fali aljzathoz.

Megjegyzés: A hálózati adapter nem tartozéka a készüléknek.


Megjegyzés: A szülői egység hatékony töltéséhez győződjön meg arról, hogy az USB-adapter megfelel a következő specifikációknak:

1. Bemenet: 100–240 V váltóáram, 50/60 Hz,



2. Kimenet: 5V, $\geq 1A$

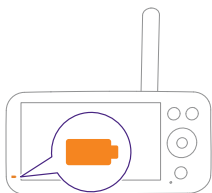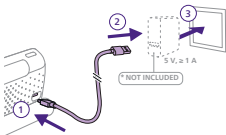

Az akkumulátor jelzőfénye narancssárgára vált, jelezve, hogy a készülék töltése folyamatban van.

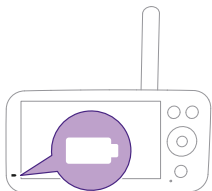

Az akkumulátor teljes feltöltése után az akkumulátor állapotjelző fénye folyamatos fehér fényre vált át.

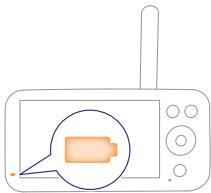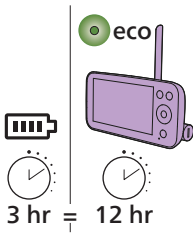

A szülői egység 3 órán át tartó töltése legfeljebb 12 óra vezeték nélküli használatot tesz lehetővé Eco üzemmódban.

Ha a szülői egység töltés közben be van kapcsolva, a töltés körülbelül kétszer annyi időt vesz igénybe.

Megjegyzés: Csak olyan adaptert használjon, amelynek kimenete 5V, $\geq 1A$. Ha alacsonyabb teljesítményű adaptert használ a szülői egység töltéséhez, a töltés tovább tart.

Megjegyzés: A szülői egység hatékony töltéséhez győződjön meg arról, hogy az USB-adapter megfelel a következő specifikációknak:

1. Bemenet: 100–240 V váltóáram, 50/60 Hz,
2. Kimenet: 5V, $\geq 1A$

Megjegyzés: Az akkumulátor használati ideje várhatóan csökken a termék élettartama alatt.

Ha a szülői egység akkumulátora már majdnem lemerült, az akkumulátor állapotjelző fénye narancssárgán villog, és megszólal az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó riasztás.

Ha a szülői egység akkumulátora lemerült, és nem csatlakozik a hálózathoz, a szülői egység kikapcsol, és megszűnik a kapcsolat a bébiegységgel.

Megjegyzés: kizárólag a készülék leselejtezésekor vegye ki a készülékből a beépített akkumulátort. Javasoljuk, hogy az akkumulátort csak arra jogosult személyek távolítsák el.

Megjegyzés: ha az akkumulátor lemerülőben van, előfordulhat, hogy a szülői egység az alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó riasztás hangjával ébreszti fel.


Megjegyzés: Az akkumulátor fokozatosan és nagyon lassan akkor is lemerül, ha a szülői egység ki van kapcsolva.

Tipp: az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a szülői egységet, amikor nincs használatban.


Tipp: éjszaka a szülői egységet tartsa a hálózathoz csatlakoztatva.

A babaőrző használata


A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása

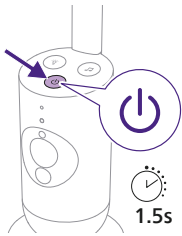


- 1 A bébiegység bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsolás gombot.

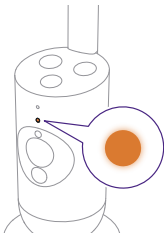


- 2 Ha a bébiegység be van kapcsolva, a jelzőfény narancssárgára vált az indításhoz.

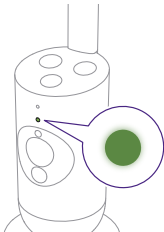


- 3 A bébiegység használatra kész, amikor a jelzőfény zöldre vált, és ekkor csatlakoztatható a szülői egységhez.

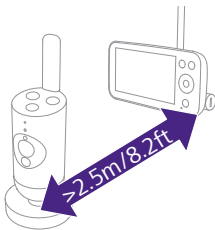


- 4 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 2,5 méter távolságra legyen.

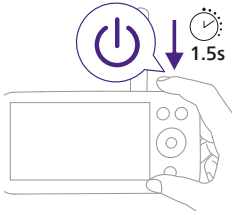


- 5 A szülői egység bekapcsolásához nyomja le 1,5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot.

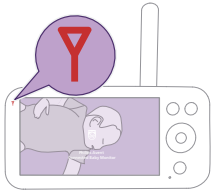

A kijelző bekapcsol, a Philips pajzs megjelenik a kijelzőn, és a Link (Kapcsolat) jelzőfény pirosra vált. A szülői egység elkezd keresni a bébiegységet.

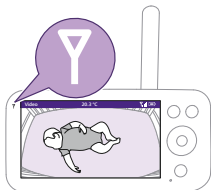

Amikor a szülői egység és a bébiegység össze van kapcsolva, a Link (Kapcsolat) jelzőfény fehérén világít a szülői egységen, és egy vagy több jelerősségsvár jelenik meg a kijelzőn.

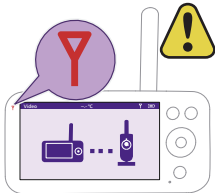

Megjegyzés: A szülői egység és a bébiegység közötti kapcsolat létrejötte mintegy 15 másodpercet vesz igénybe.

Ügyeljen, hogy a bébiegység be legyen kapcsolva. Ha a bébiegység ki van kapcsolva, a szülői egység kijelzőjén megjelenik a „hatótávolságon kívül” kép.

Ha nem jött létre kapcsolat, a kapcsolat jelzőfénye pirosra vált át, a szülői egység riasztása 20 másodpercenként megszólal, és a kijelzőn megjelenik a „hatótávolságon kívül” kép.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Mielőtt nekilátna az üzembe helyezési eljárásnak, győződjön meg a következőkről:

- Rendelkezik vezeték nélküli internet-hozzáféréssel (2,4 GHz-es Wi-Fi).
 - Kellő közelségben van a Wi-Fi-útválasztóhoz ahhoz, hogy megfelelő Wi-Fi jelet kapjon.
 - Ha Wi-Fi-hatókörnövelőt használ, ügyeljen arra, hogy az útválasztójának és a Wi-Fi-hatókörnövelőnek azonos legyen az SSID-azonosítója (hálózati neve), illetve hogy ugyanazt a jelszót használja hozzájuk. Győződjön meg arról is, hogy a Wi-Fi-hatókörnövelő támogatja a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t.
 - Kéznel van a Wi-Fi-hálózat jelszava. A babaőrzőt mindig biztonságos hálózathoz csatlakoztassa (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).
- 1 Ügyeljen, hogy az okoskészülékén iOS 11 vagy újabb verziójú, illetve Android 6 vagy újabb verziójú operációs rendszer fusson. Töltse le a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. Az alkalmazás kereséséhez használja a „Philips Avent Baby monitor+” kulcsszavakat, vagy olvassa be a QR-kódot.

2 Indítsa el az alkalmazást.

Tipp: a legjobb eredményt akkor érheti el, ha Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatja az okoskészülékét az internethez. Ezt követően automatikusan a Wi-Fi-hálózat használatával fog a babaőrzőhöz kapcsolódni. Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi kapcsolat az internethez, az okoskészüléke 4G vagy 5G mobil adatkapcsolatra vált át. Az adatkapcsolat használata az előfizetéstől függően a szolgáltató által felszámolt további költségeket vonhat maga után.

- 3 Fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - a Ügyeljen, hogy olyan működő e-mail címet használjon, amelyen mindig elérhető.
 - b Használjon erős jelszót (lásd a „Biztonság és adatvédelem” című fejezetet).
 - c Amikor megkapja a megerősítő e-mailt, a fiók létrehozásának folytatásához kövesse az e-mailben foglalt utasításokat.
- 4 A babaőrző beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Fiókkezelés

Az Admin (Rendszergazda) és a Guest (Vendég) felhasználók különböző hozzáférési jogokkal rendelkeznek. Meghívhat rokonokat vagy barátokat vendégfelhasználóként, és engedélyezheti, hogy figyelemmel kísérjék a gyermekét az okoskészülékükön.

	Rendszergazda felhasználó	Vendég felhasználók
Felügyelet	Videó Hang Hőmérséklet Háttérfelügyelet	Videó Hang Háttérfelügyelet
Figyelmeztető értesítések	Hangérzékelés Mozgásérzékelés Hőmérséklet-tartomány érzékelése	N.A.
Altatási funkciók	Éjszakai fény, altatási hangok, altatódalok, valódi beszéd Hangfelvétel	N.A.
Fiókkezelés	Adminisztrátori felhasználói meghívó Vendég felhasználói meghívó	N.A.

Megjegyzés: A Baby Monitor+ alkalmazás két rendszergazdai fiókot támogat. Meghívhatja partnerét, hogy regisztráljon a másik rendszergazdaként, és ugyanazokkal a hozzáférési jogokkal rendelkezzen. A közvetlen háztartásán kívül senkivel ne ossza meg a rendszergazdai hitelesítő adatokat.

Biztonság és adatvédelem

Hálózati biztonság

Ne használja az alkalmazást nem biztonságos Wi-Fi-hálózaton. Javasoljuk, hogy a babaőrzőt csak WPA2 vagy magasabb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Az alkalmazással a telefon adathálózatát is használhatja (gyakran 4G vagy 5G néven is emlegetik).

A nyilvános helyeken, például repülőtereken és szállodákban található Wi-Fi hotspotok praktikusak, ugyanakkor gyakran nem biztonságosak. Javasoljuk, hogy a babaőrzőt csak WPA2 vagy magasabb titkosítású Wi-Fi-hálózaton használja. Azt javasoljuk, hogy ne használja a babaőrzőt WEP-titkosítást használó hálózaton.

Megjegyzés: a jelszót nem igénylő Wi-Fi-hálózatok nem biztonságosak.

Erős jelszavak

A jelszavak elengedhetetlenek a Wi-Fi-hálózat és a fiók jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelméhez. Minél erősebb a jelszó, annál jobban véve van a Wi-Fi-hálózat és a fiókja.

Az erős jelszó szabályai a következők:

- 1 Legalább 8 karaktert tartalmaz.
- 2 Nem tartalmazza az Ön nevét, a gyermeke nevét, más valódi nevet vagy egy márka nevét.
- 3 Nem tartalmaz teljes szót.
- 4 Nagy mértékben eltér a korábban használt jelszavaktól.
- 5 A következőket tartalmazza:
 - Legalább 3 a következő 4 karaktertípusból:
 - a. Nagybetűk (A–Z)
 - b. Kisbetűk (a–z)
 - c. Számjegyek (0–9)
 - d. Különleges karakterek (pl. # \$ % &)

Személyes adatok biztonsága

A személyes adatok törléséhez, és így azok védelméhez a készülék leselejtezése előtt gyári alaphelyzetbe kell állítani a bébi egységet a be-/kikapcsoló gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával, amikor a bébi egység be van kapcsolva. Ezenfelül erősen ajánlott a babaőrzőt leválasztani a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásról.

Ha használtan vásárolta a készüléket, javasoljuk, hogy a következő lépéseket hajtsa végre a bébi egység gyári beállításainak visszaállításához és a készülék biztonságának megőrzéséhez:

- 1 Kapcsolja be a bébi egységet.
- 2 Miután a LED narancssárgáról zöldre vagy fehérre váltott, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot legalább 10 másodpercig, amíg a LED zöld és narancssárga színben villogni nem kezd, és a bébi egység visszaáll a gyári beállításokra.

Amennyiben nem végzi el a gyári beállítások visszaállítását, a Philips nem vállal felelősséget a készülék teljesítményéért és funkcionalitásaért, és az adatai veszélybe kerülhetnek.

Biztonsági frissítések biztosítása

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a termékhez használt szoftver biztonságát. Szükség esetén a biztonsági frissítéseket szoftverfrissítéseken keresztül biztosítjuk. Szoftverfrissítéseket is biztosítunk, amelyek hibajavításokat és teljesítménybeli fejlesztéseket kínálnak, illetve új termékfunkciókat vezetnek be. A frissítések biztosítottak a bébi egység és a szülői egység firmware-éhez, illetve a mobilalkalmazásban. A frissítések vezeték nélkül, speciális kábelek vagy eszközök használata nélkül érkeznek a készülékre.

A biztonsági frissítések biztosításának támogatási időszaka megtalálható a UK-megfelelőségi nyilatkozatban (DoC), amely online elérhető a www.philips.com/support oldalon.

Kompatibilis rendszerek

iOS-kompatibilitás: 11 vagy újabb


Android-kompatibilitás: 6 vagy újabb

Megjegyzés: A kompatibilitás idővel módosulhat.


A babaőrző elhelyezése



Figyelmeztetés: Hosszú kábel. Fulladásveszély!

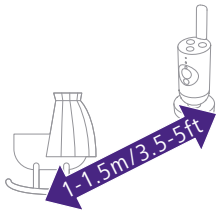

- 1 Az optimális hangérzékelés érdekében ügyeljen arra, hogy a bébiegység ne legyen 1,5 méternél távolabb a gyermektől. A bébiegységnek az esetleges fulladásveszély miatt legalább 1 méteres távolságban kell lennie a gyermektől.

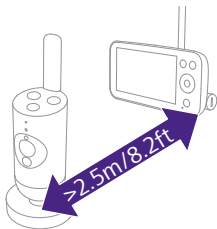


- 2 Az akusztikus gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységnek legalább 2,5 méter távolságban kell lennie a bébiegységtől.


Megjegyzés: ha vezeték nélküli telefont, vezeték nélküli videót, Wi-Fi-hálózatot, mikrohullámú sütőt vagy Bluetooth-rendszert használ a 2,4 GHz-en, és interferenciát tapasztal a szülői egységgel vagy a bébiegységgel, vigye távolabb a szülői egységet, amíg az interferencia el nem múlik.

- 3 A bébiegység 2 módon helyezhető el:
 - a Helyezze a bébiegységet stabil, egyenes és vízszintes felületre.
 - b Rögzítse a bébiegységet a falra csavarokkal (nem tartozék).

Tipp: a fali rögzítéshez való sablon (lásd a „Fali rögzítés” című fejezetet) a jelen felhasználói kézikönyv végén található.


Tipp: Helyezze el a bébiegységet magasabbra, hogy jól láthassa a bébi ágyát vagy járókáját.

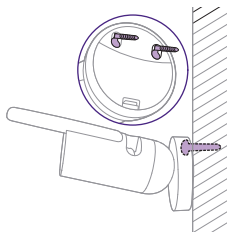

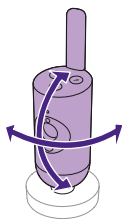

4 A bébiégység a gyermek legjobb láthatósága érdekében elforgatható.

Működési tartomány

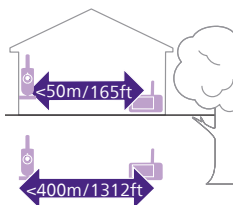


A működési tartomány belső térben max. 50 méter, kültéren pedig 400 méter. A babaórzó működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a működési tartomány akár 100%-kal is csökkenhet.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávvesztés
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fémrácsok vagy -korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém- vagy alumíniumlemezek	< 1 cm	100%


Funkciók és beállítások

Állapotjelző fény

Narancs

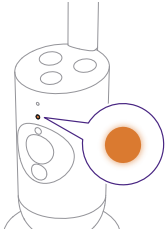


- 1 Folyamatos narancssárga: a bÉbiegység bekapcsolása folyamatban van.

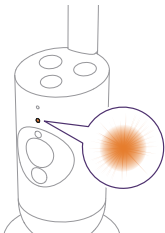

- 2 Villogó narancssárga: a bÉbiegység frissíti a firmware-ét. Ne kapcsolja ki a frissítés közben a készüléket.


Megjegyzés: előfordulhat, hogy a bÉbiegység a firmware-frissítés során rövid időre kikapcsol.

Zöld

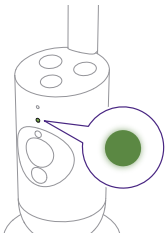


Folyamatos zöld fény: a bÉbiegység készen áll, hogy a szülÉi egységhez csatlakozzon.

Fehér

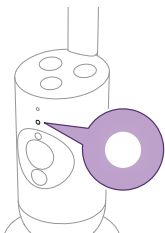


Folyamatos fehér: a bÉbiegység készen áll, hogy a szülÉi egységhez és az alkalmazáshoz csatlakozzon.

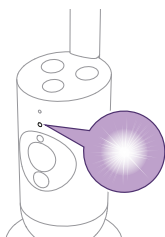


Fehéren villog: a bébiegység megpróbál csatlakozni az otthoni hálózathoz.

Vörös (csak beállítás esetén)

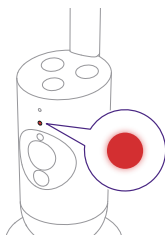


1 Folyamatos piros: a babaőrzőnek nem sikerült csatlakoznia az internethez.

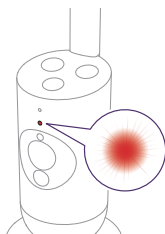

2 Vörösen villog: helytelen hálózati SSID-t vagy jelszót adott meg, vagy 5 GHz-es Wi-Fi hálózathoz próbált csatlakozni.


Lila

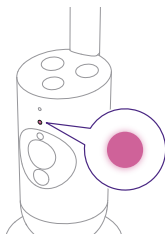

Folyamatos lila: az élő videoközvetítés be van kapcsolva egy vagy több alkalmazásfelhasználónál.

Hangerő

A szülői egység hangszórójának hangereje beállítható a kívánt szintre.

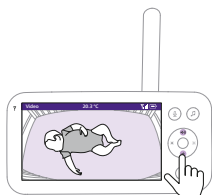

- 1 A hangerő beállításához nyomja meg a vezérlógomb felső vagy alsó részét.




- 2 A kijelzőn megjelenik a hangerősáv, és megjeleníti a kiválasztott hangerőszintet.

Megjegyzés: Ha magasra állítja a hangerő szintjét, több energiát fogyaszt a szülői egység.

Megjegyzés: Ha a hangerő sávja a legkisebb értéket mutatja, a hangerő el van némítva. A szülői egység állapotosorán egy némítás ikon látható, és a szülői egység csak riasztásokat és videókat fog adni.

Kijelző fényereje

A szülői egység kijelzőjének fényereje beállítható a kívánt szintre.

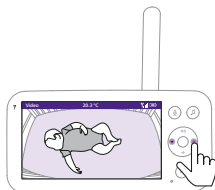

- 1 A szülői egységen lévő kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a vezérlógomb bal vagy jobb oldalát.




- 2 A képernyőn megjelenik a fényerősáv, és megjeleníti a kiválasztott fényerőt.


Megjegyzés: a szülői egység nagyobb fényerő esetén több energiát fogyaszt.

Hangszintjelző fények

A szülői egység folyamatosan figyeli a gyerekszoba hangszintjét. A szülői egységen található hangszintjelző fények tudatják Önnel, hogy van-e érzékelt hang a babaszobában.

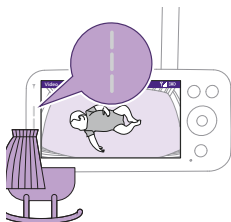

Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

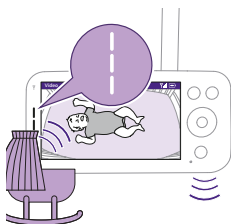


Amikor a bébiegység hangot érzékel, a szülői egységen egy vagy több hangszintjelző fény fehérre vált át. A fények száma az érzékelt hang hangerejétől függ.

Üzem módok és érzékenység

Ennek a babaőrzőnek három különböző üzemmódja van, amelyek segítségével kiválaszthatja, hogyan szeretné felügyelni a gyermekét: Video, Audio, Eco.


A bébiegység érzékenységi szintje határozza meg, hogy mit fog hallani a szülői egységen keresztül. Ha a hangerő magas, számos hangot fog hallani, a halk háttérzajokat is beleértve. Amikor az érzékenységi szint alacsonyra van állítva, csak a hangosabb hangokat fogja hallani.

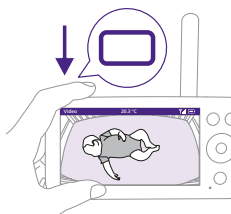

Bekapcsolt babaőrző mellett nyomja meg a szülői egység bal felső részén található mode (üzemmód) gombot, a vezérlőgomb felső vagy alsó részét megnyomva váltson a különböző üzemmódok között, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kívánt mód kiválasztásához.




A vezérlőgomb bal vagy jobb oldali részének megnyomásával különböző érzékenységi szinteket választhat ki a különböző üzemmódokhoz.

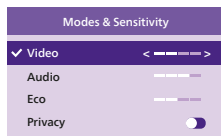

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott üzemmód.

A kiválasztott üzemmód emellett az állapotsoron is megjelenik.

A készülék bekapcsolásakor a legutóbb használt üzemmód lesz aktív.

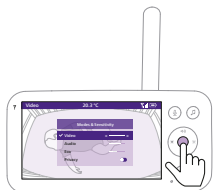

Ha a baba csak halk hangokat ad ki, a bébiegység érzékenységét magas szintre kell állítani a szülői egységen.


Minél hangosabb a baba hangja, annál alacsonyabbra állítható az érzékenység a szülői egységen.

Megjegyzés: Audio és Video módban folyamatos hang hallható, ha az érzékenységi szint a legmagasabb értékre van állítva. Ellenkező esetben a halk hangok le lesznek némítva.

Tipp: Az érzékenységi szintet be lehet úgy állítani, hogy mindig lehessen hallani a csecsemőt, és más hangok ne okozzanak zavaró hatást. Ha sok háttérzaj hallható, csökkentse az érzékenységet, hogy ne hallja ezeket a hangokat a szülői egységen keresztül.

Az új beállítás mentéséhez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

Videoüzemmód

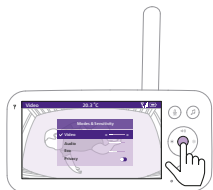


1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.

2 A Video mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.



Ha a Video mód aktív, a kijelző mindig be van kapcsolva.

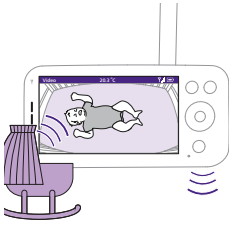


Megjegyzés: állítsa az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre, hogy a szülői egységen folyamatos legyen a hang.

Audio üzemmód




- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
- 2 Az Audio üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
- 3 Az Audio mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

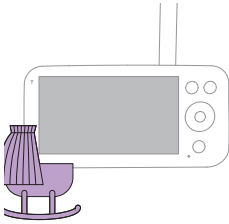

Ha az Audio mód aktiválva van, a szülői egység kijelzője 3 másodperc elteltével kikapcsol.

Megjegyzés: Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.

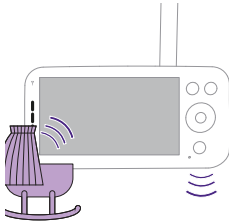

Megjegyzés: a fehér kapcsolatjelző fény azt jelzi, hogy a szülői egység még be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a bébiegységhez.

Megjegyzés: ha az érzékenység nincs a legmagasabb szintre állítva, a halk hangok némítva lesznek.

Megjegyzés: állítsa az érzékenységi szintet a legmagasabb értékre, hogy a szülői egységen folyamatos legyen a hang. További információért tekintse át a az „Üzemmódok és érzékenység” című fejezetet.

Ha a baba bármilyen hangot ad ki, a hangszintjelző fények bekapcsolnak, és a bébiegység által érzékelt hangok továbbítódnak a szülői egységre. Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.

Eco üzemmód




- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
- 2 Az Eco üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
- 3 Az Eco mód kiválasztásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

Megjegyzés: A kiválasztott üzemmód látható lesz az állapotsorban, ha a kijelző be van kapcsolva. Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.



A kijelző és a hangszintjelző fények kikapcsolnak, ha 20 másodpercen át nem észlelhető hang. Az Eco üzemmód jelzőfénye fehérre vált át, jelezve, hogy a szülői egység még be van kapcsolva, és az Eco üzemmód aktív.

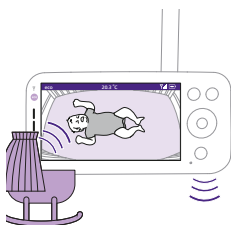


Ha a bébiegység hangot érzékel, a szülői egység kijelzője és a hang azonnal bekapcsol. A videó és a hang eljut a szülői egységhez, és a hangszintjelző fények elkezdnek fehérre világítani.

Amikor a készülék nem érzékel hangot, a hangszintjelző fények nem világítanak.


Megjegyzés: Az érzékenységi szint beállításával lehet meghatározni azt a legkisebb hangszintet, amelynél a hang és a kijelző bekapcsol.

Privát funkció

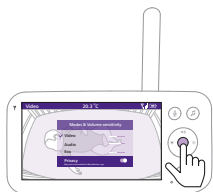

A privát mód lehetővé teszi, hogy ideiglenesen letiltsa az alkalmazás kamera által továbbított, valós idejű adatfolyamát. A gyermekét továbbra is megfigyelheti a szülői egységről a kiválasztott üzemmódban.

- 1 Nyomja meg a bekapcsolt szülői egység tetejének bal oldalán található mode (üzemmód) gombot.
- 2 A Privacy (Privát) funkcióra való átváltáshoz nyomja meg a vezérlőgomb alsó részét.
- 3 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a Privacy (Privát) funkció aktiválásához.

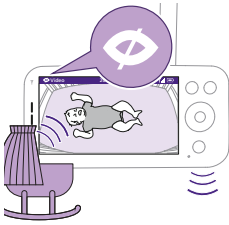

Ha a Privacy (Privát) üzemmód aktiválva van, a gyermekét továbbra is megfigyelheti a szülői egységről a kiválasztott üzemmódban.

Megjegyzés: ha a kijelző be van kapcsolva, a privát funkció jelzőfénye látható lesz az állapotsoron. Az állapotsor nem látható, ha a kijelző ki van kapcsolva.




Ha a privát funkció aktiválva van, nem tudja nyomon követni a gyermekét az alkalmazásból.

Tipp: a privát funkció aktiválásakor push értesítést kap az alkalmazástól.


Éjszakai fény

Az éjszakai fény funkciót a szülői egységről, a bébiegységről vagy az alkalmazásból aktiválhatja.


Ha szeretné aktiválni az éjszakai fény funkciót a szülői egységről, kövesse az alábbi utasításokat:

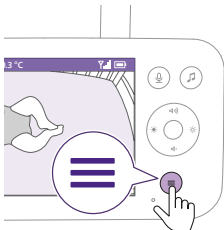


1 Nyomja meg a szülői egység jobb alsó részén található menügombot.

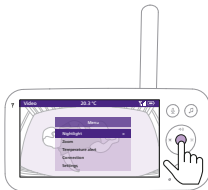


2 Válassza ki a Nightlight (Éjszakai fény) lehetőséget, majd a beállítások megadásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

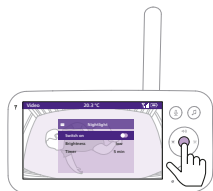


- 3 Az éjszakai fény funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

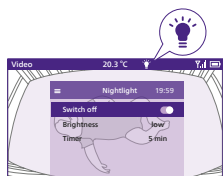

Ha az éjszakai fény be van kapcsolva, a kijelző állapotsorán egy fény ikon jelenik meg.




A bébi egység éjszakai fénye bekapcsol.

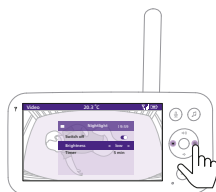

Az éjszakai fény fényerőszintjét a szülői egységről állíthatja be. Nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát a low (alacsony), medium (közepes) vagy high (magas) fokozat kiválasztásához.




Az éjszakai fény időzítőjét a szülői egységről állíthatja be. A kívánt időpont kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

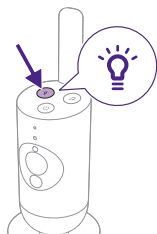


Az éjszakai fényt a bÉbiegysÉgrŐl is vezÉrelheti.

- 1 A funkció bekapcsolásához nyomja meg a bÉbiegysÉgen található éjszakai fény gombot.




Az éjszakai fény bekapcsol.

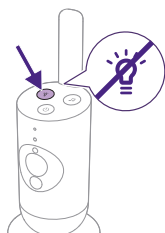

- 2 A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az éjszakai fény gombot.


Altatási hangok

Az altatási hangok funkciót a szŐlŐi egysÉgrŐl, a bÉbiegysÉgrŐl vagy az alkalmazásból aktiválhatja. Ha szeretné aktiválni a funkciót a szŐlŐi egysÉgrŐl, kövesse az alábbi utasításokat:

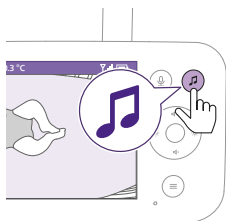

- 1 A menŐ megnyitásához nyomja meg a szŐlŐi egysÉg altatási hangok gombját.


Megjegyzés: ha a gombot megnyitott menŐ mellett nyomja meg, a menŐ bezáródik.

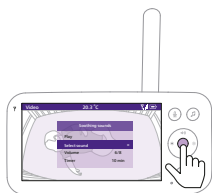

- 2 A vezérlőgomb alsó részének megnyomásával görgessen le a „Hang kiválasztása” menüelemhez, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot az altatódi hangok listájába való belépéshez.



- 3 A lista görgetéséhez nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.
- 4 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a lejátszani kívánt elem kiválasztásához vagy a kiválasztás megszüntetéséhez. Az első 5 altatódal lejátszásához válassza az „All lullabies” (Összes altatódal) lehetőséget.

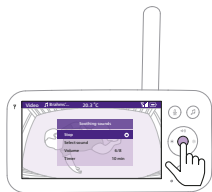

- 5 Navigáljon a „Play” (Lejátszás) lehetőségre, és nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kiválasztott hang lejátszásának megkezdéséhez.

Ha szeretné leállítani, nyomja meg ismét a confirm (megerősítés) gombot.

A szülői egység állapotosorában látható a lejátszott hang neve.

Tipp: a kiválasztott hang lejátszásához nyomja meg hosszan az altatódi hangok gombját.




A szülői egységről állíthatja be a hang vagy az altatódal hangerejét.

A hangerőszint kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.



Beállíthat egy időzítőt az altatódi hang leállításához. Ezt a szülői egységről végezze el.

A kívánt időpont kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

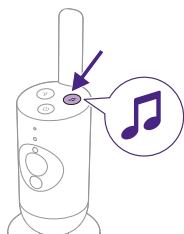

A bÉbiegység altatási hangok funkciójának aktiválásához nyomja meg a bÉbiegység altatási hangok gombját.



A szÉlőei egységén legutóbb kiválasztott hang folyamatos lejátszása az időzítő legutóbbi beállításának megfelelően megkezdődik.

A bÉbiegység altatási hangjainak kikapcsolásához nyomja meg újra a ringató hangok gombját.

Valódi beszéd


A szÉlőei egységén található beszéd gomb segítségével beszélhet a gyermekéhez.




1 Nyomja meg a valódi beszéd gombját a szÉlőei egységén.



2 A szÉlőei egység kijelzőjén megjelenik a valódi beszéd ikonja, jelezve az aktív kapcsolatot. Beszéljen tisztán a szÉlőei egység elején található mikrofonba 15-30 cm távolságról.

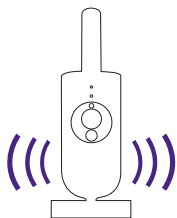


A baba hallja, ahogyan a szülői egységbe beszél. Ezzel egy időben a baba által kiadott hangokat is hallani fogja.

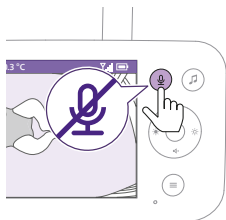

- 3 Ha befejezte a beszélgetést, a valódi beszéd gombjának ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a funkciót.


Menüfunkciók

A következő részekben ismertetett összes funkció a szülői egység menüjén keresztül használható.

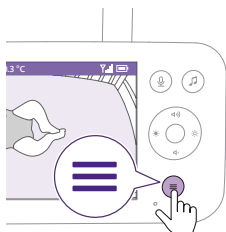

- 1 A menülistát a menügomb megnyomásával nyithatja meg.

Megjegyzés: A menüből a menügomb ismételt megnyomásával léphet ki.

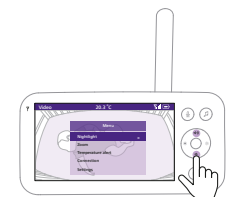

- 2 A vezérlőgombbal navigálhat a menüben. A kiválasztott menüelem lila színnel kiemelve jelenik meg.


Megjegyzés: Ha már az egyik almenüben van, és váltani szeretne a menüfunkciók között, nyomja meg ismét a menu (menü) gombot a főmenübe való visszalépéshez.

Megjegyzés: Ha a menüben van, de egyik gombot sem nyomja meg több mint 8 másodpercig, a rendszer kilép a menüből, a megváltoztatott beállítások mentése nélkül.

Nagyítás



- 1 A nagyítási menübe való belépéshez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

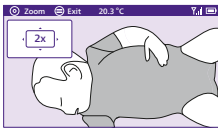


- 2 A videokép beállításához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot. A vezérlőgomb felső/alsó/jobb/bal részével kiválaszthatja, hogy a kép mely része legyen látható a szülői egységen.
- 3 Az új beállítás mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg a menügombot.
- 4 Ha szeretné kinagyítani a képet a szülői egységen, lépjen a nagyítás menübe, és kapcsolja ki a nagyítási funkciót.

Tipp: a nagyítási funkció gyors eléréséhez két másodpercig tartsa lenyomva a confirm (megerősítés) gombot.


Hőmérsékleti riasztás

A hőmérséklet-érzékelő segítségével figyelemmel kísérheti a gyermeke szobájának hőmérsékletét.


Megjegyzés: A szülői egységen az állapotsorban látható a gyerekszoba aktuális hőmérséklete.

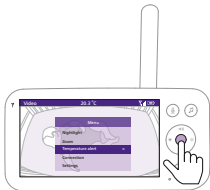

- 1 A hőmérséklet-riasztás menü megnyitásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

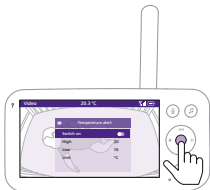


- 2 A hőmérséklet-riasztás be- és kikapcsolható; a confirm (megerősítés) gomb megnyomásával kapcsolhatja be, illetve ki.

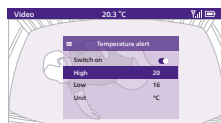

- 3 A hőmérséklet-riasztás maximális és minimális hőmérsékletének módosításához válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet menüben.


Tipp: A hőmérséklet mértékegységét a mértékegység beállításának kiválasztásával átválthatja C-ről (Celsius) F-re (Fahrenheit).

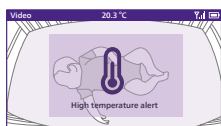


- 4 Az új beállítás mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a vezérlőgomb bal oldali részét.
- 5 A szülői egység akkor jeleníti meg ezt a riasztást, ha a mért hőmérséklet a minimális és a maximális érték közötti tartományon kívülre kerül.

Csatlakozás

Ezzel a menüfunkcióval különböző csatlakozási lehetőségek közül választhat.

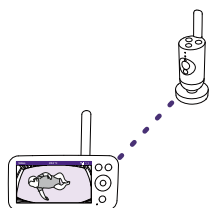


Csak közvetlenül: A szülői egység és a bébiegység előre össze van párosítva, és közvetlenül csatlakoznak egymáshoz.

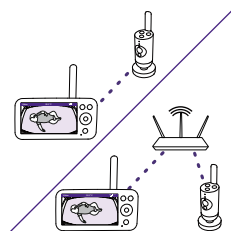

Közvetlenül és WLAN-on keresztül: A beállítás optimalizálja a bébiegység és a szülői egység közötti kapcsolatot azáltal, hogy automatikusan kiválasztja a legjobb kapcsolatot a közvetlen mód vagy Wi-Fi-hálózat használatával. Kiterjeszti a vezeték nélküli hatótávolságot az otthoni Wi-Fi router hídként való használatával.



- 1 Nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a csatlakoztatási menü megnyitásához.

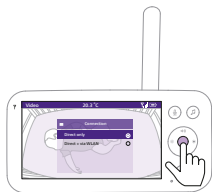


- 2 A kívánt kapcsolat kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét, majd a confirm (megerősítés) gombot.

Beállítások




A beállítások menü megnyitásához nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.

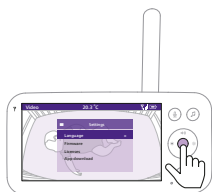


A szülői egység nyelvi beállítása módosítható.

- 1 A nyelvek listájának megjelenítéséhez nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot.
- 2 Nyomja meg a vezérlőgomb felső vagy alsó részét az összes nyelv végiggörgetéséhez, majd nyomja meg a confirm (megerősítés) gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.

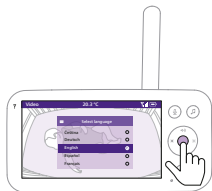


- 3 Az új beállítás mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot.

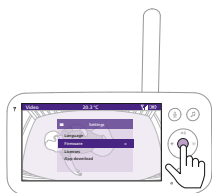


Ellenőrizheti a babaőrző aktuális firmware-verzióját.


- 1 Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a firmware menübe való belépéshez.

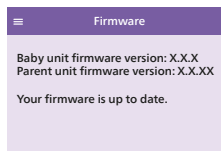

- 2 A kijelzőn a szülői egység és a bégiegység legújabb firmware-verziója látható.

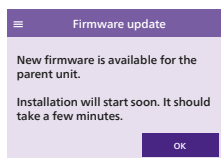


Megjegyzés: Ha elérhető a firmware-frissítés, az automatikusan települ, és Ön erről értesítést kap.

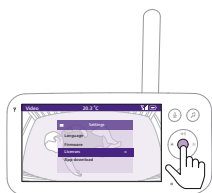


Ellenőrizheti a szülői egység/babaőrző szoftverlicencét.

- 1 Nyomja meg a Confirm (Megerősítés) gombot a licenc funkcióba való belépéshez.

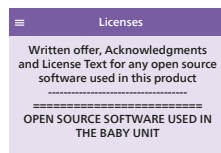

- 2 A kijelzőn ekkor megjelennek a babaőrző licencadatai.

Hordtáska (csak az SCD953 esetén)

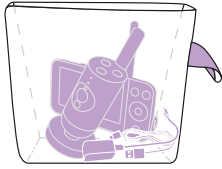


Utazás közben a szülői egységet, a bébiegységet, a hálózati adaptert és az USB töltőkábelt a táskában tárolhatja.

A hordtáskát más tárgyak tárolására is használhatja.

Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze a hordtáska mosási utasításait.


Tisztítás és karbantartás

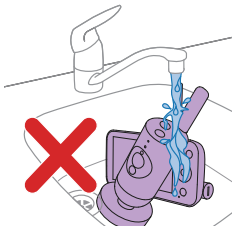


Figyelmeztetés: Ne merítse a szülői egységet, a bébiegység adapterét és az USB töltőkábelt vízbe, és ne tisztítsa vízcsap alatt sem őket.



Figyelmeztetés: Ne használjon sem tisztítósprayt, sem folyékony tisztítószeret.

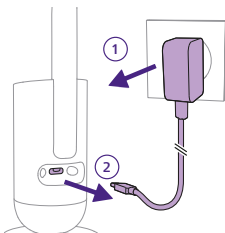


- 1 Kapcsolja ki a bébiegységet, húzza ki a hálózati adaptert a bébiegységből, és húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból.

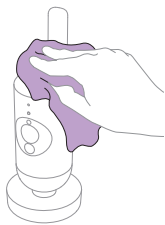


- 2** A bÉbiegysÉget szÁraz ruhÁval tisztítsa.


Megjegyzés: A kamera mŐködését befolyásolhatja, ha a bÉbiegysÉg lencsÉjén ujjlenyomat vagy szennyezŐdés található. Ne érintse meg az objektÍvet az ujjÁval.

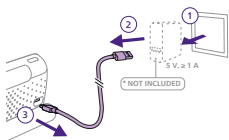

- 3** Kapcsolja ki a szŐlŐi egysÉget, hÚzza ki az USB-kÁbelt a szŐlŐi egysÉgbŐl.

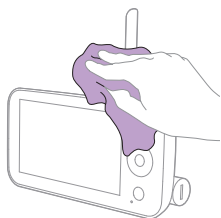

- 4** Tisztítsa meg szÁraz ruhÁval a szŐlŐi egysÉget.

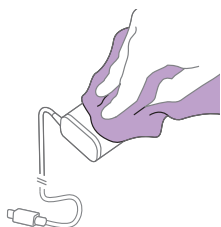

- 5** Az adaptert és az USB-kÁbelt tisztítsa szÁraz ruhÁval.

TÁrolás

Ha hosszabb ideig nem használja a babaŐrzőt, hűvös, szÁraz helyen tárolja a szŐlŐi egysÉget, a bÉbiegysÉget, az USB-kÁbelt és az adaptert. Hosszú távú tárolás esetén ajánlott, hogy a szŐlŐi egysÉg akkumulÁtora legyen feltöltve, ne legyen lemerŐlve.

Tartozékok rendelése

Ha tartozékot vagy pótalkatrészt szeretne vásárolni, látogasson el a **www.philips.com/parts-and-accessories** weboldalra, vagy forduljon Philips márkakereskedőjéhez. Emellett szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a Philips helyi vevőszolgálatával (a részleteket illetően tekintse át a nemzetközi garancialevelet).

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Arra törekedtünk, hogy a csomagolás könnyen szétválasztható legyen két anyagra: kartondobozra és polietilénre (zacskók, habszivacs védőlap).

A beépített akkumulátor eltávolítása

A beépített akkumulátort csak képzett szakember szerelheti ki a termék hulladékba helyezése előtt. Az akkumulátor eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele ki van-e húzva a fali aljzatból, és hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e.

Megjegyzés: Legyen óvatos, amikor szerszámot használ a készülék felnyitásához, és akkor is, amikor kidobja az akkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek érintésekor a keze, a termék és az akkumulátorok/elemek legyenek szárazak.

Megjegyzés: Az akkumulátorok/elemek véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolításuk után ne érintse az érintkezőket fémtárgyakhoz (pl. pénzérme, hajtű, gyűrű). Ne tekerje az elemeket/akkumulátorokat alufóliába. Leselejtezés előtt ragassza le az akkumulátorok/elemek érintkezőit ragasztószalaggal, és ne tegye az akkumulátorokat/elemeket műanyag zacskóba.

Elkészítés:

- 1 Egy érme segítségével nyissa ki a szülői egység hátulján található akkumulátortartó rekesz nyílásait.
- 2 Távolítsa el a szülői egység alján található 2 gumitalpat.
- 3 Távolítsa el a szülői egység alján látható 2 csavart.
- 4 Húzza szét az akkumulátortartó rekeszt és a szülői egységet.
- 5 Vegye ki az akkumulátort.

Ha az Ön országában nincs gyűjtő/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, védheti a környezetet, ha a termék ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik az akkumulátor/elem eltávolításáról és újrahasznosításáról.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a nemzetközi garancialevelet.

Általános információk

Újratölthető lítiumion-akkumulátor (2600 mAh)

Modulációs típus: IEEE 802.11 b/g/n

Működési frekvencia tartománya: 2412–2472 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Kikapcsolt üzemmód áramfogyasztása:

Bébiegység: $< 0,3$ W

Szülői egység: $< 0,3$ W (< 1 min)

Bébiegység tápegysége:

Modell: ASSA105x-050100

(x = A (Egyesült államokbeli csatlakozó) vagy B (Egyesült királyságbeli csatlakozó) vagy C (ausztrál és új-zélandi csatlakozó) vagy E (EU-csatlakozó))

Bemenet: 100–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 0,35 A

Kimenet: 5,0 V egyenáram 1,0 A, 5,0 W

Átlagos aktív hatékonyság: $> 73,62$ %

Terhelés nélküli energiafogyasztás: $< 0,1$ W

Szülői egység tápegysége (nem tartozék):

Bemenet: 100–240 V váltóáram, 50/60 Hz

Kimenet: 5,0 V egyenáram, $\geq 1,0$ A

Falra szerelés

Nyomtatási utasítások:

Nyomtassa ki ezt az oldalt 100%-os méretben, és a sablon segítségével jelölje meg pontosan a csavarokhoz való lyukak helyét a falon.

