
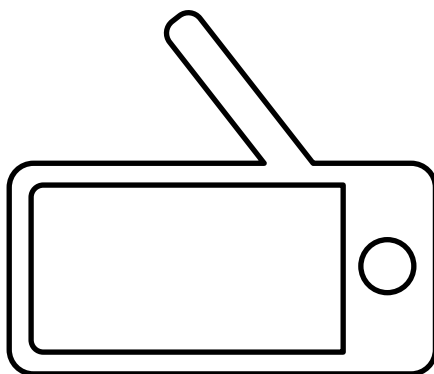


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

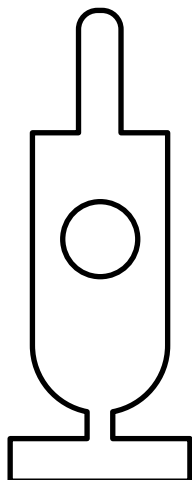

Índice

Introdução.....	4
Descrição geral	4
Informações de segurança importantes	5
IMPORTANTE	5
Preparar para a utilização.....	8
Unidade do bebé	8
Unidade dos pais.....	8
Utilizar o intercomunicador para bebé.....	10
Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé	10
App	12
Gestão de conta	13
Segurança e privacidade	14
Colocação do intercomunicador para bebé	16
Funcionalidades e definições.....	18
Luz de estado	18
Volume.....	20
Brilho do visor	20
Luzes do nível de som	21
Modos e sensibilidade	21
Luz de presença	25
Sons tranquilizantes	28
Função de conversação em tempo real	30
Funções do menu.....	31
Bolsa de viagem (SCD953 apenas)	35
Limpeza e manutenção.....	35
Armazenamento.....	37
Encomendar acessórios.....	37
Reciclagem	37
Informações ambientais.....	37
Remoção das pilhas/baterias recarregáveis incorporadas.....	38
Garantia e assistência	39
Montagem na parede.....	40

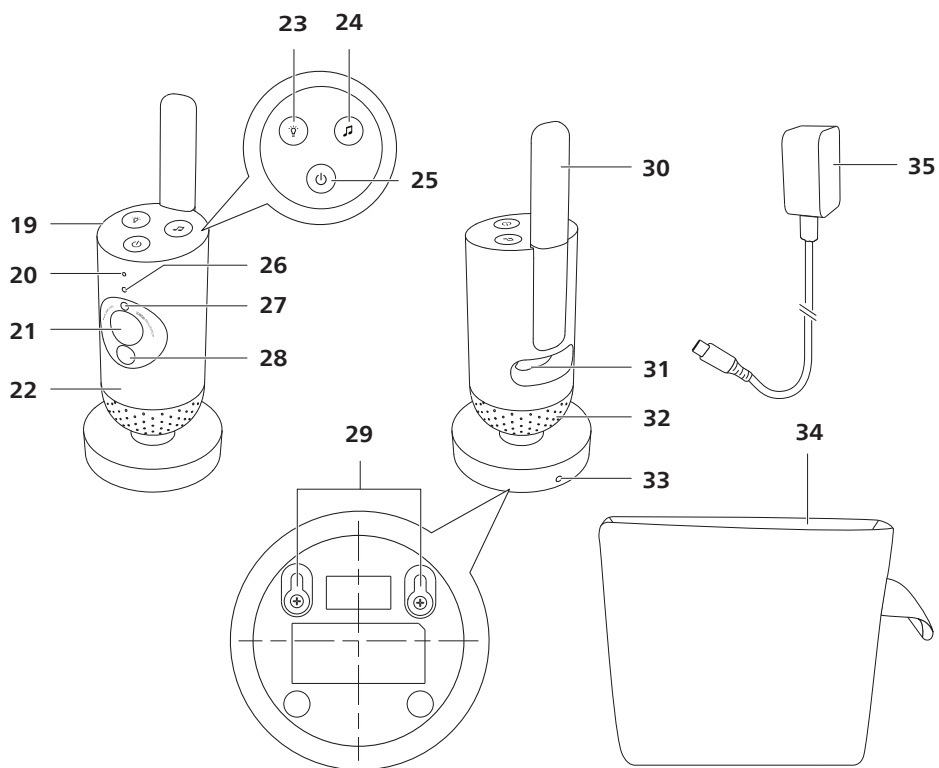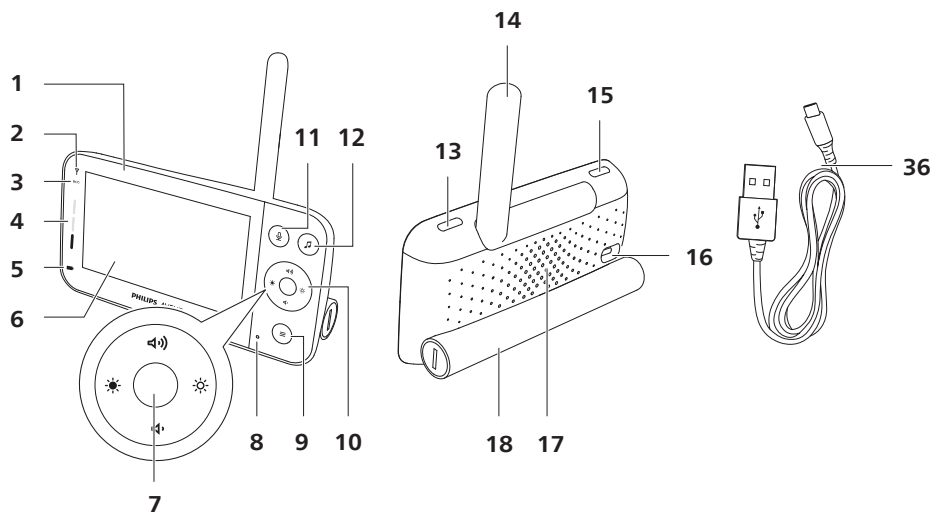

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips Avent, registre o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Mantenha-se atento à segurança do seu bebé a partir de qualquer lugar com o intercomunicador ligado Philips Avent para bebé. O nosso sistema de ligação segura mantém-no ligado ao seu bebé em toda a casa. E com a aplicação Baby Monitor+ pode ver como o bebé está e muito mais, mesmo quando tem de estar longe.

Para mais informações, resolução de problemas e suporte para o seu novo intercomunicador para bebé, visite **philips.com/support**.

Descrição geral

- 1 Unidade dos pais
- 2 Luz de ligação
- 3 Luz do modo Eco
- 4 Luzes do nível de som
- 5 Luz de estado das pilhas
- 6 Visor
- 7 Botão de confirmar
- 8 Microfone
- 9 Botão de menu
- 10 Botão de controlo (menu navegação/volume/luminosidade)
- 11 Botão de função de resposta verdadeira
- 12 Botão de sons tranquilizantes
- 13 Botão de alimentação
- 14 Antena rebatível
- 15 Botão de modo
- 16 Tomada USB-C
- 17 Altifalante
- 18 Compartimento das pilhas
- 19 Unidade do bebé
- 20 Microfone
- 21 Câmara
- 22 Luz de presença
- 23 Botão da luz de presença
- 24 Botão de sons tranquilizantes
- 25 Botão para ligar/desligar
- 26 Luz de estado
- 27 Sensor de luz ambiente
- 28 Luz infravermelha
- 29 Orifícios para montagem na parede
- 30 Antena
- 31 Tomada USB-C
- 32 Altifalante
- 33 Sensor da temperatura
- 34 Bolsa de viagem (SCD953 apenas)
- 35 Transformador para a unidade do bebé
- 36 Cabo de carregamento USB-A para USB-C de 1 m para a unidade dos pais

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma consulta futura.

IMPORTANTE

Este intercomunicador para bebê é um equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser utilizado como tal.

Nunca deixe o seu bebê sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há alguém presente para cuidar do bebê e das respetivas necessidades.

Exoneração de responsabilidade

Tenha em atenção que a utilização deste intercomunicador para bebê acontece por sua conta e risco. A Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste intercomunicador para bebê nem pela sua utilização do mesmo e, consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste intercomunicador para bebê por parte do utilizador.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador em água ou noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o intercomunicador para bebê em locais húmidos ou próximo de água.
- Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o intercomunicador para bebê. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Advertência

- Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!
- Verifique se a voltagem indicada no transformador corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, pois pode causar uma situação de perigo.
- Para fornecer alimentação à unidade do bebê, utilize apenas uma fonte de alimentação amovível da série ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E). Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Para carregar a unidade dos pais, utilize apenas uma fonte de alimentação de tensão ultrabaixa segura (SELV) e certificada (IEC 62368-1) com potência nominal de saída de 5 V, ≥ 1 A (por exemplo, ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar perigos e causar lesões graves.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas e no ponto de saída do aparelho.
- Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de forma a que o fio não obstrua uma porta ou passagem. Se colocar o intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde possa representar um risco de queda.
- Mantenha os materiais da embalagem (sacos de plástico, proteções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não são brinquedos.
- Para prevenir os choques elétricos, não abra o compartimento da unidade do bebé nem da unidade dos pais.

Instruções de segurança das pilhas/baterias

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e as respetivas pilhas/baterias e acessórios, e guarde-as para referência futura. A utilização incorreta pode originar perigos ou ferimentos graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos.
- Utilize apenas acessórios e consumíveis originais da Philips.
- Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- Mantenha o produto e as baterias afastados de qualquer chama e não os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas.
- Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não abra, modifique, fure, danifique nem desmonte o produto ou a bateria para evitar que as baterias aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a carga das pilhas/baterias.
- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele e os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e procure assistência médica.

Atenção

- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os transformadores, as fichas e o cabo de alimentação.
- As tampas dos parafusos/o apoio de borracha podem soltar-se do aparelho, pelo que deve verificar regularmente.
- Todas as marcas necessárias na unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador estão localizadas na parte inferior da unidade do bebé, na unidade dos pais e no transformador.

Declaração de Conformidade (UE)

A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara por este meio que os equipamentos de rádio dos tipos SCD951 e SCD953 cumprem os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da declaração de conformidade (DC) CE online em www.philips.com/support.

Declaração de Conformidade (Reino Unido)


A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara por este meio que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes do Instrumento Estatutário 2017 N.º 1206 do Reino Unido e do regulamento relativo à Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Ligados Relevantes) de 2023. O texto integral da Declaração de Conformidade (DoC) do Reino Unido está disponível online em www.philips.com/support.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este produto cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Preparar para a utilização

Unidade do bebé

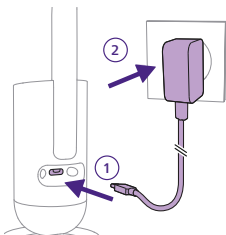

Ligue o adaptador de corrente à unidade para bebés e à tomada elétrica.

Unidade dos pais


A unidade dos pais funciona com uma bateria de íões de lítio recarregável incorporada.

Siga os passos abaixo para carregar a unidade dos pais:

Ligue a extremidade do tipo C do cabo de carregamento à porta de carregamento da unidade dos pais.

Ligue a extremidade do tipo A do cabo de carregamento a um adaptador com uma saída de 5 V, ≥ 1 A.


Ligue o transformador à tomada elétrica.

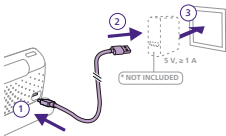


Nota: O adaptador de tomada não está incluído.

Nota: Para carregar eficientemente a unidade dos pais, certifique-se de que o seu adaptador USB cumpre as seguintes especificações:


1. Entrada: 100–240 V CA, 50/60 Hz
2. Saída: 5 V, ≥ 1 A

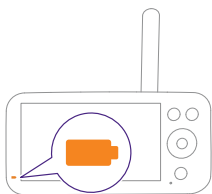

O indicador do estado da bateria fica laranja para indicar que o aparelho está a carregar.

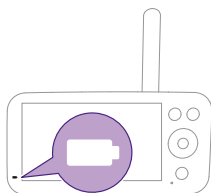

Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz de estado da bateria fica continuamente branca.

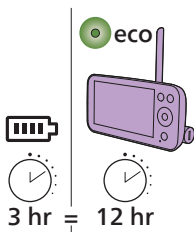

Se carregar a unidade dos pais durante 3 horas, pode ser utilizada sem fios durante até 12 horas no modo Eco.


Se a unidade dos pais estiver ligada durante o carregamento, o carregamento demora aproximadamente o dobro.

Nota: Utilize apenas um adaptador com uma saída de 5 V, ≥ 1 A. Utilizar um adaptador com menor potência para carregar a unidade dos pais fará com que o carregamento demore mais tempo.

Nota: Para carregar eficientemente a unidade dos pais, certifique-se de que o seu adaptador USB cumpre as seguintes especificações:

1. Entrada: 100–240 V CA, 50/60 Hz
2. Saída: 5 V, ≥ 1 A

Nota: Prevê-se que o tempo de utilização da bateria reduza ao longo da vida útil do produto.

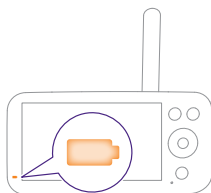

Quando a bateria recarregável da unidade dos pais está praticamente vazia, a luz do estado das pilhas fica intermitente a laranja e o alerta de bateria fraca é emitido.

Se a bateria da unidade dos pais estiver vazia e não estiver ligada à corrente, a unidade dos pais desliga-se e a ligação à unidade para bebés perde-se.

Nota: retire a bateria recarregável incorporada apenas quando eliminar o aparelho. Recomenda-se que a bateria seja retirada apenas por pessoas autorizadas.

Nota: se a bateria ficar fraca, o som de alerta de bateria fraca da unidade dos pais pode despertá-lo.


Nota: a bateria descarrega gradualmente e de forma muito lenta, mesmo quando a unidade dos pais está desligada.

Sugestão: para poupar bateria, desligue a unidade dos pais quando não estiver a ser utilizada.


Sugestão: mantenha a unidade dos pais ligada à corrente elétrica durante a noite.

Utilizar o intercomunicador para bebé


Ligar a unidade dos pais e a unidade do bebé

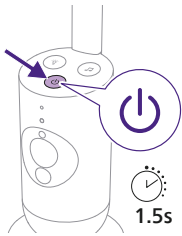


- 1 Para ligar a unidade para bebés, prima o botão ligar/desligar durante 1 segundo e meio.

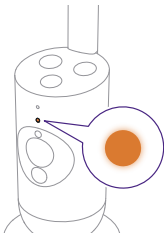


- 2 Ao ligar a unidade para bebés, a luz indicadora fica cor de laranja durante o arranque.

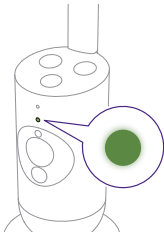


- 3 A unidade para bebés está pronta a utilizar quando a luz indicadora ficar verde, e pode agora ligá-la à unidade dos pais.

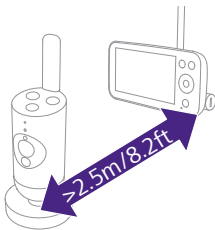


- 4 A unidade dos pais e a unidade do bebé devem encontrar-se, no mínimo, a uma distância de 2,5 metros uma da outra, de forma a evitar o eco acústico.

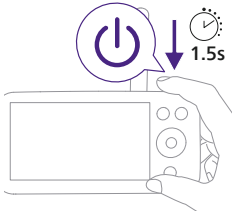


- 5 Para ligar a unidade dos pais, prima o botão de alimentação durante 1 segundo e meio.

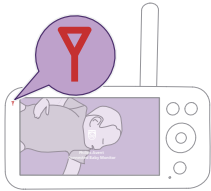

O visor liga-se, o escudo da Philips é apresentado no visor e a luz de ligação fica vermelha. A unidade dos pais começa a procurar a unidade do bebé.

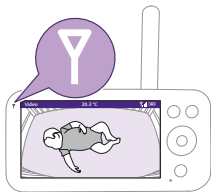

Quando a unidade dos pais e a unidade para bebés estão ligadas, a luz de ligação acende-se a branco na unidade dos pais e uma ou mais barras de intensidade do sinal são apresentadas no visor.

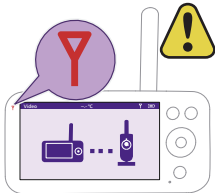

Nota: Demora cerca de 15 segundos a estabelecer a ligação entre a unidade dos pais e a unidade do bebé.

Certifique-se de que a unidade para bebés está ligada. Quando a unidade para bebés está desligada, o visor da unidade dos pais apresenta a imagem de unidade fora do alcance.

Se não for estabelecida qualquer ligação, a luz de ligação fica vermelha, o alerta da unidade dos pais é emitido a cada 20 segundos e a imagem de unidade fora do alcance é apresentada no visor.

App



**Philips Avent
Baby Monitor+**



Antes de começar o procedimento de configuração, assegure-se de que:

- Tem acesso à Internet sem fios (Wi-Fi de 2,4 GHz).
 - Está suficientemente perto do router Wi-Fi para ter um bom sinal Wi-Fi.
 - se utilizar um extensor de Wi-Fi, certifique-se de que o router e o extensor de Wi-Fi dispõem do mesmo SSID (nome de rede) e que a palavra-passe é a mesma para ambos. Garanta também que o extensor de Wi-Fi suporta uma Wi-Fi de 2,4 GHz.
 - Tem a palavra-passe da sua rede Wi-Fi à mão. Ligue sempre o intercomunicador para bebé a uma rede segura (consulte o capítulo "Segurança e privacidade").
- 1 Assegure-se de que o seu dispositivo inteligente funciona com iOS 11 ou uma versão superior, ou com Android 6 ou uma versão superior. Transfira a aplicação Philips Avent Baby Monitor+ da App Store ou do Google Play. Utilize as palavras-chave "Philips Avent Baby Monitor+" ou leia o código QR para procurar a aplicação.

2 Inicie a aplicação.

Sugestão: Obtém os melhores resultados se ligar o dispositivo inteligente à Internet através de Wi-Fi. Irá utilizar automaticamente a rede Wi-Fi para estabelecer a ligação ao intercomunicador para bebé. Quando não existe uma ligação Wi-Fi à Internet, o seu dispositivo inteligente muda para a ligação de dados móvel 4G ou 5G. A utilização desta ligação de dados pode implicar custos adicionais do seu fornecedor, dependendo da subscrição.

3 Siga as instruções no ecrã para criar uma conta.

- a Certifique-se de que utiliza um endereço de e-mail válido através do qual pode ser contactado a qualquer altura.
- b Use uma palavra-passe forte (consulte o capítulo "Segurança e privacidade").
- c Quando receber o e-mail de verificação, siga as instruções no e-mail para continuar a criar a sua conta.

4 Siga as instruções na aplicação para configurar o intercomunicador para bebé.

Gestão de conta

Existem diferentes direitos de acesso para o utilizador Administrador e para os utilizadores temporários. Pode convidar familiares ou amigos como utilizadores temporários e permitir-lhes monitorizar o seu bebé nos respetivos dispositivos inteligentes.

	Utilizador administrador	Utilizador temporário
Monitorização	Vídeo Áudio Temperatura Monitorização em segundo plano	Vídeo Áudio Monitorização em segundo plano
Notificação de alertas	Deteção de som Deteção de movimento Deteção do intervalo de temperaturas	NA
Funcionalidades para tranquilizar	Luz de presença, sons tranquilizantes, canções de embalar, função de conversação em tempo real Gravação de voz	NA
Gestão de conta	Convite de utilizador administrador Convite do utilizador temporário	NA

Nota: A aplicação Baby Monitor+ permite ter duas contas de administrador. Pode convidar o seu parceiro para se inscrever como o outro administrador e partilhar os mesmos direitos de acesso. Não partilhe credenciais de administrador com ninguém fora do seu agregado familiar direto.

Segurança e privacidade

Segurança de rede

Não utilize a aplicação numa rede Wi-Fi não protegida. Recomendamos que utilize o intercomunicador para bebé apenas numa rede Wi-Fi protegida com encriptação WPA2 ou superior. Com a aplicação, também pode utilizar a rede de dados do seu telemóvel (frequentemente designada por 4G ou 5G).

Os hotspots Wi-Fi em locais públicos, como aeroportos e hotéis, são convenientes, mas muitas vezes não são seguros.

Recomendamos que utilize o intercomunicador para bebé apenas numa rede Wi-Fi protegida com encriptação WPA2 ou superior. Recomendamos que não utilize o intercomunicador para bebé numa rede que utilize encriptação WEP.

Nota: as redes Wi-Fi que não requerem uma palavra-passe não são seguras.

Palavras-passe fortes

As palavras-passe são essenciais para proteger a sua rede Wi-Fi e a sua conta contra o acesso não autorizado. Quanto mais forte for a palavra-passe, mais protegida está a rede Wi-Fi e a conta.

As regras para uma palavra-passe forte são as seguintes:

- 1** Tem pelo menos 8 carateres.
- 2** Não contém o seu nome, o nome do seu bebé ou outro nome real ou de uma marca.
- 3** Não contém uma palavra completa.
- 4** É muito diferente de palavras-passe que tenha utilizado anteriormente.
- 5** Contém o seguinte:
 - Pelo menos 3 dos 4 tipos de carateres:
 - a. Letras maiúsculas (A–Z)
 - b. Letras minúsculas (a–z)
 - c. Carateres numéricos (0 - 9)
 - d. Carateres especiais (por exemplo, # \$ % &)

Segurança de dados pessoais

Para eliminar e, por conseguinte, proteger os seus dados pessoais, proceda à reposição das definições de fábrica da unidade do bebé ao premir continuamente o botão de alimentação durante 10 segundos quando a unidade do bebé estiver ligada, antes de eliminar o dispositivo. Recomenda-se vivamente que também desligue o intercomunicador para bebé da aplicação Philips Avent Baby Monitor+.

Se for um proprietário de segunda mão, recomendamos que realize os seguintes passos para proceder à reposição das definições de fábrica da unidade do bebé de forma a proteger o dispositivo:

- 1 Ligue a sua unidade do bebé.
- 2 Quando o LED tiver mudado de laranja para verde ou branco, prima o botão ligar/desligar durante mais de 10 segundos até o LED acender de forma intermitente a verde e laranja, e a unidade do bebé irá repor as definições de fábrica.

Caso não realize a reposição das definições de fábrica, a Philips não será responsável pelo desempenho e funcionalidades do dispositivo, e a sua privacidade pode ser comprometida.

Disponibilidade de atualizações de segurança

Monitorizamos continuamente a segurança do software utilizado no produto. Se necessário, as atualizações de segurança serão disponibilizadas através de atualizações de software. Também podem ser disponibilizadas atualizações de software para fornecer correções de erros e melhorias de desempenho, ou para introduzir novas funcionalidades de produto. Podem ser disponibilizadas atualizações ao firmware da unidade do bebé e da unidade dos pais ou na aplicação para dispositivos móveis. As atualizações são disponibilizadas ao produto sem a utilização de cabos ou equipamentos especiais.

O período de suporte para fornecer as atualizações de segurança pode ser encontrado na Declaração de Conformidade (DoC) do Reino Unido), que está disponível online em **www.philips.com/support**.

Compatibilidade de sistema

Compatibilidade com iOS: 11 ou versão superior


Compatibilidade com Android: 6 ou versão superior

Nota: A compatibilidade está sujeita a alterações ao longo do tempo.


Colocação do intercomunicador para bebê



Advertência: Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!

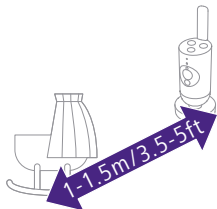


- 1 Para uma detecção ótima de som, certifique-se de que a unidade para bebês não está a mais de 1,5 metros/5 pés de distância do bebê. Certifique-se de que a unidade para bebês está, no mínimo, a 1 metro/3,5 pés de distância do bebê devido ao potencial perigo de estrangulamento.

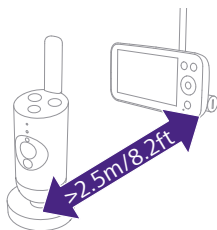

- 2 Para evitar o feedback acústico, certifique-se de que a unidade dos pais está a, pelo menos, 2,5 metros/8,2 pés de distância da unidade para bebês.


Nota: se utilizar um telefone sem fios, um dispositivo de vídeo sem fios, uma rede Wi-Fi, um micro-ondas ou um dispositivo Bluetooth a 2,4 GHz e surgirem interferências na unidade dos pais ou na unidade para bebês, afaste a unidade dos pais até a interferência desaparecer.

- 3 Existem 2 formas de posicionar a unidade para bebês:
 - a Coloque sempre a unidade do bebê sobre uma superfície estável, plana e horizontal.
 - b Monte a unidade para bebês na parede com parafusos (não incluídos).

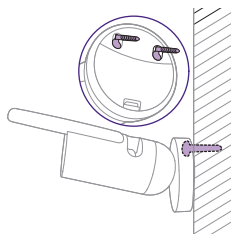


Sugestão: o modelo de montagem na parede (consulte o capítulo "Montagem na parede") para montar a unidade para bebês está disponível no final deste manual do utilizador.

Sugestão: Posicione a unidade do bebê a um nível mais elevado para obter um bom ângulo de visão do berço ou do parque do bebê.

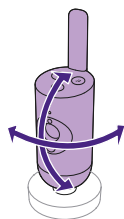

- 4 A unidade para bebês pode ser rodada para garantir a melhor visibilidade do seu bebê.

Alcance de funcionamento

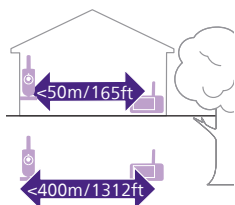


O alcance de funcionamento é de até 50 metros/165 pés no interior e 400 metros/1312 pés no exterior. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebê varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência. Os materiais molhados e húmidos causam tanta interferência que a perda de alcance pode chegar a 100%.

Materiais secos	Espessura do material	Perda de alcance
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10%
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35%
Betão reforçado	< 30 cm	30-100%
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100%
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100%


Funcionalidades e definições

Luz de estado

Laranja

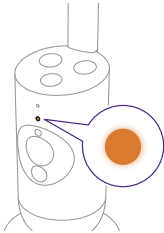


- 1 Laranja fixo: a unidade do bebé está a inicializar.

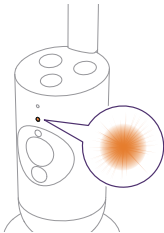

- 2 Laranja intermitente: a unidade do bebé está a atualizar o firmware. Não o desligue durante a atualização.


Nota: a unidade do bebé pode desligar-se por breves instantes durante a atualização do firmware.

Verde

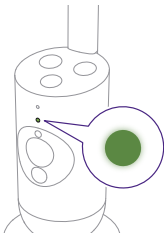


Verde fixo: a unidade do bebé está pronta a ligar à unidade dos pais.

Branco

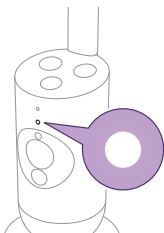


Branco fixo: a unidade do bebé está pronta a ligar à unidade dos pais e à aplicação.

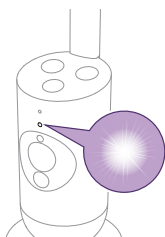


Luz intermitente branca: a unidade do bebé está a estabelecer ligação à rede doméstica.

Vermelho (apenas configuração)

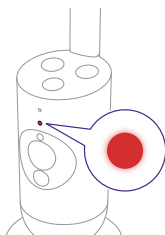


1 Vermelho fixo: o intercomunicador para bebé não conseguiu ligar-se à Internet.

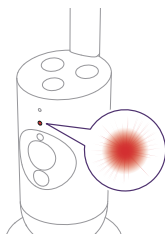

2 Vermelho intermitente: introduziu um SSID de rede ou palavra-passe incorreta, ou tentou ligar-se a uma rede Wi-Fi 5 GHz.


Púrpura

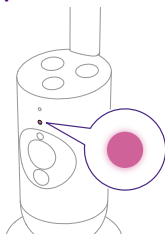


Púrpura fixo: a transmissão de vídeo em direto está ativada para um ou mais utilizadores de aplicações.

Volume

Pode ajustar o volume do altifalante da unidade dos pais para o nível que preferir.

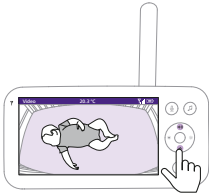

- 1 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para ajustar o volume.

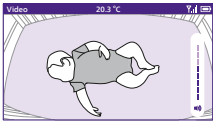


- 2 A barra do volume é apresentada no visor para indicar o nível de volume selecionado.

Nota: se o volume estiver numa posição demasiado alta, a unidade dos pais consome mais energia.

Nota: se a barra de volume estiver no mínimo, significa que não há som. A unidade dos pais apresenta um ícone de corte de som na barra de estado e apenas receberá alertas e vídeos da unidade dos pais.

Brilho do visor

Pode ajustar a luminosidade do visor da unidade dos pais para o nível que preferir.

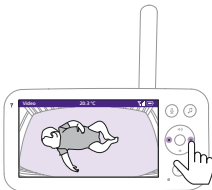

- 1 Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para ajustar a luminosidade do visor na unidade dos pais.



- 2 A barra do volume é apresentada no visor para indicar o nível de luminosidade selecionado.

Nota: a unidade dos pais consome mais energia com uma luminosidade mais elevada.

Luzes do nível de som

A unidade dos pais monitoriza continuamente o nível de som no quarto do bebé. As luzes do nível de som na unidade dos pais indicam se existe algum som captado no quarto do bebé.



Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.




Quando a unidade para bebés capta um som, uma ou mais luzes do nível de som na unidade dos pais ficam brancas. O número de luzes depende do volume do som captado.

Modos e sensibilidade

Este intercomunicador para bebé tem três modos diferentes que lhe permitem escolher como pretende monitorizar o seu bebé: Video, Audio, Eco.


O nível de sensibilidade da unidade do bebé define o que ouve através da unidade dos pais. Quando o nível estiver definido para alto, ouvirá muitos sons, incluindo sons de fundo suaves. Quando o nível de sensibilidade está definido para baixo, ouvirá apenas os sons mais altos.

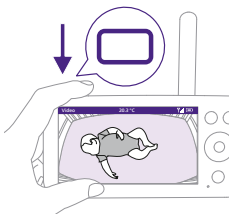

Com o intercomunicador para bebé ligado, prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais, prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para alternar entre estes modos diferentes e, em seguida, prima o botão de confirmação para selecionar o modo pretendido.



Pode escolher diferentes níveis de sensibilidade para diferentes modos ao premir a parte esquerda ou direita do botão de controlo.

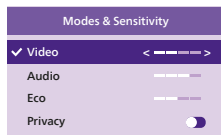

O visor apresenta o modo selecionado.

O modo selecionado também é indicado na barra de estado.

Ao ligar o dispositivo, estará ativo o modo utilizado pela última vez.



Se o bebé emitir apenas sons suaves, a sensibilidade da unidade para bebés tem de ser definida para um nível elevado na unidade dos pais.

Quanto mais altos forem os sons produzidos pelo seu bebé, menor é a sensibilidade necessária a ser definida na unidade dos pais.

Nota: nos modos de áudio e vídeo, ouvirá um som contínuo quando o nível de sensibilidade estiver definido para o máximo. Caso contrário, os sons baixos serão silenciados.

Sugestão: é possível ajustar o nível de sensibilidade para que oiça sempre o bebé sem perturbações de outros sons. Quando houver muito ruído de fundo, reduza a sensibilidade para não ouvir estes sons através da unidade dos pais.

Prima o botão de confirmação para guardar a nova definição.


Modo Video (Vídeo)



- 1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
- 2 Prima o botão de confirmação para selecionar o modo de Vídeo.



Quando o modo de Vídeo está ativado, o visor está sempre ligado.

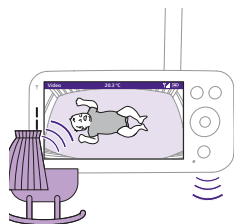


Nota: defina o nível de sensibilidade para o máximo para ouvir um som contínuo na unidade dos pais.

Modo Audio (Áudio)



- 1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
- 2 Prima a parte inferior do botão de controlo para mudar para o modo de áudio.
- 3 Prima o botão de confirmação para selecionar o modo de áudio.

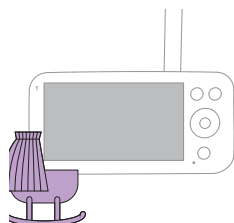

Quando o modo de áudio está ativado, o visor da unidade dos pais desliga-se após 3 segundos.

Nota: A barra de estado não é visível quando o visor está desligado.



Nota: a luz de ligação branca indica que a unidade dos pais ainda está ligada e emparelhada com a unidade para bebés.

Nota: quando a sensibilidade não estiver definida para o nível máximo, os sons baixos serão silenciados.

Nota: defina o nível de sensibilidade para o máximo para ouvir um som contínuo na unidade dos pais. Consulte o capítulo "Modos e sensibilidade" para obter mais informações.

Se o bebé emitir qualquer som, as luzes do nível de som acendem-se e os sons detetados pela unidade para bebés são transmitidos para a unidade dos pais. Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.

Modo Eco




- 1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
- 2 Prima a parte inferior do botão de controlo para mudar para o modo Eco.
- 3 Prima o botão de confirmação para seleccionar o modo Eco.

Nota: quando o visor está ligado, o modo seleccionado é apresentado na barra de estado. A barra de estado não é visível quando o visor está desligado.



As luzes do visor e do nível de som desligam-se quando não é detetado som durante 20 segundos. A luz do modo Eco fica branca para indicar que a unidade dos pais ainda está ligada e que o modo Eco está ativo.

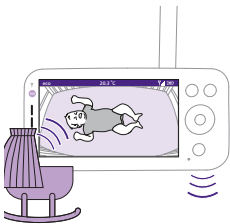

Se for detetado som pela unidade do bebé, o visor e a luz do sinal sonoro da unidade dos pais são imediatamente ligados. O vídeo e sons são transmitidos para a unidade dos pais e as luzes do nível de som ficam brancas.

Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.


Nota: o nível de som mínimo para ativar o visor e o som é estabelecido pela definição de sensibilidade.

Função de privacidade

O modo de privacidade permite-lhe desativar temporariamente a transmissão em direto da câmara para a aplicação. Pode continuar a monitorizar o bebé na unidade dos pais no modo selecionado.



- 1 Prima o botão de modo no canto superior esquerdo da unidade dos pais.
- 2 Prima a parte inferior do botão de controlo para mudar para a função de privacidade.
- 3 Prima o botão de confirmação para ativar a função de privacidade .

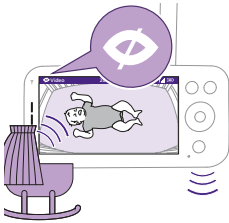

Quando o modo de privacidade está ativo, pode continuar a monitorizar o bebé na unidade dos pais no modo selecionado.

Nota: quando o visor estiver ligado, o indicador do modo de privacidade é apresentado na barra de estado. A barra de estado não é visível quando o visor está desligado.




Não é possível monitorizar o bebé na aplicação quando a função de privacidade está ativada.

Sugestão: receberá uma notificação push da aplicação quando a função de privacidade estiver ativada.


Luz de presença

Pode ativar a função de luz de presença na unidade dos pais, na unidade para bebés ou na aplicação.


Para ativar a função de luz de presença na unidade dos pais, siga as instruções abaixo:

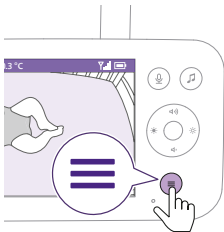


- 1 Prima o botão de menu no canto inferior direito da unidade dos pais.

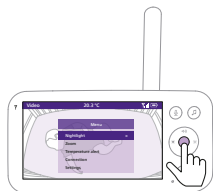


- 2 Escolha Luz de Presença e prima o botão de confirmação para aceder às opções de definição.

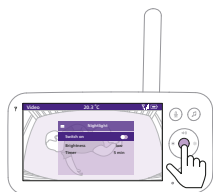


- 3 Prima o botão de confirmação para ligar e desligar a função de luz de presença.

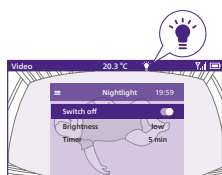

O visor apresenta um ícone de luz na barra de estado quando a luz de presença está ligada.



A luz de presença da unidade para bebés acende-se.

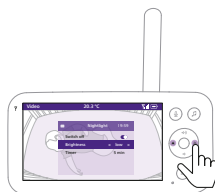


Pode definir o nível de luminosidade da luz de presença na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para seleccionar baixo, médio ou alto.




Pode definir o temporizador da luz de presença na unidade dos pais.
Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para seleccionar o tempo pretendido.

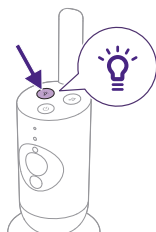


Também pode controlar a luz de presença na unidade para bebés.

- 1** Prima o botão da luz de presença na unidade para bebés para ligar a função.




A luz de presença acende-se.

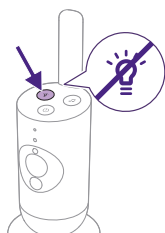

- 2** Prima novamente o botão da luz de presença para a desligar.


Sons tranquilizantes

Pode ativar os sons tranquilizantes na unidade dos pais, na unidade para bebês ou na aplicação. Para os ativar na unidade dos pais, siga as instruções abaixo:

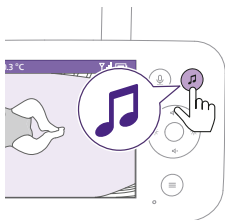

- 1** Prima o botão de sons tranquilizantes na unidade dos pais para abrir o menu.


Nota: premir o botão enquanto o menu está aberto irá fechar o menu.

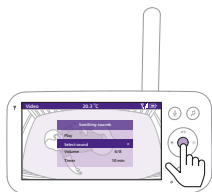

- 2** Prima a parte inferior do botão de controlo para percorrer até ao item de menu para seleção de som e prima o botão de confirmação para aceder à lista de sons tranquilizantes.



- 3 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para percorrer a lista.
- 4 Prima o botão de confirmação para selecionar ou anular a seleção do que pretende reproduzir. Também pode selecionar a opção relativa a todas as canções de embalar para reproduzir as primeiras 5 canções de embalar.

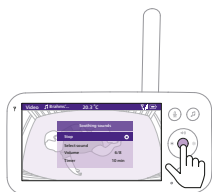

- 5** Navegue até à opção de reprodução e prima o botão de confirmação para começar a reproduzir o som selecionado.

Se pretender parar, prima novamente o botão de confirmação.

A barra de estado da unidade dos pais apresenta o nome do som que está a ser reproduzido.

Sugestão: mantenha premido o botão de sons tranquilizantes para começar a tocar o som selecionado.




Pode definir o nível de volume do som ou da canção de embalar na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para seleccionar o nível de volume.



Pode definir um temporizador para parar o som tranquilizante. Faça-o na unidade dos pais.

Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para seleccionar o tempo pretendido.

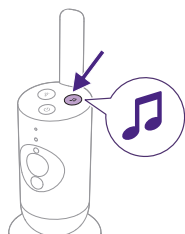

Para ativar a funcionalidade de sons tranquilizantes na unidade para bebés, prima o respetivo botão de sons tranquilizantes.



O último som selecionado na unidade dos pais é reproduzido continuamente de acordo com a última definição do temporizador.

Para parar os sons tranquilizantes na unidade para bebés, pressione novamente o respetivo botão.

Função de conversação em tempo real


Pode utilizar o botão de função de resposta verdadeira na unidade dos pais para falar com o bebé.




- 1 Prima o botão de função de resposta verdadeira na unidade dos pais.



- 2 O visor da unidade dos pais apresenta o ícone da função de resposta verdadeira, indicando a ligação ativa. Fale claramente para o microfone na parte dianteira da unidade dos pais a uma distância entre 15-30 cm.

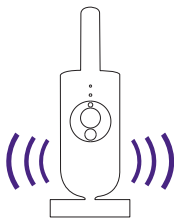


O bebé pode ouvi-lo a falar para a unidade dos pais. Ao mesmo tempo, ouvirá todos os sons que o seu bebé fizer.

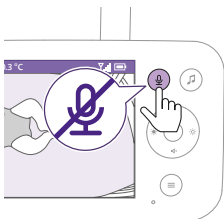

- 3 Prima novamente o botão de função de resposta verdadeira para desligar quando terminar de falar.

Funções do menu

Todas as funções descritas nas secções seguintes podem ser operadas através do menu da unidade dos pais.

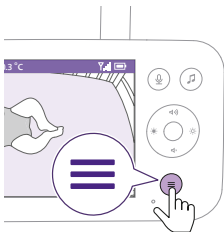

- 1 Prima o botão de menu para aceder à lista do menu.

Nota: prima novamente o botão de menu para sair do menu.




- 2 Utilize o botão de controlo para navegar no menu. O item de menu selecionado é realçado a púrpura.

Nota: se já estiver num dos submenus e pretender alternar entre as funções do menu, prima novamente o botão de menu para regressar ao menu principal.

Nota: se estiver no menu, mas não premir um botão durante 8 segundos, o menu é fechado sem guardar as definições alteradas.

Zoom

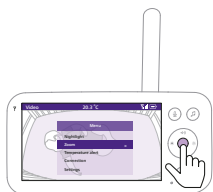

- 1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de zoom.




- 2 Prima o botão de confirmação para ajustar a imagem do vídeo. Pode utilizar a parte superior/inferior/direita/esquerda do botão de controlo para escolher a parte da imagem que será apresentada na unidade dos pais.
- 3 Prima o botão de menu para guardar a nova definição e sair.
- 4 Se pretender reduzir o zoom da imagem na unidade dos pais, aceda ao menu de zoom e desligue a respetiva função.

Sugestão: mantenha premido o botão de confirmação durante dois segundos para aceder rapidamente à função de zoom.


Alerta de temperatura

O sensor de temperatura permite-lhe monitorizar a temperatura no quarto do seu bebé.


Nota: a temperatura atual no quarto do bebé é apresentada na barra de estado da unidade dos pais.

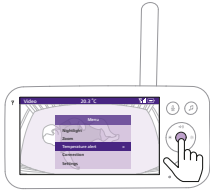

- 1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de alerta de temperatura.

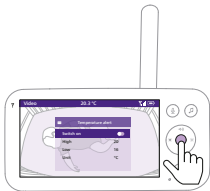


- 2 O alerta de temperatura pode ser ligado ou desligado; prima o botão de confirmação para o ligar ou desligar.

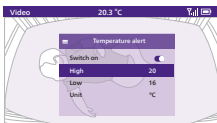

- 3 Para alterar as temperaturas máxima e mínima do alerta de temperatura, seleccione as temperaturas pretendidas no respetivo menu.


Sugestão: É possível alterar a unidade de temperatura de C (Celsius) para F (Fahrenheit), seleccionando a opção de unidade.

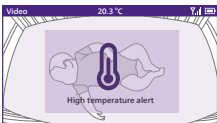


- 4 Prima a parte esquerda do botão de controlo para guardar a nova definição e regressar ao menu principal.
- 5 A unidade dos pais apresenta este alerta quando a temperatura medida ultrapassa o intervalo entre os valores mínimo e máximo.

Ligação

Pode escolher diferentes opções de ligação com esta função do menu.

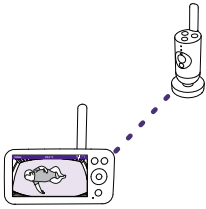


Apenas direta: a unidade dos pais e a unidade do bebé estão pré-emparelhadas e irão ligar uma à outra diretamente.

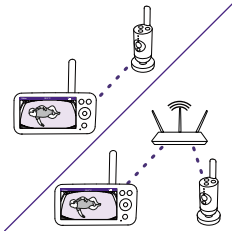

Direta + através de WLAN: esta definição otimiza a ligação entre a unidade do bebé e a unidade dos pais escolhendo automaticamente a melhor ligação utilizando o modo direto ou uma rede Wi-Fi. Aumenta o alcance sem fios ao utilizar o router Wi-Fi da sua casa como ponte.



1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de ligação.

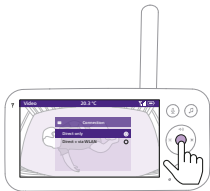


2 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo e o botão de confirmação para escolher a ligação pretendida.

Definições




Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de definições.

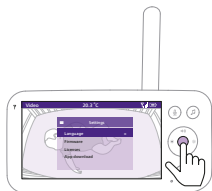


Pode alterar a definição de idioma da unidade dos pais.

- 1 Prima o botão de confirmação para aceder à lista de idiomas.
- 2 Prima a parte superior ou inferior do botão de controlo para percorrer todos os idiomas e, em seguida, prima o botão de confirmação para seleccionar o idioma pretendido.

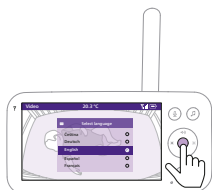


- 3 Prima o botão de confirmação para guardar a nova definição e regressar ao menu principal.

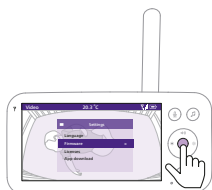


Pode consultar a versão do firmware atual do intercomunicador para bebé.


- 1 Prima o botão de confirmação para aceder ao menu de firmware.

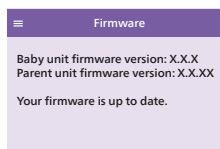

- 2 O visor apresenta a versão mais recente do firmware da unidade dos pais e da unidade para bebés.

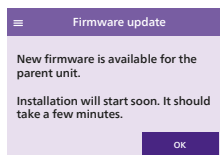


Nota: se estiver disponível uma atualização de firmware, esta será automaticamente instalada e receberá uma notificação.

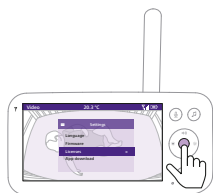

Pode consultar a licença de software da unidade dos pais/intercomunicador para bebé.

1 Prima o botão de confirmação para aceder à função de licença.

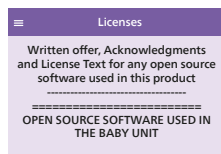

2 O visor apresenta as informações de licença do intercomunicador para bebé.

Bolsa de viagem (SCD953 apenas)




Pode guardar a unidade dos pais, a unidade do bebé, o transformador e o cabo de carregamento USB na bolsa de viagem.

Também pode utilizar a bolsa de viagem para guardar outros itens.

Nota: Verifique as instruções de lavagem da bolsa de viagem.


Limpeza e manutenção

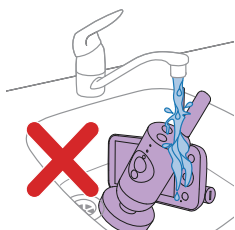


Advertência: Não mergulhe a unidade dos pais, a unidade do bebé, o transformador e o cabo de carregamento USB em água nem não os lave com água corrente.



Advertência: não utilize sprays de limpeza ou produtos de limpeza líquidos.

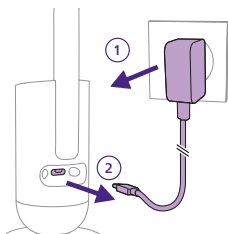


- 1 Desligue a unidade do bebé, retire o transformador da unidade do bebé e retire o transformador da tomada elétrica.

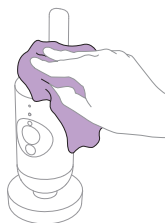


- 2 Limpe a unidade do bebé com um pano seco.


Nota: dedadas ou sujidade na lente da unidade do bebé poderão afetar o desempenho da câmara. Evite tocar na lente com os dedos.

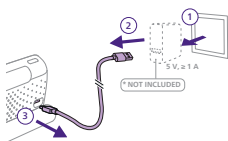

- 3 Desligue a unidade dos pais e retire o cabo USB da mesma.

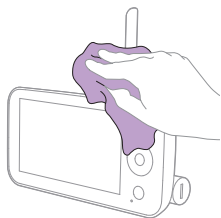

- 4 Limpe a unidade dos pais com um pano seco.

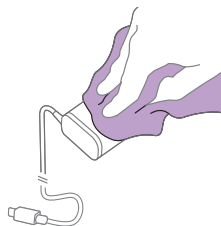

- 5 Limpe o transformador e o cabo USB com um pano seco.

Armazenamento

Quando não pretender utilizar o intercomunicador para bebé durante um longo período de tempo, guarde a unidade dos pais, a unidade do bebé, o cabo USB e o adaptador num local fresco e seco.

Para longos períodos de armazenamento, recomenda-se que a bateria da unidade dos pais esteja carregada e não vazia.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o centro de assistência ao cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).

Reciclagem



Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas/baterias não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns. Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas/baterias.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Tentámos fabricar uma embalagem fácil de separar em dois materiais: cartão e polietileno (sacos, película de espuma protetora).

Remoção das pilhas/baterias recarregáveis incorporadas

A bateria recarregável incorporada pode ser removida apenas por um profissional qualificado ao eliminar o aparelho. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e que a bateria está completamente esgotada.

Nota: Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o aparelho e quando se desfizer da bateria recarregável.

Nota: Quando manusear as pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.

Nota: Para evitar um curto-circuito acidental das baterias após a remoção, não deixe que os respetivos terminais entrem em contacto com objetos de metal (por exemplo, moedas, ganchos para cabelo ou anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Coloque fita adesiva nos terminais das pilhas ou coloque as pilhas num saco de plástico antes de as eliminar.

Procedimento:

- 1 Utilize uma moeda para desbloquear as aberturas do compartimento da bateria na parte posterior da unidade dos pais.
- 2 Retire os 2 pés de borracha da parte inferior da unidade dos pais.
- 3 Retire os 2 parafusos que estão agora visíveis na parte inferior da unidade dos pais.
- 4 Separe o compartimento da bateria da unidade dos pais.
- 5 Retire a bateria.

Se não existir qualquer sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrónicos no seu país, pode proteger o ambiente ao retirar e reciclar a bateria antes de eliminar o produto.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto de garantia internacional.

Informações gerais

Bateria de íons de lítio recarregável (2600 mAh)

Tipo de modulação: IEEE 802.11 b/g/n

Gama de frequência de operação: 2412 - 2472 MHz

Potência máxima de radiofrequência: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Consumo de energia no modo desligado:

Unidade do bebé: $< 0,3$ W

Unidade dos pais: $< 0,3$ W (< 1 min)

Fonte de alimentação da unidade do bebé:

Modelo: ASSA105x-050100

[x = A (ficha dos EUA) ou B (ficha do Reino Unido) ou C (ficha da Austrália e Nova Zelândia) ou E (ficha da União Europeia)]

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,35 A

Saída: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Eficiência média no estado ativo: $> 73,62\%$

Consumo de energia sem carga: $< 0,1$ W

Fonte de alimentação da unidade dos pais (não incluída):

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Saída: 5,0 V CC, $\geq 1,0$ A

Montagem na parede

Instruções de impressão:

Imprima esta página na escala de 100% e utilize o modelo para marcar com precisão a posição dos orifícios dos parafusos na parede.

