

PHILIPS

Hodetelefoner

2000-serien

TAT2520



Bruksanvisning

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2	7	Merknad	13
	Hørselssikkerhet	2		Samsvarserklæring	13
	Generell informasjon	2		Avhending av gammelt produkt og batteri	13
2	Dine True Wireless-øreplugger	4		Ta ut det innebygde batteriet	13
	Hva er i esken	4		Samsvar med EMF	14
	Andre enheter	4		Miljøinformasjon	14
	Oversikt over True Wireless-øreplugger	5		Samsvarsmerknad	14
3	Kom i gang	6	8	Varemerker	15
	Lade batteriet	6			
	Laste ned appen	7	9	Vanlige spørsmål	16
	Slik bruker man dem	7			
	Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang	7			
	Pare hodetelefonene med en annen Bluetooth-enheten	8			
	Flerpunktstilkobling	9			
4	Bruk hodetelefonene	10			
	Koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten	10			
	Strøm av/på	10			
	Kontrollere ANC (Aktiv støydemping)	10			
	Håndter anrop og musikk	11			
	Stemme Assistent	11			
5	Tilbakestill hodetelefonene	12			
6	Tekniske data	12			

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade bør du begrense tiden du bruker med hodetelefonene på høyt volum og stille inn volumet til et trygt nivå. Jo høyere volum, desto kortere er trygg lyttetid.

Husk følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt med rimelig lydvolume i rimelige tidsperioder.
- Vær forsiktig så du ikke hele tiden justerer volumet høyere etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru volumet så høyt at du ikke kan høre hva som er rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller midlertidig slutte å bruke dem i potensielt farlige situasjoner.
- Overdrevent lydtrykk fra øreplugg og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner med begge ører tildekket under kjøring er ikke anbefalt og kan være ulovlig noen steder.
- For sikkerhets skyld bør du unngå å bli distraheret av musikk eller telefonsamtaler i trafikken eller andre potensielt farlige omgivelser.

Generell informasjon

Slik unngår du skade eller feil:

Forsiktighet

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefonene ned.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut. (Se IP-klassifisering for det spesifikke produktet)
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Ikke lad hodetelefonene når ledningen eller kontakten er våt.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, salmiakk, benzen eller slipemidler.
- Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre hodetelefonene – spesielt lydkanalene og mikrofonhullene – regelmessig, og unngå opphopning av stoffer som svette eller ørevoks.
- Hvis svette eller vanndråper blir igjen i lydkanalene, luftehullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået midlertidig synke eller kuttes helt. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut for å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du fjerne ørepluggene, snu lydkanalene nedover og bank hodetelefonene forsiktig omtrent fem ganger på en tørr klut eller lignende for å fjerne vann som har samlet seg inni.
- Pass på at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangspads med alkohol eller andre stoffer til rengjøring.
- Det integrerte batteriet må ikke utsettes for høy varme, som solskinn, brann eller lignende.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- For å ha den spesifikke IP-klassifiseringen må dekselet til ladeåpningen være lukket.
- Avhending av batteri i ild eller en varm ovn, eller å mekanisk knuse eller kutte et batteri, kan føre til eksplosjon.
- Å utsette et batteri for miljø med ekstremt høy temperatur kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Å utsette et batteri for veldig lavt trykk kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Å skifte ut et batteri med feil type medfører risiko for alvorlig skade på hodetelefonene og batteriet (for eksempel i tilfelle med enkelte typer litiumbatterier).
- Hvis hodetelefonene ikke brukes på lang tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladingen. For å unngå dette tapet, må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.

- For å unngå brannfare, forsynes utstyret kun av eksterne strømkilder som overholder PS1 (med en utgangskapasitet på mindre enn eller tilsvarende 15 W).


Drifts- og oppbevaringstemperaturer og fuktighet

- Oppbevares på et sted med temperatur mellom -20 °C og 50 °C med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Brukes på et sted med temperatur mellom 0 °C og 45 °C med opptil 90 % relativ fuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold med høy eller lav temperatur.

2 Dine True Wireless-øreplugger

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/support for å få full nytte av støtten som Philips tilbyr. Med disse True-ørepluggene fra Philips kan du:

- Nyte praktiske trådløse telefonsamtaler
- Nyte og styre musikk trådløst
- Bytte mellom telefonsamtaler og musikk



Hurtigstartveiledning




Garanti



Sikkerhetsvedlegg

Hva er i esken

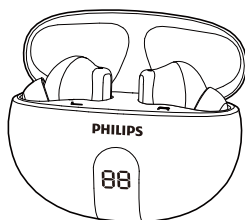

True wireless-hodetelefoner TAT2520



Ørepropper x 3 par






Type-C ladekabel (kun for lading)

Andre enheter

En mobiltelefon eller -enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med hodetelefonene.

Oversikt over True Wireless-øreplugger

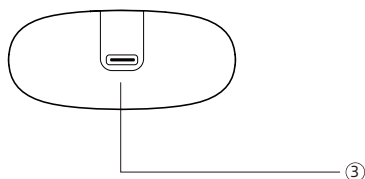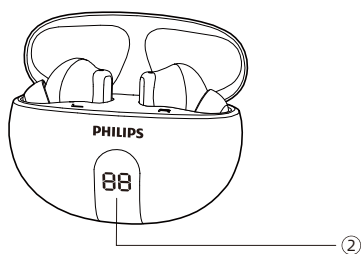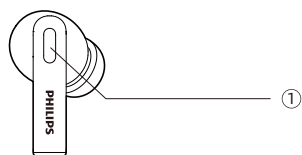

- ① Multifunksjonsberøring (MFT)
- ② Digital LED-skjerm
- ③ USB-C-ladespor

3 Kom i gang


Lade batteriet

Merk

- Før du bruker hodetelefonene må du sette dem i ladeetuiet og lade batteriene i 2 timer for optimal kapasitet og levetid for batteriet.
- Hvis hodetelefonene ikke brukes på lang tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladningen. For å unngå dette tapet, må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.

Ladeetui

Plugg én ende av USB-C-kabelen inn i ladeetuiet og den andre enden inn i strømkilden.

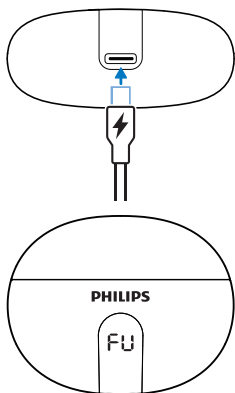



Tips

- Ladeetuiet brukes som et mobilt ekstras batteri for oppladning av ørepluggene. Når ladeetuiet er fullt oppladet, kan det lade fullt opp ørepluggene 2,5 ganger.
- Når ladeetuiet er fulladet, kan LED-skjermen vise FU.

Hodetelefoner

Ta ut isolasjonsfilmene under ørepluggene og plasser ørepluggene tilbake til ladeetuiet og lukk ladeetuiet.

- LED-indikatoren på ladeetuiet blinker hvitt.
- Lukk lokket til ladeetuiet. Ladeetuiet begynner å lade ørepluggene.

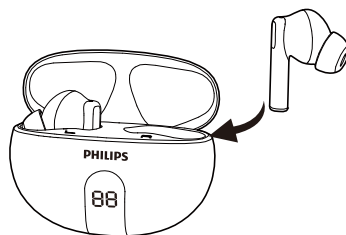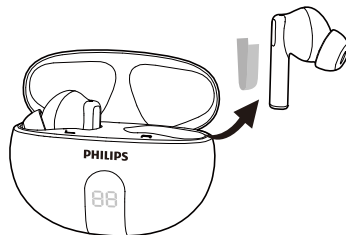

Tips

- Normalt tar full opplading 2 timer (for ørepluggene eller ladeetuiet) ved lading via USB-kabel.

Laste ned appen

Skann QR-koden/trykk på «Last ned»-knappen eller søk etter «Philips Headphones» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.

Bli tilkoblet



philips.to/headapp

Philips Headphones-appen lar deg styre musikken du hører på. Du kan tilpasse lyden slik at musikken og ringeopplevelsen alltid passer dine behov.

Slik bruker man dem


Velg egnede ørepropper for optimal passform

Ulike ørepropper passer for forskjellige størrelser på ørene. Velg den som passer deg best.

- 1 Test ut hvilke propper som gir best lyd og brukskomfort.
- 2 Øreproppene kommer i 3 ulike størrelser: store, medium, små.


Ette inn ørepluggene

- 1 Sjekk hvilken øreplugg som skal til venstre og hvilken som skal til høyre.
- 2 Sett ørepluggene inn i ørene og vri dem litt til de sitter godt.

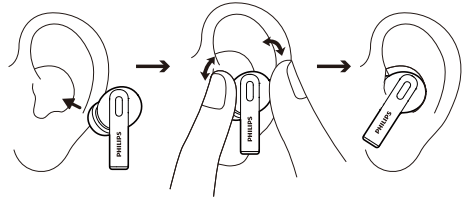

Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang

- 1 Sørg for at hodetelefonene er helt ladet og slått av.
- 2 Åpne dekslet til ladeetuiet, ørepluggene vil være i paringsmodus og klare til å kobles til.

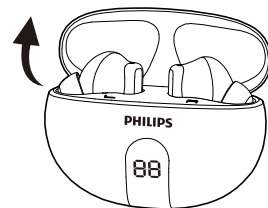

- 3 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.

- 4 Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten. Se brukerhåndboken til Bluetooth-enheten.

Merk

- Etter at de er slått på, hvis de trådløse hodetelefonene ikke finner noen tidligere tilkoblet Bluetooth-enhet, sett dem i sammenkoblingsmodus (trykk både R og L MFT på de trådløse hodetelefonene i 5 sekunder med begge hodetelefonene utenfor ladeetuiet).

Følgende eksempel viser deg hvordan du parer hodetelefonene med Bluetooth-enheten.

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din og velg **Philips TAT2520**.
- 2 Skriv inn hodetelefonenes passord «0000» (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For enheter med Bluetooth 3.0 eller høyere trenger du ikke å skrive inn et passord.



Philips TAT2520

Enkelt øreplugg (monomodus)


Ta enten den høyre eller venstre ørepluggen ut av ladeetuiet for monobruk. Ørepluggen slås på automatisk.

Merk

- Ta den andre ørepluggen ut av ladeetuiet, så kobles de sammen automatisk.

Pare hodetelefonene med en annen Bluetooth-enheten

Hvis du ønsker å pare en annen Bluetooth-enhet med de trådløse hodetelefonene, setter du dem bare i sammenkoblingsmodus (trykk både R og L MFT på hodetelefonene i 5 sekunder samtidig), og oppdag deretter den andre enheten i henhold til vanlig sammenkobling.

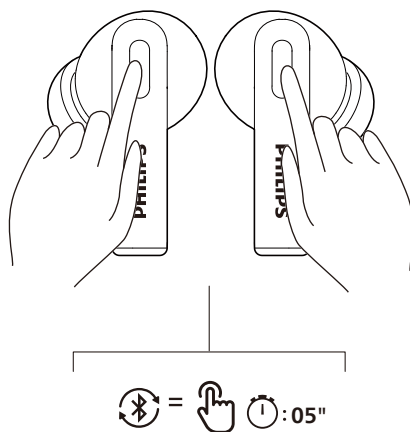

Merk

- Hodetelefonene kan lagre 4 enheter i minnet. Hvis du prøver å pare mer enn 4 enheter, blir den tidligste parede enheten erstattet av den nye.

Flerpunktstilkobling

Paring

- Paring av hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

Veksle mellom enheter

- Du kan bare lytte til musikk fra 1 enhet til enhver tid. En annen enhet blir reservert for telefonsamtale.
- Sett lyden fra 1 enhet på pause og start deretter avspilling av lyd fra den andre enheten.



Merk

- Når du streamer lyd fra enhet 1, vil avspilling av enhet 1 automatisk settes på pause når du mottar et anrop fra enhet 2. Samtalen dirigeres også automatisk til hodetelefonene.
- Avslutning av samtalen vil automatisk gjenoppta avspillingen fra enhet nummer 1.

4 Bruk hodetelefonene

Koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten

- 1 Slå på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 2 Åpne dekselet på ladeetuiet.
 - ↳ Hodetelefonene søker etter den sist tilkoblede Bluetooth-enheten og kobler til den igjen automatisk. Hvis den sist tilkoblede ikke er tilgjengelig, søker og kobler hodetelefonene til den nest sist tilkoblede enheten.

Tips

- Hvis du slår på Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten etter at du har slått på hodetelefonene, må du gå til Bluetooth-menyen i enheten og koble hodetelefonene til enheten manuelt.

Merk

- Enkelte Bluetooth-enheter kan ikke kobles til automatisk. I dette tilfellet må du gå til Bluetooth-menyen i enheten og koble hodetelefonene til enheten manuelt.

Strøm av/på


Oppgave	MFT	Handling
Slå hodetelefonene på		Åpne lokket til ladeetuiet for å slå på
Slå hodetelefonene av		Lukk lokket til ladeetuiet for å slå av

Kontrollere ANC (Aktiv støydemping)

Aktivere ANC

Du kan bytte mellom ulike ANC-moduser med dobbeltrykk på venstre øreplugg.

- ANC-funksjonen er på i standardinnstillingen.
- Trykk på MFT to ganger, så slås ANC-funksjonen av.
- Trykk på MFT to ganger igjen, så bytter den til forståelsesmodus.

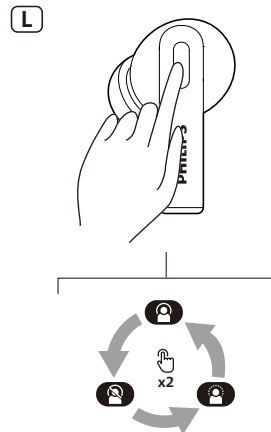

Oppgave	MFT	Handling
ANC PÅ	Venstre øreplugg	Dobbeltrykk
ANC AV	Venstre øreplugg	Dobbeltrykk
Forståelsesmodus	Venstre øreplugg	Dobbeltrykk

Håndter anrop og musikk

Styring av musikk

Oppgave	MFT	Handling
Spill av eller sett musikk på pause	Høyre øreplugg	Dobbeltrykk
Neste spor	Høyre øreplugg	Trippeltrykk
Forrige spor	Venstre øreplugg	Trippeltrykk
Juster volum +	Høyre øreplugg	Trykk én gang og trykk deretter lenge
Juster volum -	Venstre øreplugg	Trykk én gang og trykk deretter lenge
Dynamisk bass av/på	Venstre øreplugg	Trykk og hold i 2 sekunder



Merk

- Du vil høre en tone som indikerer når volumet har nådd maksimalt nivå.

Styring av anrop

Oppgave	MFT	Handling
Besvare et anrop	Høyre/venstre øreplugg	Ett trykk
Avslutt anrop/avis anrop	Høyre/venstre øreplugg	Dobbeltrykk

Stemme Assistent

Oppgave	Knapp	Handling
Utløs Stemme Assistent (Siri/Google)	Høyre øreplugg	Fortsett å berøre etter å ha utløst tone
Stopp Stemme Assistent	Høyre øreplugg	Ett trykk

5 Tilbakestill hodetelefonene

Hvis du opplever problemer med paring eller tilkobling, kan du følge denne prosedyren for å tilbakestille hodetelefonene til fabrikkinnstillinger.

- 1 På Bluetooth-enheten går du til Bluetooth-menyen og fjerner **Philips TAT2520** fra enhetslisten.
- 2 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din.
- 3 Ta ut de trådløse ørepluggene fra ladeetuiet, trykk på L eller R én gang, og trykk deretter lenge i 5 sekunder for å tilbakestille de trådløse ørepluggene.
- 4 Følg trinnene i «Bruk hodetelefonene – Koble hodetelefonene til Bluetooth-enheten».
- 5 Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten, velg **Philips TAT2520**.

Hvis det ikke kommer noen respons fra ørepluggene, kan du følge trinnene under for å tilbakestille maskinvaren til ørepluggene.

- Sett de trådløse hodetelefonene inn i ladeetuiet igjen og lukk lokket.
- Åpne lokket på nytt og ta hodetelefonene ut av etuiet.

6 Tekniske data

- Spilletid for musikk (ANC på): 4 + 10 timer
- Spilletid for musikk (ANC av): 5,5 + 14 timer
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 40 mAh på hver øreplugg, litium-ion-batteri 350 mAh på ladeetui
- Bluetooth-versjon: 5.4
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avansert lydistribueringsprofil)
 - AVRCP (profil for fjernstyring av lyd og video)
- Støttet lydkodek: SBC
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendereffekt: ≤ 10 dBm
- Rekkevidde: Opptil 10 meter
- Slå av automatisk
- USB-C-port for lading
- Varsel om lavt batterinivå: tilgjengelig
- Hurtigladetid: 15 minutters lading gir én times avspillingstid.



Mer

- Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at dette produktet oppfyller alle avgjørende krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er designet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av EU-forordning (EU) 2023/1542 og som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. Skaff deg informasjon om det lokale systemet for avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale regler og ikke kast produktet og batteriene sammen med normalt husholdningsavfall. Riktig avfallshåndtering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.


Ta ut det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes noe system for innsamling/resirkulering av elektroniske produkter i landet ditt, kan du beskytte miljøet ved å fjerne og resirkulere batteriet før du kaster hodetelefonene.

- Sørg for at hodetelefonene er koblet fra ladeetuiet før du fjerner batteriet.

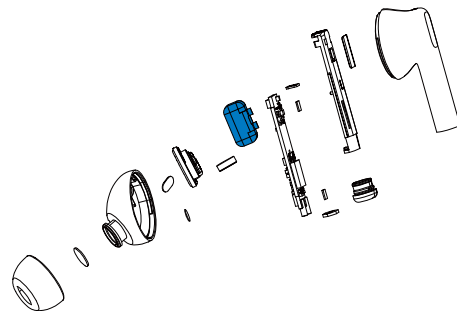

- Sørg for at ladeetuiet er koblet fra USB-ladekabelen før du fjerner batteriet.

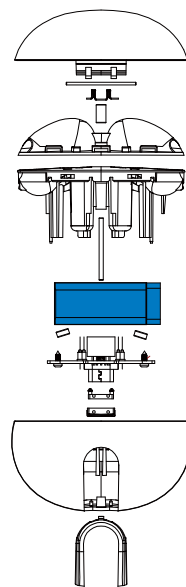

Samsvar med EMF

Dette produktet oppfyller alle aktuelle standarder og forskrifter når det gjelder eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er unngått. Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det blir demontert av et spesialisert firma. Følg lokale forskrifter ved kasting av emballasje, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Samsvarsmerknad

Enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

- 1. Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens, og**
- 2. Dette utstyret må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert slik interferens som kan forårsake uønsket drift.**

FCC-regler

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for et Klasse B digitalt utstyr i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak som kan fastslås ved å

slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vri på eller flytt mottakerantennene.
- Øk avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

FCC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med FCCs strålingseksponeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø.

Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for samsvar, kan gjøre brukerens tillatelse til å drive utstyret ugyldig.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfrie RSS. Bruk er avhengig av følgende to vilkår:

(1) Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens. (2) Denne enheten må godta forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av enheten.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC-utsagn om strålingseksponering:

Dette utstyret er i samsvar med Canadas strålingseksponeringsgrenser som er angitt for ukontrollerte miljøer.

Denne mottakeren må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

8 Varemerker

Bluetooth

Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra MMD Hong Kong Holding Limiteds side er på lisens. Andre varemerker og varemerker tilhører sine respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som eies av Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

9 Vanlige spørsmål

Bluetooth-hodetelefonene slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad hodetelefonene.

Jeg kan ikke pare Bluetooth-hodetelefonene med Bluetooth-enheten min.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten din før du slår på hodetelefonene.

Paring fungerer ikke.

- Sett begge ørepluggene i ladeetuiet.
- Sørg for at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- På Bluetooth-enheten sletter du «Philips TAT2520» fra Bluetooth-listen.
- Par hodetelefonene (se «Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang» på side 7).

Bluetooth-enheten kan ikke finne hodetelefonene.

- Hodetelefonene kan være tilkoblet en tidligere paretd enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor dekning.
- Paringen kan ha blitt tilbakestilt, eller hodetelefonene kan tidligere ha blitt paretd med en annen enhet. Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten på nytt som beskrevet i brukerhåndboken. (se «Par hodetelefonene med Bluetooth-enheten din for første gang» på side 7).

Bluetooth-hodetelefonene er koblet til en Bluetooth stereo-aktivert mobiltelefon, men musikk spilles bare av på mobiltelefonhøytaleren.

Se brukerhåndboken for mobiltelefonen. Velg å lytte til musikk gjennom hodetelefonene.

Lydkvaliteten er dårlig, og en knitrende støy høres.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodetelefonene og Bluetooth-enheten, eller fjern hindringer mellom dem.
- Lad hodetelefonene dine.

Lydkvaliteten er dårlig ved strømming fra en mobiltelefon, er veldig langsam eller strømming fungerer ikke i det hele tatt.

Sørg for at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se «Tekniske data» på side 12).

Rengjør hodetelefonene regelmessig.

- Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre hodetelefonene – spesielt lydkanalene og mikrofonhullene – regelmessig, og unngå opphopning av stoffer som svette eller ørevoks.
- Hvis svette eller vanndråper blir igjen i lydkanalene, luftehullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået midlertidig synke eller kuttes helt. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut for å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du fjerne ørepluggene, snu lydkanalene nedover og banke hodetelefonene forsiktig omtrent fem ganger på en tørr klut eller lignende for å fjerne vann som har samlet seg inni.

- Pass på at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangspads med alkohol eller andre stoffer til rengjøring.

Lad hodetelefonene regelmessig.

Hvis hodetelefonene ikke brukes på lang tid, vil det oppladbare batteriet begynne å miste ladningen. For å unngå dette tapet, må du lade batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett.
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under ansvar for MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dets datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet. Alle andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive firmaene de er tilknyttet.

UM_TAT2520_00_NO_V1.0

