

PHILIPS

Kõrvaklapid

2000-seeria

TAT2520



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2	8	Kaubamärgid	16
	Kuulmisohutus	2			
	Üldine teave	2	9	Korduvad küsimused	17
2	True kuularid	4			
	Karbi sisu	4			
	Muud seadmed	4			
	True kuularite kirjeldus	5			
3	Alustamine	6			
	Aku laadimine	6			
	Rakenduse allalaadimine	7			
	Kandmine	7			
	Kõrvaklappide sidumine				
	Bluetooth-seadmega esimest korda	7			
	Kõrvaklappide sidumine muu				
	Bluetooth-seadmega	8			
	Mitmikühendus	9			
4	Kõrvaklappide kasutamine	10			
	Kõrvaklappide ühendamine				
	Bluetooth-seadmega	10			
	Toite sisse-/väljalülitamine	10			
	ANC (aktiivse mürasummutuse)				
	haldamine	10			
	Kõnede ja muusika haldamine	11			
	Häälabiline	11			
5	Kõrvaklappide taastamine	12			
6	Tehnilised andmed	12			
7	Teatised	13			
	Vastavuskinnitus	13			
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	13			
	Sisseehitatud aku eemaldamine	13			
	Vastavus elektromagnetväljaga	14			
	Keskkonnahoidlikkus	14			
	Vastavusteatis	14			

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:

⚠ Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe, eriti helijuhtmeid ja mikrofoni auke, puhta ja niiske lapiga ning vältige osakeste, nagu higi või kõrvavaigu, kogunemist.
- Kui helijuhtmetesse, õhuaukudesse või mikrofoniaukudesse jääb mistahes higi või veetilgad, siis helitase vaigistub ajutiselt või saabub igavene vaikus. See ei ole talitlushäire. Kuivatage kõrvaklapid hoolikalt pehme ja niiske lapiga. Teine võimalus mistahes kogunenud vedeliku eemaldamiseks on kõrvaklapiotste äravõtmine, helijuhtmete pööramine allapoole ja kõrvaklappide ettevaatlik koputamine viis korda kuivale riidele.
- Kõrvaklapid peavad olema enne laadimist ja kasutamist täiesti kuivad. Vältige puhastamist üheksedsete alkoholilappide või muude ainetega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbristeva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).
- Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

- Tuleohu vältimiseks saab seade voolu ainult välisest toiteallikast, mille väljund peab vastama PS1 nõuetele (väljundvõimsusega kuni 15 W).

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus

- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.

2 True kuularid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.

Nende Philips True kuularitega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid;
- nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt;
- valida kõne ja muusika;



Lühijuhend




Garantii



Ohutusteave

Karbi sisu

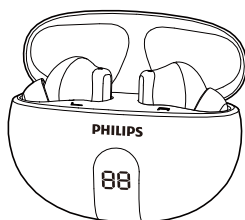

True juhtmevabad kõrvaklapid TAT2520



Katted, 3 paari






C-tüüpi laadimiskaabel (vaid laadimiseks)

Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne).

True kuularite kirjeldus

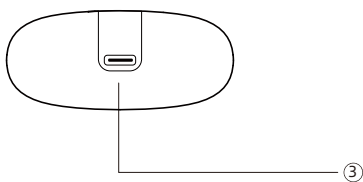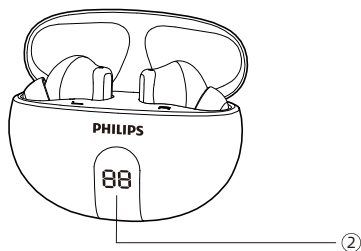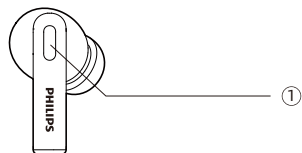

- ① Multifunktsionaalne puude (MFT)
- ② LED-digitaalekraan
- ③ USB-C laadimispiilu

3 Alustamine


Aku laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide kasutamist asetage need laadimise karp ja optimaalseks aku mahtuvuseks ning kasutuseaks laadige seda 2 tundi.
- Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

Laadimise karp

Pistke USB-C kaabli üks ots laadimise karp ja teine ots toiteallikasse.

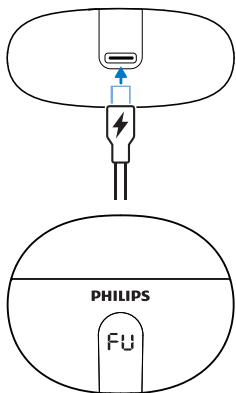



Nõuanne

- Laadimise karp on kuularite laadimiseks mõeldud kaasaskantav tagavaraaku. Täis laaditud laadimise karp laadib kuularid täitsa täis 2,5 korda.
- Kui laadimise karp on täielikult täis laaditud, võib LED-ekraan kuvada FU.

Kõrvaklapid

Võtke välja kaitsekiled kuulari alt ja asetage kuular tagasi laadimise karp ning sulgege laadimise karbi kaas.

- Laadimise karbi LED-märgutuli vilgub valgelt.
- Sulgege laadimise karbi kaas, misjärel laadimise karp hakkab kuulareid laadima.

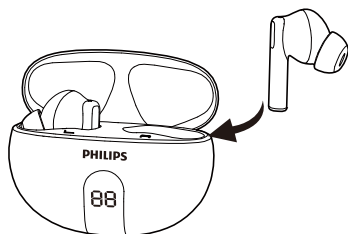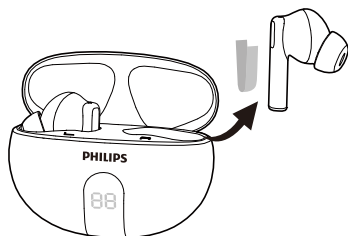

Nõuanne

- Tavaliselt kestab USB-kaabliga laadimine 2 tundi (kuularite või laadimise karbi puhul).

Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Headphones“.

Püsi ühenduses



philips.to/headapp

Philips Headphonesi rakendusega saate probleemideta hallata kuulatud muusikat. Saate muuta heli, et muusika ja kõne vastaksid teie vajadustele kõige paremini.

Kandmine


Valige kõige paremini sobivad kõrvaotsikud

Erinevad kõrvaotsikud sobivad eri suuruses kõrvadele. Valige omale sobiv.

- 1 Proovige, milline kõrvaotsik pakub parimat heli ja kandmismugavust.
- 2 Saadaval kolmes suuruses kõrvaotsikuid: suur, keskmine ja väike.


Kuularite panemine

- 1 Kontrollige kuularite asukohta, vasak või parem.
- 2 Sisestage kuularid kõrva ja pöörake veidi kuni need on korralikult kinni.

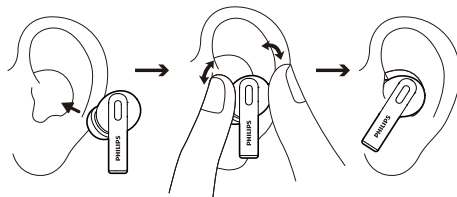

Kõrvaklappide sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda

- 1 Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid täis laaditud ja lülitatud välja.
- 2 Avage laadimise karbi kaas. Kuularid on sidumisrežiimis ja valmis ühenduma.

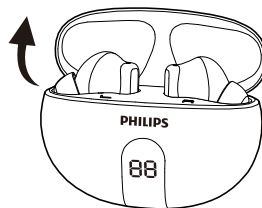

- 3 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.

4 Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega. Lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- Kui kõrvaklapid ei leia pärast sisselülitamist ühtki varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülitage need sidumisrežiimi (vajutage nii parempoolsel kõrvaklapil kui ka vasakpoolsel kõrvaklapil korraga MFT-d viis sekundit, nii et mõlemad kõrvaklapid on laadimise karbist väljas).

Järgnev näide näitab, kuidas siduda kõrvaklappe Bluetooth-seadmega.

- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth, valige **Philips TAT2520**.
- 2 Sisestage kõrvaklappide parool „0000“ (neli nulli), kui küsitakse. Bluetooth 3.0 või hilisemat sisaldavad seadmed ei vaja parooli.



Philips TAT2520

Üks kuular (Mono-režiim)


Mono jaoks võtke laadimise karbist välja parem- või vasakpoolne kuular. Kuular lülitub end sisse ise.

Märkus

- Võtke laadimise karbist välja teine kuular ja need seovad endid ise.

Kõrvaklappide sidumine muu Bluetooth-seadmega

Kui tahate siduda muud Bluetooth-seadet kõrvaklappidega, lülitage need lihtsalt sidumisrežiimi (vajutage nii parempoolsel kõrvaklapil kui ka vasakpoolsel kõrvaklapil korraga MFT-d viis sekundit) ja seejärel avastage muu seade nii nagu tavaliselt.

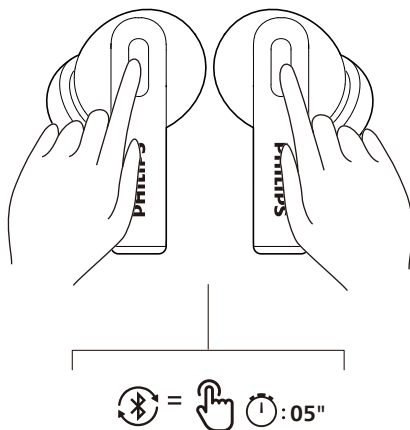

Märkus

- Kõrvaklappide mällu saab salvestada neli seadet. Kui püüate siduda rohkem kui kolme seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

Mitmikühendus

Ühildamine

- Kõrvaklappide ühildamine kahe seadme, nt mobiiltelefoni ja sülearvutiga.

Seadmete vahetamine

- Igal ajal saate kuulata muusikat ühest seadmest. Muu seade on telefonikõne jaoks.
- Muust seadmest heli esitamiseks pausige ühe seadme heli.



Märkus

- Kui esimese seadme heli edastamise ajal saate kõne teisest seadmest, pausib esimese seadme taasesitus ise. Kõne suundub ise kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel taastub esimese seadme taasesitus ise.

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 2 Avage laadimise karbi kaas.
 - ↳ Kõrvaklapid otsivad viimati ühendatud Bluetooth-seadet ja ühenduvad uuesti ise. Kui viimasena ühendatud pole saadaval, otsivad kõrvaklapid ja ühenduvad uuesti teise viimati ühendatud seadmega.

Nõuanne

- Kui pärast kõrvaklappide sisselülitamist lülitate sisse Bluetooth-seadme Bluetoothi, peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja siduma kuularid seadmega käsitsi.

Märkus

- Osade Bluetooth-seadmete ühendamine ei pruugi olla automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja ühendama kõrvaklapid Bluetooth-seadmega käsitsi.

Toite sisse-/väljalülitamine


Ülesanne	MFT	Toiming
Lülitage kõrvaklapid sisse		Sisselülitamiseks avage laadimiskoha kaas
Lülitage kõrvaklapid välja		Väljalülitamiseks sulgege laadimiskoha kaas

ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine

ANC lubamine

ANC-režiimide vahetamiseks topeltpuudutage vasakut kuularit.

- ANC on tavaliselt vaikimisi kasutusel.
- Puudutage MFT kaks korda, see lülitab ANC välja.
- Puudutage MFT-d kaks korda veel, see muudab teadlikkuse režiimi.

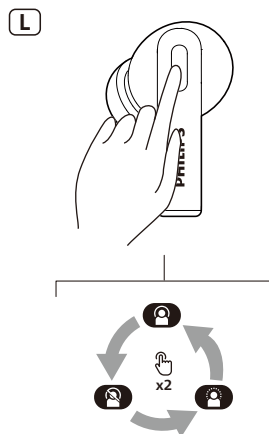

Ülesanne	MFT	Toiming
ANC SEES	Vasak kuular	Topeltpuudutus
ANC VÄLJAS	Vasak kuular	Topeltpuudutus
Teadlikkuse režiim	Vasak kuular	Topeltpuudutus

Kõnede ja muusika haldamine

Muusika haldamine

Ülesanne	MFT	Toiming
Esitage või pausige muusika	Parempoolne kuular	Topeltpuudutus
Järgmine lugu	Parempoolne kuular	Puudutage kolm korda
Eelmine lugu	Vasak kuular	Puudutage kolm korda
Heli muutmine +	Parempoolne kuular	Puudutage korra, seejärel kaua
Heli muutmine -	Vasak kuular	Puudutage korra, seejärel kaua
Dünaamiline bass sees/ väljas	Vasak kuular	Puudutage ja hoidke sõrme peal 2 sekundit

Märkus

- Heli põhja keeramisest annab märku signaal.

Kõne haldamine

Ülesanne	MFT	Toiming
Kõnele vastamine	Parem/ vasak kuular	Üks puudutus
Kõne lõpetamine/ mitte vastuvõtmine	Parem/ vasak kuular	Topeltpuudutus

Häälabiline

Ülesanne	Nupp	Toiming
Rääkige abilisega (Siri/Google)	Parempoolne kuular	Pärast signaali hoidke veel all
Sulgege häälabiline	Parempoolne kuular	Üks puudutus

5 Kõrvaklappide taastamine

Mistahes sidumise või ühendamise probleemi puhul kõrvaklappide taastamisel tehase tavaseadetele järgige järgmist toimingut.

- 1 Minge Bluetooth-seadmes Bluetooth menüüsse ja eemaldage seadmete loendist **Philips TAT2520**.
- 2 Lülitage välja Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 3 Võtke kuularid välja laadimise karbist, puudutage korra L (vasak) või R (parem), seejärel hoidke all 5 sekundit, et lähtestada kuularid.
- 4 Järgige juhendit „Kõrvaklappide kasutamine – Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega“.
- 5 Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega ja valige **Philips TAT2520**.

Kui kuularid ei reageeri, järgige nende riistvara taastamiseks alumist juhendit.

- Pange kõrvaklapid tagasi laadimise karki ja sulgege see.
- Avage kaas uuesti ja võtke kõrvaklapid karbist välja.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamisaeg (ANC sees): 4 ja 10 tundi
- Muusika esitamisaeg (ANC väljas): 5,5 ja 14 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Liitumioonaku 40 mAh mõlemas kuularis, Liitumioonaku 350 mAh laadimise karbil
- Bluetoothi versioon: 5.4
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HFP (käed-vabad profiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodekid: Seansipiirikontroller
- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: ≤ 10 dBm
- Tööulatus: kuni 10 meetrit
- Vool lülitub ise välja
- USB-C pesa laadimiseks
- Aku tühjenemise hoiatus: saadaval
- Laadib kiiresti: 15 minutit laadimisega saate muusikat kuulata tund aega.



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

7 Teatised

Vastavuskinnitus

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.


Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate keskkonna kaitsmiseks eemaldada ja taaskasutada aku enne kõrvaklappide kõrvaldamist.

- Veenduge, et kõrvaklapid oleksid enne aku eemaldamist võetud välja laadimise karbist.

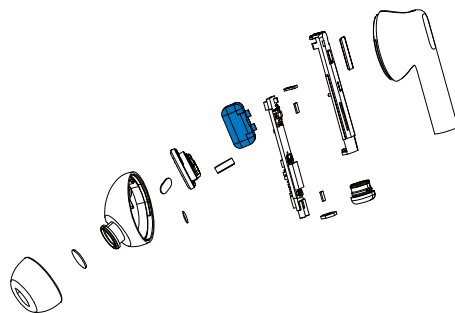

- Veenduge, et kuularid oleksid enne aku eemaldamist lahti võetud laadimise karbist.

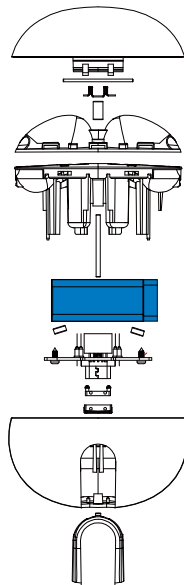

Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Vastavusteatis

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

- 1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja**
- 2. seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.**

FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga.

Sellel põhjal ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatule keskkonnale. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

Ettevaatust! Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid. (2) seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele.

Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

9 Korduvad küsimused

Bluetoothi kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku tase on madal. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa slduda Bluetoothi kõrvaklappe Bluetoothi seadmega.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitage sisse Bluetooth-seade.

Sidumine ei tööta.

- Pange mõlemad kuularid laadimise karp.
- Veenduge, et olete keelanud mistahes varem ühendatud Bluetooth-seadme Bluetoothi.
- Kustutage Bluetooth-seadmes Bluetooth loendist „Philips TAT2520“.
- Siduge kõrvaklapid (vt „Kõrvaklappide sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda“ leheküljelt 7).

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatuna ennem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.
- Sidumine võis taastuda või kõrvaklappe on varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. (vt „Kõrvaklappide sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda“ lk 7).

Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nendevahelised takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Mobiiltelefoni voogedastuse helikvaliteet on kehv, väga aeglane või voogedastus ei toimi üldse.

Veenduge, et mobiiltelefon toetaks lisaks (monole) HFP ka A2DP-d ning BT4.0x (või uuemat) (vt „Tehnilised andmed“ lk 12).

Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe.

- Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe, eriti helijuhtmeid ja mikrofone auke, puhta ja niiske lapiga ning vältige osakeste, nagu higi või kõrvavaigu, kogunemist.
- Kui helijuhtmetesse, õhuaukudesse või mikrofoniaukudesse jääb mistahes higi või veetilgad, siis helitase vaigistub ajutiselt või saabub igavene vaikus. See ei ole talitlushäire. Kuivatage kõrvaklapid hoolikalt pehme ja niiske lapiga. Teine võimalus mistahes kogunenud vedeliku eemaldamiseks on kõrvaklapiotste äravõtmine, helijuhtmete pööramine allapoole ja kõrvaklappide ettevaatlik koputamine viis korda kuivale riidele.
- Kõrvaklapid peavad olema enne laadimist ja kasutamist täiesti kuivad. Vältige puhastamist ühekordsete alkoholilappide või muude ainetega.

Laadige aeg-ajalt kõrvaklappe.

Kui kõrvaklappe ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

UM_TAT2520_00_ET_V1.0

