

# PHILIPS

## Cuffie

### Serie 2000

TAQ2000



# Istruzioni per l'uso

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sommario

<b>1</b>	<b>Importanti istruzioni di sicurezza</b>	<b>2</b>
	Sicurezza per l'udito	2
	Informazioni generali	2
<b>2</b>	<b>Cuffie True Wireless open-ear</b>	<b>4</b>
	Contenuto della confezione	4
	Altri dispositivi	4
	Panoramica delle cuffie True Wireless open ear	5
<b>3</b>	<b>Attività iniziali</b>	<b>6</b>
	Ricaricare la batteria	6
	Come indossare	7
	Download dell'App	7
	Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth per la prima volta	7
	Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth	8
<b>4</b>	<b>Utilizzo delle cuffie</b>	<b>10</b>
	Collegamento delle cuffie al dispositivo Bluetooth	10
	Accensione/Spegnimento	10
	Gestione delle chiamate e della musica	11
	Assistente vocale	11
	Stato dell'indicatore LED della custodia di ricarica	11
	Modalità di gioco (modalità a bassa latenza)	12
<b>5</b>	<b>Reimpostazione delle cuffie</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Avviso</b>	<b>14</b>
	Dichiarazione di conformità	14
	Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria	14
	Rimozione della batteria integrata	14
	Conformità ai requisiti EMF	15
	Informazioni per il rispetto ambientale	15
	Dichiarazione di conformità	15
<b>8</b>	<b>Marchi</b>	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>Domande frequenti</b>	<b>18</b>

# 1 Importanti istruzioni di sicurezza

## Sicurezza per l'udito



### Pericolo

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto con le cuffie ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Assicurarsi di osservare le seguenti indicazioni quando si utilizzano le cuffie.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Fare attenzione a non aumentare continuamente il volume mentre l'udito si adatta.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni potenzialmente pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un'eccessiva pressione sonora con vari tipi di cuffie può causare la perdita dell'udito.
- L'uso delle cuffie con entrambe le orecchie coperte durante la guida non è raccomandato e potrebbe essere illegale in alcune aree.

- Per la propria sicurezza, evitare di distrarsi ascoltando musica o con telefonate mentre ci si trova nel traffico oppure in altri ambienti potenzialmente pericolosi.

## Informazioni generali

Per evitare danni o malfunzionamenti:

### Attenzione

- Non esporre le cuffie a calore eccessivo.
- Non far cadere le cuffie.
- Le cuffie non devono essere esposte a gocce o schizzi (fare riferimento alla classificazione IP del prodotto specifico).
- Non immergere le cuffie in acqua.
- Non ricaricare le cuffie se il connettore o la presa sono bagnati.
- Non utilizzare alcun agente pulente che contenga alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive.
- Utilizzare un panno pulito e umido per pulire regolarmente le cuffie, in particolare i condotti del suono e i fori del microfono, ed evitare l'accumulo di sostanze come sudore o cerume.
- Se nei condotti del suono, nei fori dell'aria o nei fori del microfono rimangono tracce di sudore o gocce d'acqua, il livello del suono diminuirà temporaneamente o si interromperà del tutto. Questo fenomeno non è indicativo di un malfunzionamento. Utilizzare un panno morbido e umido per asciugare accuratamente le cuffie. In alternativa, rimuovere i copriauricolari, ruotare i condotti del suono verso il basso e picchiettare delicatamente le cuffie circa cinque volte su un panno asciutto o simile per rimuovere l'eventuale acqua raccolta all'interno.
- Assicurarsi che le cuffie siano completamente asciutte prima di ricaricarle e utilizzarle. Evitare l'uso di tamponi imbevuti di alcol o altre sostanze per la pulizia.
- La batteria integrata non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco ecc.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in maniera corretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o tipo equivalente.
- Per raggiungere il grado IP specifico, il coperchio dello slot di ricarica deve essere chiuso.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.

- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- La sostituzione di una batteria con una di tipo errato rischia di danneggiare gravemente le cuffie e la batteria (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio).
- Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile inizierà a perdere la carica originale. Per evitare questa perdita, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi.
- Per evitare rischi di incendio, l'apparecchiatura è alimentata solo da una fonte di alimentazione esterna con potenza in uscita conforme a PS1 (con capacità in uscita inferiore o uguale a 15 W).

### Temperature e umidità di esercizio e di conservazione

- Conservare in un luogo in cui la temperatura è compresa tra -20 °C e 50 °C con un'umidità relativa fino al 90%.
- Utilizzare in un luogo in cui la temperatura è compresa tra 0 °C e 45 °C con un'umidità relativa fino al 90%.
- A temperature alte o basse, la durata delle batterie potrebbe ridursi.

## 2 Cuffie True Wireless open-ear

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Con queste cuffie Philips open ear True Wireless è possibile:

- Effettuare comode chiamate in vivavoce wireless
- Ascoltare e gestire musica in modalità wireless
- Passare dalle chiamate alla musica



Guida rapida



Garanzia



Opuscolo sulla sicurezza

---

### Altri dispositivi


Un telefono cellulare o un dispositivo (ad es. notebook, tablet, adattatori Bluetooth, lettori MP3 ecc.) che supporta Bluetooth ed è compatibile con le cuffie.

---

### Contenuto della confezione




Cuffie True Wireless open ear TAQ2000



Cavo di ricarica USB-C  
(solo per le operazioni di ricarica)

---

## Panoramica delle cuffie True Wireless open ear

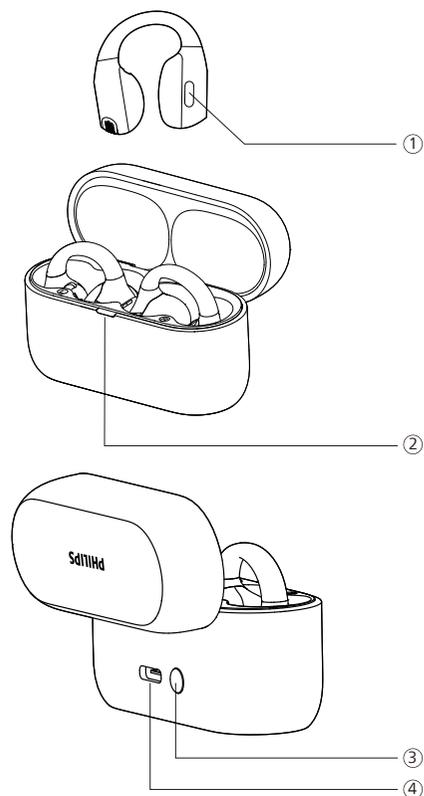

- ① Pulsante multifunzione (MFB)
- ② Indicatore LED (stato della batteria o stato di carica)
- ③ Pulsante di Ripristina/Pulsante di associazione Bluetooth
- ④ Slot di ricarica USB-C

# 3 Attività iniziali


## Ricaricare la batteria

### Nota

- Prima di utilizzare le cuffie, inserirle nella custodia di ricarica e ricaricare la batteria per 2 ore per una capacità e una durata ottimali.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica USB-C originale per evitare danni.
- Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile inizierà a perdere la carica originale. Per evitare questa perdita, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi.

## Custodia di ricarica

Collegare un'estremità del cavo USB-C alla custodia di ricarica e l'altra estremità a una fonte di alimentazione.

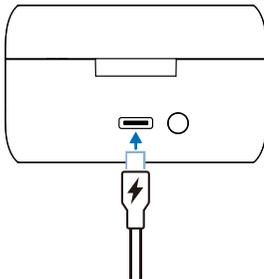



### Suggerimento

- La custodia di ricarica funge da batteria di backup portatile per ricaricare le cuffie. Quando la custodia di ricarica è completamente carica, ricaricherà completamente le cuffie 3 volte.

## Cuffie

Togliere le pellicole isolanti da sotto le cuffie e riporle nella custodia di ricarica.

- L'indicatore LED sulla custodia di ricarica lampeggia in bianco.
- Chiudere il coperchio della custodia di ricarica. La custodia di ricarica inizia a ricaricare gli auricolari.

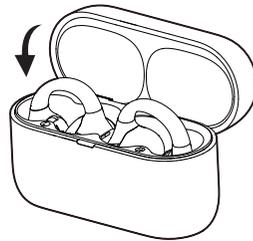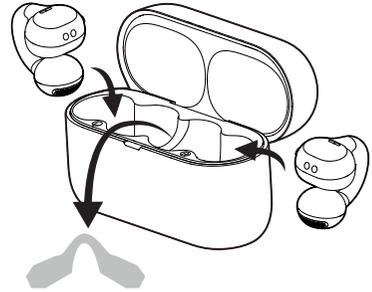


### Suggerimento

- Normalmente, una ricarica completa richiede 2 ore (per le cuffie o la custodia di ricarica) tramite cavo USB.

---

## Come indossare

- 1 Controllare l'orientamento a sinistra o destra delle cuffie.
- 2 Agganciare le cuffie con clip alle orecchie e ruotarle leggermente fino a ottenere una tenuta salda.

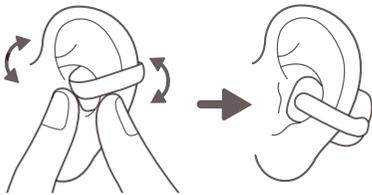

---

## Download dell'App

Scansionare il codice QR/premere il pulsante "Scarica" o cercare "Philips Headphones" nell'App Store di Apple o su Google Play per scaricare l'app.

### Connettersi




[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

L'app Philips Headphones offre il controllo della musica che si ascolta. È possibile personalizzare il suono in modo che la musica e l'esperienza di chiamata si adattino sempre meglio alle proprie esigenze.

---

## Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth per la prima volta

- 1 Assicurarsi che le cuffie siano completamente cariche e spente.
- 2 Aprire il coperchio della custodia di ricarica, le cuffie saranno in modalità di associazione e pronte per la connessione.
  - ↳ I LED su entrambe le cuffie lampeggiano alternativamente in bianco e blu.
  - ↳ Le cuffie sono in modalità di associazione e pronte per l'associazione con un dispositivo Bluetooth (ad es. un telefono cellulare).

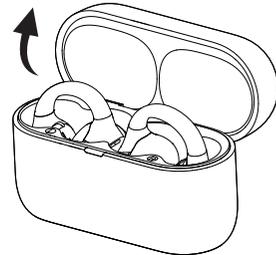

- 3 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 4 Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth, fare riferimento al Manuale utente del dispositivo Bluetooth.

### Nota

- Dopo l'accensione, se le cuffie non riescono a trovare alcun dispositivo Bluetooth collegato in precedenza, passeranno automaticamente alla modalità di associazione.

L'esempio seguente mostra come associare le cuffie con il dispositivo Bluetooth.

- 1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth e selezionare **Philips TAQ2000**.
- 2 Inserire la password delle cuffie "0000" (4 zeri) se richiesta. Per i dispositivi dotati di Bluetooth 3.0 o versioni successive, non è necessario inserire una password.



Philips TAQ2000

## Cuffia singola (modalità Mono)

Estrarre la cuffia destra o sinistra dalla custodia di ricarica per l'uso in modalità Mono. La cuffia si accenderà automaticamente.




### Nota

- Prendere la seconda cuffia dalla custodia di ricarica e si assoceranno automaticamente.

## Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth

Se si desidera associare un altro dispositivo Bluetooth alle cuffie, mettile semplicemente in modalità di associazione (premere il pulsante di ripristino sulla custodia di ricarica per 3 secondi con entrambe le cuffie all'interno e la custodia aperta), quindi rilevare il secondo dispositivo come per l'associazione normale.

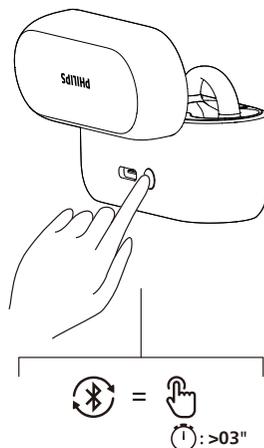

### Nota

- Le cuffie possono memorizzare 4 dispositivi in memoria. Se si tenta di associare più di 4 dispositivi, il primo dispositivo associato viene sostituito da quello nuovo.

---

## Connessione multipunto

### Associazione

- Associazione delle cuffie a 2 dispositivi, ad es. telefono cellulare e computer notebook.

### Passare da un dispositivo all'altro

- In qualsiasi momento, è possibile ascoltare la musica solo da 1 dispositivo. L'altro dispositivo sarà riservato alle telefonate.
- Mettere in pausa l'audio da 1 dispositivo, quindi avviare la riproduzione dell'audio da un altro dispositivo.



### Nota

- Durante lo streaming di audio dal dispositivo 1, la ricezione di una chiamata dal dispositivo 2 interrompe automaticamente la riproduzione dal dispositivo 1. La chiamata viene instradata automaticamente alle cuffie.
- Al termine della chiamata, la riproduzione riprende automaticamente dal dispositivo 1.

# 4 Utilizzo delle cuffie

## Collegamento delle cuffie al dispositivo Bluetooth

- 1 Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 2 Aprire il coperchio della custodia di ricarica.
  - ↳ Il LED bianco lampeggia.
  - ↳ Le cuffie cercheranno l'ultimo dispositivo Bluetooth connesso e si ricollegheranno a questo automaticamente. Se l'ultimo dispositivo connesso non è disponibile, le cuffie cercano il penultimo dispositivo connesso e si collegano a questo.



### Suggerimento

- Se si attiva la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth dopo aver acceso le cuffie, è necessario accedere al menu Bluetooth del dispositivo e collegare manualmente le cuffie al dispositivo.



### Nota

- Per alcuni dispositivi Bluetooth, la connessione potrebbe non essere automatica. In questo caso, è necessario accedere al menu Bluetooth del dispositivo e collegare manualmente le cuffie al dispositivo Bluetooth.

## Accensione/Spegnimento

Con custodia di ricarica

Azione	MFB	Funzionamento
Accensione delle cuffie		Aprire il coperchio della custodia di ricarica per accendere
Spegnere le cuffie		Chiudere il coperchio della custodia di ricarica per spegnere

Senza custodia di ricarica

Azione	MFB	Funzionamento
Accensione delle cuffie	Sinistra + Destra	Premere per 5 secondi per accendere le cuffie senza custodia
Spegnere le cuffie	Sinistra + Destra	Premere per 5 secondi per spegnere le cuffie senza custodia

## Gestione delle chiamate e della musica

### Controllo della musica

Azione	MFB	Funzionamento
Riproduzione/ Pausa del brano musicale	Cuffia destra	Tocco singolo
Traccia successiva	Cuffia destra	Toccare due volte
Traccia precedente	Cuffia sinistra	Toccare due volte
Attivazione/ disattivazione dei bassi dinamici	Cuffia sinistra	Toccare e tenere premuta per 2 secondi



#### Nota

- Si sentirà un tono che indica quando il volume ha raggiunto il livello massimo.

### Controllo chiamate

Azione	MFB	Funzionamento
Accettare/ Terminare una chiamata	Cuffia destra/ sinistra	Tocco singolo
Riaggancia/ Rifiuta chiamata	Cuffia destra/ sinistra	Toccare due volte

## Assistente vocale

Azione	MFB	Funzionamento
Attivare assistente vocale (Siri/Google)	Cuffia destra	Toccare e tenere premuta per 2 secondi
Interrompere assistente vocale	Cuffia destra	Tocco singolo

## Stato dell'indicatore LED della custodia di ricarica

Durante la ricarica	Indicatore
Batteria scarica	Il LED giallo si accende
Batteria relativamente adeguata	Il LED bianco si accende

Riporre le cuffie	Indicatore
Batteria scarica	Il LED ambrato lampeggia lentamente per 4 cicli
Batteria relativamente adeguata	Il LED bianco si accende per 2 secondi

---

## Modalità di gioco (modalità a bassa latenza)

Azione	MFB	Funzionamento
Modalità di gioco attivata/ disattivata	Cuffia sinistra	Toccare tre volte

## 5 Reimpostazione delle cuffie

In caso di problemi di associazione o connessione, è possibile seguire la procedura seguente per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica delle cuffie.

- 1 Sul dispositivo Bluetooth, andare al menu Bluetooth e rimuovere **Philips TAQ2000** dall'elenco dei dispositivi.
- 2 Disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 3 Riporre le cuffie nella custodia di ricarica e aprire il coperchio.
- 4 Premere due volte il pulsante sulla custodia.
- 5 Seguire i passaggi indicati nella sezione "Utilizzare le cuffie - Collegamento delle cuffie al dispositivo Bluetooth".
- 6 Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth e selezionare **Philips TAQ2000**.

## 6 Dati tecnici

- Tempo di riproduzione musicale: fino a 28 ore (7 + 21)
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Batteria agli ioni di litio da 51 mAh su ciascuna cuffia, batteria agli ioni di litio da 450 mAh sulla custodia di ricarica
- Versione Bluetooth: 5.4
- Profili Bluetooth compatibili:
  - HFP (profilo vivavoce)
  - A2DP (profilo di distribuzione audio avanzato)
  - AVRCP (profilo di controllo remoto audio video)
- Codec audio supportati: SBC
- Intervallo di frequenze: 2,402-2,480 GHz
- Potenza del trasmettitore: < 10 dBm
- Campo di funzionamento: Fino a 10 metri
- Presa USB-C di ricarica
- Avviso di batteria scarica: disponibile
- Tempo di ricarica veloce: con 15 minuti di ricarica è possibile giocare per un'ora



### Nota

- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

# 7 Avviso

## Dichiarazione di conformità

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che il prodotto è conforme alla direttiva europea 2012/19/EU.




Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Regolamento europeo (EU) 2023/1542 e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Seguire le norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento di prodotti vecchi e batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.


## Rimozione della batteria integrata

Se nel proprio Paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclo dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire le cuffie.

- Assicurarsi che le cuffie siano scollegate dalla custodia di ricarica prima di rimuovere la batteria.

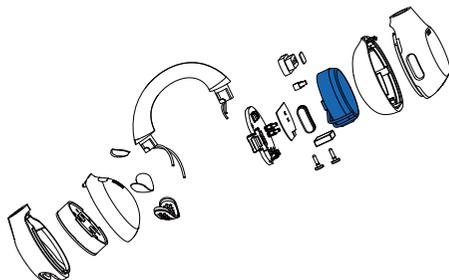

- Assicurarsi che la custodia di ricarica sia scollegata dal cavo di ricarica USB prima di rimuovere la batteria.

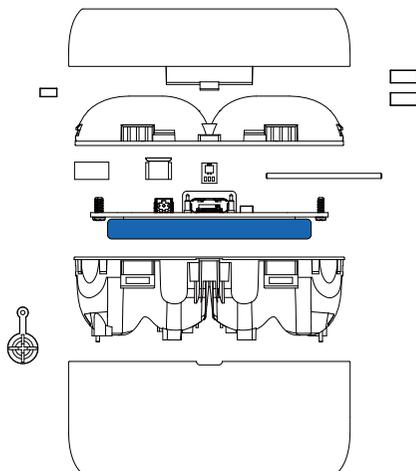

---

## Conformità ai requisiti EMF

Questo prodotto è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

---

## Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

---

## Dichiarazione di conformità

Il dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e**
- 2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati.**

### Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nelle installazioni residenziali.

Questa apparecchiatura produce, utilizza e può irradiare frequenze radio e, se non installata e utilizzata osservando il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non avvengano interferenze in una determinata installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, s'invita l'utente a correggere l'interferenza adottando una o più tra le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra apparecchiatura e ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

### Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa FCC per ambienti non controllati.

Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

**Attenzione:** si avvisa l'utente che eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal soggetto responsabile per la conformità potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

**Canada:**

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alla normativa canadese sull'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ingresso, incluse interferenze che possano causare comportamenti indesiderati del dispositivo stesso.  
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

**Dichiarazione IC sull'esposizione alle radiazioni:**

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni imposti dalla normativa canadese per ambienti non controllati.  
Questo trasmettitore non può essere posizionato od operare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

# 8 Marchi

---

## Bluetooth

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi da parte di MMD Hong Kong Holding Limited è consentito su licenza. Gli altri nomi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

---

## Siri

Siri è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

---

## Google

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

## 9 Domande frequenti

### **Le cuffie Bluetooth non si accendono.**

Il livello della batteria è basso. Ricaricare le cuffie.

### **Non è possibile associare le cuffie Bluetooth a un dispositivo Bluetooth.**

La funzione Bluetooth è disabilitata. Abilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e accendere il dispositivo Bluetooth prima di accendere le cuffie.

### **L'associazione non riesce.**

- Mettere entrambi le cuffie nella custodia di ricarica.
- Assicurarsi di aver disabilitato la funzione Bluetooth di tutti i dispositivi Bluetooth collegati in precedenza.
- Sul dispositivo Bluetooth, eliminare "Philips TAQ2000" dall'elenco di dispositivi Bluetooth.
- Associare le cuffie (consultare "Associare le cuffie al dispositivo Bluetooth per la prima volta" alla pagina 7).

### **Il dispositivo Bluetooth non riesce a trovare le cuffie.**

- Le cuffie potrebbero essere collegate a un dispositivo già associato in precedenza. Spegnerlo o spostarlo al di fuori del raggio d'azione.

- Le associazioni precedenti potrebbero essere state reimpostate oppure le cuffie sono state associate in precedenza a un altro dispositivo. Associare nuovamente le cuffie al telefono come indicato nel manuale utente (vedere "Associare le cuffie a un altro dispositivo Bluetooth" a pagina 8).

### **Le mie cuffie Bluetooth sono collegate a un telefono cellulare con funzione Bluetooth stereo, ma la musica viene riprodotta esclusivamente dall'altoparlante del telefono cellulare.**

Fare riferimento al manuale utente del telefono cellulare in uso. Selezionare l'ascolto della musica tramite le cuffie.

### **La qualità dell'audio è bassa e disturbata.**

- Il dispositivo Bluetooth è fuori campo. Ridurre la distanza tra le cuffie in uso e il dispositivo Bluetooth o rimuovere gli ostacoli fra i due dispositivi.
- Ricaricare le cuffie.

### **La qualità audio non è soddisfacente quando la trasmissione dal telefono cellulare risulta molto lento oppure la trasmissione audio non funziona affatto.**

Assicurarsi che il telefono cellulare non solo supporti (mono) HFP ma anche A2DP e sia compatibile con BT4.0x (o superiore) (consultare la sezione "Dati tecnici" a pagina 13).

### **Pulire regolarmente le cuffie.**

- Utilizzare un panno pulito e umido per pulire regolarmente le cuffie, in particolare i condotti del suono e i fori del microfono, ed evitare l'accumulo di sostanze come sudore o cerume.
- Se nei condotti del suono, nei fori dell'aria o nei fori del microfono rimangono tracce di sudore o gocce d'acqua, il livello del suono diminuirà temporaneamente o si interromperà del tutto. Questo fenomeno non è indicativo di un malfunzionamento. Utilizzare un panno morbido e umido per asciugare accuratamente le cuffie. In alternativa, per le cuffie intrauricolari, rimuovere i gommini, ruotare i condotti del suono verso il basso e picchiettare delicatamente le cuffie circa cinque volte su un panno asciutto o simile per rimuovere l'acqua accumulata all'interno.
- Assicurarsi che le cuffie siano completamente asciutte prima di ricaricarle e utilizzarle. Evitare l'uso di tamponi imbevuti di alcol o altre sostanze per la pulizia.

### **Ricaricare regolarmente le cuffie.**

Se le cuffie non vengono utilizzate per un lungo periodo, la batteria ricaricabile inizierà a perdere la carica originale. Per evitare questa perdita, ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni tre mesi.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è fabbricato da e venduto su responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o una delle sue affiliate e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante del prodotto. Tutti gli altri nomi di società e prodotti possono essere marchi delle rispettive società a cui sono associati.

UM\_TAQ2000\_00\_IT\_V1.0

