

PHILIPS

Kopfhörer

2000 Serie

TAQ2000



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Hinweise	2

2	Open-Ear True Wireless	
	Kopfhörer	4
	Lieferumfang	4
	Andere Geräte	4
	Übersicht über Ihre kabellosen	
	Open-Ear True Wireless Kopfhörer	5

3	Erste Schritte	6
	Akku laden	6
	Hinweise zum Tragen	7
	App herunterladen	7
	Kopfhörer zum ersten Mal mit	
	Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln	7
	Kopfhörer mit einem anderen	
	Bluetooth-Gerät koppeln	8

4	Kopfhörer verwenden	10
	Kopfhörer mit Ihrem	
	Bluetooth-Gerät verbinden	10
	Ein- und Ausschalten	10
	Anrufe und Musik verwalten	11
	Sprachassistent	11
	LED-Anzeige der Ladetasche	11
	Gaming-Modus	
	(Modus mit niedriger Latenz)	11

5	Kopfhörer zurücksetzen	12
---	------------------------	----

6	Technische Daten	12
---	------------------	----

7	Hinweis	13
	Konformitätserklärung	13
	Altes Produkt und	
	Akkus/Batterien entsorgen	13
	Integrierten Akku entfernen	13
	EMF-Konformität	14
	Umwelthinweise	14
	Hinweise zur Konformität	14

8	Markenzeichen	16
---	---------------	----

9	Häufig gestellte Fragen	17
---	-------------------------	----

1 Wichtige Sicherheits-hinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Begrenzen Sie die Dauer der Nutzung der Kopfhörer bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihrer Kopfhörer unbedingt die folgenden Hinweise.

- Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht immer weiter erhöhen, wenn sich Ihr Gehör anpasst.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so weit, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vorgeht.
- Seien Sie in potenziell gefährlichen Situationen vorsichtig oder schalten Sie die Kopfhörer vorübergehend aus.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Die Verwendung von Kopfhörern über beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und ist in einigen Regionen verboten.

- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.

Allgemeine Hinweise

Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:



Vorsicht

- Setzen Sie Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze aus.
- Lassen Sie Ihre Kopfhörer nicht fallen.
- Die Kopfhörer dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden (siehe IP-Schutzklasse des jeweiligen Produkts).
- Tauchen Sie Ihre Kopfhörer nicht in Wasser ein.
- Laden Sie Ihre Kopfhörer nicht, wenn der Stecker oder die Buchse nass ist.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Reinigen Sie Ihre Kopfhörer - insbesondere die Schallkanäle und die Mikrofonöffnungen - regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch und vermeiden Sie die Ansammlung von Substanzen wie Schweiß oder Ohrschmalz.
- Wenn Schweiß- oder Wassertropfen in den Schallkanälen, den Luftlöchern oder den Mikrofonöffnungen zurückbleiben, sinkt der Tonpegel vorübergehend oder fällt ganz aus. Dies ist keine Fehlfunktion. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kopfhörer gründlich zu trocknen. Alternativ nehmen Sie die Ohrstöpsel ab, drehen die Schallkanäle nach unten und klopfen den Kopfhörer etwa fünfmal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches, um das angesammelte Wasser zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen und benutzen. Vermeiden Sie die Verwendung von Einweg-Alkoholpads und anderen Substanzen zur Reinigung.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Wechsel des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie Batterien nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Typ.
- Für die spezifische IP-Schutzklasse muss die Schutzkappe des Ladeanschlusses geschlossen sein.

- Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen bzw. das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Der Austausch des Akkus durch einen falschen Typ kann zu schweren Schäden an den Kopfhörern und dem Akku führen (wie bei einigen Lithium-Akkus).
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.
- Zur Vermeidung von Feuer wird das Gerät nur von einer externen Stromquelle versorgt die der PS1-Norm entspricht (mit einer Ausgangsleistung von weniger als oder gleich 15 W).

Betriebs- und Lagertemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit

- Lagern Sie die Kopfhörer an einem Ort mit Temperaturen zwischen -20 °C und $+50\text{ °C}$ (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit).
- Verwenden Sie die Kopfhörer bei Temperaturen zwischen 0 °C und $+45\text{ °C}$ und bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.

2 Open-Ear True Wireless Kopfhörer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support.

Mit diesen kabellosen Philips Open-Ear True Wireless Kopfhörern können Sie:

- Bequem drahtlos über die Freisprecheinrichtung telefonieren
- Musik drahtlos genießen und steuern
- Zwischen Anrufen und Musik umschalten



Kurzanleitung



Garantie



Sicherheitsdatenblatt

Andere Geräte

Ein Handy oder Gerät (z. B. Notebook, Tablet, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), das Bluetooth unterstützt und mit den Kopfhörern kompatibel ist.

Lieferumfang






Open-Ear True Wireless Kopfhörer
TAQ2000



USB-C-Ladekabel (nur zum Laden)

Übersicht über Ihre kabellosen Open-Ear True Wireless Kopfhörer

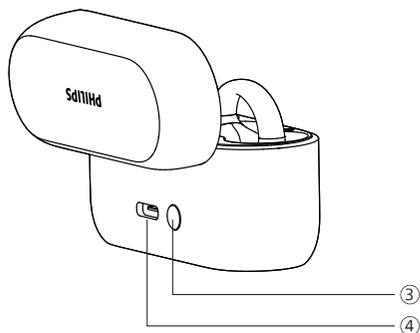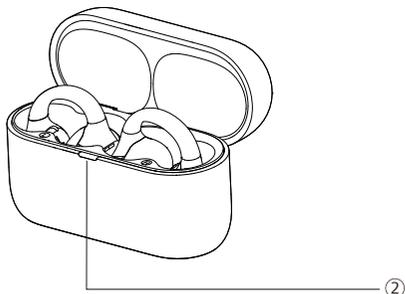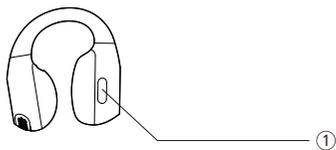

- ① Multifunktionstaste (MFB)
- ② LED-Anzeige (Akku- oder Ladestatus)
- ③ Rücksetztaste / Bluetooth-Kopplungstaste
- ④ USB-C-Ladeanschluss

3 Erste Schritte


Akku laden

Hinweis

- Setzen Sie Ihre Kopfhörer vor der Verwendung in die Ladetasche ein und laden Sie den Akku 2 Stunden lang auf, um eine optimale Akkukapazität und Lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur das Original-USB-C-Ladekabel, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.

Ladetasche

Schließen Sie das USB-C-Kabel an der Ladetasche und an der Stromquelle an.

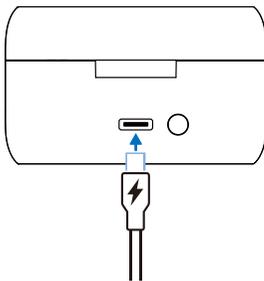



Tipps

- Die Ladetasche dient als mobiler Ersatzakku zum Aufladen der Kopfhörer. Wenn die Ladetasche vollständig aufgeladen ist, werden die Kopfhörer 3 Mal vollständig aufgeladen.

Kopfhörer

Nehmen Sie die Isolierfolien unter den Kopfhörern heraus und setzen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladetasche ein.

- Die LED-Anzeige auf der Ladetasche blinkt weiß.
- Schließen Sie den Deckel der Ladetasche, damit beginnt er mit dem Aufladen der Kopfhörer.

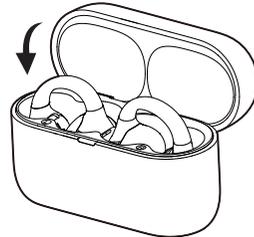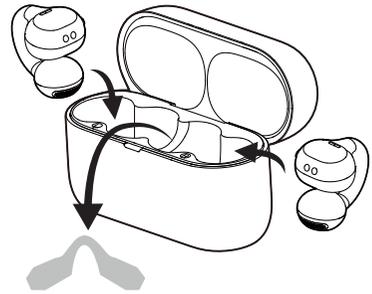


Tipps

- Normalerweise dauert eine vollständige Aufladung über USB-Kabel 2 Stunden (für die Kopfhörer oder die Ladetasche).

Hinweise zum Tragen

- 1 Überprüfen Sie die linke und rechte Ausrichtung der Kopfhörer.
- 2 Setzen Sie die Ohrclip-Kopfhörer auf die Ohren und drehen Sie sie etwas, bis sie sicher sitzen.

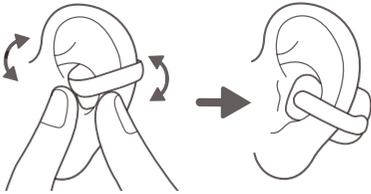

App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Download“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Headphones“, um die App herunterzuladen.

Verbindung herstellen




philips.to/headapp

Mit der Philips Headphones-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Sie können den Klang anpassen, damit Ihr Musik- und Anruferlebnis immer Ihren Bedürfnissen entspricht.

Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen und ausgeschaltet sind.
- 2 Öffnen Sie die Ladetasche. Die Kopfhörer befinden sich nun im Kopplungsmodus und sind bereit zum Verbinden.
 - ↳ Die LEDs an beiden Kopfhörern blinken abwechselnd weiß und blau
 - ↳ Die Kopfhörer befinden sich nun im Kopplungsmodus und sind zur Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät (z. B. einem Handy) bereit.

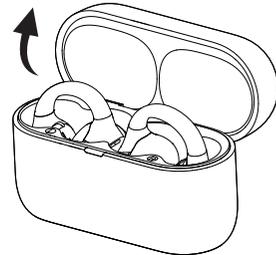

- 3 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein.
- 4 Koppeln Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Lesen Sie dazu das Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Geräts.

Hinweis

- Wenn die Kopfhörer nach dem Einschalten kein zuvor verbundenes Bluetooth-Gerät finden, wechseln sie automatisch in den Kopplungsmodus.

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein und wählen Sie **Philips TAQ2000**.
- 2 Geben Sie das Passwort der Kopfhörer „0000“ (4 Nullen) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bei Geräten, die mit Bluetooth 3.0 oder höher ausgestattet sind, müssen Sie kein Passwort eingeben.



Philips TAQ2000

Einzelner Kopfhörer (Mono-Modus)


Nehmen Sie für den Mono-Modus entweder den rechten oder linken Kopfhörer aus der Ladetasche. Der Kopfhörer schaltet sich automatisch ein.

Hinweis

- Nehmen Sie den zweiten Kopfhörer aus der Ladetasche und sie werden automatisch miteinander gekoppelt.

Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät mit den Kopfhörern koppeln möchten, versetzen Sie sie in den Kopplungsmodus (halten Sie die Rücksetztaste an der Ladetasche für 3 Sekunden gedrückt, während sich beide Kopfhörer darin befinden und die Ladetasche geöffnet ist), dann erkennen Sie das zweite Gerät wie beim normalen Koppeln.

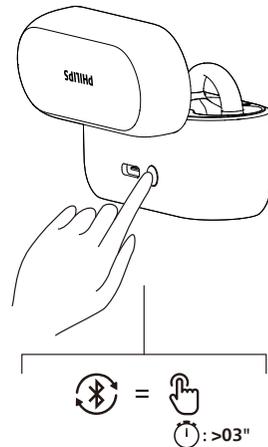

Hinweis

- Die Kopfhörer können 4 Geräte im Speicher ablegen. Wenn Sie versuchen, mehr als 4 Geräte zu koppeln, wird das älteste gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

Mehrpunktverbindung

Kopplung

- Koppeln der Kopfhörer mit 2 Geräten, z. B. einem Handy und einem Notebook.

Zwischen Geräten umschalten

- Sie können immer nur von 1 Gerät Musik hören. Das andere Gerät dient zum Telefonieren.
- Halten Sie die Audiowiedergabe von Gerät 1 an und starten Sie dann die Audiowiedergabe von dem anderen Gerät.



Hinweis

- Wenn Sie Audio von Gerät 1 streamen und einen Anruf von Gerät 2 erhalten, wird die Wiedergabe von Gerät 1 automatisch unterbrochen. Der Anruf wird automatisch an die Kopfhörer weitergeleitet.
- Wenn Sie den Anruf beenden, wird die Wiedergabe von Gerät 1 automatisch fortgesetzt.

4 Kopfhörer verwenden

Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein.
- 2 Öffnen Sie Deckel der Ladetasche.
 - ↳ Die weiße LED blinkt.
 - ↳ Die Kopfhörer suchen das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät und stellen die Verbindung automatisch wieder her. Wenn das zuletzt verbundene Gerät nicht verfügbar ist, suchen die Kopfhörer nach dem vorletzten verbundenen Gerät und stellen die Verbindung wieder her.

Tipp

- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts nach dem Einschalten der Kopfhörer einschalten, müssen Sie in das Bluetooth-Menü des Geräts gehen und die Kopfhörer manuell mit dem Gerät verbinden.

Hinweis

- Bei einigen Bluetooth-Geräten erfolgt die Verbindung möglicherweise nicht automatisch. In diesem Fall müssen Sie in das Bluetooth-Menü Ihres Geräts gehen und die Kopfhörer manuell mit dem Bluetooth-Gerät verbinden.

Ein- und Ausschalten

Mit Ladetasche

Aufgabe	MFB	Bedienung
Kopfhörer einschalten		Öffnen Sie die Ladetasche, um die Kopfhörer einzuschalten
Kopfhörer ausschalten		Schließen Sie die Ladetasche, um die Kopfhörer auszuschalten

Ohne Ladetasche

Aufgabe	MFB	Bedienung
Kopfhörer einschalten	Links und rechts	Für 5 Sekunden gedrückt halten, um die Kopfhörer ohne Ladetasche einzuschalten
Kopfhörer ausschalten	Links und rechts	Für 5 Sekunden gedrückt halten, um die Kopfhörer ohne Ladetasche auszuschalten

Anrufe und Musik verwalten

Musiksteuerung

Aufgabe	MFB	Bedienung
Musik wiedergeben oder unterbrechen	Rechter Kopfhörer	Einmal antippen
Nächster Titel	Rechter Kopfhörer	Zweimal antippen
Vorheriger Titel	Linker Kopfhörer	Zweimal antippen
Dynamische Bässe an/aus	Linker Kopfhörer	Antippen und für 2 Sekunden halten

Hinweis

- Sie hören einen Ton, der anzeigt, wenn die Lautstärke den maximalen Pegel erreicht hat.

Anrufsteuerung

Aufgabe	MFB	Bedienung
Anruf entgegennehmen / beenden	Rechter/ linker Kopfhörer	Einmal antippen
Auflegen/Anruf ablehnen	Rechter/ linker Kopfhörer	Zweimal antippen

Sprachassistent

Aufgabe	MFB	Bedienung
Sprachassistent auslösen (Siri/Google)	Rechter Kopfhörer	Antippen und für 2 Sekunden halten
Sprachassistent beenden	Rechter Kopfhörer	Einmal antippen

LED-Anzeige der Ladetasche

Beim Laden	Anzeige
Akku schwach	Gelbe LED leuchtet
Ausreichende Kapazität	Weißer LED leuchtet

Kopfhörer wieder eingesetzt

Akku schwach	Die gelbe LED blinkt 4 Zyklen lang langsam
Ausreichende Kapazität	Die weiße LED leuchtet 2 Sekunden lang auf

Gaming-Modus (Modus mit niedriger Latenz)

Aufgabe	MFB	Bedienung
Gaming-Modus an/aus	Linker Kopfhörer	Dreimal antippen

5 Kopfhörer zurücksetzen

Wenn Sie ein Problem mit der Kopplung oder Verbindung haben, können Sie Ihre Kopfhörer wie folgt zu den Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät das Bluetooth-Menü auf und entfernen Sie **Philips TAQ2000** aus der Geräteliste.
- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts aus.
- 3 Legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladetasche und öffnen Sie den Deckel.
- 4 Drücken Sie zweimal die Taste auf der Ladetasche.
- 5 Befolgen Sie die Schritte unter „Kopfhörer verwenden – Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden“.
- 6 Koppeln Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie **Philips TAQ2000**.

6 Technische Daten

- Musikwiedergabe: bis zu 28 Stunden (7 + 21)
- Ladezeit: 2 Stunden
- Lithium-Ionen-Akku 51 mAh in jedem Kopfhörer, Lithium-Ionen-Akku 450 mAh in der Ladetasche
- Bluetooth-Version: 5.4
- Kompatible Bluetooth-Profile:
 - HFP (Freisprechprofil)
 - A2DP (Erweitertes Audioverteilungsprofil)
 - AVRCP (Audio-Video-Fernbedienungsprofil)
- Unterstützte Audio-Codecs: SBC
- Frequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz
- Sendeleistung: <10 dBm
- Reichweite: Bis zu 10 m
- USB-C-Anschluss zum Laden
- Warnung bei niedriger Akkukapazität: vorhanden
- Schnellladezeit: 15 Minuten Laden ergibt eine Stunde Spielzeit



Hinweis

- Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

7 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Altes Produkt und Akkus/ Batterien entsorgen



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.


Integrierten Akku entfernen

Wenn es in Ihrem Land kein Sammel- oder Recyclingsystem für elektronische Altgeräte gibt, können Sie die Umwelt schützen, indem Sie den Akku herausnehmen und recyceln, bevor Sie die Kopfhörer entsorgen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer nicht mit dem Ladegerät verbunden sind, bevor Sie den Akku herausnehmen.

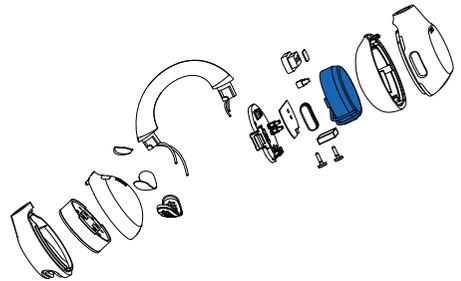

- Vergewissern Sie sich, dass die Ladetasche vom USB-Ladekabel getrennt ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.

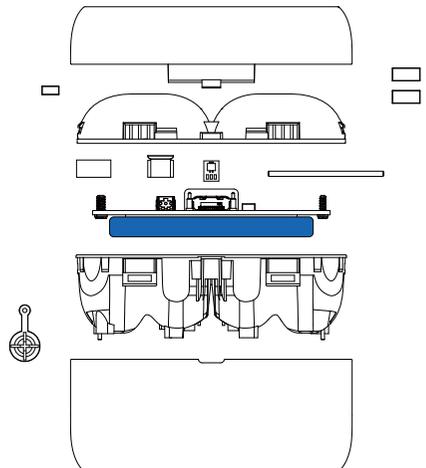

EMF-Konformität

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Belastung durch elektromagnetische Felder.

Umwelthinweise

Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.

Hinweise zur Konformität

Das Gerät entspricht den FCC-Bestimmungen, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und**
- 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.**

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn

es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich zwecks Hilfe an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Vorsicht: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Kanada:

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzbefreite(n) Sender / Empfänger, der/die dem/den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC-Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

8 Marken- zeichen

Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Siri

Siri ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.

Google

Google und Google Play sind Marken von Google LLC.

9 Häufig gestellte Fragen

Meine Bluetooth-Kopfhörer schalten sich nicht ein.

Die Akkukapazität ist niedrig. Laden Sie die Kopfhörer.

Ich kann meine Bluetooth-Kopfhörer nicht mit meinem Bluetooth-Gerät koppeln.

Die Bluetooth-Funktion ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät und schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, bevor Sie die Kopfhörer einschalten.

Die Kopplung funktioniert nicht.

- Setzen Sie beide Kopfhörer in die Ladetasche ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth-Funktion auf allen zuvor verbundenen Bluetooth-Geräten deaktiviert haben.
- Löschen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät „Philips TAQ2000“ in der Bluetooth-Liste.
- Koppeln Sie Ihre Kopfhörer (siehe „Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln“ auf Seite 7).

Das Bluetooth-Gerät kann die Kopfhörer nicht finden.

- Die Kopfhörer sind möglicherweise mit einem bereits gekoppelten Gerät verbunden. Schalten Sie das verbundene Gerät aus oder entfernen Sie es aus der Reichweite.

- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt oder die Kopfhörer wurden bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie die Kopfhörer erneut mit dem Bluetooth-Gerät, wie im Benutzerhandbuch beschrieben. (siehe „Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln“ auf Seite 8).

Meine Bluetooth-Kopfhörer sind mit einem Bluetooth Stereo-fähigen Handy verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Handys wiedergegeben.

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Handys nach. Wählen Sie, die Musik über die Kopfhörer zu hören.

Die Tonqualität ist schlecht und es ist ein Knistern zu hören.

- Das Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite. Verringern Sie den Abstand zwischen Ihren Kopfhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät, oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.
- Laden Sie Ihre Kopfhörer.

Die Tonqualität ist beim Streaming von einem Handy schlecht, sehr langsam oder das Streaming funktioniert überhaupt nicht.

Überprüfen Sie, ob Ihr Handy nicht nur (Mono) HFP, sondern auch A2DP unterstützt und mit BT4.0x (oder höher) kompatibel ist (siehe „Technische Daten“ auf Seite 12).

Reinigen Sie Ihre Kopfhörer regelmäßig.

- Reinigen Sie Ihre Kopfhörer - insbesondere die Schallkanäle und die Mikrofonöffnungen - regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch und vermeiden Sie die Ansammlung von Substanzen wie Schweiß oder Ohrenschmalz.
- Wenn Schweiß- oder Wassertropfen in den Schallkanälen, den Luftlöchern oder den Mikrofonöffnungen zurückbleiben, sinkt der Tonpegel vorübergehend oder fällt ganz aus. Dies ist keine Fehlfunktion. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kopfhörer gründlich zu trocknen. Alternativ können Sie bei In-Ear-Kopfhörern die Ohrstöpsel abnehmen, die Schallkanäle nach unten drehen und den Kopfhörer etwa fünfmal vorsichtig auf ein trockenes Tuch o. ä. klopfen, um das angesammelte Wasser zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen und benutzen. Vermeiden Sie die Verwendung von Einweg-Alkoholpads und anderen Substanzen zur Reinigung.

Laden Sie Ihre Kopfhörer regelmäßig auf.

Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

