

PHILIPS

Kulaklıklar

2000 Serisi

TAQ2000



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Açık kulak tasarımı True wireless kulaklıklarınız	4
	Kutuda ne var?	4
	Diğer cihazlar	4
	Açık kulak tasarımı True wireless kulaklıklarınıza genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Pilin şarj edilmesi	6
	Nasıl takılır	7
	Uygulamayı indirme	7
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme	7
	Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirme	8
4	Kulaklıklarınızı kullanma	9
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	9
	Açma/kapama	9
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	10
	Sesli Asistan	10
	Şarj kutusu LED göstergesi durumu	10
	Oyun modu (düşük gecikme modu)	10
5	Kulaklıkları sıfırlama	11
6	Teknik veriler	11
7	Dikkat	12
	Uygunluk beyanı	12
	Eski ürününüzün ve pilinizin atılması	12
	Entegre pili çıkarma	12
	EMF ile uyumluluk	13
	Çevre bilgisi	13
	Uygunluk bildirimi	13

8	Ticari markalar	14
9	Sık sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalsınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:

⚠ Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkolü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

- Yangın riskini önlemek için, ekipmana sadece çıkışı PS1'e uygun olan (çıkış kapasitesi 15W veya daha az) harici bir güç kaynağından güç verilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.

2 Açık kulak tasarımı True wireless kulaklıklarınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Bu Philips açık kulak tasarımı true wireless kulaklıklarla şunları yapabilirsiniz:

- Kullanışlı kablosuz eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın

Kutuda ne var?



Açık kulak tasarımı True wireless kulaklıklar TAQ2000



USB-C şarj kablosu
(yalnızca şarj işlemi için)



Hızlı başlangıç
kılavuzu



Garanti




Güvenlik
broşürü

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalar vb.).

Açık kulak tasarımı True wireless kulaklıklarınıza genel bakış

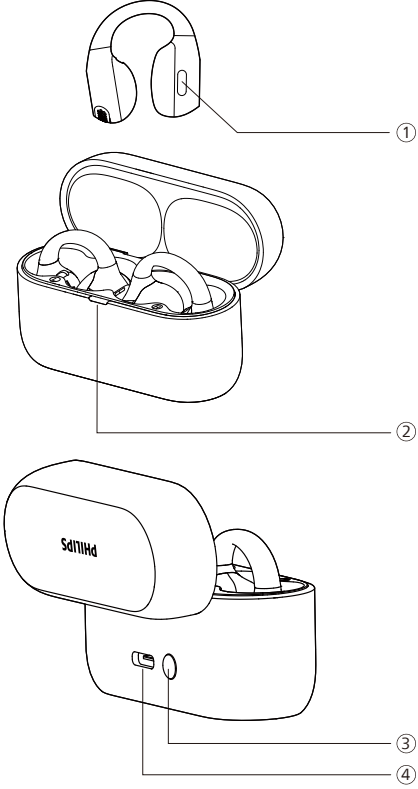

- ① Çok fonksiyonlu düğme (MFB)
- ② LED gösterge (pil durumu veya şarj durumu)
- ③ Sıfırlama düğmesi / Bluetooth eşleştirme düğmesi
- ④ USB-C şarj yuvası

3 Başlarken


Pilin şarj edilmesi

Not

- Optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için, kulaklığınızı kullanmadan önce şarj kutusuna yerleştirin ve pili 2 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Şarj kutusu

USB-C kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer ucunu güç kaynağına takın.

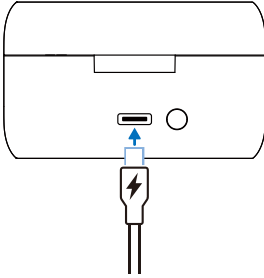



İpucu

- Şarj kutusu, kulaklıkları şarj etmek için taşınabilir bir yedek pil görevi görür. Şarj kutusu tamamen şarj olduğunda, kulaklıkları 3 kez tamamen şarj eder.

Kulaklıklar

Kulaklıkların altındaki yalıtım filmlerini çıkarın ve kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun.

- Şarj kutusundaki LED göstergesi beyaz renkte yanıp söner.
- Şarj kutusunun kapağını kapatın, şarj kutusu kulaklıkları şarj etmeye başlar.

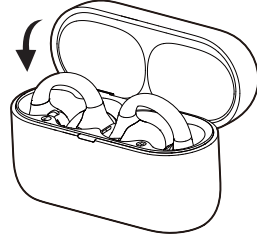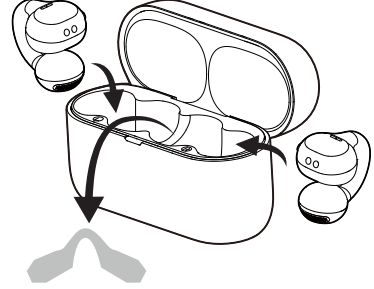


İpucu

- Normalde, USB kablosuyla tam şarj (Kulaklıklar şarj kutusu için) 2 saat sürer.

Nasıl takılır

- 1 Kulaklıkların sol veya sağ konumlanmasını kontrol edin.
- 2 Kulaklıkları kulağınıza klipsleyin ve sağlam bir şekilde oturana kadar hafifçe çevirin

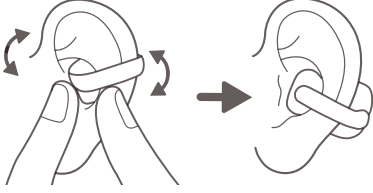

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın/'İndir' düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de 'Philips Headphones' araması yapın.

Bağlantı Kurun




philips.to/headapp

Philips Headphones Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 2 Şarj kutusunun kapağını açın, kulaklıklar eşleştirme modunda ve bağlanmaya hazır halde olacaktır.
 - ↳ Her iki kulaklıklar LED'ler dönüşümlü olarak beyaz ve mavi yanıp söner
 - ↳ Kulaklıklar moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır (örneğin bir cep telefonu).

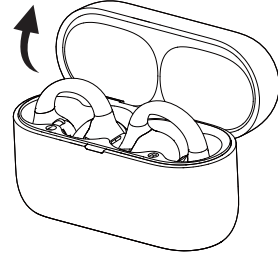

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 4 Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- Açıldıktan sonra, kulaklıklar önce bağlanmış Bluetooth özellikli cihazı bulamazsa, otomatik olarak eşleştirme moduna geçecektir.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth fonksiyonunu açık duruma getirin, **Philips TAQ2000**'i seçin.
- 2 İstendiğinde, kulaklıkların parolası olan **"0000"** (4 adet sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAQ2000

Tek kulaklık (Mono modu)


Mono kullanım için sağ veya sol kulaklığı şarj kutusundan çıkarın. Kulaklık otomatik olarak açılacaktır.

Not

- İkinci kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınızda birbirleriyle otomatik olarak eşleşecektir.

Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirme

Kulaklıklarınızı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek isterseniz, kulaklıkları eşleştirme moduna alın (her iki kulaklık içindeyken ve kutu açıkken şarj kutusunun üzerindeki sıfırlama düğmesine 3 saniye boyunca basın), ardından ikinci cihazı normal eşleştirmede olduğu gibi bulun.

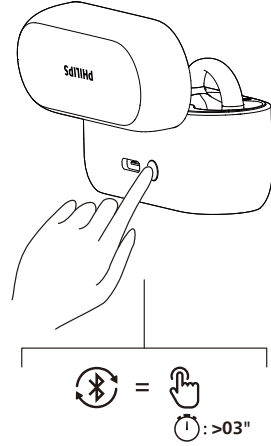

Not

- Kulaklıklar hafızasında 4 cihaz saklayabilir. 4'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları 2 cihazla eşleştirme, örn. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar.

Cihazlar arasında geçiş

- İstediğiniz zaman sadece 1 cihazdan müzik dinleyebilirsiniz. Diğer cihaz telefon görüşmesi içindir.
- Sesi 1 cihazdan duraklatın ve başka bir cihazdan ses çalmaya başlayın.

Not

- Cihaz 1'den ses akışı yapılırken, Cihaz 2'den bir çağrı alındığında Cihaz 1'ı otomatik olarak duraklatılır. Ve arama otomatik olarak kulaklıklara yönlendirilir.
- Arama sonlandırılınca, oynatma cihaz 1'den otomatik olarak sürdürülür.

4 Kulaklıklarınızı kullanma

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 2 Şarj kutusu kapağını açın.
 - ↳ Beyaz LED yanıp söner.
 - ↳ Kulaklıklar en son bağlanan Bluetooth özellikli cihazı arayacak ve otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. En son bağlanan cihaz yoksa, kulaklıklar son bağlanan ikinci cihazı arar ve ona yeniden bağlanır.

İpucu

- Kulaklığı açtıktan sonra Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.

Not

- Bazı Bluetooth özellikli cihazlarda bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklıkları manuel olarak Bluetooth özellikli cihaza bağlamanız gerekir.

Açma/kapama

Şarj kutusu ile

Görev	MFB	Kullanım
Kulaklıkları açma		Gücü açmak için şarj kutusunun kapağını açın
Kulaklıkları kapatma		Gücü kapatmak için şarj kutusunun kapağını kapatın

Şarj kutusu olmadan

Görev	MFB	Kullanım
Kulaklıkları açma	Sol + sağ	Kutu olmadan kulaklıkları açmak için 5 saniye basın
Kulaklıkları kapatma	Sol + sağ	Kutu olmadan kulaklıkları kapatmak için 5 saniye basın

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik kontrolü

Görev	MFB	Kullanım
Müzik oynatma veya duraklatma	Sağ kulaklık	Tek dokunuş
Sonraki parça	Sağ kulaklık	İki kez dokunun
Önceki parça	Sol kulaklık	İki kez dokunun
Dinamik bas açık/kapalı	Sol kulaklık	2 saniye basılı tutun

Not

- Sesin maksimum seviyeye ulaştığını belirten bir ses duyacaksınız.

Çağrı kontrolü

Görev	MFB	Kullanım
Çağrıyı Cevapla/Bitir	Sağ/Sol kulaklık	Tek dokunuş
Aramayı kapatma/ Aramayı reddetme	Sağ/Sol kulaklık	İki kez dokunun

Sesli Asistan

Görev	MFB	Kullanım
Sesli Asistanı (Siri/Google) Başlatma	Sağ kulaklık	2 saniye basılı tutun
Sesli Asistanı Durdurma	Sağ kulaklık	Tek dokunuş

Şarj kutusu LED göstergesi durumu

Şarj olurken	Gösterge
Düşük pil	Sarı LED yanar
Göreceli yeterli pil	Beyaz LED yanar

Kulaklıkları geri takın	Gösterge
Düşük pil	Sarı LED 4 döngü boyunca yavaşça yanıp söner
Göreceli yeterli pil	Beyaz LED 2 saniye boyunca yanar

Oyun modu (düşük gecikme modu)

Görev	MFB	Kullanım
Oyun modu açık/kapalı	Sol kulaklık	Üç kez dokunma

5 Kulaklıkları sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızı fabrika varsayılan değerine yeniden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth menüsüne gidin ve cihaz listesinden **Philips TAQ2000** ögesini kaldırın.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Kulaklıklar şarj kutusuna geri koyun ve kapağı açın.
- 4 Kutunun üzerindeki düğmeye iki kere basın.
- 5 "Kulaklıklarınızı kullanma - kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları izleyin.
- 6 Kulaklıklar Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirmek için **Philips TAQ2000** ögesini seçin.

6 Teknik veriler

- Müzik oynatma süresi: 28 saate kadar (7 + 21)
- Şarj süresi: 2 saat
- Her kulaklıkta 51 mAh lityum iyon pil, şarj kutusunda 450 mAh lityum iyon pil vardır
- Bluetooth sürümü: 5.4
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodlayıcılar: SBC
- Frekans aralığı: 2,402-2,480GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar
- Şarj için USB-C portu
- Düşük pil uyarısı: mevcut
- Hızlı şarj süresi: 15 dakikalık şarjla bir saat çalışabilir

Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

7 Dikkat

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.


Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklıkları atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklıkları şarj kutusundan çıkarıldığından emin olun.

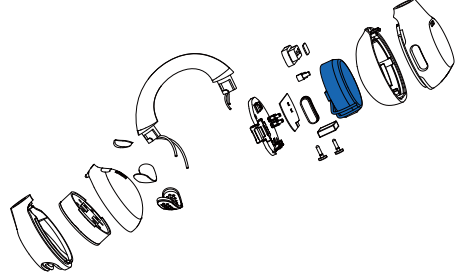

- Pili çıkarmadan önce şarj kutusunun USB şarj kablosuyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.

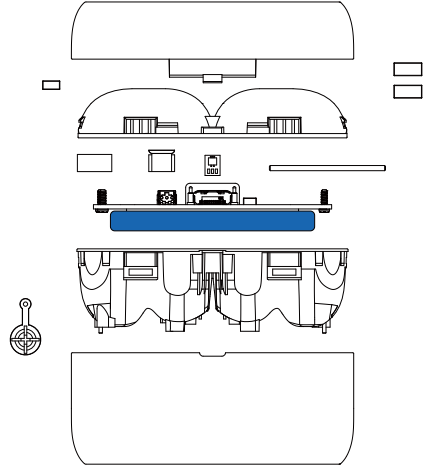

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uygunluk bildirimini

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite

neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Uyarı: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

8 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

9 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklıklarım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklıklarımı Bluetooth özellikli cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklıkları açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme çalışmıyor.

- Her iki kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış Bluetooth özellikli cihazların Bluetooth işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Bluetooth özellikli cihazınızda, Bluetooth listesinden "Philips TAQ2000"yi silin.
- Kulaklığınızı eşleştirin (bkz. 'Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme' sayfa 7).

Bluetooth özellikli cihaz kulaklıkları bulamıyor.

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth özellikli cihazla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirme' sayfa 8).

Bluetooth kulaklıklarım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıktan müzik dinleme seçeneğini seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınız ve Bluetooth özellikli cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aradaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Bir cep telefonundan yayın yaparken ses kalitesi düşük, çok yavaş veya yayın hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun sadece (mono) HFP'yi değil, aynı zamanda A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) uyumlu olduğundan emin olun (bkz. "Teknik veriler" sayfa 11).

Kulaklıklarınızı düzenli olarak temizleyin.

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulak içi kulaklıklar için kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu temizlemek için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir şeyin üzerine yaklaşık beş kez hafifçe vurun.

- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkollü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Kulaklıklarınızı düzenli olarak şarj edin.

Kulaklıklar uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

