

PHILIPS

Kopfhörer

2000 Serie

TAH2000



Bedienungsanleitung

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter:
www.philips.com/support

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise	2
	Gehörschutz	2
	Allgemeine Hinweise	2
2	Ihre drahtlosen Over-Ear-Kopfhörer	4
	Lieferumfang	4
	Andere Geräte	4
	Übersicht über Ihre kabellosen Over-Ear-Kopfhörer	5
3	Erste Schritte	6
	Akku laden	6
	App herunterladen	6
	Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln	7
	Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln	7
4	Kopfhörer verwenden	8
	Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden	8
	Mehrpunktverbindung	8
	Ein- und Ausschalten	8
	Anrufe und Musik verwalten	9
	Sprachassistent	9
	Status der Kopfhörer-LED	10
5	Kopfhörer zurücksetzen	11
6	Technische Daten	11
7	Hinweis	12
	Konformitätserklärung	12
	Altes Produkt und Akkus/ Batterien entsorgen	12
	Integrierten Akku entfernen	12
	EMF-Konformität	12
	Umwelthinweise	13
	Hinweise zur Konformität	13
8	Markenzeichen	15
9	Häufig gestellte Fragen	16

1 Wichtige Sicherheits-hinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Begrenzen Sie die Dauer der Nutzung der Kopfhörer bei hoher Lautstärke und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörschäden zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer ist die sichere Hörzeit.

Beachten Sie bei der Verwendung Ihrer Kopfhörer die folgenden Hinweise.

- Hören Sie mit angemessener Lautstärke über einen angemessenen Zeitraum.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht immer weiter erhöhen, wenn sich Ihr Gehör anpasst.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so weit, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vorgeht.
- Seien Sie in potenziell gefährlichen Situationen vorsichtig oder schalten Sie die Kopfhörer vorübergehend aus.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.
- Die Verwendung von Kopfhörern über beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und ist in einigen Regionen verboten.

- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen durch Musik oder Telefonate im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Umgebungen.

Allgemeine Hinweise

Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:



Vorsicht

- Setzen Sie Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze aus.
- Lassen Sie Ihre Kopfhörer nicht fallen.
- Die Kopfhörer dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden (siehe IP-Schutzklasse des jeweiligen Produkts).
- Tauchen Sie Ihre Kopfhörer nicht in Wasser ein.
- Laden Sie Ihre Kopfhörer nicht, wenn der Stecker oder die Buchse nass ist.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Reinigen Sie Ihre Kopfhörer - insbesondere die Schallkanäle und die Mikrofonöffnungen - regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch und vermeiden Sie die Ansammlung von Substanzen wie Schweiß oder Ohrenschmalz.
- Wenn Schweiß- oder Wassertropfen in den Schallkanälen, den Luftlöchern oder den Mikrofonöffnungen zurückbleiben, sinkt der Tonpegel vorübergehend oder fällt ganz aus. Dies ist keine Fehlfunktion. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kopfhörer gründlich zu trocknen. Alternativ nehmen Sie die Ohrstöpsel ab, drehen die Schallkanäle nach unten und klopfen den Kopfhörer etwa fünfmal vorsichtig auf ein trockenes Tuch oder ähnliches, um das angesammelte Wasser zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen und benutzen. Vermeiden Sie die Verwendung von Einweg-Alkoholpads und anderen Substanzen zur Reinigung.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Durch unsachgemäßen Wechsel des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie Batterien nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Typ.
- Für die spezifische IP-Schutzklasse muss die Schutzkappe des Ladeanschlusses geschlossen sein.

- Die Entsorgung des Akkus durch Verbrennen bzw. das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn der Akku einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Der Austausch des Akkus durch einen falschen Typ kann zu schweren Schäden an den Kopfhörern und dem Akku führen (wie bei einigen Lithium-Akkus).
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.
- Zur Vermeidung von Feuer wird das Gerät nur von einer externen Stromquelle versorgt die der PS1-Norm entspricht (mit einer Ausgangsleistung von weniger als oder gleich 15 W).

Betriebs- und Lagertemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit


- Lagern Sie die Kopfhörer an einem Ort mit Temperaturen zwischen -20 °C und +50 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit).
- Verwenden Sie die Kopfhörer bei Temperaturen zwischen 0 °C und +45 °C und bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Die Akkulaufzeit kann bei hohen oder niedrigen Temperaturen kürzer sein.

2 Ihre drahtlosen Over-Ear-Kopfhörer


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den von Philips angebotenen Support in vollem Umfang nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/support. Mit diesen Philips Over-Ear-Kopfhörern können Sie:

- Bequem drahtlos über die Freisprecheinrichtung telefonieren
- Musik drahtlos genießen und steuern
- Zwischen Anrufen und Musik umschalten

Lieferumfang

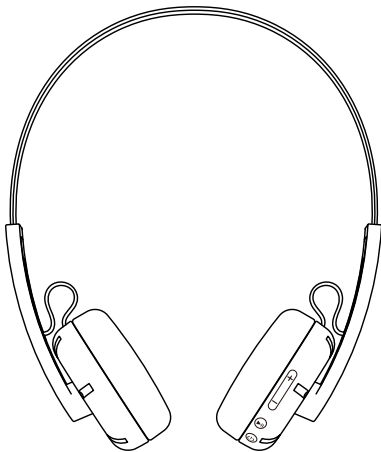

Philips kabellose On-Ear-Kopfhörer
Philips TAH2000

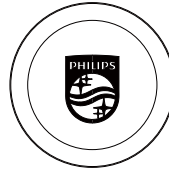

4 x Ohrpolster



Kurzanleitung



Globale Garantie





Sicherheitsdatenblatt

Andere Geräte

Handy oder Gerät (z. B. Notebook, Tablet, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), das Bluetooth unterstützt und mit den Kopfhörern kompatibel ist (siehe „Technische Daten“ auf Seite 11).

Übersicht über Ihre kabellosen Over-Ear-Kopfhörer

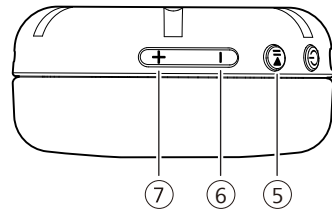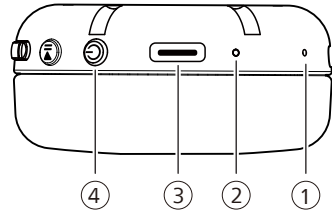

- ① Mikrofon
- ② LED-Anzeige
- ③ USB-C-Ladeanschluss
- ④ Stromversorgung
- ⑤ Wiedergabe/Pause
- ⑥ Lautstärke - / Vorheriger Titel
- ⑦ Lautstärke + / Nächster Titel

3 Erste Schritte

Akku laden

Hinweis



Bevor Sie Ihre Kopfhörer benutzen, laden Sie den Akku für 2 Stunden auf, um eine optimale Akkukapazität und Lebensdauer zu gewährleisten.

- Beenden Sie Ihr Gespräch vor dem Laden. Wenn Sie die Kopfhörer zum Laden anschließen, werden sie ausgeschaltet.
- Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.

Kopfhörer aufladen

Schließen Sie das USB-C-Kabel am Kopfhörer und an der Stromquelle an.

- ↳ Die LED leuchtet während des Ladevorgangs weiß und schaltet sich aus, wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind.

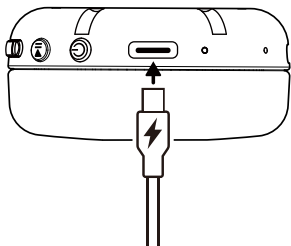

Tipp

- Gewöhnlich dauert ein vollständiger Ladevorgang 2 Stunden.

App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, tippen Sie auf „Download“ oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „Philips Headphones“, um die App herunterzuladen.

Erste Schritte



philips.to/headapp

Mit der Philips Headphones-App haben Sie die Kontrolle über die Musik, die Sie hören. Sie können den Klang anpassen, damit Ihr Musik- und Anruferlebnis immer Ihren Bedürfnissen entspricht.

Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Achten Sie darauf, dass die Kopfhörer vollständig aufgeladen und ausgeschaltet sind.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste für 5 Sekunden gedrückt. Die Kopfhörer befinden sich im Kopplungsmodus und sind bereit zum Verbinden.
 - ↳ Die LED an den Kopfhörern blinkt abwechselnd weiß und blau.
 - ↳ Die Kopfhörer befinden sich nun im Kopplungsmodus und sind zur Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät (z. B. einem Handy) bereit.
- 3 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein.
- 4 Koppeln Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät. Lesen Sie dazu das Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth-Geräts.

Hinweis

- Wenn die Kopfhörer nach dem Einschalten kein zuvor verbundenes Bluetooth-Gerät finden, schalten Sie sie bitte in den Kopplungsmodus (halten Sie erneut die Ein/Aus-Taste erneut für 5 Sekunden gedrückt, nachdem Sie die Kopfhörer ausgeschaltet haben).

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein und wählen Sie **Philips TAH2000**.


- 2 Geben Sie das Passwort der Kopfhörer „0000“ (4 Nullen) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bei Geräten, die mit Bluetooth 3.0 oder höher ausgestattet sind, müssen Sie kein Passwort eingeben.



Philips TAH2000

Kopfhörer mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät mit den Kopfhörern koppeln möchten, schalten Sie die Kopfhörer aus und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 5 Sekunden gedrückt und suchen Sie dann das zweite Gerät wie bei der normalen Kopplung.

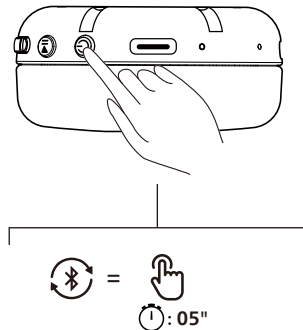

Hinweis

- Die Kopfhörer können 4 Geräte im Speicher ablegen. Wenn Sie versuchen, mehr als 4 Geräte zu koppeln, wird das älteste gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

4 Kopfhörer verwenden

Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts ein.
- 2 Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten.
 - Die weiße LED leuchtet für zwei Sekunden
 - Die Kopfhörer werden automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Handy/Bluetooth-Gerät verbunden

Tipp

- Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts nach dem Einschalten der Kopfhörer einschalten, müssen Sie in das Bluetooth-Menü des Geräts gehen und die Kopfhörer manuell mit dem Gerät verbinden.

Hinweis

- Bei einigen Bluetooth-Geräten erfolgt die Verbindung möglicherweise nicht automatisch. In diesem Fall müssen Sie in das Bluetooth-Menü Ihres Geräts gehen und die Kopfhörer manuell mit dem Bluetooth-Gerät verbinden.

Mehrpunktverbindung

Kopplung

- Kopfhörer mit zwei Geräten, z. B. Handy und Notebook, koppeln.

Zwischen Geräten umschalten

- Sie können immer nur von 1 Gerät Musik hören. Das andere Gerät dient zum Telefonieren.
- Halten Sie die Audiowiedergabe von Gerät 1 an und starten Sie dann die Audiowiedergabe von dem anderen Gerät.

Hinweis

- Wenn Sie Audio von Gerät 1 streamen und einen Anruf von Gerät 2 erhalten, wird die Wiedergabe von Gerät 1 automatisch unterbrochen. Der Anruf wird automatisch an die Kopfhörer weitergeleitet.
- Wenn Sie den Anruf beenden, wird die Wiedergabe von Gerät 1 automatisch fortgesetzt.

Ein- und Ausschalten

Aufgabe	Taste	Bedienung
Kopfhörer einschalten		2 Sekunden gedrückt halten
Kopfhörer ausschalten		4 Sekunden gedrückt halten

Anrufe und Musik verwalten

Musiksteuerung

Aufgabe	Taste	Bedienung
Musik wiedergeben oder unterbrechen		Einmal drücken
Nächster Titel	+	1 Sekunde gedrückt halten
Vorheriger Titel	-	1 Sekunde gedrückt halten
Lautstärke einstellen +	+	Einmal drücken
Lautstärke einstellen -	-	Einmal drücken
Bassmodus aufrufen		Zweimal drücken
Bassmodus verlassen		Zweimal drücken

Anrufsteuerung

Aufgabe	Taste	Bedienung
Anruf annehmen		Einmal drücken
Auflegen/Anruf ablehnen		1 Sekunde gedrückt halten

Dreiergespräch

Aufgabe	Taste	Bedienung
Aktuellen Anruf halten und eingehenden Anruf annehmen		Einmal drücken
Aktuellen Anruf halten und eingehenden Anruf ablehnen		1 Sekunde gedrückt halten
Zwischen Zweier- und Dreiergespräch umschalten		Einmal drücken

Sprachassistent

Aufgabe	Taste	Bedienung
Sprachassistent auslösen (Siri/Google)		1 Sekunde gedrückt halten
Sprachassistent beenden (Siri)		Einmal drücken

Status der Kopfhörer-LED

Kopfhörerstatus	Anzeige
Die Kopfhörer sind mit einem Bluetooth-Gerät verbunden	Die blaue LED leuchtet 1 Sekunde
Die Kopfhörer sind zur Kopplung bereit	Die LED blinkt abwechselnd blau und weiß
Die Kopfhörer sind eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden	Die weiße LED blinkt (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
Akku ist schwach	Die weiße LED blinkt einmal pro Sekunde

5 Kopfhörer zurücksetzen

Wenn Sie ein Problem mit der Kopplung oder Verbindung haben, können Sie Ihre Kopfhörer wie folgt zu den Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät das Bluetooth-Menü auf und entfernen Sie **Philips TAH2000** aus der Geräteliste.
- 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Geräts aus.
- 3 Schalten Sie die Kopfhörer ein.
- 4 Halten Sie die Tasten Laustärke - und Laustärke + gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt.
- 5 Befolgen Sie die Schritte unter „Kopfhörer verwenden – Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden“.
- 6 Koppeln Sie die Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät und wählen Sie **Philips TAH2000**.

6 Technische Daten

- Musikwiedergabe: 26 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunden
- Lithium-Ionen-Akku (200 mAh)
- Bluetooth-Version: 5.4
- Kompatible Bluetooth-Profile:
 - HFP (Freisprechprofil)
 - A2DP (Erweitertes Audioverteilungsprofil)
 - AVRCP (Audio-Video-Fernbedienungsprofil)
- Unterstützte Audio-Codecs: SBC
- Frequenzbereich: 2,402 - 2,480 GHz
- Sendeleistung: <10 dBm
- Reichweite: Bis zu 10 m
- Automatische Abschaltung
- USB-C-Anschluss zum Laden
- Bassverstärkung
- Mehrpunktverbindung
- Schnellladezeit: 15 Minuten Laden ergibt 6 Stunden Spielzeit



Hinweis

- Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Akkulaufzeit ist eine ungefähre Angabe und kann je nach Anwendung variieren.

7 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 entspricht. Sie finden die Konformitätserklärung auf www.philips.com/support.

Altes Produkt und Akkus/ Batterien entsorgen



Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.




Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter die europäische Verordnung (EU) 2023/1542 fallen und nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Integrierten Akku entfernen

Wenn es in Ihrem Land kein Sammel-/Recyclingsystem für elektronische Altprodukte gibt, können Sie die Umwelt schützen, indem Sie den Akku entfernen und recyceln, bevor Sie die Kopfhörer entsorgen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer nicht angeschlossen sind, bevor Sie den Akku herausnehmen.

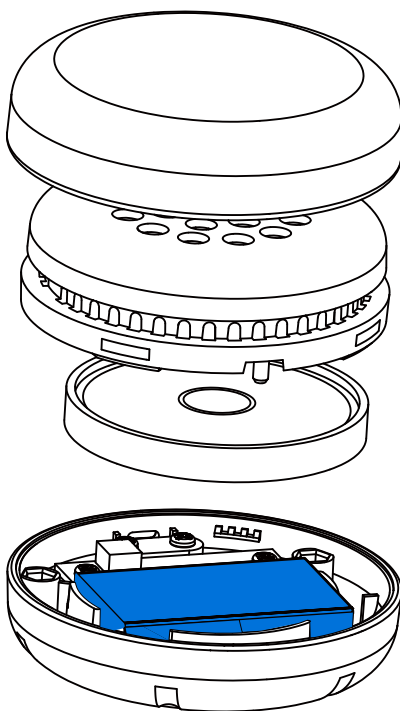

EMF-Konformität

Dieses Produkt erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Belastung durch elektromagnetische Felder.

Umwelthinweise

Wir haben auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Ihr System besteht aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, verbrauchten Akkus/Batterien und Altgeräten.

Hinweise zur Konformität

Das Gerät entspricht den FCC-Bestimmungen, Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und**
- 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.**

FCC-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses

Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einem anderen Stromkreis an als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich zwecks Hilfe an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 0 mm zwischen dem Sender und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Der SAR-Grenzwert der USA (FCC) beträgt 1,6 W/kg, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) der FCC getestet. Der höchste gemeldete SAR-Wert für die Verwendung in Kopfnähe (0 mm) beträgt 0,058 W/kg.

Vorsicht: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Kanada:

Dieses Gerät enthält (einen) lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, der/die dem/den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Marken- zeichen

Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MMD Hong Kong Holding Limited unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Siri

Siri ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert.

Google

Google und Google Play sind Marken von Google LLC.

9 Häufig gestellte Fragen

Meine Bluetooth-Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.

Die Akkukapazität ist niedrig. Laden Sie die Kopfhörer auf.

Ich kann meine Bluetooth-Kopfhörer nicht mit meinem Bluetooth-Gerät koppeln.

Die Bluetooth-Funktion ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät und schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, bevor Sie die Kopfhörer einschalten.

Kopplung zurücksetzen.

Lassen Sie die Kopfhörer im Kopplungsmodus (weiße und blaue LED blinken abwechselnd) und halten Sie gleichzeitig die Tasten „Lautstärke +“ und „Lautstärke -“ länger als vier Sekunden gedrückt, bis die blaue LED leuchtet.

Ich kann Musik auf meinem Bluetooth-Gerät hören, aber nicht steuern (z. B. wiedergeben/unterbrechen/vorwärts/rückwärts springen).

Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Audioquelle AVRCP unterstützt (siehe „Technische Daten“ auf Seite 11).

Der Lautstärkepegel der Kopfhörer ist zu niedrig.

Einige Bluetooth-Geräte können die Lautstärke nicht über die Lautstärkesynchronisation mit den Kopfhörern verknüpfen. In diesem Fall müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Bluetooth-Gerät selbst einstellen, um einen angemessenen Lautstärkepegel zu erreichen.

Das Bluetooth-Gerät kann die Kopfhörer nicht finden.

- Die Kopfhörer sind möglicherweise mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden. Schalten Sie das verbundene Gerät aus oder entfernen Sie es aus der Reichweite.
- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt oder die Kopfhörer wurden zuvor mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie die Kopfhörer erneut mit dem Bluetooth-Gerät, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (siehe „Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln“ auf Seite 7).

Meine Bluetooth-Kopfhörer sind mit einem Bluetooth Stereo-fähigen Handy verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Handys wiedergegeben.

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Handys nach. Wählen Sie, über die Kopfhörer Musik zu hören.

Die Tonqualität ist schlecht und es ist ein Knistern zu hören.

- Das Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite. Verringern Sie den Abstand zwischen Ihren Kopfhörern und dem Bluetooth-Gerät oder entfernen Sie Hindernisse zwischen ihnen.
- Laden Sie Ihre Kopfhörer auf.

Reinigen Sie Ihre Kopfhörer regelmäßig.

- Reinigen Sie Ihre Kopfhörer - insbesondere die Schallkanäle und die Mikrofonöffnungen - regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch und vermeiden Sie die Ansammlung von Substanzen wie Schweiß oder Ohrenschmalz.

- Wenn Schweiß- oder Wassertropfen in den Schallkanälen, den Luftlöchern oder den Mikrofonöffnungen zurückbleiben, sinkt der Tonpegel vorübergehend oder fällt ganz aus. Dies ist keine Fehlfunktion. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kopfhörer gründlich zu trocknen. Alternativ können Sie bei In-Ear-Kopfhörern die Ohrstöpsel abnehmen, die Schallkanäle nach unten drehen und den Kopfhörer etwa fünfmal vorsichtig auf ein trockenes Tuch o. ä. klopfen, um das angesammelte Wasser zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufladen und benutzen. Vermeiden Sie die Verwendung von Einweg-Alkoholpads und anderen Substanzen zur Reinigung.

Laden Sie Ihre Kopfhörer regelmäßig auf.

Wenn Sie die Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verliert der Akku an Kapazität. Um diesen Verlust zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte mindestens alle drei Monate vollständig auf.

Für weitere Unterstützung besuchen Sie
www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Philips und das Philips-Schild-Emblem sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften hergestellt und wird unter deren Verantwortung verkauft. MMD Hong Kong Holding Limited ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

