

PHILIPS

Slúchadlá

Séria 2000

TAH2000



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2	8	Ochranné známky	15
	Bezpečnosť pri počúvaní	2	9	Často kladené otázky	16
	Všeobecné informácie	2			
2	Vaše bezdrôtové slúchadlá na uši	4			
	Čo obsahuje balenie	4			
	Ďalšie zariadenia	4			
	Prehľad o bezdrôtových slúchadlách na uši	5			
3	Začíname	6			
	Nabíjanie batérie	6			
	Stiahnutie aplikácie	6			
	Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth	7			
	Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth	7			
4	Používanie slúchadiel	8			
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth	8			
	Viacbodové pripojenie	8			
	Zapnutie/vypnutie napájania	8			
	Spravovanie hovorov a hudby	9			
	Hlasový asistent	9			
	LED kontrolka stavu slúchadiel do uší	10			
5	Resetovanie slúchadiel	11			
6	Technické parametre	11			
7	Poznámka	12			
	Vyhlásenie o zhode	12			
	Likvidácia starého výrobku a batérie	12			
	Odstránenie vstavanej batérie	12			
	Súlad s EMF	12			
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	13			
	Oznámenie o súlade	13			

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte počúvanie cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím vyššia hlasitosť, tým kratšia bezpečná doba počúvania.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.

- Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť stále nezvyšovali podľa toho, ako sa váš sluch prispôsobuje.
- Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel uší založených na obidvoch ušiach sa neodporúča počas jazdy s motorovým vozidlom, čo môže byť v niektorých oblastiach protizákonné.
- Z bezpečnostných dôvodov sa počas premávky alebo v potenciálne nebezpečných prostrediach vyhýbajte rozptyľovaniu hudbou alebo telefonickými hovormi.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo nesprávnej funkčnosti:



Upozornenie

- Slúchadlá nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá uší nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. (Pozrite si stupeň ochrany krytom IP konkrétneho výrobku)
- Zabráňte ponoreniu slúchadiel do vody.
- Slúchadlá nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.
- Vstavaná batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Kryt nabíjacieho slotu musí byť zatvorený, aby sa dosiahol stanovený stupeň ochrany krytom IP.
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia slúchadiel a batérie, napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).

- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabíjate.
- Toto zariadenie sa dodáva iba s externým zdrojom napájania, ktorého výstup musí vyhovovať PS1 (s kapacitou menej ako alebo rovná 15 W), aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru.

Prevádzkové a skladovacie teploty a vlhkosť

- Výrobok skladujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výrobok prevádzkujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou.

2 Vaše bezdrôtové slúchadlá na uši

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.


S týmito slúchadlami Philips na uši môžete:

- Užívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree
- Užívať a ovládať hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou

Čo obsahuje balenie



Bezdrôtové slúchadlá Philips na uši
Philips TAH2000

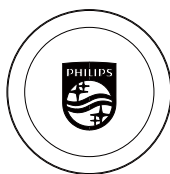

Náušníky pre slúchadlá, 4 ks



Sprievodca rýchlym spustením



Celková záruka





Leták s bezpečnostnými pokynmi

Ďalšie zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. Prenosný počítač, tablet, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné s týmito slúchadlami na uši (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 11).

Prehľad o bezdrôtových slúchadlách na uši

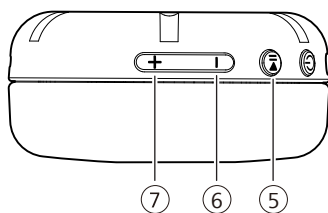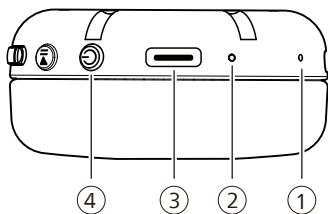

- ① Mic (Mikrofón)
- ② Svetelná kontrolka LED
- ③ Nabíjací slot USB-C
- ④ Napájanie
- ⑤ Prehrať/Pozastaviť
- ⑥ Hlasitosť-/Predchádzajúca skladba
- ⑦ Hlasitosť+/Ďalšia skladba

3 Začíname

Nabíjanie batérie

Poznámka


Pred používaním slúchadiel na uši nechajte batériu nabíjať po dobu 2 hodín na dosiahnutie jej optimálnej kapacity a výdrže.

- Hovor ukončíte pred nabíjaním. Slúchadlá na uši sa po pripojení na nabíjanie vypnú.
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabíte.

Nabíjanie slúchadiel na uši

Jeden koniec kábla USB-C zapojte do slúchadiel na uši a druhý koniec zapojte do zdroja napájania.

- ↳ Počas nabíjania svieti biela svetelná kontrolka LED a po úplnom nabití slúchadiel na uši zhasne.

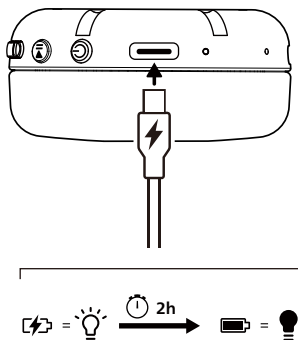

Odporúčanie

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhladajte položku „Philips Headphones“.

Začíname



philips.to/headapp

Aplikácia Philips Headphones vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Zvuk si môžete prispôbiť tak, aby zážitok z vašej hudby a zvuku čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth

- 1 Slúchadlá skontrolujte, či sú úplne nabité a vypnite ich.
- 2 Po stlačení a podržaní vypínača na 5 sekundy slúchadlá so uší prejdú do režimu párovania a budú prepravené na pripojenie.
 - ↳ Na slúchadlách striedavo blikajú biela a modrá svetelná kontrolka LED.
 - ↳ Slúchadlá na uši sú teraz v režime párovania a pripravené na spárovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilný telefón).
- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 4 Párovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth si pozrite v návode na obsluhu dodaného s vašim zariadením Bluetooth.



Poznámka

- Ak po spárovaní slúchadiel nenájdu žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, prepnite ho do režimu párovania (znova stlačte vypínač a podržte ho na 5 sekúnd po vypnutí).

Nasledovný príklad uvádza spôsob párovania slúchadiel so zariadením Bluetooth.


- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a zvolte **Philips TAH2000**.
- 2 Keď sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Heslo nie je potrebné zadať pre zariadenia s verziou Bluetooth 3.0 alebo vyššou.



Philips TAH2000

Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie Bluetooth so slúchadlami na uši, vypnite ich, stlačte vypínač a podržte ho stlačené na 5 sekúnd a potom zistíte druhé zariadenie ako pri normálnom párovaní.

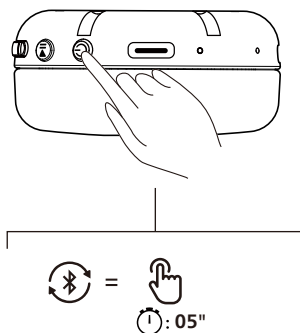

Poznámka

- Do pamäte v slúchadlách sa môžu uložiť 4 zariadenia. Ak skúsíte spárovať viac ako 4 zariadenia, prvé spárované zariadenie je nahradené novým zariadením.

4 Používanie slúchadiel

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth

- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 2 Slúchadlá zapnete stlačením a podržaním **Vypínača**.
 - ↳ Biela LED kontrolka sa zapne na dve sekundy
 - ↳ Slúchadlá na uši sa automaticky znova pripoja k posledne pripojenému mobilnému telefónu/zariadeniu Bluetooth



Odporúčanie

- Ak po zapnutí slúchadiel na hlavu zapnete v zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth, v zariadení budete musieť prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu manuálne.



Poznámka

- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takom prípade musíte v zariadení prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu Bluetooth manuálne.

Viacbodové pripojenie

Párovanie

- Párovanie slúchadiel na uši s dvoma zariadeniami, napr. mobilný telefón a prenosný počítač.

Prepínanie medzi zariadeniami

- Hudbu môžete kedykoľvek počúvať iba zo zariadenia 1. Ďalšie zariadenie zostave vyhradené na prijímanie telefonických hovorov.
- Ak chcete začať prehrávať zvuk z ďalšieho zariadenia, pozastavte prehrávanie zvuku zo zariadenia 1.



Poznámka

- Pri prenášaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijímanie hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie na zariadení 1. Hovor sa automaticky presmeruje do vašich slúchadiel.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

Zapnutie/vypnutie napájania

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť slúchadlá		Stlačiť a podržať na 2 sekundy
Vypnúť slúchadlá		Stlačiť a podržať na 4 sekundy

Spravovanie hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prehrávanie a pozastavenie hudby		Jedno stlačenie press
Ďalšia skladba		Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Predchádzajúca skladba		Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Nastaviť hlasitosť +		Jedno stlačenie press
Nastaviť hlasitosť -		Jedno stlačenie press
Vstup do basového režimu		Stlačiť dvakrát
Ukončiť basový režim		Stlačiť dvakrát

Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zdvihnúť hovor		Jedno stlačenie press
Hovor zavesiť/odmietnuť		Stlačiť a podržať na 1 sekundu

Trojsmerný hovor

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Podržte aktuálny hovor a prevezmite prichádzajúci hovor		Jedno stlačenie press
Podržte aktuálny hovor a odmietnite prichádzajúci hovor		Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Prepínajte medzi dvoj a trojsmerným hovorom		Jedno stlačenie press

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnutie funkcie Hlasový asistent (Siri/Google)		Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Vypnutie funkcie Hlasový asistent (Siri)		Jedno stlačenie press

LED kontrolka stavu slúchadiel do uší

Stav slúchadiel na uši	Svetelná kontrolka
Slúchadlá na uši sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela svetelná LED kontrolka bude svietiť 1 sekundu
Slúchadlá na uši sú pripravené na párovanie	Striedavo blikajú modrá a biela svetelná kontrolka LED
Slúchadlá na uši sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela svetelná LED kontrolka blikne (po uplynutí 5 minút sa automaticky vypne)
Slabá batéria	Biela svetelná LED kontrolka raz blikne každú 1 sekundu

5 Resetovanie slúchadiel

Ak sa vám vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, vykonaním nasledovného postupu môžete obnoviť nastavenie svojich slúchadiel na predvolené továrenské nastavenia.

- 1 V zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a zo zoznamu zariadení odstráňte **Philips TAH2000**.
- 2 V zariadení Bluetooth vypnite funkciu Bluetooth.
- 3 Zapnite slúchadlá na uši.
- 4 Súčasne stlačte tlačidlá Hlasitosť - a Hlasitosť + a podržte ich na 4 sekundy.
- 5 Postupujte podľa krokov v časti „Používanie slúchadiel - Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.“
- 6 Slúchadlá na uši spárujte so svojim zariadením Bluetooth a vyberte **Philips TAH2000**.

6 Technické parametre

- Doba prehrávanie hudby: 26 hodiny
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria (200 mAh)
- Verzia Bluetooth: 5.4
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil Hands-Free)
 - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - Profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporované zvukové kodeky: SBC
- Kmitočtové pásmo: 2,402 - 2,480 GHz
- Výkon vysielачa: < 10 dBm
- Prevádzkový dosah:
Až do 10 metrov (33 stôp)
- Automatické vypnutie napájania
- Port USB-C na nabíjanie
- Dodatočné basové tóny
- Viacbodové pripojenie
- Doba rýchleho nabíjania:
15-minútové nabíjanie umožní 6 hodín prehrávania



Poznámka

- Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
- Výdrž batérie na prehrávanie je približná a môže veľmi závisieť od stavu použitia.

7 Poznámka

Vyhlasenie o zhode

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je žiadny systém zberu a recyklovania elektronických zariadení, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete batériu a odovzdáte ju na recykláciu.

- Slúchadlá na uši musia byť odpojené predtým, ako z nich vyberiete batériu.

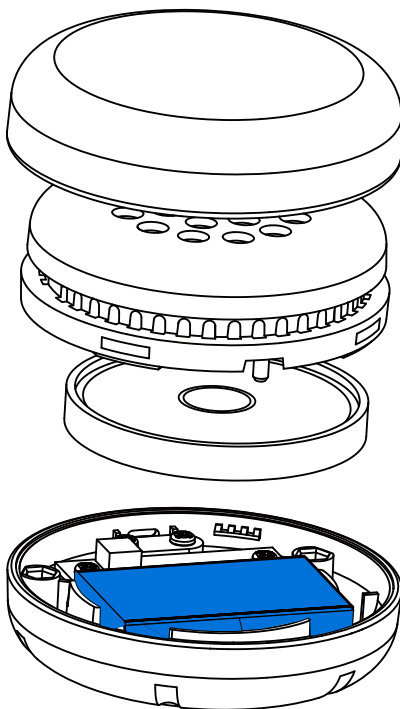

Súlad s EMF

Tento produkt vyhovuje všetkým platným normám a nariadeniam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zariadené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Oznámenie o súlade

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovaným dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.**

Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testované, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie zaručuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a prevádzkované podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho opravára.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam vystavenia žiareniu FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielateľom. Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 0 mm medzi žiaričom a vašim telom.

Obmedzenie SAR pre USA (FCC) je 1,6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Toto zariadenie bolo testované na súlad so špecifickou mierou absorpcie (SAR) FCC. Najvyššia hlásená úroveň SAR na používanie blízko hlavy (0 mm) je 0,058 W/kg.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že vykonanie zmien alebo úprav, ktoré príslušná strana zodpovedná za zhodu výslovne neschválila, by mohlo viesť k zrušeniu jeho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielateľ(-e)/prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development.

Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

9 Často kladené otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapnú.

Batéria je slabá. Slúchadlá nabite.

Slúchadlá Bluetooth sa mi nedajú spárovať s mojím zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je vypnutá. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite toto zariadenie Bluetooth.

Ako vynulovať záznam o párovaní.

Slúchadlá nechajte v režime párovania (striedavo bliká biela a modrá kontrolka), spolu stlačte a podržte tlačidlá „Hlasitosť“ +“ a „Hlasitosť -“ na viac ako štyri sekundy, kým nebude svietiť modrá svetelná kontrolka LED.

V mojom zariadení Bluetooth počujem hudbu ale nemôžem ju ovládať (napr. prehrať/pozastaviť/preskočiť dopredu/dozadu).

Skontrolujte, či zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 11).

Úroveň hlasitosti slúchadiel na uši je veľmi nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prostredníctvom synchronizácie hlasitosti spojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami na uši. Ak chcete v tomto prípade dosiahnuť vhodnú úroveň hlasitosť, musíte ju nastaviť samostatne na zariadení Bluetooth.

Zariadenie Bluetooth nedokáže nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte z dosahu.
- Párovanie môže byť vynulované alebo slúchadlá boli predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá znova spárujte so zariadením Bluetooth podľa opisu v návode na používanie. (Pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel na uši so zariadením Bluetooth“ na strane 7).

Moje slúchadlá Bluetooth na uši sú pripojené k mobilnému telefónu s povoleným stereo Bluetooth, ale hudba hrá iba v reproduktore mobilného telefónu.

Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Zvoľte počúvanie hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je zlá a počuť praskavý zvuk.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Slúchadlá nabite.

Slúchadlá pravidelne čistite.

- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.

- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Zo slúchadiel do uší prípadne odstráňte ušné nástavce, zvukovody ohniete nadol a slúchadlami do uší mierne polepte na suchej handričke alebo podobnej podložke približne päťkrát, aby sa z ich vnútra odstránila nahromadená voda.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.

Slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Pre ďalšiu podporu navštívte lokalitu
www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.
Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.
Všetky ostatné spoločnosti a názvy produktu môžu byť ochrannými známkami ich príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

