

PHILIPS


AMBILIGHT tv

Guía de inicio rápido


8100 Series




Herramienta necesaria para el ensamblaje

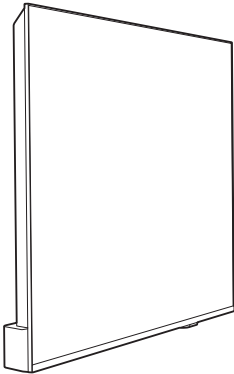



50"/55"/65"

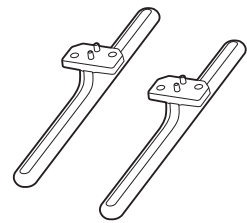

75"

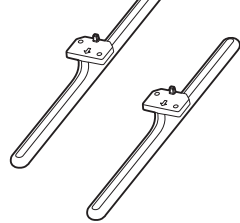

50"/55" (Q4xL18) : x4
65" (M4xL20) : x4
75" (M5xL20) : x4

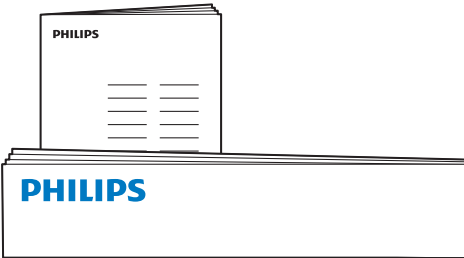

(Peru)



(Chile)



1

50"/55"

65"/75"

A

50"/55"
65"

75"

2

3

A

Instalación en el escritorio

B

Instalación en la pared

B

Diagonal (pulgadas/cm)	X (mm)	Y (mm)	Tamaño del tornillo	Largo del tornillo (mm)
50" / 126	200	100	M6	9-10
55" / 139	200	100	M6	9-10
65" / 164	400	300	M8	12-22
75" / 189	400	300	M8	12-22

Distancia recomendada con la pared

4

Conectate

www.philips.to/smartTV

La aplicación Philips Smart TV te permite cambiar de canal y ajustar el volumen, como si fuera un control remoto.

5

Registro y Soporte

www.philips.com/TVsupport

Registra tu televisor, obtén más información, descarga el manual de usuario y recibí asistencia

1

Para instalar las pilas, deslízala tapa hacia arriba.

2

Utilice 2 pilas AAA LR03 1,5 V (incluidas)

3

Deslice la tapa del compartimento de las pilas hacia atrás.

1 2 3 4

3 sec

PAIR

English
Español

Read the safety instructions.
Lea la información de seguridad.

FSC Logo
H:12mm

