

# PHILIPS

Business  
Monitor

4000 Series



27B2N4500

JA  
ユーザーマニュアル

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 目次

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. 重要 .....                              | 1  |
| 1.1 安全のための注意事項とメンテナンス .....              | 1  |
| 1.2 表記の説明 .....                          | 2  |
| 1.3 製品と梱包材料の廃棄 .....                     | 3  |
| 2. ディスプレイをセットアップする .....                 | 4  |
| 2.1 取り付け .....                           | 4  |
| 2.2 ディスプレイを操作する .....                    | 6  |
| 2.3 VESA 取り付け用にベースアセンブリの取りはずし .....      | 9  |
| 3. 画像の最適化 .....                          | 10 |
| 3.1 SmartImage .....                     | 10 |
| 3.2 SmartContrast .....                  | 11 |
| 3.3 光センサー .....                          | 11 |
| 4. PowerSensor™ .....                    | 12 |
| 5. コンピューター視覚症候群 (CVS) を防止するための設計 .....   | 13 |
| 6. Adaptive Sync .....                   | 14 |
| 7. 技術仕様 .....                            | 15 |
| 7.1 解像度とプリセットモード .....                   | 18 |
| 8. 電源管理 .....                            | 19 |
| 9. カスタマサポートと保証 .....                     | 20 |
| 9.1 Philips のフラットパネルディスプレイ画素欠陥ポリシー ..... | 20 |
| 9.2 カスタマサポートと保証 .....                    | 22 |
| 10. トラブルシューティング & FAQ .....              | 23 |
| 10.1 トラブルシューティング .....                   | 23 |
| 10.2 一般 FAQ .....                        | 24 |

# 1. 重要

この電子ユーザーズガイドは、Philips モニタを使用するユーザーを対象にしています。モニタを使用する前に、本ユーザーズマニュアルをよくお読みください。モニタの操作に関する重要な情報と注意が記載されています。

Philips 保証は、その操作指示に従い製品を使用目的に沿って適切に取り扱い、購入日、販売店名および製品のモデルと製造番号が記載されたオリジナルインボイスまたは現金領収書を提示した場合に適用されます。

## 1.1 安全のための注意事項とメンテナンス

### ⚠ 警告

本書で指定していない制御、調整または手順を使用すると、感電、電氣的障害、機械的災害につながる可能性があります。

コンピュータのモニタを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。

### 取り扱い

- ・ モニターを直射日光やきわめて明るい光にさらしたりせず、他の熱源から離れた位置に設置してください。これらの環境に長時間さらされると、モニタが変色したり損傷する結果を招きます。
- ・ ディスプレイにオイルが付着しないようにしてください。オイルは、ディスプレイのプラスチック製カバーを損傷させる可能性があります。その場合、保証は無効になります。
- ・ 通気口に落下する可能性のある物体を取り除き、モニタの電子機器の適切な冷却を妨げないようにしてください。
- ・ キャビネットの通気口を塞がないでください。
- ・ モニタの位置を定めているとき、電源プラグとコンセントに容易に手が届くことを確認してください。
- ・ 電源ケーブルやDC電源コードを取り外すことでモニタの電源をオフにする場合、6秒待ってから電源ケーブルやDC電源コードを取り付けて通常操作を行ってください。
- ・ 必ず、本製品に同梱されている電源コードを使用してください。電源コードが入っていない場合、カスタマサポートにお問い合わせ

わけしてください。（重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。）

- ・ 指定された電源で動作させてください。必ず指定の電源でモニターを操作してください。誤った電圧で使用するると故障の原因となり、火災や感電の原因となります。
- ・ ケーブルを保護してください。電源ケーブルや信号ケーブルを引っ張ったり曲げたりしないでください。モニターやその他の重いものをケーブルの上に置かないでください。ケーブルが損傷した場合、火災や感電の原因となることがあります。
- ・ 操作中、モニタに強い振動を与えたり、衝撃を加えないでください。
- ・ パネルがベゼルから外れるなどの損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。-5度下向き傾き最大角度を超え、ディスプレイが損傷した場合、保証の対象外となります。
- ・ 操作または輸送中、またLCDを強く打ったり落したりしないでください。
- ・ USB タイプ C ポートは、IEC 62368-1 または IEC 60950-1 に準拠する防火エンクロージャー付きの指定された機器にのみ接続することができます。
- ・ モニターの過度の使用は目の不快感を引き起こす可能性があります。ワークステーションにおいて、あまり頻繁ではない長い休憩よりも短い休憩をとることをお勧めします。例えば、50～60分の連続画面使用後の5～10分の休憩は、2時間ごとの15分間の休憩よりも効果が高い可能性があります。一定時間画面を使用している間、以下を行い、目の疲れから目を解放するようにしてください：
  - ・ 長時間画面を注視した後は、さまざまな距離を見てみましょう。
  - ・ 作業中に意識的に瞬きをしてみましょう。
  - ・ ゆっくりと目を閉じ、目をキョロキョロさせて、目をリラックスさせてみましょう。
  - ・ 画面をあなたの座高にあわせて、適切な高さと角度にしてみましょう。
  - ・ 明るさとコントラストを適切なレベルに調整してみましょう。
  - ・ 環境照明を画面の明るさに似た明るさに調整し、蛍光灯やあまり光を反射しない表面を避けましょう。
  - ・ 症状がある場合は、かかりつけの医師に相談してみましょう。

## メンテナンス

- モニタを損傷の可能性から保護するために、LCDパネルに過剰な圧力をかけないでください。モニタを動かすときは、フレームをつかんで持ち上げてください。またLCDパネルに手や指を置いてモニタを持ち上げないでください。
- オイルを主成分とする清浄液は、プラスチック製カバーを損傷させる可能性があります。その場合、保証は無効になります。
- 長時間使用しない場合は、電源のプラグを抜いてください。
- 汚れのふき取りには、柔らかい布をご使用ください。落ちにくい場合は少量の水をしめらせた布でふき取ってください。ただし、アルコール、アンモニアベースの液体などの有機溶剤を使用してモニタを洗浄することは絶対におやめください。
- 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、モニタを埃、雨、水、湿気の多い環境にさらさないでください。
- モニタが濡れた場合は、できるだけ速やかに乾いた布で拭いてください。
- モニタに異物や水が入ったら、直ちに電源をオフにし、電源コードを抜いてください。異物や水を取り除き、カスタマサポートにご連絡ください。
- 熱、直射日光、極端な低温にさらされる場所でモニタを保管したり、使用したりしないでください。
- モニタの最高のパフォーマンスを維持し長く使用するために、次の温度および湿度範囲に入る環境でモニタを使用してください。
  - 温度：0°C ~ 40°C 32°F ~ 104°F
  - 湿度：20% ~ 80% RH

### 焼き付き/ゴースト像に関する重要な情報

- モニタの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。静止コンテンツを表示している場合、定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。長時間静止画像を表示すると、画面に「後イメージ」または「ゴースト像」として知られる「焼き付き」が表示される原因となります。
- 「焼き付き」「後イメージ」または「ゴースト像」はLCDパネル技術ではよく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにすると「焼き付き」「後イメージ」「ゴースト像」は時間とともに徐々に消えます。

### 警告

スクリーンセーバーやスクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、

「焼き付き」「後イメージ」「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。

## 修理

- ケースカバーは専門の修理技術者以外では絶対に開けないでください。
- マニュアルが必要な場合、最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。（重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。）
- 輸送情報については、「技術仕様」を参照してください。
- 直射日光下の車内/トランクにモニタを放置しないでください。

### 注

モニタが正常に作動しない場合、または本書に記載された手順が分からない場合、カスタマケアセンターにお問い合わせください。

この機器は、お子様がいる可能性がある場所での使用には適していません。

## 1.2 表記の説明

次のサブセクションでは、本書で使用する表記法について説明します。

### 注、注意、警告

本書を通して、テキストのブロックにはアイコンが付き、太字またはイタリック体で印刷されています。これらのブロックには注、注意、警告が含まれます。次のように使用されます。

### 注

このアイコンは重要な情報とヒントを示し、コンピュータシステムをもっと有効に活用する助けとなるものです。

### 注意

このアイコンは、ハードウェアの損傷の可能性またはデータの損失を避ける方法に関する情報を示します。

### 警告

このアイコンは負傷する可能性を示し、その問題を避ける方法を示します。

警告には代わりの形式で表示され、アイコンが付かない場合もあります。このような場合、警告を具体的に提示することが関連する規制当局から義務づけられています。

## ⓘ 注

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。

## 1.3 製品と梱包材料の廃棄

廃電気電子機器 -WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to

make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

## Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. ディスプレイをセットアップする

### 2.1 取り付け

#### 1 パッケージに含まれるもの

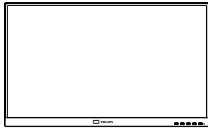

Power



\*HDMI



\*DP



\*USB C-C



\*USB A-B




#### 注

販売する国・地域により付属されるケーブルが異なる場合がございます。ケーブル付属は別紙のケーブル付属リストをご参照ください。

#### 2 ベースの取り付け

- このモニタを十分に保護し、モニタの傷や損傷を避けるため、モニタを下向きにしてベース取り付け用のクッションに入れてください。

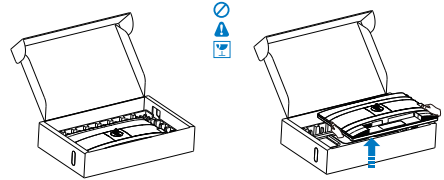


- 両手でスタンドを持ちます。


(1) ベースをスタンドにそっと取り付けます。

(2) 指を使ってベースの底部にあるネジを締めます、ベースを支柱にしっかりと固定します。


(3) VESA マウント部の掛け金がロックされるまでゆっくりとスタンドを取り付けます。

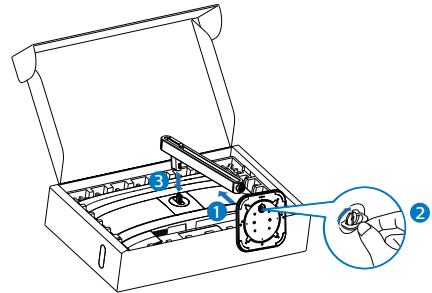

### 3 PCに接続する

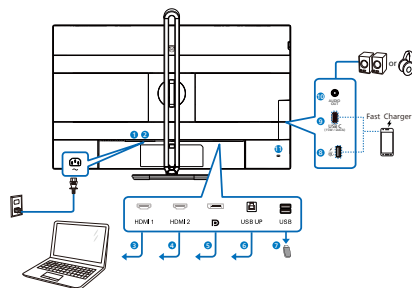

USB hub

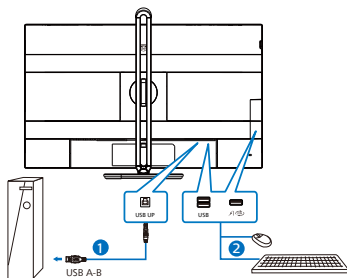

- ① 電源スイッチ
- ② AC 電源入力
- ③ HDMI 1 入力
- ④ HDMI 2 入力
- ⑤ DisplayPort 入力
- ⑥ USB UP
- ⑦ USB ダウンストリーム
- ⑧ USB ダウンストリーム /USB 高速充電器
- ⑨ USB C(PD 15W, ダウンストリーム)
- ⑩ オーディオアウト
- ⑪ Kensington ロック

### PCに接続する

1. 電源コードをディスプレイ背面にしっかり接続します。
2. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを抜きます。
3. ディスプレイ信号ケーブルを、コンピュータ背面のビデオコネクタに接続します。
4. コンピュータとディスプレイの電源コードをコンセントに差し込みます。

5. コンピュータとディスプレイの電源をオンにします。ディスプレイに画像が表示されたら、接続は完了です。

### 4 充電用 USB

このディスプレイには USB ポートがあり、USB 充電など、標準的な電力を出力できます (パワーアイコン  で識別可能)。そのポートからスマートフォンを充電したり、外付け HDD に電力を供給したりできます。この機能を利用するには、ディスプレイの電源を常に入れておく必要があります。

### 注

電源スイッチでモニターの電源を切った場合、すべての USB ポートがオフになります。


### 警告

ワイヤレスマウス、キーボード、ヘッドホンなどの USB 2.4 GHz ワイヤレスデバイスは、USB 3.2 以降のバージョンの高速信号デバイスにより干渉を受け、無線伝送の効率が低減する可能性があります。これが発生した場合は、次の方法を試して、干渉の影響を低減させてください。

- ・ USB 2.0 レシーバーを USB 3.2 以降のバージョンの接続ポートから離してください。
- ・ 標準の USB 延長ケーブルまたは USB ハブを使用して、ワイヤレスレシーバーと USB 3.2 以降のバージョンの接続ポートとの間の空間を広げてください。

2.2 ディスプレイを操作する


1 コントロールボタンの説明

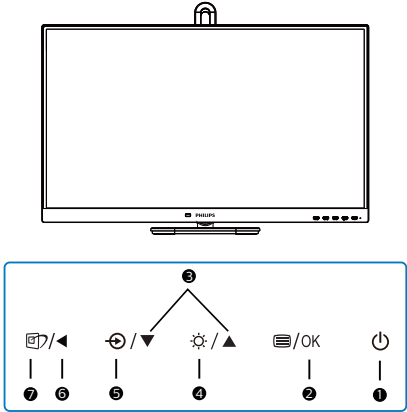

|   |  |                                                                                                                                        |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 電源のオン / オフを切り換えます。                                                                                                                     |
| 2 |  | OSD メニューにアクセスします。<br>OSD 調整を確認します。                                                                                                     |
| 3 |  | OSD メニューを調整します。                                                                                                                        |
| 4 |  | 輝度レベルを調節します。                                                                                                                           |
| 5 |  | 信号入力ソースを変更します。                                                                                                                         |
| 6 |  | 前の OSD レベルに戻ります。                                                                                                                       |
| 7 |  | SmartImage ホットキー。次の 9 つのタイプから選択します：<br>EasyRead、Office( オフィス )、<br>Photo( 写真 )、Movie( 動画 )、<br>Game( ゲーム )、Economy( エコノミー )、Off( オフ )。 |

2 オンスクリーンディスプレイの説明

オンスクリーンディスプレイ (OSD) とは  
オンスクリーンディスプレイ (OSD) はすべての Philips LCD ディスプレイに装備されています。これにより、ユーザーは画面の指示に従って直接画面パフォーマンスを調整したりディスプレイの機能を選択することができます。OSD インターフェースは、次のように表示されます。

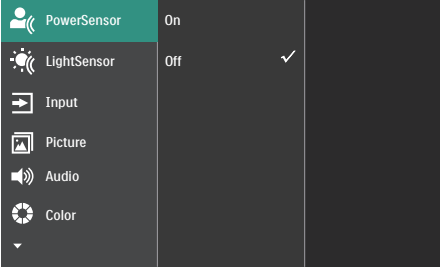

コントロールキーの基本および簡単な指示  
OSD では、ディスプレイのフロントベゼルの ▼▲ ボタンを押してカーソルを動かしたり、OK ボタンを押して選択または変更を確認できます。

OSDメニュー

以下は、オンスクリーンディスプレイのメニュー一覧です。後でさまざまな調整を行いたいときに、こちらを参照してください。

| Main menu   | Sub menu                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PowerSensor | On<br>Off                                                                                                                                                                                                       | — 0, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                                              |
| LightSensor | On<br>Off                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
| Input       | 1 HDMI 2.0<br>2 HDMI 2.0<br>DisplayPort<br>Auto                                                                                                                                                                 | — On, Off                                                                                                                                                                                                                    |
| Picture     | SmartImage<br>Adaptive Sync<br>Picture Format<br>Brightness<br>Contrast<br>Sharpness<br>SmartResponse<br>SmartContrast<br>Gamma<br>Pixel Orbiting<br>Over Scan                                                  | — EasyRead, Office, Photo, Movie, Game, Economy, Off<br>— On, Off<br>— Wide screen, 4:3<br>— 0-100<br>— 0-100<br>— 0-100<br>— Off, Fast, Faster, Fastest<br>— On, Off<br>— 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6<br>— On, Off<br>— On, Off |
| Audio       | Volume<br>Mute                                                                                                                                                                                                  | — 0-100<br>— On, Off                                                                                                                                                                                                         |
| Color       | Color Temperature<br>sRGB<br>User Define                                                                                                                                                                        | — Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K<br>— Red: 0-100<br>— Green: 0-100<br>— Blue: 0-100                                                                                                                       |
| Language    | English, Deutsch, Español, <b>Ελληνικά</b> , Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, <b>Русский</b> , Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |                                                                                                                                                                                                                              |
| OSD Setting | Horizontal<br>Vertical<br>Transparency<br>OSD Time out                                                                                                                                                          | — 0-100<br>— 0-100<br>— Off, 1, 2, 3, 4<br>— 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                                                                                                                          |
| Setup       | Power LED<br>Resolution Notification<br>Firmware Upgrade<br>Reset<br>Information                                                                                                                                | — 0, 1, 2, 3, 4<br>— On, Off<br>— Yes, No<br>— Yes, No                                                                                                                                                                       |

## ● 注

OSDメニューのファームウェアアップグレードオプションは、OTGとともに使用する場合にのみ適用されます。

## 3 解像度アラート

このディスプレイは、ネイティブ解像度 2560 x 1440 で最高の性能を発揮するように設計されています。ディスプレイが異なる解像度で作動している場合は、画面にアラートが表示されます：

Use 2560 x 1440 for best results  
(2560 x 1440 を使用してください)

解像度アラートの表示は、OSD (オンスクリーンディスプレイ) メニューの Setup (セットアップ) からオフに切り替えることができます。

## 4 ファームウェア

ファームウェアの更新には2つの方法があります。

### 1. OTA (Over The Air)


OTA (Over The Air) ファームウェアアップデートは、SmartControlソフトウェアを介して行われ、PhilipsのWebサイトから簡単にダウンロードできます。SmartControlは何をしますか?これは、モニターの画像、オーディオ、その他の画面上のグラフィック設定を制御するのに役立つ追加ソフトウェアです。「セットアップ」セクションでは、現在使用しているファームウェアのバージョンと、アップグレードが必要かどうかを確認できます。さらに、ファームウェアのアップグレードはSmartControlソフトウェアを介して行う必要があることに注意することが重要です。SmartControl over-the-air (OTA) でファームウェアをアップデートする場合は、ネットワークに接続する必要があります。

### 2. OTG(On-the-go)


このモニターにはOTG機能があり、USBスティックを介して直接ファームウェアをアップデートすることが可能です。実行する前に、お近くのカスタマーサービスにお問い合わせいただき、アップデートに関する関連情報および支援を得てください。

## 5 向度調整


### チルト

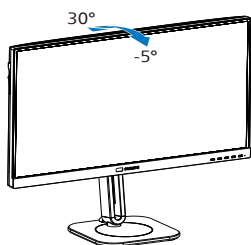


### スイベル

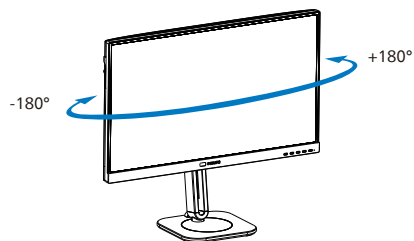

### 高さ調節

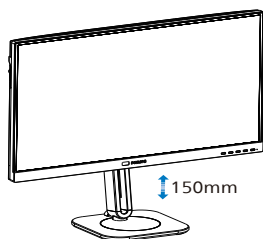

### ピボット

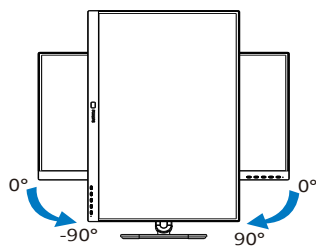


### ⚠ 警告

- パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。
- ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。


## 2.3 VESA取り付け用にベースアセンブリの取りはずし

破損や負傷を防ぐため、モニターベースの取り外しを始める前に下記の指示に従ってください。


1. モニタ面を下にして、滑らかな面に置きます。画面にひっかき傷が付いたり損傷したりしないように注意してください。モニタースタンドを持ち上げます。

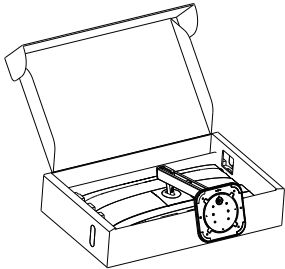


2. リリースボタンを押したまま、ベースを傾けて、スライドしてはずします。

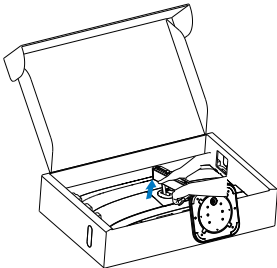

3. VESA カバーの両隅を押すと、カバーの反対側が飛び出します。


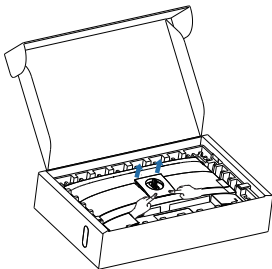


4. 組み立てネジを緩め、ヒンジを取り外します。

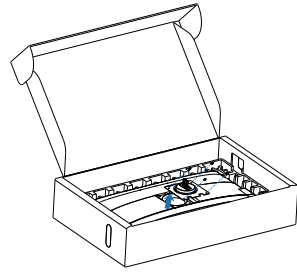

### 注

の取り付けインターフェースを受け入れます。VESA 取り付け用ネジ M4。壁取り付け設置については、必ず製造元に問い合わせてください。

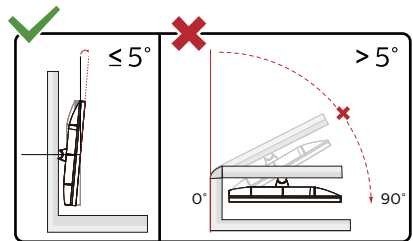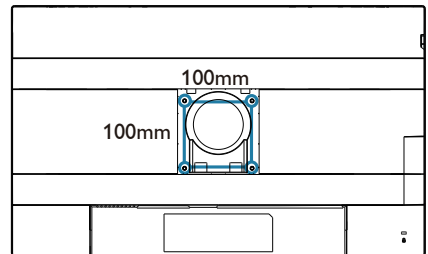

\* ディスプレイのデザインは、これらの図とは異なる場合があります。

### 警告

- パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。
- ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。

## 3. 画像の最適化

### 3.1 SmartImage

#### 1 これは何ですか？

SmartImageはさまざまな種類のコンテンツ用のディスプレイを最適化するようにプリセットされて、輝度、コントラスト、色、シャープネスをリアルタイムでダイナミックに調整します。テキストアプリケーションで作業しているか、画像を表示しているか、ビデオを見ているかに関わらず、Philips SmartImageは最適化された最高のモニタパフォーマンスを発揮します。


#### 2 必要理由は？

どのような種類のコンテンツも、極めて明瞭かつ快適な状態で鑑賞できることが求められます。SmartContrast はコントラストをダイナミックに制御してバックライトを調整し、クリアでくっきりした見やすいゲームとビデオ画像を実現します。また、オフィス作業にはクリアで、読みやすいテキストを表示します。

#### 3 これは、どのように作動するのですか？

SmartImageは画面に表示されたコンテンツを分析するPhilips独自の最先端技術です。選択したシナリオに基づき、SmartImageは画像のコントラスト、彩度、シャープネスをダイナミックに強化して表示されるコンテンツを強化します。すべては1つのボタンを押すだけでリアルタイムで行われます。


#### 4 SmartImageはどのようにして有効にするのですか？

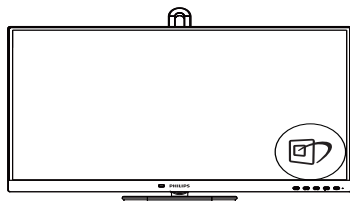

1. 図1を押して画面ディスプレイでSmartImageを起動します。
2. ▼ ▲ を押し続けると、EasyRead、Office(オフィス)、Photo(写真)、Movie(動画)、Game(ゲーム)、Economy(エコノミー)、Off(オフ)。

3. 画面ディスプレイのSmartImageは5秒間画面に表示されています。または「OK」を押して確認することもできます。

次の9つのタイプから選択します：EasyRead、Office(オフィス)、Photo(写真)、Movie(動画)、Game(ゲーム)、Economy(エコノミー)、Off(オフ)。

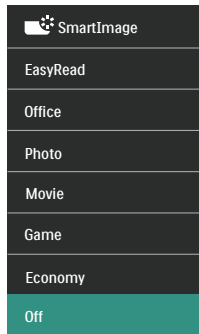

- **EasyRead**：PDF 電子書籍のようなテキストベースのアプリケーションの読み取りの向上に役立ちます。テキストコンテンツのコントラストと境界のシャープネスを上げる特殊なアルゴリズムを使用することで、モニタの輝度、コントラスト、色温度が調整され、ディスプレイはストレスなしに読み取ることができるよう最適化されます。
- **Office(オフィス)**：テキストを強化して輝度を抑えることで読みやすさを向上し、目の疲れを和らげます。スプレッドシート、PDF ファイル、スキャンされた記事、その他の一般的オフィスアプリケーションで作業しているとき、このモードは読みやすさと生産性を大幅に向上します。
- **Photo(写真)**：このプロファイルは彩度、ダイナミックコントラスト、シャープネス強化を組み合わせて、写真やその他の画像を躍動感にあふれる色でくっきりと表示します。アーティファクトが生じたり色がぼやけることはありません。
- **Movie(動画)**：輝度を上げ、彩度、ダイナミックコントラスト、レーザーシャープネスを深め、ビデオの暗い領域を細部まで表示します。明るい領域の色落ちはなく、ダイナミックな自然値を維持して究極のビデオ表示を実現します。
- **Game(ゲーム)**：駆動回路上でオンになると画面で動く物体の応答時間が速くなり、ぎざぎざの縁が減少して、明るいスキームや暗いスキームのコントラスト比が

向上します。このプロファイルはゲーマーに最高のゲーム体験を提供します。

- **Economy(エコノミー)**: このプロファイルの下で、輝度、コントラストが調整され、毎日のオフィスアプリケーションを適切に展示するためにバックライトを微調整して、消費電力を下げます。
- **Off(オフ)**: SmartImageで最適化はされません。

## 3.2 SmartContrast

### 1 これは何ですか？

表示されたコンテンツをダイナミックに分析したり、モニタのコントラスト比を自動的に最適化して映像の明瞭さを最大限に高めたり、バックライトを強化することでクリアで、くっきりした、明るい画像を実現したり、バックライトを薄暗くすることで暗い背景で画像をクリアに表示したりする独特な技術です。

### 2 必要な理由とは？

あなたはどのような種類のコンテンツに対しても、きわめて明瞭な映像が表示され快適な状態で鑑賞できることを求めています。 SmartContrastはコントラストをダイナミックに制御しバックライトを調整してクリアで、くっきりした、明るいゲームとビデオ画像を実現したり、オフィス作業にはクリアで、読みやすいテキストを表示します。 モニタの消費電力を抑えることで、エネルギーコストを節約し、モニタの寿命を延ばすことができます。

### 3 これは、どのように作動するのですか？


SmartContrastをアクティブにするとき、表示しているコンテンツをリアルタイムで分析して色を調整しバックライト強度を制御します。 この機能はビデオを表示したりゲームをプレーしているとき、コントラストをダイナミックに強化して素晴らしいエンタテインメント体験を体験できるようにします。

## 3.3 光センサー

### 1 これは何ですか？

光センサーは、画質設定を自動的に調整するために入力信号を測定・分析して、画質を最適化するユニークでインテリジェントな方法です。 光センサーは、室内光条件に応じて画像の明るさを調整するためにセンサーを使用しています。

### 2 光センサーをどのようにして有効にするのですか？

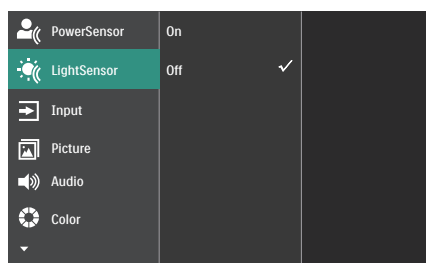

1. 前面ベゼルの ボタンを押して、OSDメニュー画面に入ります。
2. ▲または▼ボタンを押してメインメニュー[LightSensor(光センサー)]を選択し、OKボタンを押します。
3. ▲または▼ボタンを押して、光センサーのオン/オフを切り替えます。



## 4. PowerSensor™

### 1 これは、どのように作動するのですか？

- PowerSensorはユーザーの存在を検出するために、無害な「赤外線」信号の送受信の原理で作動します。
- ユーザーがモニタの正面にいる場合、モニタはユーザーが設定した事前定義された設定（輝度、コントラスト、色など）で通常作動します。
- 例えば、モニタが100%の輝度に設定されていると仮定して、ユーザーが席を離れモニタの前にいなかった場合、モニタは電力消費を最大80%自動的に削減します。

ユーザーが  
正面にいる

ユーザーがいない

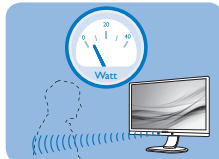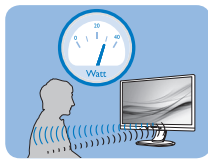

上に示した電力消費は参照目的のみです。

### 2 設定

#### デフォルトの設定

PowerSensor（パワーセンサー）はディスプレイから30～100 cmの間、およびモニタの左右に5度以内にあるユーザーの存在を検出するように設計されています。



#### カスタム設定

上に一覧した周囲の外側の位置の方を好む場合、最適の検出効率についてより強い信号を選択してください。設定が高いほど、検出信号は強くなります。PowerSensorの効率を最大限に高め適切に検出するために、自分自身をモニタの真正面に置いてください。


- モニタから100 cm以上自分を離れて置くことを選択した場合、120 cmまでの距離に対して最大検出信号を使用してください。（設定4）
- ユーザーがディスプレイから100 cm以内の距離にいる場合でも暗い色の衣服を着ていると赤外線信号を吸収する傾向があるため、黒や他の暗い衣服を着ているときは信号強度を強くしてください。

ホットキー

センサーの距離

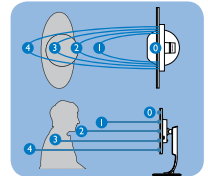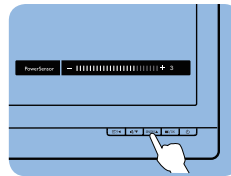

横置き / 縦置きモード

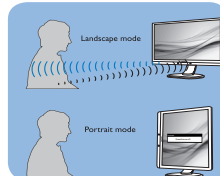

上のイラストは参照目的のみで、本モデルの正確なディスプレイを反映しないことがあります。

### 3 設定の調整方法

PowerSensorがデフォルトの範囲内でまたは外で正しく作動していない場合、以下の検出を微調整する方法を参照してください。

- PowerSensorホットキーを押します。
- 調整バーが表示されます。
- PowerSensor検出調整を設定4に調整して、OKを押します。
- 新しいセットアップをテストして、PowerSensorが現在の位置で適切にあなたを検出するか調べます。
- PowerSensor機能は、横置きモード（水平位置）でのみ作動するように設計されています。PowerSensorの電源がオンになると、モニタが縦置きモード（90度 / 垂直位置）で使用されている場合自動的にオフになります。モニタがデフォルトの横置き位置に戻ると自動的にオンになります。

#### 注

手動で選択したPowerSensorモードが再調整されない限り、またはデフォルトモードが呼び出されるまで、現在のモードが作動し続けます。何らかの理由で、PowerSensorが近くの動きに過度に敏感に反応する場合、信号強度を低く調整してください。センサーレンズは清潔な状態に保ってください。センサーレンズが汚れている場合、アルコールで拭いて距離検出精度の低下を回避してください。

## 5. コンピューター視覚症候群 (CVS) を防止するための設計

Philips 製モニターは、長時間のコンピューター使用により引き起こされる目の疲れを防止するように設計されています。

以下の指示を遵守し、疲労を軽減し、仕事の生産性を最大化するように、Philips 製モニターを使用してください。

### 1. 適切な環境照明：

- 画面の輝度と同じになるように、環境照明を調整してください。蛍光灯による照明、光を反射しすぎる表面を避けてください。
- 輝度とコントラストを適切なレベルに調整してください。

### 2. 良好な作業習慣：

- モニターを長時間使用すると、目の不快感を引き起こす可能性があります。作業机では、長い休憩よりも、短い休憩を頻繁にとるようにしてください。例えば、2 時間ごとに 15 分休憩をとるよりは、50～60 分ごとに 5～10 分の休憩をとるようにしてください。
- 画面上に長時間焦点を合わせた後は、様々な距離にある物を見るようにしてください。
- そっと目を閉じて、目を回転させて、リラックスしてください。
- 作業中は、意識して頻繁にまばたきをしてください。
- そっと首を伸ばして、頭をゆっくり前後左右に傾けて、痛みを軽減してください。

### 3. 理想的な作業姿勢

- 目の高さに合わせて、画面の高さを角度を再調整してください。

### 4. 目に優しい Philips モニターを選んでください。

- 映り込み防止画面: 映り込み防止画面は、目の疲労を引き起こす迷惑で気を散らす反射を効果的に低減します。
- ちらつき防止技術により、輝度を調整し、ちらつきを減らし、より快適に視聴することができます。
- 紙文書のように読むことができる EasyRead (簡単読み取り) モードは、画面上で長い文書を快適に見ることができます。

## 6. Adaptive Sync



### Adaptive Sync

PC ゲームは長い間不完全な状態でした。GPUとモニターの更新レートが異なるためです。GPUがモニターの1回の更新中に新しいピクチャをたくさんレンダリングできるとき、モニターは各ピクチャの断片を1つのイメージとして表示することがあります。これが「ティアリング」です。ゲーマーは「v-sync」と呼ばれている機能でティアリングを修正できますが、イメージがちぐはぐになることがあります。GPUは、新しいピクチャを届ける前に、モニターが更新を要求するのを待つからです。

v-syncを利用すると、マウス入力の反応や毎秒の全体フレーム数も下がります。AMD Adaptive Syncテクノロジーはこういった問題をすべて解決します。GPUは新しいピクチャが用意できた瞬間にモニターを更新します。信じられないくらい滑らかで、反応性の良い、ティアリングのないゲームを楽しめます。

互換性のあるグラフィックスカードでフォロー。

#### ■ オペレーティングシステム

- Windows 11/10

#### ■ グラフィックカード:R9 290/300-serie & R7 260シリーズ


- AMD Radeon R9 300 シリーズ
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R9 360
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R9 290X
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 260X

- AMD Radeon R7 260

#### ■ プロセッサーAシリーズデスクトップとモバイルAPU

- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K
- AMD RX 6500 XT
- AMD RX 6600 XT
- AMD RX 6700 XT
- AMD RX 6750 XT
- AMD RX 6800
- AMD RX 6800 XT
- AMD RX 6900 XT

## 7. 技術仕様

| 画像 / ディスプレイ                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイパネルの種類                  | IPS                                                                                                                                                                                         |
| バックライト                        | W-LED                                                                                                                                                                                       |
| パネルサイズ                        | 27" 幅 (68.5cm)                                                                                                                                                                              |
| 縦横比                           | 16:9                                                                                                                                                                                        |
| 画素ピッチ                         | 0.2331 x 0.2331 mm                                                                                                                                                                          |
| コントラスト比<br>(標準)               | 1500:1                                                                                                                                                                                      |
| ネイティブ解像度                      | 2560 x 1440 @ 60Hz                                                                                                                                                                          |
| 最大解像度                         | 2560 x 1440 @ 120 Hz                                                                                                                                                                        |
| 表示角度                          | 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (標準)                                                                                                                                                         |
| 画像強調                          | SmartImage                                                                                                                                                                                  |
| 表示色                           | 16.7M (8bits)                                                                                                                                                                               |
| 垂直リフレッシュレート                   | 48 Hz - 120 Hz                                                                                                                                                                              |
| 水平周波数                         | 30 kHz - 190 kHz                                                                                                                                                                            |
| sRGB                          | あり                                                                                                                                                                                          |
| EasyRead                      | あり                                                                                                                                                                                          |
| フリッカーフリー                      | あり                                                                                                                                                                                          |
| Adaptive Sync                 | あり                                                                                                                                                                                          |
| Over-the-airファームウェア<br>アップデート | あり                                                                                                                                                                                          |
| 入出力                           |                                                                                                                                                                                             |
| 信号入力ソース                       | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                           |
| コネクター                         | 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)<br>1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)<br>1 x USB UP (アップストリーム)<br>1 x USB C (ウンストリーム)<br>3 x USB-A (1つは高速充電BC 1.2対応ダウンストリーム<br>に対応)<br>1 x オーディオアウト |
| 入力信号                          | セパレート同期                                                                                                                                                                                     |
| USB                           |                                                                                                                                                                                             |
| USB ポート                       | USB C x 1 (ウンストリーム, up to 15W)<br>USB-A x 3 (1つは高速充電BC 1.2対応ダウンストリーム<br>に対応)                                                                                                                |
| 電力供給                          | USB C: PD version 3.0 up to 15W (5V/3A)<br>USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)                                                                                              |
| USB SuperSpeed                | USB-C/USB-A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps                                                                                                                                                           |
| ユーザーインターフェース                  |                                                                                                                                                                                             |
| ユーザーコントロールキー                  |                                                                                                          |
| 内蔵スピーカー                       | 2 W x 2                                                                                                                                                                                     |

|                               |                                                                                                                                   |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| OSD 言語                        | 英語、ドイツ語、スペイン語、ギリシャ語、フランス語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、チェコ語、ウクライナ語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語 |                        |                        |
| その他のユーザーインターフェース              | VESA マウント (100 × 100mm)、Kensington ロック                                                                                            |                        |                        |
| プラグアンドプレイ互換性                  | DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 11/10                                                                                                |                        |                        |
| スタンド                          |                                                                                                                                   |                        |                        |
| チルト                           | -5 / +30                                                                                                                          |                        |                        |
| スイベル                          | -180 / +180                                                                                                                       |                        |                        |
| 高さ調節                          | 150 mm                                                                                                                            |                        |                        |
| ピボット                          | -90 / +90度                                                                                                                        |                        |                        |
| 電源                            |                                                                                                                                   |                        |                        |
| 消費エネルギー                       | AC 入力電圧<br>100VAC、50Hz                                                                                                            | AC 入力電圧<br>115VAC、60Hz | AC 入力電圧<br>230VAC、50Hz |
| 通常取り扱い                        | 26.9W (標準)                                                                                                                        | 26.5W (標準)             | 26.2W (標準)             |
| スリープ (スタンバイモード)               | 0.3W (標準)                                                                                                                         | 0.3W (標準)              | 0.3W (標準)              |
| オフモード                         | 0.3W (標準)                                                                                                                         | 0.3W (標準)              | 0.3W (標準)              |
| オフモード (AC スイッチ)               | 0W (標準)                                                                                                                           | 0W (標準)                | 0W (標準)                |
| 消費エネルギー                       | AC 入力電圧<br>100VAC、50Hz                                                                                                            | AC 入力電圧<br>115VAC、60Hz | AC 入力電圧<br>230VAC、50Hz |
| 通常取り扱い                        | 91.81 BTU/時<br>(標準)                                                                                                               | 90.44 BTU/時<br>(標準)    | 89.42 BTU/時<br>(標準)    |
| スリープ (スタンバイモード)               | 1.02 BTU/時<br>(標準)                                                                                                                | 1.02 BTU/時<br>(標準)     | 1.02 BTU/時<br>(標準)     |
| オフモード                         | 1.02 BTU/時<br>(標準)                                                                                                                | 1.02 BTU/時<br>(標準)     | 1.02 BTU/時<br>(標準)     |
| オフモード (AC スイッチ)               | 0 BTU/時 (標準)                                                                                                                      | 0 BTU/時 (標準)           | 0 BTU/時 (標準)           |
| オン (ECO モード)                  | 12.7 W (標準)                                                                                                                       |                        |                        |
| PowerSensor                   | 1.6W (標準)                                                                                                                         |                        |                        |
| 電源 LED インジケータ<br>オン           | オン: 白、スタンバイ / スリープモード: 白 (点滅)                                                                                                     |                        |                        |
| 電源                            | 内蔵、100-240VAC、50/60Hz                                                                                                             |                        |                        |
| 寸法                            |                                                                                                                                   |                        |                        |
| 製品 (スタンド付き)<br>(幅 × 高さ × 奥行き) | 614 × 436 × 231 mm                                                                                                                |                        |                        |
| 製品 (スタンドなし)<br>(幅 × 高さ × 奥行き) | 614 × 371 × 59 mm                                                                                                                 |                        |                        |
| 製品 (梱包付き)<br>(幅 × 高さ × 奥行き)   | 730 × 445 × 139 mm                                                                                                                |                        |                        |
| 重量                            |                                                                                                                                   |                        |                        |
| 製品 (スタンド付き)                   | 6.79 kg                                                                                                                           |                        |                        |
| 製品 (スタンドなし)                   | 5.05 kg                                                                                                                           |                        |                        |
| 製品 (梱包付き)                     | 9.45 kg                                                                                                                           |                        |                        |

| 環境条件         |                      |
|--------------|----------------------|
| 温度 (取り扱い時)   | 0°C ~ 40°C           |
| 湿度 (取り扱い時)   | 20%~80%              |
| 大気圧 (取り扱い時)  | 700~1060hPa          |
| 温度 (非取り扱い時)  | -20°C ~ 60°C         |
| 湿度 (非取り扱い時)  | 10% ~ 90%            |
| 大気圧 (非取り扱い時) | 500~1060hPa          |
| 環境およびエネルギー   |                      |
| ROHS         | 対応                   |
| 梱包           | 100% リサイクル可能         |
| 特定物質         | 100% PVC BFR を含まない筐体 |
| キャビネット       |                      |
| 色            | 炭色 / 銀色              |
| 仕上げ          | テクスチャ                |

#### 注

1. このデータは事前の通知なしに変更することがあります。パンフレットの最新バージョンをダウンロードするには、[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) にアクセスしてください。
2. 電力供給機能も、PCの機能に基づいています。

## 7.1 解像度とプリセットモード

| 水平周波数<br>(kHz) | 解像度         | 垂直周波数<br>(Hz) |
|----------------|-------------|---------------|
| 31.47          | 720 x 400   | 70.09         |
| 31.47          | 640 x 480   | 59.94         |
| 35.00          | 640 x 480   | 66.67         |
| 37.86          | 640 x 480   | 72.81         |
| 37.50          | 640 x 480   | 75.00         |
| 50.89          | 640 x 480   | 99.98         |
| 35.16          | 800 x 600   | 56.25         |
| 37.88          | 800 x 600   | 60.32         |
| 46.88          | 800 x 600   | 75.00         |
| 48.08          | 800 x 600   | 72.19         |
| 63.59          | 800 x 600   | 99.98         |
| 76.31          | 800 x 600   | 119.97        |
| 47.73          | 832 x 624   | 74.55         |
| 48.36          | 1024 x 768  | 60.00         |
| 56.48          | 1024 x 768  | 70.07         |
| 60.02          | 1024 x 768  | 75.03         |
| 81.37          | 1024 x 768  | 99.97         |
| 97.55          | 1024 x 768  | 119.98        |
| 63.89          | 1280 x 1024 | 60.02         |
| 79.98          | 1280 x 1024 | 75.03         |
| 67.50          | 1920 x 1080 | 60.00         |
| 88.79          | 2560 x 1440 | 59.95         |
| 151.00         | 2560 x 1440 | 100.00        |
| 183.00         | 2560 x 1440 | 120.00        |



ディスプレイは2560 x 1440の解像度で最高の画像を表示します。最高の表示品質を得るには、この解像度推奨に従ってください。

## 8. 電源管理

PCにVESA DPM 準拠のディスプレイカードを取り付けているか、またはソフトウェアをインストールしている場合、モニタは使用していないときにその消費電力を自動的に抑えることができます。キーボード、マウスまたはその他の入力デバイスからの入力が発出されると、モニタは自動的に「呼び起こされます」。次の表には、この自動省電力機能の電力消費と信号が示されています。

| 電源管理の定義            |     |          |          |                            |        |
|--------------------|-----|----------|----------|----------------------------|--------|
| VESA<br>モード        | ビデオ | 水平<br>同期 | 垂直<br>同期 | 使用電力                       | LED 色  |
| アク<br>ティブ          | オン  | あり       | あり       | 26.5W( 標準 )<br>86.1W( 最大 ) | 白      |
| スリープ<br>(スタンバイモード) | オフ  | なし       | なし       | 0.3W( 標準 )                 | 白 (点滅) |
| オフモード<br>(AC スイッチ) | オフ  | -        | -        | 0W(AC スイッチ)                | オフ     |

次のセットアップは、このモニタの消費電力を測定するために使用されます。

- ・ ネーティブ解像度: 2560 x 1440
- ・ コントラスト: 50%
- ・ 輝度: 70%
- ・ Color temperature (色温度): 6500k (完全な白パターンの場合)
- ・ オーディオ / USB インターフェース 非アクティブ (オフ)


### 注

このデータは事前の通知なしに変更することがあります。

## 9. カスタマサポートと保証

### 9.1 Philips のフラットパネルディスプレイ画素欠陥ポリシー

Philips は最高品質の製品を提供するよう努めています。当社は、業界で最も進んだ製造プロセスと可能な限り厳しい品質管理を採用しています。しかしながら、フラットパネルディスプレイで使用される TFT ディスプレイパネルの画素またはサブ画素にやむを得ず欠陥が生じる場合があります。すべてのパネルに画素欠陥がないことを保証できるメーカーはありませんが、Philips では保証期間中であれば、欠陥があるディスプレイを修理または交換することを保証します。この通知はさまざまな種類の画素欠陥を説明し、それぞれの種類の欠陥について許容レベルを定義するものです。保証期間中の修理または交換の資格を得るには、TFT ディスプレイパネルの画素欠陥数がこれらの許容レベルを超えている必要があります。例えば、ディスプレイのサブ画素の 0.0004% を超えると欠陥となります。さらに、Philips は特定の種類または組み合わせの画素欠陥については、他社と比較して著しく高い品質基準を設けています。このポリシーは世界各国で適用されます。

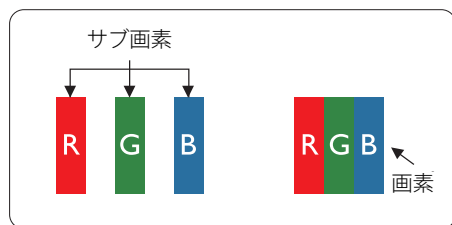

#### 画素とサブ画素

画素、または画像要素は赤、緑、青の原色の3つのサブ画素で構成されています。多くの画素が集まって画像を形成します。画素のすべてのサブ画素が明るい、3つの色の付いたサブ画素が1つの白い画素として一緒に表示されます。すべての画素が暗くなると、3つの色の付いたサブ画素は1つの黒い画素として集まって表示され


ます。点灯するサブ画素と暗いサブ画素のその他の組み合わせは、他の色の1つの画素として表示されます。

#### 画素欠陥の種類


画素とサブ画素の欠陥は、さまざまな方法で画面に表示されます。画素欠陥には2つのカテゴリーがあり、各カテゴリーにはいくつかの種類のサブ画素欠陥があります。

#### 明るいドット欠陥

明るいドット欠陥は、常時点灯または「オン」になっている画素またはサブ画素として表されます。つまり、明るいドットはディスプレイが暗いパターンを表示するとき画面で目に付くサブ画素です。次に、明るいドット欠陥の種類を紹介します。

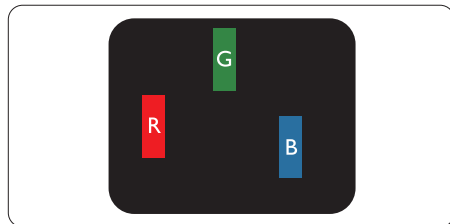

1つの点灯する赤、緑または青いサブ画素。

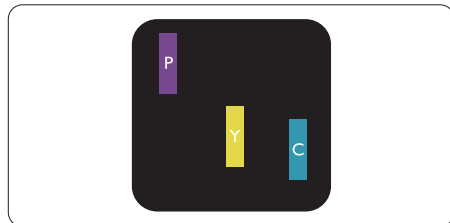

2つの隣接する点灯サブ画素:

- 赤 + 青 = 紫
- 赤 + 緑 = 黄
- 緑 + 青 = 青緑 (ライトブルー)




3つの隣接する点灯サブ画素(1つの白い画素)。

● 注

緑の明るいドットが近接したドットより30パーセント以上明るい場合、赤または青の明るいドットは近接するドットより50パーセント以上明るくなっている必要があります。


黒いドット欠陥

黒いドット欠陥は、常に暗いか「オフ」になっている画素またはサブ画素として表されます。つまり、暗いドットはディスプレイが明るいパターンを表示するとき画面で目に付くサブ画素です。次に、黒いドット欠陥の種類を紹介します。

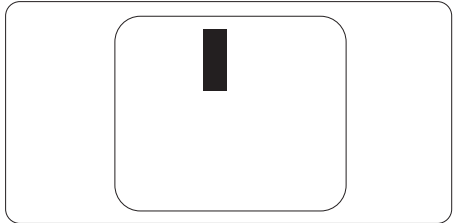

画素欠陥の近接

互いに近くにある同じ種類の画素とサブ画素欠陥はとても目立つため、Philipsでは画素欠陥の近接の許容範囲についても指定しています。

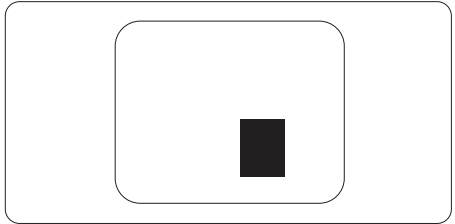

画素欠陥の許容範囲

保証期間中に画素欠陥による修理または交換の資格を得るには、Philips フラットパネルディスプレイの TFT ディスプレイパネルの画素またはサブ画素欠陥数が、次の表の許容レベルを超えている必要があります。

| 明るいドット欠陥                | 受け入れられるレベル |
|-------------------------|------------|
| 1つの明るいサブ画素              | 2          |
| 2つの隣接する点灯サブ画素           | 1          |
| 3つの隣接する点灯サブ画素(1つの白い画素)  | 0          |
| 2つの明るいドット欠陥の間の距離*       | >15mm      |
| すべての種類の明るいドット欠陥の総数      | 2          |
| 黒いドット欠陥                 | 受け入れられるレベル |
| 1つの暗いサブ画素               | 3つ以下       |
| 2つの隣接する暗いサブ画素           | 2つ以下       |
| 3つの隣接する暗いサブ画素           | 1          |
| 2つの黒いドット欠陥の間の距離*        | >15mm      |
| すべての種類の黒いドット欠陥の総数       | 3つ以下       |
| ドット欠陥の総数                | 受け入れられるレベル |
| すべての種類の明るいまたは黒いドット欠陥の総数 | 5つ以下       |

● 注

1つまたは2つの隣接するサブ画素欠陥 = 1つのドット欠陥

## 9.2 カスタマサポートと保証

お客様の地域で有効な保証範囲の情報と追加サポート要件の詳細については、[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) Webサイトにアクセスしてください。以下に一覧した最寄りのPhilipsカスタマケアセンターの番号にお問い合わせになることもできます。

### 注

1. フィリップスのウェブサイトのサポートページに掲載されている地域サービスホットラインの重要な情報マニュアルを参照してください。
2. スペア部品は、最初の購入日から最低3年間、または製造終了後1年間のどちらか長い方で、製品の修理に使用できます。

## 10. トラブルシューティング & FAQ

### 10.1 トラブルシューティング

このページでは、ユーザーにより修正できる問題を扱っています。これらのソリューションを試みても問題が解決されない場合、Philips カスタマサポートにお問い合わせください。

#### 1 よくある問題


写真が表示されない(電源LEDが点灯しない)

- ・ 電源コードがコンセントとモニタ背面に差し込まれていることを確認してください。
- ・ まず、モニタ前面の電源ボタンがオフ位置にあることを確認してから、オン位置まで押します。

写真が表示されない(電源LEDが白くなっている)

- ・ コンピュータの電源がオンになっていることを確認してください。
- ・ 信号ケーブルがコンピュータに適切に接続されていることを確認してください。
- ・ モニタケーブルのコネクタ側に曲がったピンがないことを確認してください。曲がったピンがあれば、ケーブルを修理するか交換してください。
- ・ 省エネ機能がアクティブになっている可能性があります

画面に次のようなメッセージが表示される



Check cable connection

- ・ ディスプレイケーブルがコンピュータに適切に接続されていることを確認してください。(クイックスタートガイドも参照してください)。
- ・ ディスプレイケーブルに曲がったピンがないか確認してください。
- ・ コンピュータの電源がオンになっていることを確認してください。

煙やスパークの明らかな兆候がある

- ・ いかなるトラブルシューティング手順も行わないでください。
- ・ 安全のため、直ちに主電源からモニタの接続を切ってください

- ・ 直ちに、Philips カスタマサポートに連絡してください。

#### 2 画像の問題

画像がぼやけたり、不明瞭に、または暗く見える

- ・ オンスクリーンディスプレイでコントラストと輝度を調整してください。

電源がオフになった後でも、「後イメージ」、「焼き付き」または「ゴースト像」が残る。

- ・ 長時間静止画像を連続して表示すると、画面に「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」が表示される原因となります。スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。
- ・ モニタの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。
- ・ LCD ディスプレイが変化のない静止コンテンツを表示している場合は、常に定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。
- ・ スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。上で触れた損傷は保証には含まれません。

画像が歪んで表示される。テキストが不鮮明である、またはぼやけて見える。

- ・ PCのディスプレイ解像度をモニタの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。

緑、赤、青、暗い、白いドットが画面に表示される

- ・ ドットが消えずに残るのは今日の技術で使用される液晶の通常の特性です。詳細については、Philips 販売店にお尋ねください。

\*「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔になる

- ・ OSDのメインコントロールの電源LEDセットアップを使用して、「電源オン」ライトを調整できます。

更なる支援については、重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照して、Philips カスタマーサービス担当者に連絡してください。

\* 機能はディスプレイにより異なります。

## 10.2 一般FAQ

Q1: ディスプレイを取り付けるとき、画面に「Cannot display this video mode」(このビデオモードを表示できません)というメッセージが表示された場合は、どうすればよいですか？

A: このモニタの推奨される解像度：  
2560 x 1440

- すべてのケーブルを抜き、PCを以前使用していたモニタに接続します。
- WindowsのStart(スタート)メニューで、Settings/Control Panel(設定/コントロールパネル)を選択します。コントロールパネルウィンドウで、画面アイコンを選択します。Display(画面)のコントロールパネル内部で、「Settings」(「設定」)タブを選択します。設定タブの下の「Desktop Area(デスクトップ領域)」とラベルされたボックスで、スライダを2560 x 1440画素に動かします。
- 「Advanced Properties」(詳細プロパティ)を開き、Refresh Rate(リフレッシュレート)を60 Hzに設定し、OKをクリックします。
- コンピュータを再起動し、2と3の手順を繰り返してPCが2560 x 1440に設定されていることを確認します。
- コンピュータを停止し、古いモニタを取り外し、Philips LCDモニタを再接続します。
- ディスプレイをオンにしてから、PC をオンにしてください。

Q2: LCD ディスプレイの推奨リフレッシュレートを教えてください。

A: LCD ディスプレイの推奨リフレッシュレートは60 Hzです。画面が乱れた場合は、75 Hzまで設定し、乱れが消えることを確認してください。

Q3: .inf ファイルおよび .icm ファイルとは何ですか？ドライバ (inf および .icm) インストールする方法は？

A: これらは、ご利用のモニター用のドライバファイルです。ご利用のコンピューターは、モニターを初めて設置するとき、モニタードライバ (inf および .icm ファイ

ル) のインストールを求める場合があります。ユーザーマニュアルの手順に従い、モニタードライバ (.inf および .icm ファイル) を自動的にインストールしてください。

Q4: 解像度はどのように調整すれば

Q4: 解像度はどのように調整すればいいのですか？

A: ビデオカード / グラフィックドライバとモニタは使用可能な解像度を一緒に決定します。Windows® のコントロールパネルの「Display properties (画面のプロパティ)」で好みの解像度を選択することができます。

Q5: OSDを通してモニタを調整しているときに忘れた場合、どうなりますか？

A:  ボタンを押してから、「Setup」>「Reset」を押してオリジナルの工場出荷時設定をすべてリコールします。

Q6: LCD画面はきつかり傷への耐性がありますか？

A: 一般に、パネル面に過度の衝撃を与えず、鋭いまたは先の尖った物体から保護するようにお勧めします。モニタを取り扱っているとき、パネルの表面に圧力や力がかかっていないことを確認してください。保証条件に影響が及ぶ可能性があります。

Q7: LCD 表面はどのようにして洗浄すればいいのですか？

A: 通常洗浄の場合、きれいで、柔らかい布を使用してください。洗浄する場合、イソプロピルアルコールを使用してください。エチルアルコール、エタノール、アセトン、ヘキサンなどの溶剤を使用しないでください。

Q8: モニタの色設定を変更できますか？

A: はい、OSD コントロールを介して、次の手順で色設定を変更できます。

- ・「OK」を押してOSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューを表示します
- ・「下矢印」を押してオプション「Color(色)」を選択し、「OK」を押して色設定に入ります。以下のように、3つの設定があります。

1. Color Temperature(色温度) :  
ネイティブ、5000K、6500K、7500K、8200K、9300K、11500Kの6つの設定があります。5000K範囲で設定されている場合、パネルには「温かい、赤-白色調で」と、また11500K温度範囲では、「冷たい青-白色調」というメッセージが表示されます。
2. sRGB : これは、標準設定で、異なるデバイス(デジタルカメラ、モニタ、プリンタ、スキャナなど)間で色が正しく変換されることを確認します。
3. User Define(ユーザー定義) : ユーザーは赤、緑、青色を調整することで、お気に入りの色設定を変更できます。

## ㊦ 注

加熱されている間、物体によって放射された光の色の測定。この測定は、絶対温度目盛り(ケルビン度)によって表されます。2004Kなど低いケルビン温度は赤で、9300Kなどの高い温度は青です。6504Kでの中間温度は、白です。

Q9: LCD ディスプレイを PC、ワークステーション、Mac に接続できますか？

A: はい、できます。すべての Philips LCD ディスプレイは、標準の PC、Mac、ワークステーションに完全に対応しています。Mac システムにディスプレイを接続するには、ケーブルアダプタが必要です。詳細については、Philips 販売担当者にお問い合わせください。

Q10: Philips LCD ディスプレイはプラグアンドプレイ対応ですか？

A: はい。ディスプレイは、Windows 11/10 とのプラグアンドプレイに対応しています。

Q11: LCD パネルの画像固着、または画像焼き付き、後イメージ、ゴースト像とは何ですか？

A: 長時間静止画像を連続して表示すると、画面に「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」が表示される原因となります。スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしない「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。ディスプレイの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。LCD ディスプレイが変化のない静止コンテンツを表示している場合は、常に定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。

## ⚠ 警告

ひどい「焼き付き」または「後イメージ」または「ゴースト像」症状は消えずにのこり、修理することはできません。これらによる損傷は保証には含まれません。

Q12: 私のディスプレイがシャープなテキストを表示せず、ぎざぎざのある文字を表示するのはなぜですか？

A: お使いの LCD ディスプレイは 2560 x 1440 のネイティブ解像度で最高の性能を発揮します。最高の表示品質を得るには、この解像度を使用してください。

Q13: ホットキーを解除 / ロックする方法は？

A: OSD をロックするには、モニタがオフの状態から、/OK (メニュー) ボタンを押し続けて  電源ボタンを押してモニターをオンにします。

OSD をロック解除するには、モニターがオフになっている間に /OK (メニュー) ボタンを押し続けて  電源ボタンを押してモニターをオンにします。

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

Q14: EDFUについて記載された重要な情報マニュアルをどこで入手できますか？

A: 重要な情報マニュアルは、Philipsウェブサイトのサポートページからダウンロードできます。



2025©TOP Victory Investments Ltd. 無断複写・転載を禁じます。

この製品は、Top Victory Investments Ltd.によって製造され、その責任下で販売されており、Top Victory Investments Ltd.は、この製品に関する保証人です。PhilipsおよびPhilips Shield Emblemは、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。