

PHILIPS

Slušalice

Seriya 5000

TAT5000



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2	8	Zaštitni znakovi	16
	Sigurnost u pogledu sluha	2			
	Opće informacije	2	9	Česta pitanja	16
2	Vaše True bežične slušalice	4			
	Što se nalazi u kutiji	4			
	Ostali uređaji	4			
	Pregled vaših True bežičnih slušalica	5			
3	Počnite s radom	6			
	Punjenje baterije	6			
	Način nošenja	7			
	Preuzimanje aplikacije	7			
	Uparite slušalice s svojim Bluetooth uređajem po prvi put	7			
	Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem	8			
4	Uporaba slušalica	9			
	Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem	9			
	Upravljanje ANC-om (aktivno uklanjanje buke)	9			
	Napajanje uključeno/isključeno	10			
	Upravljanje pozivima i glazbom	10			
	Glasovni pomoćnik	10			
	Status LED indikatorskih lampica slušalica	10			
	Status LED indikatora kutije za punjenje	11			
5	Resetirajte slušalice	12			
6	Tehnički podaci	12			
7	Obavijest	13			
	Izjava o sukladnosti	13			
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	13			
	Izvadite ugrađenu bateriju	13			
	Uskladenost s EMF-om	14			
	Informacije o okolišu	14			
	Obavijest o usklađenosti	14			

1 Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Previsok zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine. (vidi IP klasu zaštite određenog proizvoda)
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Nemojte puniti slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Redovito čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i otvore mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušnog voska.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili otvorima mikrofona, razina zvuka će privremeno pasti ili potpuno prestati. Ovdje se ne radi o kvaru. Temeljito osušite slušalice mekom, vlažnom krpom. Alternativno, također možete ukloniti nastavke za uši, okrenuti zvučne kanale prema dolje i nježno lupnuti slušalicama otprilike pet puta po suhoj krpi ili sličnoj tkanini kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uvjerite se da su slušalice potpuno suhe prije punjenja i uporabe. Izbjegavajte korištenje alkoholnih jastučića za jednokratnu upotrebu ili drugih sredstava za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Kako bi se postigla specifična IP ocjena, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije s neodgovarajućom vrstom može uzrokovati ozbiljna oštećenja slušalica i baterije (npr. neke vrste litijskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, punjiva baterija će se početi prazniti. Kako biste izbjegli ovo praznjenje, potpuno napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

- Kako biste izbjegli rizik od požara, oprema se napaja samo vanjskim izvorom napajanja čiji izlaz mora ispunjavati PS1 (s izlaznim kapacitetom koji ne prelazi 15 W).

Temperatura rada i pohrane te vlažnost


- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) uz relativnu vlažnost do 90%.
- Radite s njima u okruženju gdje se temperature kreću između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) uz relativnu vlažnost do 90%.
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.

2 Vaše True bežične slušalice

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support. Pomoću ovih True bežičnih slušalica tvrtke Philips možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima
- Uživati i upravljati glazbom bežično
- Prebacivati između poziva i glazbe
- Uživati u uklanjanju buke

Što se nalazi u kutiji

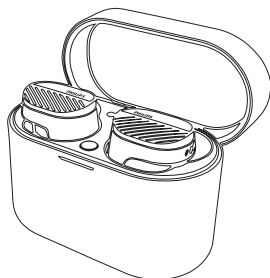


True bežične slušalice TAT5000



Slušalice x 3 para



Tip-C kabel za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Jamstvo






Sigurnosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, tablet, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama.

Pregled vaših True bežičnih slušalica

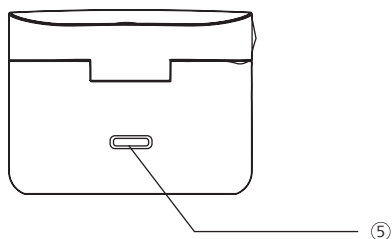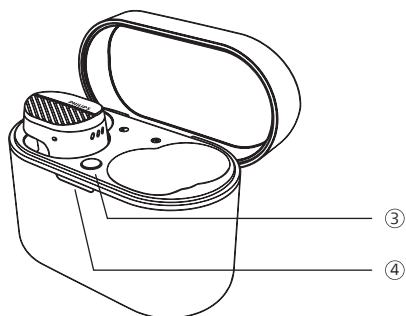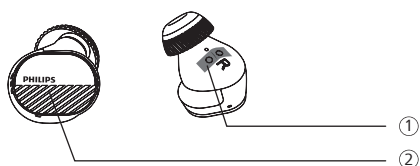

- ① Folija za izolaciju
- ② Višenamjenski dodir (MFT)
- ③ Gumb za uparivanje Bluetootha/
Gumb za resetiranje
- ④ LED indikator (stanje baterije ili
stanje punjenja)
- ⑤ USB-C utor za punjenje

3 Počnite s radom


Punjenje baterije

Napomena

- Prije uporabe slušalica, stavite ih u kutiju za punjenje i punitite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB-C kabel za punjenje.
- Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, punjiva baterija će se početi prazniti. Kako biste izbjegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju barem svaka tri mjeseca.

Kutija za punjenje

Uključite jedan kraj USB-C kabela u kutiju za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

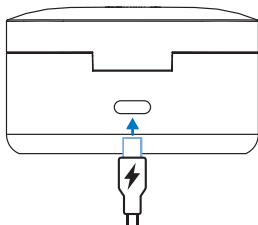


Savjet

- Kutija za punjenje služi kao prijenosna rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kutija za punjenje potpuno napunjena, potpuno će napuniti slušalice 3 puta.

Slušalice

Ogultite folije za izolaciju sa slušalica i vratite slušalice u kutiju za punjenje.

- LED indikator na kutiji za punjenje treperi bijelo.
- Zatvorite poklopac kutije za punjenje, kutija za punjenje počinje s punjenjem slušalica.

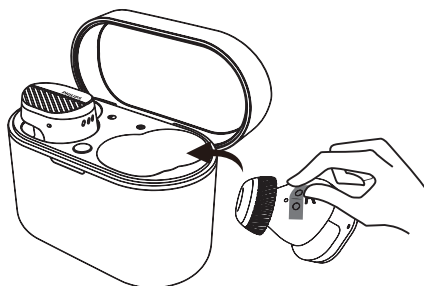

Savjet



- Obično je za potpuno punjenje potrebno 2 sata (za slušalice ili kutiju za punjenje) putem USB kabela.

Način nošenja

Odaberite prikladne slušalice za optimalno pristajanje


Čvrsto, sigurno prijanjanje osigurat će najbolju kvalitetu zvuka i prekid buke.

- 1 Testirajte koje vam slušalice pružaju najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Raspoložive su 3 veličine silikonskih slušalica: velike, srednje i male.

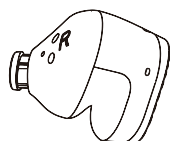

Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih zakrenite dok se ne postigne sigurno prijanjanje.

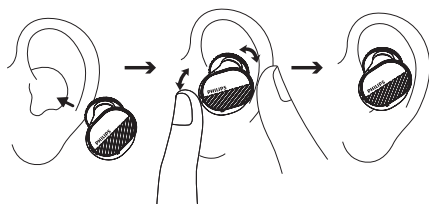

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzmi“ ili potražite „Philips Headphones“ u Apple App Store-u ili Google Play trgovini kako biste preuzeli aplikaciju.

Povezivanje



philips.to/headapp

Aplikacija za Philips Headphones daje vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Zvuk možete prilagoditi tako da vaša glazba i iskustvo poziva uvijek odgovaraju vašim potrebama.

Uparite slušalice s svojim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite kutiju za punjenje, slušalice će biti u načinu uparivanja spremne za povezivanje.
 - ↳ LED lampice na obje slušalice trepere naizmjenično bijelo i plavo
 - ↳ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu naći bilo koji prethodno povezani Bluetooth uređaj molimo stavite ih u način uparivanja (pritisnite gumb na kućištu na tri sekunde s obje slušalice unutra i otvorenom kutijom).

Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAT5000**.
- 2 Ukoliko se to od vas zatraži, unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za one uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosom lozinke.



Philips TAT5000

Jedna slušalice (mono način rada)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kutije za punjenje za mono upotrebu. Slušalica će se automatski uključiti.



Napomena

- Uzmite drugu slušalicu iz kutije za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja (pritisnite gumb na kutiji 3 sekunde s obje slušalice unutra i otvorenom kutijom), a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.



 =  3"



Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

Veza s više točaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica s 2 uređaja, npr. mobilni i prijenosno računalo.

Prebacivanje između uređaja

- U bilo kojem trenutku, glazbu možete slušati samo s 1 uređaja. Drugi povezani uređaj služi za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk s jednog uređaja, a zatim započnite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.



Napomena

- Tijekom reprodukcije zvuka s uređaja 1, primanje poziva s uređaja 2 automatski će zaustaviti reprodukciju uređaja 1. Poziv će se automatski preusmjeriti na slušalice.
- Po završetku poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s uređaja 1.

4 Uporaba slušalica

Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac kutije za punjenje.
 - ↳ Bijela LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice će pretraživati posljednje spojeni Bluetooth uređaj i automatski se ponovno povezati s njim. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će se pokušati ponovno povezati s drugim posljednje povezanim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth izbornik uređaja i ručno povezati slušalice s uređajem.



Napomena


- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otvoriti Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno povezati slušalice s Bluetooth uređajem.

Upravljanje ANC-om (aktivno uklanjanje buke)

Omogućiti ANC

Drugačiji ANC načini rada mogu se uključiti/isključiti dvostrukim dodirom na lijevoj slušalici.

- ANC funkcija se, najčešće, aktivira kada se slušalica stavi u uho.
- Dodirnite MFT tipku dva puta, ANC funkcija se isključuje.
- Ponovo dodirnite MFT tipku dva puta, promijenit će se u način informiranja.

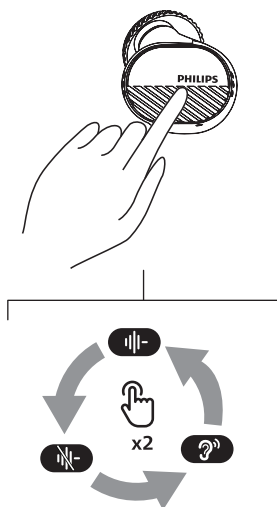

Zadatak	MFT	Rad
ANC UKLJUČEN	Lijeva slušalica	Dvaput dodirnite
ANC ISKLJUČEN	Lijeva slušalica	Dvaput dodirnite
Način informiranja	Lijeva slušalica	Dvaput dodirnite
Brzi način informiranja	Lijeva slušalica	Nastavite dodirivati

Napajanje uključeno/isključeno

Zadatak	MFT	Rad
Uključite slušalice		Otvorite poklopac kutije za punjenje za uključivanje.
Isključite slušalice		Zatvorite poklopac kutije za punjenje za isključivanje.

Upravljanje pozivima i glazbom

Upravljanje glazbom

Zadatak	MFT	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna slušalica	Dvaput dodirnite
Slijedeći zapis	Desna slušalica	Tripot dodirnite
Prethodni zapis	Lijeva slušalica	Tripot dodirnite
Prilagodba glasnoće +	Desna slušalica	Dodirnite jednom potom duže zadržite
Prilagodba glasnoće -	Lijeva slušalica	Dodirnite jednom potom duže zadržite



Napomena

- Čut ćete zvuk koji ukazuje da je glasnoća dosegla maksimalnu razinu.

Upravljanje razgovorom

Zadatak	MFT	Rad
Uspostavite/prekinite poziv	Desna/lijeva slušalica	Jednom dodirnite
Prekid/odbijanje poziva	Desna/lijeva slušalica	Dvaput dodirnite

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Gumb	Rad
Pokretanje glasovnog asistenta (Siri/Google)	Desna slušalica	Nastavite dodirivati nakon zvuka aktivacije
Zaustavljanje glasovnog pomoćnika	Desna slušalica	Jednom dodirnite

Status LED indikatorskih lampica slušalica

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Bijela LED lampica jednom zatreperi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmjenice treperi plavo i bijelo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijela LED lampica treperi svake sekunde (automatsko isključivanje nakon 3 minuta)
Niska razina baterije (slušalica)	Bijela LED lampica treperi 3x svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kutija za punjenje)	Pogledajte LED kućišta

Status LED indikatora kutije za punjenje

Prilikom punjenja	Indikator
Baterija je slaba	Svijetli žuta LED lampica
Relativno dovoljno baterije	Svijetli bijela LED lampica

U uporabi i otvoren je poklopac	Indikator
Baterija je slaba	Žuta LED lampica polako svijetli 4 ciklusa
Relativno dovoljno baterije	Bijela LED lampica svijetli na 5 sekundi

5 Resetirajte slušalice

Ako naidete na bilo kakve probleme s uparivanjem ili povezivanjem, možete slijediti sljedeći postupak za vraćanje slušalica na tvorničke postavke.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAT5000** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite slušalice u kutiju za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dvaput pritisnite gumb na kutiji.
- 5 Slijedite korake pod „Koristite svoje slušalice – Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem“.
- 6 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAT5000**.

Ako slušalice ne reagiraju, možete slijediti sljedeći korak za resetiranje hardvera svojih slušalica. x

- Vratite slušalice u kutiju za punjenje i otvorite poklopac. Pritisnite gumb na kutiji duže od 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): 7+21 sata
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): 10+30 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litij-ionska baterija 65 mAh na svakoj slušalici, Litij-ionska baterija 600 mAh na kutiji za punjenje
- Inačica Bluetootha: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez ruku)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i videozapisima)
 - TMAP (Audio profil za telefone i medije)
- Podržani audio kodek: LC3, SBC
- Frekvencijski raspon: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o slaboj bateriji: dostupno
- 15 minuta punjenja daje tri sata reprodukcije



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

7 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva SI 2017 br. 1206. Izjava o sukladnosti možete pronaći na on.wwww.philips.com/support.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije koje su pokrivene Europskom direktivom (EU) 2023/1542 kojom se zabranjuje odlaganje zajedno s običnim kućanskim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.


Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vadenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije odlaganja slušalica.

- Prije vadenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od kutije za punjenje.

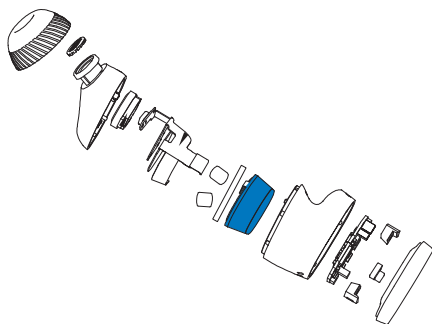

- Prije vadenja baterije se uvjerite da su slušalice odspojene od USB kabela za punjenje.

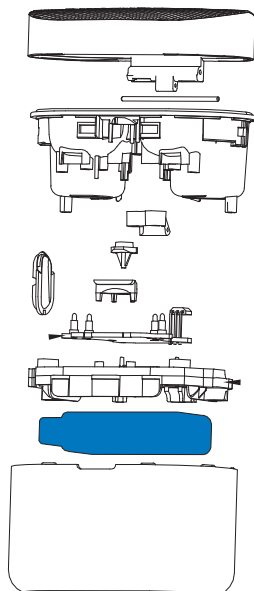

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje

štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio / TV tehničaru

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač se ne smije nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje; (2) ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirana okruženja. Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.

9 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska. Naputite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na Bluetooth uređaju i nakon što uključite slušalicu uključite Bluetooth uređaj.

Uparivanje ne radi.

- Stavite obje slušalice u kutiju za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT5000“ s Bluetooth popisa.
- Uparite svoje slušalice (vidi 'Uparite slušalice s svojim Bluetooth uređajem po prvi put' na strani 7).

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje je možda poništeno ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (vidi 'Uparite slušalice s svojim Bluetooth uređajem po prvi put' na strani 7).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s mobilnim telefonom s Bluetooth stereo tehnologijom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Naputite slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša pri streamingu s mobilnog telefona, vrlo je spor ili streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon ne samo (mono) HFP, već podržava i A2DP te je li kompatibilan s BT4.0x (ili novijim) (vidi 'Tehnički podaci' na strani 12).

Redovito čistite vaše slušalice.

- Redovito čistite slušalice čistom, vlažnom krpom - posebno zvučne kanale i otvore mikrofona - i izbjegavajte nakupljanje tvari poput znoja ili ušnog voska.
- Ako kapljice znoja ili vode ostanu u zvučnim kanalima, otvorima za zrak ili otvorima mikrofona, razina zvuka će privremeno pasti ili potpuno prestati. Ovde se ne radi o kvaru. Temeljito osušite slušalice mekom, vlažnom krpom. Alternativno, također možete ukloniti nastavke za uši, okrenuti zvučne kanale prema dolje i nježno lupnuti slušalicama otprilike pet puta po suhoj krpi ili sličnoj tkanini kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Uvjerite se da su slušalice potpuno suhe prije punjenja i uporabe. Izbjegavajte korištenje alkoholnih jastučića za jednokratnu upotrebu ili drugih sredstava za čišćenje.

Redovito punite vaše slušalice.

Ako se slušalice ne koriste dulje vrijeme, punjiva baterija će se početi prazniti. Kako biste izbjegli ovo pražnjenje, potpuno napunite bateriju barem svaka tri mjeseca.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave. Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s kojima su povezani.

