

PHILIPS

Hodetelefoner

5000 -serien

TAT5000



Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få brukerstøtte på

www.philips.com/support

Innhold

1	Viktige sikkerhetsanvisninger	2
	Hørselssikkerhet	2
	Generell informasjon	2
2	Dine ekte trådløse ørepropper	4
	Innhold i esken	4
	Andre enheter	4
	Oversikt over dine ekte trådløse ørepropper	5
3	Kom i gang	6
	Slik bytter du batteri	6
	Slik bruker du den	7
	Nedlasting av appen	7
	Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang	7
	Sammenkoble øreproppene med en annen Bluetooth-enhet	8
4	Slik bruker du øreproppene	9
	Koble ørepropper til Bluetooth-enheten din	9
	Kontrollere ANC (aktiv støykompensasjon)	9
	Strøm på/av	10
	Styre anrop og musikk	10
	Stemmeassistent	10
	Ørepropper LED-indikatorstatus	10
	Ladeboksens LED-indikatorstatus	11
5	Tilbakestille ørepropper	12
6	Tekniske data	12
7	Merknad	13
	Samsvarserklæring	13
	Kassering av gammelt produkt og batteri	13
	Slik fjerner du det innebygde batteriet	13
	EMF-samsvar	14
	Miljøinformasjon	14
	Samsvarserklæring	14

8	Varemerker	16
9	Ofte stilte spørsmål	16

1 Viktige sikkerhetsanvisninger

Hørselssikkerhet



Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Følg følgende retningslinjer når du bruker hodetelefonene.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For høyt lydtrykk fra ørepropper og hodetelefoner kan forårsake hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner med begge ørene tildekket under kjøring anbefales ikke og kan være ulovlig i enkelte områder.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefonene for høy varme.
- Ikke slipp hodetelefonene i gulvet.
- Hodetelefonene skal ikke utsettes for drypp eller søl. (Se IP-klassifiseringen for det spesifikke produktet)
- Ikke la hodetelefonene senkes i vann.
- Hvis kontakten eller kontakten på hodetelefonene er fuktig, må du ikke lade dem.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Rengjør hodetelefonene, spesielt lydkanalene og mikrofonhullene, regelmessig med en ren, fuktig klut for å unngå opphopning av f.eks. svette eller ørevoks.
- Hvis det blir igjen svette eller vandråper i lydkanalene, lufthullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået kortvarig reduseres eller stoppe helt opp. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du ta av øreproppene, vippe lydørene nedover og bank forsiktig på hodetelefonene ca. fem ganger med en tørr klut eller lignende for å fjerne eventuelt vann som har samlet seg i dem.
- Sørg for at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangssprutputer eller andre rengjøringsprodukter.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- For å oppnå den angitte IP-klassifiseringen må dekslet til ladesporet være lukket.
- En eksplosjon kan oppstå hvis et batteri kastes inn i et bål eller en varm oven, eller hvis det knuses eller skjæres opp mekanisk.
- Det er mulig at et batteri eksploderer eller at brennbar væske eller gass slipper ut hvis det blir liggende i et område med svært høy temperatur.
- En eksplosjon eller utslipp av brennbar væske eller gass kan oppstå hvis batteriet utsettes for unormalt lavt lufttrykk.
- Hvis du bytter ut et batteri med feil type, er det stor fare for at både hodetelefonene og batteriet tar alvorlig skade (for eksempel med enkelte typer litiumbatterier).
- Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.

- For å unngå brannfare må utstyret kun forsynes med ekstern strømkilde som skal være i samsvar med PS1 (med en utgangskapasitet som ikke overstiger 15 W).

Drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Oppbevares på et sted der temperaturen er mellom -20 °C (-4 °F) og 50 °C (122 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Brukes på et sted der temperaturen er mellom 0 °C (32 °F) og 45 °C (113 °F) med opptil 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.


2 Dine ekte trådløse ørepropper

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr registrerer du produktet ditt på www.philips.com/support.

Med disse Philips ekte trådløse øreproppene kan du:

- Motta anrop trådløst og gjennom høyttaler
- Nytt og styr musikken trådløst
- Veksle mellom anrop og musikk
- Dempe støy


Innhold i esken

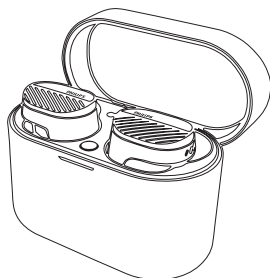


Ekte trådløse ørepropper TAT5000



Ørepropper x 3 par



Type-C-ladekabel (kun for lading)



Hurtigstartveiledning



Garanti






Sikkerhetsbrosjyre

Andre enheter

En mobiltelefon eller enhet (f.eks. bærbar PC, nettbrett, Bluetooth-adaptore, MP3-spillere osv.) som støtter Bluetooth og er kompatibel med ørepropper.

Oversikt over dine ekte trådløse ørepropper

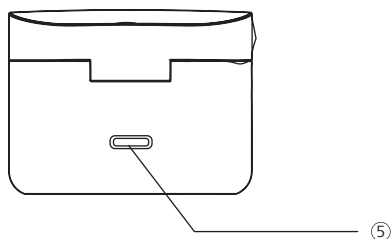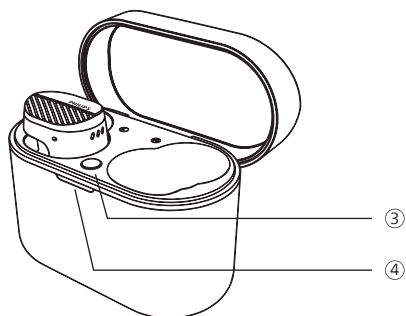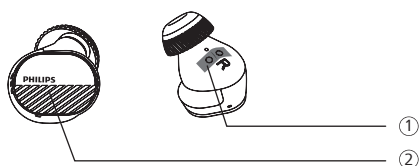

- ① Isolasjonsfilm
- ② Multifunksjonell berøring (MFT)
- ③ Koble til Bluetooth-knapp/
Tilbakestillingsknapp
- ④ LED-indikator (batteritilstand eller
ladetilstand)
- ⑤ USB-C-ladespor

3 Kom i gang

Slik bytter du batteri




Merk

- Før du bruker hodetelefonene, må du legge dem i ladeboksen og lade batteriet i 2 timer for å få optimal batterikapasitet og levetid.
- For å unngå skade må du bare bruke den originale USB-C-ladekabelen.
- Lange perioder uten aktivitet vil føre til at det oppladbare batteriet i hodetelefonene går tomt for strøm. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.

Ladeboks

Koble den ene enden av USB-C-kabelen til ladeboksen og den andre enden til strømkilden.

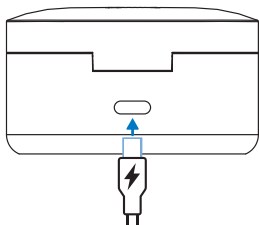


Tips

- Ladeboksen fungerer som et bærbart reservebatteri for lading av ørepropper. Når ladeboksen er fulladet, vil den lade opp øreproppene 3 ganger.

Ørepropper

Trekk av isolasjonsfolien fra øreproppene og sett øreproppene tilbake i ladeetuiet.

- LED-indikatoren på ladeetuiet blinker hvitt.
- Lukk lokket på ladeetuiet, og ladeetuiet begynner å lade øreproppene.

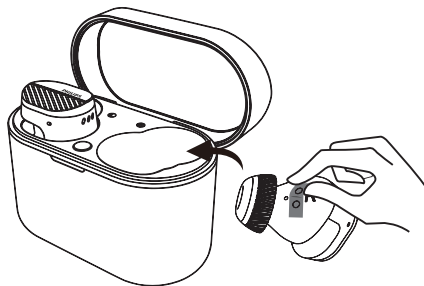

Tips



- Normalt tar det 2 timer å lade opp (for øreproppene eller ladeboksen) med USB-kabel.

Slik bruker du den

Velg passende ørepropper for optimal passform


En tett og sikker passform gir best lydkvalitet og støyreduksjon.

- 1 Test hvilke ørepropper som gir deg best lyd og bærekomfort.
- 2 Det følger med 3 størrelser ørepropper i silikon: store, mellomstore og små.

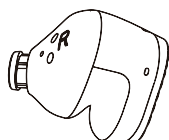

Sett inn ørepropper

- 1 Kontroller at ørepropper er rettet mot venstre eller høyre.
- 2 Sett ørepropper inn i ørene og vri litt til de sitter sikkert passform.

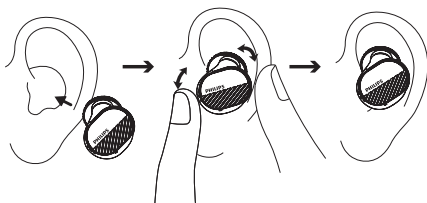

Nedlasting av appen

Skann QR-koden, trykk på "Last ned"-knappen eller søk etter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play for å laste ned appen.

Bli tilkoblet



philips.to/headapp

Philips Headphones appen gir deg kontroll over musikken du lytter til. Du kan tilpasse lyden slik at musikk- og samtaleopplevelsen alltid passer best mulig til dine behov.

Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang

- 1 Sørg for at ørepropper er fulladet og slått av.
- 2 Åpne ladeboksen, og ørepropper vil være i sammenkoblingsmodus og klare til å koble seg til.
 - ↳ Lysdiodene på begge ørepropper blinker vekselvis hvitt og blått
 - ↳ Ørepropper er nå i sammenkoblingsmodus og er klare til å sammenkobles med en Bluetooth-enhet (f.eks. en mobiltelefon)

- 3 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 4 Par øreproppene med Bluetooth-enheten din, se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten din.

Merk

- Hvis øreproppene ikke finner noen tidligere tilkoblet Bluetooth-enhet etter at de er slått på, må du sette dem i paringsmodus (trykk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge øreproppene inni og boksen åpen).

Følgende eksempel viser hvordan du sammenkobler øreproppene med Bluetooth-enheten din.

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten og velg **Philips TAT5000**.
- 2 Angi øreproppenes passord "0000" (4 nuller) hvis du blir bedt om det. For de enhetene som har Bluetooth 3.0 eller nyere, er det ikke nødvendig å angi et passord.



Philips TAT5000

Enkelt ørestykke (Monomodus)


Ta enten høyre eller venstre ørestykke ut av ladeboksen for Mono-bruk. Ørepropper vil slå seg på automatisk.

Merk

- Ta den andre øreproppen ut av ladeboksen, og de vil automatisk pare seg med hverandre.

Sammenkoble øreproppene med en annen Bluetooth-enhet

Hvis du vil koble en annen Bluetooth-enhet til øreproppene, er det bare å sette dem i sammenkoblingsmodus (trykk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge øreproppene inni og boksen åpen), og finn deretter den andre enheten som ved normal sammenkobling.

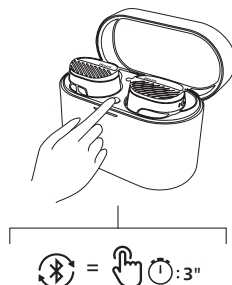

Merk

- Ørepropper lagrer 4 enheter i minnet. Hvis du sammenkobler med mer enn 4 enheter, vil enheten som ble sammenkoblet først erstattes av den siste.

Flerpunktstilkobling

Paring

- Paring av hodetelefonene til 2 enheter, f.eks. mobiltelefon og bærbar PC.

Bytt mellom enhet

- Du kan til enhver tid bare lytte til musikk på 1 enhet. En annen enhet vil være for telefonsamtale.
- Sett lyden fra 1 enhet på pause, og begynn deretter å spille av lyd fra en annen enhet.

Merk

- Ved strømming av lyd fra enhet 1, vil mottak av et anrop fra enhet 2 automatisk settes avspilling av enhet 1 på pause. Og det anropet vil bli rute automatisk til hodetelefoner.
- Å avslutte anropet vil automatisk gjenoppta avspilling fra enhet 1.

4 Slik bruker du øreproppene

Koble ørepropper til Bluetooth-enheten din

- 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 2 Åpne dekselet til ladeboksen.
 - ↳ Den hvite LED-lampen blinker.
 - ↳ Øreproppene søker etter den sist sammenkoblede Bluetooth-enheten og kobler den automatisk til igjen. Hvis den sist sammenkoblede enheten ikke er tilgjengelige, vil øreproppene søke etter og koble til den nest sist tilkoblede enheten.



Tips

- Hvis du slår på Bluetooth-enhetens Bluetooth-funksjon etter at du har slått på øreproppene, må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble øreproppene til enheten manuelt.



Merk


- Enkelte Bluetooth-enheter tilkobles ikke automatisk. I så fall må du gå til enhetens Bluetooth-meny og koble øreproppene til Bluetooth-enheten manuelt.

Kontrollere ANC (aktiv støykompensasjon)

Aktiver ANC

Du kan veksle mellom ulike ANC-moduser ved å trykke to ganger på venstre ørepropp.

- ANC-funksjonen aktiveres automatisk når ørestykket plasseres i øret.
- Trykk på MFT to ganger for å slå av ANC-funksjonen.
- Trykk to ganger på MFT-enheten igjen, og den skifter til bevissthetsmodus.

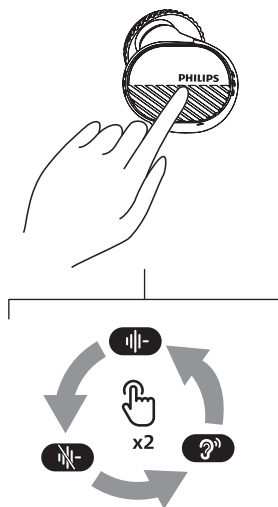

Oppgave	MFT	Betjening
ANC PÅ	Venstre ørepropp	Dobbeltrykk
ANC AV	Venstre ørepropp	Dobbeltrykk
Bevissthetsmodus	Venstre ørepropp	Dobbeltrykk
Rask bevissthet	Venstre ørepropp	Fortsett å berøre

Strøm på/av

Oppgave	MFT	Betjening
Slå på ørepropper		Åpne lokket på ladeboksen for å slå på strømmen
Slå av ørepropper		Lukk lokket på ladeboksen for å slå av

Styre anrop og musikk

Musikkstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Spille/pause musikk	Høyre ørepropp	Dobbeltrykk
Neste spor	Høyre ørepropp	Trippeltrykk
Forrige spor	Venstre ørepropp	Trippeltrykk
Juster volumet +	Høyre ørepropp	Trykk én gang, og trykk deretter lenge
Juster volumet -	Venstre ørepropp	Trykk én gang, og trykk deretter lenge



Merk

- Du vil høre en tone som indikerer når volumet har nådd maksimalt nivå.

Anropsstyring

Oppgave	MFT	Betjening
Besvar/avvis anrop	Høyre/venstre ørestykke	Ett trykk
Legge på eller avvise anrop	Høyre/venstre ørestykke	Dobbeltrykk

Stemmeassistent

Oppgave	Knapp	Betjening
Utløse taleassistent (Siri/Google)	Høyre ørepropp	Fortsett å berøre etter utløst tone
Stoppe Stemmeassistent	Høyre ørepropp	Ett trykk

Ørepropper LED-indikatorstatus

Øreproppenes status	Indikator
Ørepropper er koblet til en Bluetooth-enhet	Hvit LED blinker én gang
Ørepropper er klare for sammenkobling	LED-lampen blinker vekselvis blått og hvitt
Ørepropper er på, men ikke koblet til en Bluetooth-enhet	Hvit LED blinker hvert sekund (slås automatisk av etter 3 minutter)
Lavt batterinivå (ørepropper)	Den hvite LED-lampen blinker 3 ganger hvert 5. sekund
Batteriet er fulladet (ladeboks)	Se LED-lampen i kabinettet

Ladeboksens LED-indikatorstatus

Når batteriet lades	Indikator
---------------------	-----------

Lav batterinivå	Gul LED-lampe lyser
-----------------	---------------------

Relativt tilstrekkelig batteri	hvit LED-lampe lyser
--------------------------------	----------------------

I bruk, dekselet er åpent	Indikator
---------------------------	-----------

Lav batterinivå	Gul LED blinker sakte i 4 sykluser
-----------------	------------------------------------

Relativt tilstrekkelig batteri	hvit LED-lampe lyser i 5 sekunder
--------------------------------	-----------------------------------

5 Tilbakestill ørepropper

Hvis du opplever problemer med sammenkoblingen eller tilkoblingen, kan du følge følgende fremgangsmåte for å tilbakestille ørepropper til fabrikkinnstillingene.

- 1 Gå til Bluetooth-enhetens Bluetooth-meny og fjern **Philips TAT5000** fra listen over enheter.
- 2 Deaktiver Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten.
- 3 Sett ørepropper tilbake i ladeboksen, og åpne lokket.
- 4 Trykk to ganger på knappen på boksen.
- 5 Følg trinnene i "Bruk ørepropper - koble ørepropper til Bluetooth-enheten din".
- 6 Par ørepropper med Bluetooth-enheten din, og velg **Philips TAT5000**.

Hvis du ikke får respons fra ørepropper, kan du følge trinnene nedenfor for å tilbakestille maskinvaren i ørepropper.

- Sett ørepropper tilbake i ladeboksen, åpne lokket og trykk på knappen på boksen i mer enn 10 sekunder.

6 Tekniske data

- Spilletid for musikk (ANC på): 7 + 21 timer
- Musikkavspillingstid (ANC av): 10 + 30 timer
- Ladetid: 2 timer
- Litium-ion-batteri 65 mAh i hver ørepropp, litium-ion-batteri 600 mAh i ladeboksen
- Bluetooth-versjon: 5.4
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profil)
 - A2DP (avansert lydistribusjonsprofil)
 - AVRCP (fjernkontrollprofil for lyd/bilde)
 - TMAP (telefoni- og medielydprofil)
- Støttede lydkodeker: LC3, SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsrekkevidde: Opptil 10 meter (33 fot)
- Automatisk av
- USB-C-port for lading
- Advarsel om lavt batteri: tilgjengelig
- 15 minutters lading gir 3 timers avspilling



Merk

- Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

7 Merknad

Samsvarserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktiv 2012/19/EU.




Det aktuelle produktet inneholder batterier som er underlagt EU-forordning (EU) 2023/1542 og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, som angitt med dette skiltet.

Informér deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og aldri kast produktet og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å unngå negative konsekvenser for miljøet og mennesker.


Slik fjerner du det innebygde batteriet

Hvis det ikke finnes noe innsamlings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i ditt land, kan du beskytte miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster øreproppene.

- Sørg for at øreproppene er koblet fra ladeboksen før du tar ut batteriet.

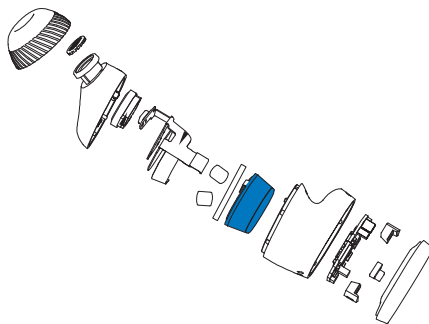

- Sørg for at ladeboksen er koblet fra USB-ladekabelen før du tar ut batteriet.

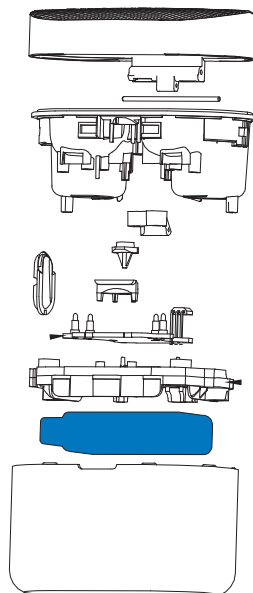

EMF-samsvar

Dette produktet overholder alle gjeldende standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje har blitt utelatt.

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de er demontert av et spesialisert selskap. Følg lokale forskrifter om avhending av emballasjematerialer, uttappede batterier og gammelt utstyr.

Samsvarserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-forskriftene. Driften er underlagt følgende to krav:

- 1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og**
- 2. Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.**

FCC-forskriftene

Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for en innretning i klasse B, ifølge punkt 15 i FCC-forskriftene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et bosted.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan det føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon.

Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp denne interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til
- Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp

FCC-erklæring om strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i FCC for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Forsiktig: Brukeren advares om at endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som har ansvar for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å betjene utstyret.

Canada:

Denne enheten inneholder lisensfritatt(e) sender(e)/mottaker(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisensfritatt(e) RSS(er). Driften er underlagt følgende to krav: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønsket drift av enheten.

CAN ICES5-(B)/NMB-(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Dette utstyret samsvarer med eksponeringsgrensene i Canada for ukontrollerte miljøer.

Denne senderen må ikke plasseres eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

8 Varemerker

Bluetooth

Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av MMD Hong Kong Holding Limited er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eiere.

Siri

Siri er et varemerke som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land.

Google

Google og Google Play er varemerker som tilhører Google LLC.

9 Ofte stilte spørsmål

Bluetooth-ørepropper mine slår seg ikke på.

Batterinivået er lavt. Lad ørepropper

Jeg kan ikke koble Bluetooth-ørepropper sammen med Bluetooth-enheten.

Bluetooth er deaktivert. Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten og slå på Bluetooth-enheten før du slår på ørepropper.

Sammenkoblingen fungerer ikke

- Sett begge ørepropper inn i ladeboksen.
- Forsikre deg om at du har deaktivert Bluetooth-funksjonen på alle tidligere tilkoblede Bluetooth-enheter.
- Slett "Philips TAT5000" fra Bluetooth-enhetens Bluetooth-liste.
- Koble sammen øreproppene (se 'Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang' på side 7).

Bluetooth-enheten finner ikke ørepropper.

- Ørepropper kan være koblet til en tidligere sammenkoblet enhet. Slå av den tilkoblede enheten eller flytt den utenfor rekkevidde.
- Paringen kan ha blitt tilbakestilt, eller ørepropper har tidligere blitt paret med en annen enhet. Par ørepropper med Bluetooth-enheten på nytt, som beskrevet i brukerhåndboken. (se 'Par ørepropper med Bluetooth-enheten din for første gang' på side 7).

Bluetooth-ørepropper mine er koblet til en mobiltelefon med Bluetooth-stereo, men musikken spilles bare av på mobiltelefonens høyttaler.

Se mobiltelefonens brukerhåndbok. Velg for å lytte til musikk gjennom ørepropper.

Lydkvaliteten er dårlig, og det høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom ørepropper og Bluetooth-enheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Lad ørepropper.

Lydkvaliteten er dårlig når strømmingen fra en mobiltelefon er svært treg, eller når strømmingen ikke fungerer i det hele tatt.

Kontroller at mobiltelefonen ikke bare støtter (mono) HFP, men også støtter A2DP og er kompatibel med BT4.0x (eller høyere) (se 'Tekniske data' på side 12).

Rengjør hodetelefonene regelmessig.

- Rengjør hodetelefonene, spesielt lydkanalene og mikrofonhullene, regelmessig med en ren, fuktig klut for å unngå opphopning av f.eks. svette eller ørevoks.
- Hvis det blir igjen svette eller vanndråper i lydkanalene, lufthullene eller mikrofonhullene, vil lydnivået kortvarig reduseres eller stoppe helt opp. Dette er ikke en funksjonsfeil. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke hodetelefonene grundig. Alternativt kan du ta av øreproppene, vippe lydrørene nedover og banke forsiktig på hodetelefonene ca. fem ganger med en tørr klut eller lignende for å fjerne eventuelt vann som har samlet seg i dem.
- Sørg for at hodetelefonene er helt tørre før du lader og bruker dem. Unngå å bruke engangsspritputer eller andre rengjøringsprodukter.

Lad hodetelefonene regelmessig.

Hvis hodetelefonene ikke brukes over lengre tid, vil det oppladbart batteri begynne å miste ladingen. Lad batteriet helt opp minst én gang hver tredje måned for å unngå dette.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og er under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limited eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet. Alle andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive selskaper som de er forbundet med.

