

PHILIPS

Fejhallgató

5000-es sorozat

TAT5000



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és kérjen tőlünk segítséget

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2
2	Az Ön True vezeték nélküli fülhallgatók	4
	A csomag tartalma	4
	Egyéb eszközök	4
	A True vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése	5
3	Első lépések	6
	Töltse fel az akkumulátort	6
	Hogyan viselje	7
	Alkalmazás letöltése	7
	Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel	7
	Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel	8
4	A fülhallgató használata	9
	Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszkövéhez	9
	ANC vezérlés (Aktív zajkioltás)	9
	Be-/kikapcsolás	10
	Hívás- és zene funkciók	10
	Beszédhang asszisztens	10
	Fülhallgató LED jelzőfény állapota	10
	Töltődoboz LED jelzőfény állapota	11
5	Állítsa vissza a fülhallgatókat	12
6	Műszaki adatok	12
7	Nyilatkozatok	13
	Megfelelőségi nyilatkozat	13
	Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket	13
	A beépített akkumulátor eltávolítása	13
	EMF-megfelelőség	14
	Környezetvédelmi információk	14
	Megfelelőségi értesítés	14

8	Védjegyek	16
9	Gyakori kérdések	16

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fejhallgató. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő.

A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát.
- A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.
- Vezetés közben a fejhallgató használata nem javasolt, és bizonyos területeken törvény tiltja.
- Saját biztonsága érdekében sűrű forgalomban és egyéb veszélyes környezetekben ne használja a fülhallgatót.

Általános információk

A károsodás és meghibásodások elkerülése érdekében:



Vigyázat

- Ne tegye ki a fejhallgató túl magas hőnek.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek. (Lásd az adott termék IP-besorolását)
- Ne merítse vízbe a fejhallgatót.
- Ne töltsa a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy az aljzat nedves.
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószeret.
- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fűlszír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.
- Töltsd és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Az adott IP-besorolás eléréséhez a töltőnyílás fedelét be kell zárni.
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyott akkumulátor felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodását okozhatja (például egyes lítium akkumulátortípusok esetében).

- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsse fel teljesen az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezést csak olyan külső áramforrásról lehet táplálni, amelynek kimeneti teljesítménye megfelel a PS1 szabványnak (a kimeneti teljesítmény nem haladja meg a 15 W-t).

Üzemi és tárolási hőmérséklet és páratartalom


- Olyan helyen tárolja, ahol a hőmérsékleti tartomány -20 °C (-4 °F) - 50 °C (122 °F) között van, legfeljebb 90%-os relatív páratartalommal.
- Olyan helyen működtesse, ahol a hőmérsékleti tartomány 0 °C (32 °F) - 45 °C (113 °F) között van, legfeljebb 90%-os relatív páratartalommal.
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.

2 Az Ön True vezeték nélküli fülhallgatók

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási támogatás, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. Ezekkel a Philips True vezeték nélküli fülhallgatók:

- Kényelmesebben intézheti telefonhívásait
- Vezeték nélkül élvezheti vagy vezérelheti a zenét
- Válthat a telefonhívásai és zene között
- Megszabadulhat a zavaró zajoktól

A csomag tartalma

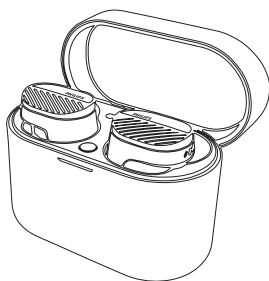


True vezeték nélküli fülhallgatók TAT5000



3 pár fül dugó



C típusú töltőkábel (csak töltéshez)



Rövid útmutató



Jótállás






Biztonsági füzet

Egyéb eszközök

Bluetooth-t támogató és a fülhallgatóval kompatibilis mobiltelefon vagy eszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.).

A True vezeték nélküli fülhallgatók áttekintése

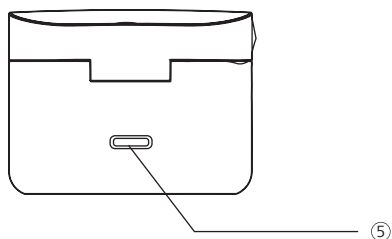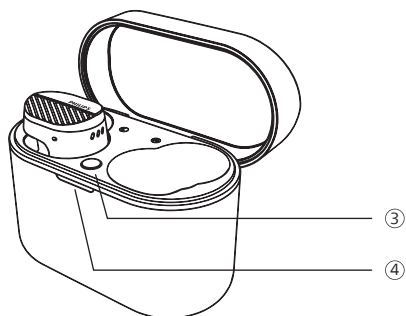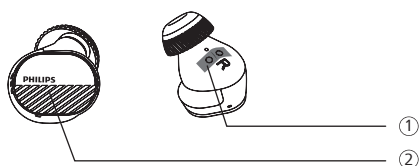

- ① Szigetelő fólia
- ② Többfunkciós érintés (MFT)
- ③ Bluetooth párosítás gomb/újraindító gomb
- ④ LED jelzőfény (akkumulátor állapot vagy töltési állapot)
- ⑤ USB-C töltőnyílás

3 Első lépések

Töltse fel az akkumulátort




Megjegyzés

- Mielőtt használná a fejhallgatót, helyezze a töltődobozba, és töltse fel az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális akkumulátorkapacitás és élettartam érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében kizárólag az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd lemerülni. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort.

Töltődoboz

Csatlakoztassa az USB-C kábel egyik végét a töltődobozhoz, a másik végét pedig az áramforráshoz.

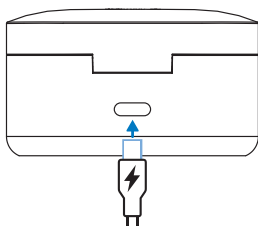


Tipp

- A töltődoboz hordozható tartalékkumulátorként szolgál a fülhallgatók töltéséhez. Ha a töltődoboz teljesen feltöltődött, a fülhallgatót 3-szor teljesen feltölti.

Fülhallgatók

Vegye le a szigetelő fóliákat a fülhallgatóról és helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba.

- A töltőtok lévő LED jelzőfény fehéren villog.
- Csukja le a töltőtok fedelét és a töltőtok elkezdti tölteni a fülhallgatókat.

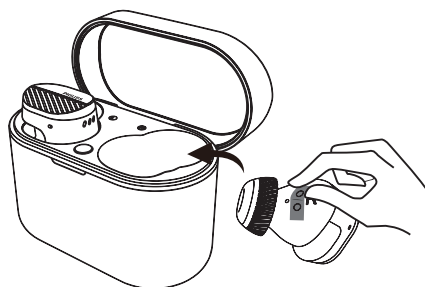

Tipp



- Normál esetben egy teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe (a fülhallgató vagy a töltődoboz esetében) USB-kábelen keresztül.

Hogyan viselje

Válasszon megfelelő fül dugót az optimális illeszkedéshez


A szoros, biztonságos illeszkedés biztosítja a legjobb hangminőséget és a zajszűrést.

- 1 Tesztelje, hogy mely fül dugó biztosítja a legjobb hangzást és viselési kényelmet.
- 2 3 méretben biztosítunk fül dugót: nagy, közepes, kicsi.

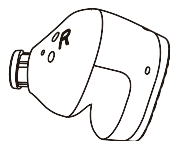

Dugja be a fülhallgatókat

- 1 Ellenőrizze a fülhallgatók bal vagy jobb tájolását.
- 2 Helyezze a fülhallgatót a fülbe, és kissé csavarja el, amíg biztonságos illeszkedést nem ér el.

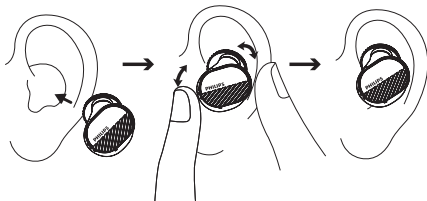

Alkalmazás letöltése

Az Alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a Letöltés gombot, vagy keressen rá a Philips Headphones kifejezésre az Apple App Store-ban vagy a Google Play-ben.

Csatlakozzon



philips.to/headapp

Az Alkalmazás Philips Headphones segítségével Ön irányíthatja a hallgatott zenét. Testre szabhatja a hangzást, hogy a zene és a telefonálás élménye mindig a legjobban megfeleljen az Ön igényeinek.

Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel

- 1 Ellenőrizze, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa ki a töltődobozt, a fülhallgatók párosítási módban lesznek, és készen állnak a csatlakoztatásra.
 - ↳ A LED-ek mindkét fülhallgatón felváltva fehér és kék színben villognak
 - ↳ A fülhallgató most párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefonnal) való párosításra

- 3 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 4 Párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel, olvassa el a Bluetooth-eszköz használati utasítását.



Megjegyzés

- Ha a bekapcsolás után a fülhallgató nem talál semmilyen korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, kérjük, állítsa párosítási módba (nyomja meg a tartón lévő gombot 3 másodpercig, miközben mindkét fülhallgató bent van, és a tartó nyitva van).

A következő példák bemutatják a fülhallgató és a Bluetooth-eszköz párosítását.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és válassza ki a **Philips TAT5000** lehetőséget.
- 2 Írja be a jelszót: „0000” (4 nulla), ha a fülhallgató kéri. Ha az eszköze Bluetooth 3.0 vagy újabb verziót használ, a jelszó megadására nincs szükség.



Philips TAT5000

Egyetlen fülhallgató (Monó üzemmód)

Monó használathoz vegye ki a jobb vagy a bal fülhallgatót a töltődobozból. A fülhallgató automatikusan bekapcsol.




Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltődobozból, és automatikusan párosodni fognak egymással.

Párosítsa a fülhallgatóját egy másik Bluetooth-eszközzel

Ha egy másik Bluetooth-eszközt szeretne párosítani a fülhallgatókkal, csak állítsa őket párosítási módba (nyomja meg a tartón lévő gombot a 3 másodpercig, miközben mindkét fülhallgató bent van, és a tartó nyitva van), majd keresse meg a második eszközt a normál párosítás szerint.



Megjegyzés

- A fülhallgató 4 eszközt tárol a memóriában. Ha több mint 4 eszközt próbál párosítani, a legújabb eszköz átveszi a legrégebbi helyét.

Többpontos csatlakozás

Párosítás

- Párosítsa a fejhallgatót 2 eszközhöz, pl. mobiltelefonhoz és táblagéphez.

Váltás az eszközök között

- Mindig csak 1 eszközről hallgathat zenét. A másik eszköz telefonhívásokra szolgál.
- Szüneteltesse a hangot 1 eszközről, majd kezdje el lejátszani a hangot egy másik eszközről.



Megjegyzés

- Ha az 1. eszközről hallgat zenét, akkor a 2. eszközre érkező hívás automatikusan leállítja a zenelejátszást az 1. eszközön. A hívás pedig automatikusan át lesz irányítva a fejhallgatóra.
- A hívás véget érve automatikusan folytatódik a zenelejátszás az 1. eszközön.

4 A fülhallgató használata

Csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 2 Nyissa ki a töltődoboz fedelét.
 - ↳ A fehér LED ekkor villogni kezd.
 - ↳ A fülhallgató megkeresi a legutóbbi csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és automatikusan újracsatlakozik hozzá. Ha ez nem érhető el, a fülhallgató a második legutóbb csatlakoztatott eszközt fogja megkeresni és ehhez próbál csatlakozni.

Tipp

- Ha a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, akkor meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.

Megjegyzés


- Egyes Bluetooth eszközöknél lehet, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben meg kell nyitnia az eszköze Bluetooth menüjét és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz.

ANC vezérlés (Aktív zajkioltás)

ANC engélyezése

A különböző ANC módok válthatók, ha kétszer megérinti a bal fülhallgatót.

- Az ANC funkció automatikusan aktiválódik, amikor a fülhallgatót a fülbe helyezik.
- Érintse meg újra kétszer az MFT-t, ez kikapcsolja az ANC funkciót.
- Érintse meg újra kétszer az MFT gombot, és az eszköz Éberségi üzemmódba vált.

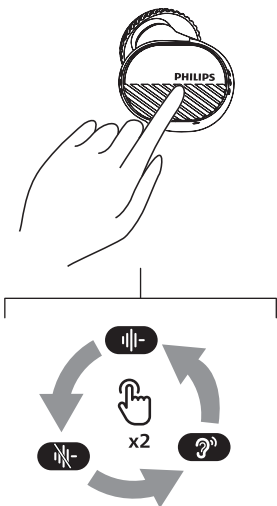

Művelet	MFT	Használat
ANC BE	Bal fülhallgató	Dupla koppintás
ANC KI	Bal fülhallgató	Dupla koppintás
Éberségi üzemmód	Bal fülhallgató	Dupla koppintás
Gyors tudatosság	Bal fülhallgató	Folytassa az érintést

Be-/kikapcsolás

Művelet	MFT	Használat
Kapcsolja be a fülhallgatót		Nyissa ki a töltődoboz fedelét a bekapcsoláshoz
Kapcsolja ki a fülhallgatót		Zárja be a töltődoboz fedelét a kikapcsoláshoz

Hívás- és zene funkciók

Zenei funkciók

Művelet	MFT	Használat
Zene lejátszása vagy megállítása	Jobb fülhallgató	Dupla koppintás
Következő szám	Jobb fülhallgató	Tripla koppintás
Előző szám	Bal fülhallgató	Tripla koppintás
Állítsa be a hangerőt +	Jobb fülhallgató	Koppintson egyszer, majd érintse meg hosszan
Állítsa be a hangerőt -	Bal fülhallgató	Koppintson egyszer, majd érintse meg hosszan

 Megjegyzés

- Egy hangjelzést fog hallani, amely jelzi, ha a hangerő elérte a maximális szintet.

Hívási funkciók

Művelet	MFT	Használat
Hívás fogadása/ elutasítása	Jobb/bal fülhallgató	Egyszeri koppintás
Hívás letétele/hívás visszautasítása	Jobb/bal fülhallgató	Dupla koppintás

Beszédhang asszisztens

Művelet	Gomb	Használat
Hang (Siri/ Google) asszisztens kiváltása	Jobb fülhallgató	Folytassa az érintést a kiváltott hang után
Beszédhang asszisztens leállítása	Jobb fülhallgató	Egyszeri koppintás

Fülhallgató LED jelzőfény állapota

Fülhallgatók állapota	Jelzőfény
A fülhallgató csatlakoztatva van a Bluetooth-eszközhöz.	Egyszer villogó fehér LED
A fülhallgató készen áll a párosításra	A LED felváltva kéken és fehéren villog
A fülhallgató be van kapcsolva, de nincs csatlakoztatva Bluetooth eszközhöz	Fehér LED villog másodpercenként (automatikus kikapcsolás 3 perc után)

Alacsony töltöttség (fülhallgató)	A fehér LED 5 másodpercenként 3x villog
Az akkumulátor teljesen feltöltött (töltődoboz)	Lásd a tok LED-et

Töltődoboz LED jelzőfény állapota

Töltéskor	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	Borostyánsárga LED világít
Relatív megfelelő akkumulátor	Fehér LED világít

Használatban, a fedél nyitva	Jelzőfény
Alacsony akkumulátorszint	A sárga LED lassan villog 4 cikluson keresztül
Relatív megfelelő akkumulátor	A fehér LED 5 másodpercig világít

5 Állítsa vissza a fülhallgatókat

Ha bármilyen párosítási vagy csatlakozási problémával találkozók, a következő eljárást követve visszaállíthatja a fülhallgatót a gyári alapbeállításokra.

- 1 Menjen a Bluetooth menübe, majd törölje ki a **Philips TAT5000**-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
- 3 Tegye vissza a fülhallgatót a töltődobozba, és nyissa fel a fedelet.
- 4 Nyomja meg kétszer a gombot a tartón.
- 5 Kövesse a „A fülhallgató használata - csatlakoztassa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközhöz” című fejezetben leírt lépéseket.
- 6 Párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel, válassza a következőt: **Philips TAT5000**.

Ha a fülhallgató nem válaszol, az alábbi lépéseket követve visszaállíthatja a fülhallgató hardverét.

- Tegye vissza a fülhallgatót a töltődobozba, és nyissa ki a fedelet, nyomja meg a dobozon lévő gombot több mint 10 másodpercig.

6 Műszaki adatok

- Zenei lejátszási idő (ANC bekapcsolva): 7+21 óra
- Zenei lejátszási idő (ANC kikapcsolva): 10+30 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-ion akkumulátor 65 mAh mindkét fülhallgatóban, lítium-ion akkumulátor 600 mAh a töltődobozban
- Bluetooth verzió: 5.4
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Kihangosító profil)
 - A2DP (Fejlett audioelosztási profil)
 - AVRCP (Audio videó távirányító profil)
 - TMAP (Telefon és Média Audio Profil)
- Támogatott audiokodekek: LC3, SBC
- Frekvencia-tartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóegység teljesítménye: < 10 dBm
- Hatótávolság: 10 méterig (33 láb)
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C port a töltéshez
- Alacsony töltöttség figyelmeztetés: van
- 15 perc töltéssel 3 óra lejátszás



Megjegyzés

- A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

7 Nyilatkozatok

Megfelelőségi nyilatkozat

A TP Vision Europe B.V. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU RED irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az Egyesült Királyság SI 2017 Sz. 1206 rádióberendezési szabályzatának. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Ártalmatlanítsa a régi terméket és elemeket



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék az (EU) 2023/1542 európai rendelet hatálya alá tartozó elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal. Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.


A beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nem áll rendelkezésre elektromos/elektronikus hulladékbegyűjtési szolgáltatás, a fülhallgató kidobása előtt távolítsa el az akkumulátort.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fülhallgatót leválasztotta a töltődobozról.

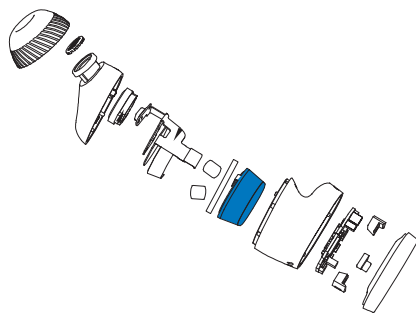

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a töltődoboz le van választva az USB töltőkábelről.

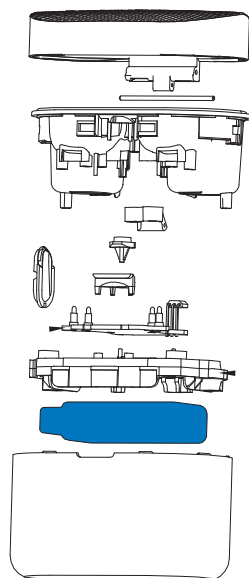

EMF-megfelelőség

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségre vonatkozó minden vonatkozó szabványnak és rendeletnek.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk.

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételtől függ:

1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. Az eszköznek el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

FCC szabályzat

A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarás ellen a lakóhelyi elhelyezés esetén. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ, és sugározhat, és amennyiben nem a használati utasításnak

megfelelően telepítik, interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz
- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Kanada:

Ez az eszköz olyan engedély nélküli adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innováció, tudomány és gazdasági fejlődés (Innovation, Science and Economic Development) licenctmentes RSS-jeinek. A működés az alábbi két feltételtől függ: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve az eszköz működését akadályozó interferenciákat is. CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC sugárzási expozícióról szóló

nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel a kanadai jogszabályok ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

8 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD Hong Kong Holding Limited engedéllyel használ. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosának tulajdonai.

Siri

A Siri az Apple Inc. védjegye, bejegyezve az Egyesült Államokban és más országokban.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

9 Gyakori kérdések

A Bluetooth fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a fülhallgatót.

A Bluetooth fülhallgatót nem lehet párosítani a Bluetooth-eszközzel.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén, és kapcsolja be a Bluetooth-eszközt a fülhallgató után.

A párosítási művelet sikertelen.

- Tegye mind a két fülhallgatót a töltődobozba.
- Győződjön meg róla, hogy az előzőleg párosított Bluetooth-eszközein kikapcsolta a Bluetooth-funkciót.
- Törölje ki a „Philips TAT5000”-t a Bluetooth-eszköz Bluetooth listájáról.
- Párosítsa a fülhallgatóit (lásd „Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel” 7. oldal).

A Bluetooth-eszköz nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik eszközhöz van csatlakoztatva. Válassza le a fülhallgatót az eszközről, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Előfordulhat, hogy a párosítás visszaállt, vagy a fülhallgatót korábban egy másik eszközzel párosították. Párosítsa ismét a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel a használati útmutató szerint. (lásd „Első alkalommal párosítsa a fülhallgatót a Bluetooth-eszközzel” 7. oldal).

A Bluetooth-fülhallgatóim egy Bluetooth-sztereo-kompatibilis mobiltelefonhoz vannak csatlakoztatva, de a zene csak a mobiltelefon hangszóróján szól.

Olvassa el a mobiltelefon használati utasítását. Állítsa be a zenelejátszás üzemmódot a fülhallgatón.

A hangminőség gyenge, és recsegés hallható.

- A Bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a fülhallgatót az Bluetooth-eszközhöz, vagy távolítsa el az akadályokat a két készülék között.
- A fülhallgatók feltöltése.

A hangminőség gyenge, ha a mobiltelefonról történő streaming nagyon lassú, vagy a streaming egyáltalán nem működik.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nemcsak a (monó) HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja, és BT4.0x (vagy magasabb) kompatibilis (lásd „Műszaki adatok” 12. oldal).

Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót.

- Tiszta, nedves ruhával rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgatót - különösen a hangvezetékeket és a mikrofonnyílásokat -, és kerülje az olyan anyagok felhalmozódását, mint az izzadság vagy a fülzsír.
- Ha izzadság- vagy vízcseppek maradnak a hangvezetékekben, a levegőnyílásokban vagy a mikrofonnyílásokban, a hangszint átmenetileg csökken vagy teljesen megszűnik. Ez nem meghibásodás. Puha, nedves ruhával alaposan szárítsa meg a fejhallgatót. Alternatív megoldásként távolítsa el a fülhallgató végeit, fordítsa lefelé a hangvezetékeket, és óvatosan kopogtassa meg a fejhallgatót körülbelül ötször egy száraz ruhán

vagy hasonló eszközön, hogy eltávolítsa a benne összegyűlt vizet.

- Töltés és használat előtt győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Kerülje az eldobható alkoholos párnák vagy más anyagok használatát a tisztításhoz.

Rendszeresen töltsa a fejhallgatót.

Ha a fejhallgatót hosszabb ideig nem használja, az újratölthető akkumulátor kezd veszíteni a töltöttségéből. E veszteség elkerülése érdekében kérjük, hogy háromhavonta legalább egyszer töltsa fel teljesen az akkumulátort.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak. A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló. Az egyéb vállalat- és terméknevek, a kapcsolódó védjegyek lehetnek.

