

PHILIPS

Kufjet

Seria 5000

TAT5000



Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në

www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria për dëgjimin	2
	Informacione të përgjithshme	2
2	Kufjet tuaja True me lidhje valore	4
	Çfarë ka në kuti	4
	Pajisje të tjera	4
	Përmbledhje për kufjet tuaja True me lidhje valore	5
3	Fillimi	6
	Karikimi i baterisë	6
	Si vendoset	7
	Shkarkimi i aplikacionit	7
	Çiftoni kufjet me fiksime në vesh me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të pare	7
	Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth	8
4	Përdorimi i kufjeve	9
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth	9
	Kontrolli i ANC (Anulimi Aktiv i Zhurmës)	9
	Ndezja/fikja	10
	Menaxhimi i telefonatave dhe muzikës	10
	Asistenti zanor	10
	Gjendja e treguesit LED të kufjeve me fiksime në vesh	11
	Gjendja e treguesit LED të kasës së karikimit	11
5	Rivendosja e kufjeve me fiksime në vesh	12
6	Të dhëna teknike	12
7	Njoftim	13
	Deklarata e konformitetit	13
	Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive	13
	Heqja e baterisë së brendshme	13
	Pajtueshmëria me EMF	14
	Informacione mjedisore	14
	Njoftim pajtueshmërie	14
8	Markat tregtare	16
9	Pyetje të bëra shpesh	16

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria për dëgjimin



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin në dëgjim, kufizoni kohën që e përdorni kufjet me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër të jetë koha e dëgjimit.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni kufjet.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e ngrini vazhdimisht volumin derisa veshi juaj të përshtatet me volumin.
- Mos e ngrini volumin kaq shumë sa që të mos dëgjoni çfarë ka rreth jush.
- Duhet të bëni kujdes ose të mos e përdorni përkohësisht në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i tingullit nga kufjet e më fiksini në vesh dhe kufjet e kokës mund të bëhet shkak për humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve të kokës me të dy veshët e mbuluar gjatë drejtimit të automjetit dhe mund të jetë i jashtëligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni përqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik ose në ambiente që mund të jenë të rrezikshme.

Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimet ose defektet:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet në nxehtësi ekstreme.
- Mos i rrëzoni kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj spërkatjeve ose lëngjeve. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet të zhyten në ujë.
- Mos kryeni karikimin e kufjeve të kokës kur konektori ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni agentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzen ose gërryes.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagësht për të pastruar kufjet tuaja – me vëmendje të veçantë për kanalet zanore dhe vrimat e mikrofonit – të cilat duhet të pastrohen rregullisht dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersë ose dylli i veshit.
- Nëse ka mbetje të ndonjë pike djerse ose uji në kanalet zanore, vrimat e ajrit ose vrimat e mikrofonit, niveli i zërit do të pësojë rënie të përkohëshme ose nuk do të ketë zë fare. Ky nuk është një defekt. Përdorni një leckë të butë dhe të njomë për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni veshjet e kufjeve, ktheni kanalet zanore me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë në një leckë të thatë ose dicka të ngjashme për të larguar çdo ujë të mbledhur brenda.
- Sigurohuni që kufjet e kokës të jenë plotësisht të thata përpara se t'i vini në karikim dhe përdorim. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit njëpërdorimësh ose substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e brendshme nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësive të tepërta si për shembull drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërronji vetëm me bateri të njëjtë ose me të njëjtin tip.
- Për të kapur vlerësimin specifik IP, kapaku I folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Asgjësimi i një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja apo prerja mekanike e një baterie, mund të bëhet shkak për shpërthim.
- Lënia e një baterie në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të bëhet shkak për një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të djegshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet trysisë jashtëzakonisht të ulët të ajrit, kjo mund të bëhet shkak për një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të djegshëm.

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj tjetër që nuk është e duhura, rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet e kokës dhe baterinë (për shembull, në rastin kur bëhet fjalë për disa lloje të baterive me litium).
- Kur kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të fillojë të humbasë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja furnizohet vetëm nga burimi i jashtëm i energjisë, prodhimi i të cilit duhet të jetë në përputhje me standartin PS1 (me kapacitet dalës më të vogël se 15 W).

Temperaturat e ruajtjes dhe funksionimit dhe lagështia


- Mbajeni në një vend ku temperatura është ndërmjet -20 °C (-4 °F) dhe 50 °C (122 °F) me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në përdorim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0 °C (32 °F) dhe 45 °C (113 °F) me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte temperature të lartë ose të ulët.

2 Kufjet tuaja True me lidhje valore

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin në www.philips.com/support. Me këto kufje Philips True me lidhje valore, ju mund të:

- Bëni telefonata pa duar
- Argëtoheni dhe kontrolloni muzikën përmes rrjetit valor
- Kaloni mes telefonatave dhe muzikës
- Kënaqeni me anulimin e zhurmës


Çfarë ka në kuti

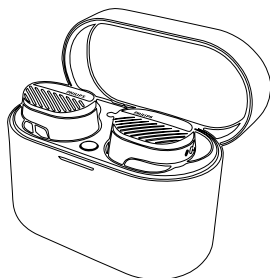


Kufjet True me lidhje valore TAT5000



3 palë veshje silikoni për veshët



Kablli i karikimit tipi C (vetëm për karikim)



Udhëzues për fillimin e shpejtë



Garancia






Fletëpalosja për sigurinë

Pajisje të tjera

Një celular ose pajisje portative (p.sh. Notebook, tablet, përshtatës Bluetooth, aparate MP3, etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet me fiksime në vesh.

Përmbledhje për kufjet tua True me lidhje valore

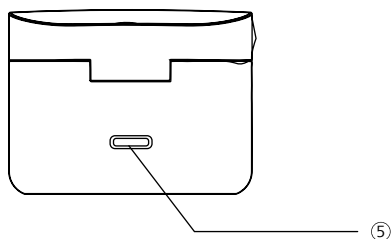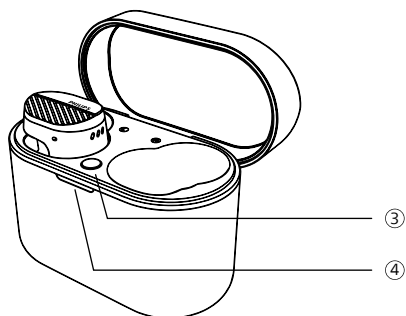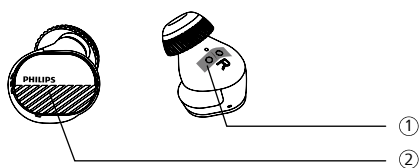

- ① Film izolues
- ② Butoni multifunksional me prekje (MFT)
- ③ Buton për çiftim Bluetooth/Butoni i rivendosjes
- ④ Treguesi LED (gjendja e baterisë ose gjendja e karikimit)
- ⑤ Vendi i karikimit USB-C

3 Fillimi

Karikimi i baterisë




Shënim

- Para se t'i përdorni kufjet tuaja të kokës vendosini në kasën e karikimit dhe karikoni baterinë për 2 orë me qëllim që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kabllin original USB-C të karikimit për të shmangur çfarëdo dëmtimi.
- Kur kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të fillojë të humbasë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Kasa e Karikimit

Lidhni njërën anë të kabllit USB-C në kasën e karikimit dhe anën tjetër me burimin e furnizimit me energji.

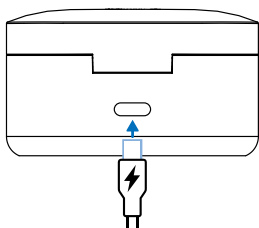


Këshillë

- Kasa e karikimit shërben si bateri rezervë portative për të rikariku kufjet me fiksime në vesh. Kur kasa e karikimit të jetë rikariku plotësisht, ajo do t'i rikarikojë plotësisht kufjet me fiksime në vesh 3 herë.

Kufjet

Hiqni filmat izolues nga kufjet dhe vendosini kufjet përsëri në kutinë e karikimit.

- Treguesi LED në kutinë e karikimit pulson me ngjyrë të bardhë.
- Mbyllni kapakun e kutisë së karikimit, kutia e karikimit fillon të rikarikojë kufjet me fiksime në vesh.

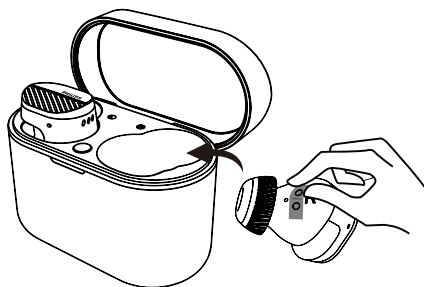

Këshillë



- Normalisht, karikimi i plotë zgjat 2 orë (për kufjet me fiksime në vesh ose kasën e karikimit me kabllin USB).

Si vendoset

Zgjidhni madhësinë e duhur të veshjeve për kufjet me fiksime në vesh për përshtatje optimale.


Një përshtatje e mirë dhe e sigurt siguron cilësinë më të mirë zanore dhe anulim efektiv të zhurmës.

- 1 Provoni se cilat veshje ju ofrojnë tingullin më të mirë dhe rehati gjatë mbajtjes.
- 2 Ofrohen 3 madhësi veshjesh silikoni: të mëdha, të mesme, të vogla.

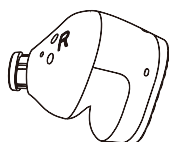

Futni kufjet me fiksime në vesh

- 1 Kontrolloni orientimin majtas ose djathtas të kufjeve me fiksime në vesh.
- 2 Futni kufjet në vesh dhe rrotullojini ngadalë derisa të arrihet një përshtatje e sigurt.

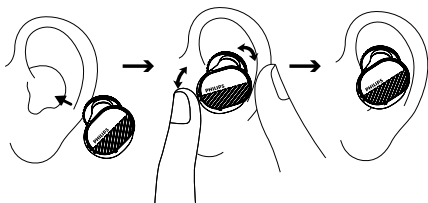

Shkarkimi i aplikacionit

Skanoni kodin QR/shtypni butonin 'Shkarko' ose kërkoni 'Philips Headphones' në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.

Lidhuni



philips.to/headapp

Philips Headphones aplikacioni ju jep përgjegjësinë e muzikës që po dëgjoni. Ju mund ta personalizoni tingullin në mënyrë që përvoja juaj e muzikës dhe e telefonatave t'u përshtatet gjithmonë nevojave tuaja.

Çiftoni kufjet me fiksime në vesh me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet me fiksime në vesh të jenë plotësisht të karikuara dhe të fikura.
- 2 Hapni kasën e karikimit, kufjet me fiksime në vesh do të jenë në modalitetin e çiftimit dhe gati për t'u lidhur.
 - ↳ Dritat LED në të dy kufjet me fiksime në vesh pulsojnë në mënyrë alternative me ngjyrë të bardhë dhe blu
 - ↳ Kufjet me fiksime në vesh janë aktualisht në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje Bluetooth (p.sh. një telefon celular)

- 3 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 4 Çiftoni kufjet me fiksime në vesh me pajisjen tuaj Bluetooth, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes suaj Bluetooth.

Shënim

- Pas ndezjes, nëse kufjet me fiksime në vesh nuk mund të gjejnë ndonjë pajisje Bluetooth të lidhur më parë, ju lutem vendosini ato në modalitetin e çiftimit (shtypni butonin në kuti për 3 sekonda me të dy kufjet brenda dhe kutinë e hapur për të hyrë në modalitetin e çiftimit).

Shembulli i mëposhtëm tregon si t'i çiftoni kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth.

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni **Philips TAT5000**.
- 2 Formoni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk është e nevojshme të vendoset një fjalëkalim.



Philips TAT5000

Çiftimi i një kufjeje të vetme me fiksime në vesh (modaliteti mono)

Hiqni kufjen e djathtë ose të majtë nga kasa e karikimit për përdorim unik (modaliteti mono). Kufja me fiksime në vesh do të ndizet automatikisht.

Shënim

- Merrni kufjen e dytë nga kasa e karikimit dhe ato do të çiftohen automatikisht me njëri-tjetrin.

Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth

Nëse dëshironi të çiftoni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet, thjesht vendosini ato në modalitetin e çiftimit, (shtypni butonin në kuti për 3 sekonda me të dy kufjet brenda dhe kutinë e hapur), më pas zbuloni pajisjen e dytë sipas procedurës normale për të kryer çiftëzimin.



 =  : 3"

Shënim

- Kufjet me fiksime në vesh ruajnë 4 pajisje në memorie. Nëse mundoheni të çiftoni më shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me atë më të fundit.

Lidhje në disa pika

Çiftimi

- Çiftimi i kufjeve me 2 pajisje, p.sh. me një celular dhe një laptop.

Kaloni mes pajisjeve

- Në çfarëdo kohe, mund të dëgjoni muzikë vetëm nga 1 pajisje. Një pajisje tjetër do të jetë për telefonatat.
- Ndaloni audion nga pajisja 1 dhe më pas filloni të luani audio nga pajisja tjetër.

Shënim

- Kur përcillni audio nga pajisja 1, marrja e një telefonate nga pajisja 2 do të ndalojë automatikisht luajtjen te pajisja 1. Dhe telefonata do të kalohet automatikisht te kufjet.
- Mbyllja e telefonatës do të vazhdojë automatikisht luajtjen nga pajisja 1.

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhini kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 2 Hapni kapakun e kasës së karikimit.
 - ↳ Drita LED e bardhë pulson.
 - ↳ Kufjet do të kërkojnë pajisjen me Bluetooth me të cilën janë lidhur për herë të fundit dhe do të lidhen përsëri me të automatikisht. Nëse pajisja me të cilën është lidhur për herë të fundit nuk është e disponueshme, kufjet përpiqen të lidhen përsëri me pajisjen e lidhur për herë të parafundit.



Këshillë

- Nëse aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj me Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet me fiksime në vesh, duhet të shkoni në menynë e Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen.



Shënim


- Në disa pajisje me Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni në menynë Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen me Bluetooth.

Kontrolli i ANC (Anulimi Aktiv i Zhurmës)

Aktivizimi i ANC

Modalitete të ndryshme ANC mund të ndërrohen duke goditur dy herë në kufjen e majtë.

- Funksioni ANC aktivizohet automatikisht kur kufja vendoset në vesh.
- Prekni MFT dy herë, kjo e fundit do të çaktivizojë funksionin ANC.
- Shtypni butonin MFT edhe dy here te tjera. për të kaluar në modalitetin e ndërgjegjësimit.

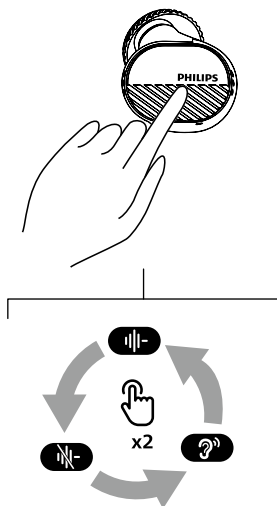

Detyra	MFT	Përdorimi
ANC NDEZUR	Kufja e majtë	Goditje e dyfishtë
ANC FIKUR	Kufja e majtë	Goditje e dyfishtë
Modaliteti i ndërgjegjësimit	Kufja e majtë	Goditje e dyfishtë
Ndërgjegjësimi i shpejtë	Kufja e majtë	Vazhdoni ta prekni

Ndezja/fikja

Detyra	MFT	Përdorimi
Ndizini kufjet me fiksime në vesh		Hapni kapakun e kasës së karikimit për ta ndezur atë
Fikini kufjet me fiksime në vesh		Mbyllni kapakun e kasës së karikimit për ta fikur atë

Menaxhimi i telefonatave dhe muzikës

Kontrolli i muzikës

Detyra	MFT	Përdorimi
Luani ose ndaloni muzikën	Kufja e djathtë	Goditje e dyfishtë
Kënga tjetër	Kufja e djathtë	Goditje e trefishtë
Kënga e mëparshme	Kufja e majtë	Goditje e trefishtë
Ndryshoni volumnin +	Kufja e djathtë	Goditni një herë dhe më pas mbajeni të prekur gjatë
Ndryshoni volumnin -	Kufja e majtë	Goditni një herë dhe më pas mbajeni të prekur gjatë

Shënim

- Ju do të dëgjoni një sinjal akustik që tregon kur volumni ka arritur nivelin maksimal.

Kontrolli i telefonatës

Detyra	MFT	Përdorimi
Përgjigju/ mbyll telefonatën	Kufje e Djathtë/ q Majtë	Goditje e vetme
Mbyll telefonatën/ Refuzo thirrjen	Kufje e Djathtë/ q Majtë	Goditje e dyfishtë

Asistenti zanor

Detyra	Butoni	Përdorimi
Aktivizo Asistentin Zanor (Siri/ Google)	Kufja e djathtë	Vazhdoni ta mbani të prekur pas aktivizimit të sinjalit akustik
Ndalo Asistentin Zano	Kufja e djathtë	Goditje e vetme

Gjendja e treguesit LED të kufjeve me fiksime në vesh

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet me fiksime në vesh janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	Drita LED e bardhë pulson vetëm një herë
Kufjet me fiksime në vesh janë gati për çiftim	Drita LED pulson ngjyrë blu dhe të bardhë me radhë
Kufjet me fiksime në vesh janë të ndezura por nuk janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	Drita LED e bardhë pulson çdo sekondë (fikat automatikisht pas 3 minutash)

Nivel i ulët i baterisë (kufjet)	Drita LED e bardhë pulson 3 herë çdo 5 sekonda
Bateria është e karikuar plotësisht (kasa e karikimit).	Referojuni dritës LED të kasës

Gjendja e treguesit LED të kasës së karikimit

Gjatë karikimit	Treguesi
Bateri e ulët	Ndizet drita LED me ngjyrë qelibari
Bateri relativisht e mjaftueshme	Ndizet drita LED me ngjyrë të bardhë

Në përdorim dhe kapaku është e hapur	Treguesi
Bateri e ulët	Drita LED ngjyrë qelibari pulson ngadalë për 4 cikle
Bateri relativisht e mjaftueshme	Drita LED me ngjyrë të bardhë do të ndizet për 5 sekonda

5 Rivendosja e kufjeve me fiksime në vesh

Nëse përballeni me ndonjë problem çiftimi ose lidhjeje, mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të bërë rivendosjen e kufjeve me fiksime në vesh në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

- 1 Në pajisjen tuaj me Bluetooth, shkoni në menunë e Bluetooth dhe fshini **Philips TAT5000** nga lista e pajisjeve.
- 2 Çaktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 3 Kthejini kufjet me fiksime në vesh në kasën e karikimit dhe hapni kapakun.
- 4 Shtypni dy herë butonin në kuti.
- 5 Ndiqni hapat në "Përdorni kufjet tuaja me fiksime në vesh, lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth".
- 6 Çiftoni kufjet me fiksime në vesh me pajisjen tuaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAT5000**.

Nëse nuk ka përgjigje nga kufjet me fiksime në vesh, mund të ndiqni hapin e mëposhtëm për të rivendosur harduerin e kufjeve tuaja me fiksime në vesh.

- Kthejini kufjet me fiksime në vesh në kasën e karikimit dhe hapni kapakun, shtypni butonin në kasë për më shumë se 10 sekonda.

6 Të dhëna teknike

- Koha e luajtjes së muzikës (ANC e ndezur): 7+21 orë
- Koha e luajtjes së muzikës (ANC e fikur): 10+30 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium-jon 65 mAh në çdo kufje, bateri litium-jon 600 mAh në kasën e karikimit
- Versioni i Bluetooth: 5.4
- Profili i pajtueshme të Bluetooth:
 - HFP (Profili pa duar)
 - A2DP (Profili i avancuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profili i telekomandës audio video)
 - TMAP (Profili audio i telefonisë dhe medias):
- Audio-kodeksi i mbështetur: LC3, SBC
- Gama e frekuencës: 2,402-2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Gama e operimit: Deri në 10 metra (33 këmbë)
- Fikje automatike
- Porta USB-C për karikim
- Paralajmërim për bateri të ulët: i disponueshëm
- Karikimi 15 minuta mundëson 3 orë lojë



Shënim

- Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe Rregullores SI 2017 Nr 1206 të Pajisjeve Radio të MB. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.philips.com/support.

Hedhja e produktit të vjetër dhe e baterive



Produkti është bërë dhe është prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri që mbulohen nga Direktiva Evropiane (EU) 2023/1542 të cilat nuk mund të asgjësohen së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqni rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.


Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike, mund ta mbroni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet me fiksime në vesh.

- Sigurohuni që kufjet me fiksime në vesh të jenë të shkëputura nga kasa e karikimit para se të hiqni baterinë.

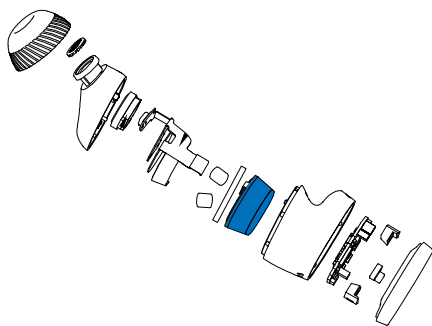

- Sigurohuni që kasa e karikimit të jetë e shkëputur nga kabli USB i karikimit para se të hiqni baterinë.

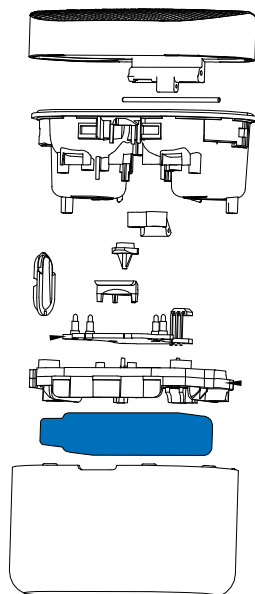

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt i përmbahet të gjitha standardeve dhe rregullave lidhur me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr.

Sistemi juaj përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Lutemi, respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të harxhuara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftim pajtueshmërie

Pajisja i përmbahet rregullave FCC, pjesa 15. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojë operim të padëshiruar.

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Kategorisë B, sipas pjesës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji frekuece radioje dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Sidoqoftë, nuk ka garanci se interferenca nuk do të ndodhë në një ambient të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën duke ndjekur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Ndryshoni orientimin ose lëvizni antenën
- Rritni hapësirën mes pajisjes dhe marrësit
- Lidheni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi
- Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radiosh/televizorësh me përvojë për ndihmë

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend ose të funksionojë më bashkëpunim me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për të operuar pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/ marrës të përjashtuar nga licencat të cilat i përmbahen RSS-ve të Inovacionit, Shkencës dhe Zhvillimit Ekonomik të Kanadasë të përjashtuar nga licencat. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar të pajisjes.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Deklarata e IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për mjedise të pakontrolluara. Transmetuesi nuk duhet të ndodhet në të njëjtin vend me ndonjë antenë ose transmetues tjetër apo të punojë bashkë me to.

8 Markat tregtare

Bluetooth

Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare që zotërohen nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë u përkasin pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në shtete të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

9 Pyetje të bëra shpesh

Kufjet e mia Bluetooth me fiksime në vesh nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk i çifttoj dot kufjet e mia me Bluetooth me pajisjen time me Bluetooth.

Bluetooth është i çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth dhe ndizeni pajisjen me Bluetooth para se të ndizni kufjet.

Çiftimi nuk punon.

- Vendosini të dyja kufjet me fiksime në vesh në kasën e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar Bluetooth të çdo pajisjeje tjetër me Bluetooth me të cilën jeni lidhur më përpara.
- Në pajisjen tuaj me Bluetooth, fshini "Philips TAT5000" nga lista e Bluetooth.
- Çiftoni kufjet tuaja (shih 'Çiftoni kufjet me fiksime në vesh me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë' në faqen 7).

Pajisja me Bluetooth nuk i gjen dot kufjet.

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojeni nga rrezja.
- Çiftimi mund të jetë rivendosur ose kufjet me fiksime në vesh janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftojini përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth siç tregohet në manual. (referojuni 'Çiftoni kufjet me fiksime në vesh me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë' në faqen 7).

Kufjet e mia me Bluetooth janë të lidhur me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e celularit tim.

Shikoni manualin e përdorimit të celularit. Zgjidhni të dëgjoni muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Afroni kufjet dhe pajisjen Bluetooth, ose largoni pengesat mes tyre.
- Karikoni kufjet.

Cilësia e audios është e dobët kur transmetimi nga celulari është shumë i ngadaltë, ose kur transmetimi nuk funksionon fare.

Sigurohuni që telefoni celular mbështet jo vetëm (mono) HFP, por mbështet edhe A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i lartë) (referojuni 'Të dhëna teknike' në faqen 12).

Pastroni rregullisht kufjet.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagësht për të pastruar kufjet tuaja – me vëmendje të veçantë për kanalet zanore dhe vrimat e mikrofonit – të cilat duhet të pastrohen rregullisht dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse ka mbetje të ndonjë pike djerse ose uji në kanalet zanore, vrimat e ajrit ose vrimat e mikrofonit, niveli i zërit do të pësojë rënie të përkohëshme ose nuk do të ketë zë fare. Ky nuk është një defekt. Përdorni një leckë të butë dhe të njomë për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni veshjet e kufjeve, ktheni kanalet zanore me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë në një leckë të thatë ose dicka të ngjashme për të larguar çdo ujë të mbledhur brenda.

- Sigurohuni që kufjet e kokës të jenë plotësisht të thata përpara se t'i vini në karikim dhe përdorim. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit njëpërdorimësh ose substancave të tjera për pastrim.

Karikoni rregullisht kufjet tuaja.

Kur kufjet e kokës nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e rikarikueshme do të fillojë të humbasë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar. Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt. Të gjitha emrat e kompanive dhe produkteve të tjera mund të jenë marka tregtare të kompanive përkatëse me të cilat kanë lidhje.

