

PHILIPS

Căști

Seria 2000

TAT2000



Manual de utilizare

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Protecția auzului	2
	Informații generale	2
2	Căștile dvs. True wireless	4
	Ce conține cutia	4
	Alte dispozitive	4
	Descrierea căștilor dvs. True wireless	5
3	Introducere	6
	Încărcarea bateriei	6
	Cum purtați căștile	6
	Descărcare aplicație	7
	Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth	7
	Asocierea căștilor intraauriculare cu un alt dispozitiv Bluetooth	8
4	Utilizarea căștilor intraauriculare dvs.	9
	Conectarea căștilor intraauriculare la dispozitivul dvs. Bluetooth	9
	Pornire/oprire	9
	Gestionarea apelurilor și muzicii	9
	Asistent vocal	10
	Starea indicatorului LED al căștilor intraauriculare	10
	Starea indicatorului LED al cutiei de încărcare	10
5	Resetați căștile intraauriculare	11
6	Date tehnice	11
7	Observație	12
	Declarație de conformitate	12
	Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor	12
	Scoaterea bateriei integrate	12
	Compatibilitate electromagnetică	13
	Informații despre mediu	13
	Conformitate	13

8	Mărci comerciale	15
9	Întrebări frecvente	16

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecția auzului



Pericol

- Pentru a evita afectarea auzului, limitați durata în care folosiți căștile la volum mare și reglați volumul la un nivel de siguranță. Cu cât e volumul mai mare, cu atât mai mică e perioada în care puteți asculta în siguranță.

Asigurați-vă că respectați următoarele instrucțiuni în timpul folosirii căștilor.

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Nu creșteți volumul continuu pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu dați volumul atât de tare încât să nu mai puteți auzi în jur.
- Exercitați precauție sau încetați temporar folosirea căștilor în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă cauzată de căști intraauriculare poate duce la pierderea auzului.
- Folosirea căștilor și acoperirea ambelor urechi în timp ce conduceți un vehicul nu e recomandată și poate fi ilegală în anumite zone.
- Pentru propria siguranță, evitați distragerile cauzate de muzică sau apeluri telefonice în timp ce conduceți sau în alte medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita daunele sau defecțiunile:



Atenție

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu trântiți căștile pe jos.
- Căștile trebuie expuse la surse de picurare sau stropire. (Consultați evaluarea IP a unui anumit produs)
- Nu permiteți scufundarea în apă a căștilor.
- Nu încărcați căștile dvs. atunci când conectorul sau priza sunt ude.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin: alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta NU este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfulurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de cinci ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încărca și utiliza. Evitați utilizarea tamponelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, precum razele solare, focul sau altele asemenea.
- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți cu o baterie similară sau echivalentă.
- Pentru a atinge evaluarea IP specifică, capacul slotului de încărcare trebuie să fie închis.
- Eliminarea unei baterii în foc sau cuptor încins, prin zdrobire mecanică sau tăiere poate conduce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu o temperatură extrem de ridicată poate conduce la o explozie sau la scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzută poate conduce la o explozie, scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
- Înlocuirea bateriei cu una de tip incorect reprezintă un risc sever pentru avarierea căștilor și a bateriei (spre exemplu, în cazul bateriilor de tip litiu).

- Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul este alimentat doar de sursa externă de alimentare a cărei încărcare va respecta PS1 (cu capacitate de încărcare mai mică de 15 W).

Temperaturi și umiditate de depozitare și funcționare

- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între -20 °C (-4 °F) și 50 °C (122 °F) cu umiditatea relativă de maxim 90 %.
- Utilizați căștile sau depozitați-le într-un loc în care temperatura e între 0 °C (32 °F) și 45 °C (113 °F) cu umiditatea relativă de maxim 90 %.
- Durata de viață a bateriei se poate reduce în condiții cu temperaturi reduse sau crescute.


2 Căștile dvs. True wireless

Felicitări pentru achiziția dumneavoastră și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/support.

Cu aceste căști Philips True wireless puteți:

- Vă bucurați de apeluri telefonice wireless confortabile
- Bucurați-vă și controlați muzica fără fir
- Puteți comuta între apeluri și muzică

Ce conține cutia

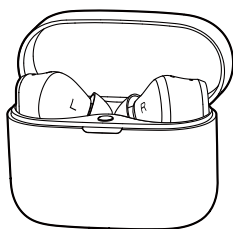

Căștile True wireless TAT2000



Dopuri căști x 3 perechi



Cablu de încărcare Tip-C (doar pentru încărcare)



Ghid rapid



Garanție




Ghid de siguranță

Alte dispozitive

Un telefon sau dispozitiv mobil (de exemplu, notebook, tabletă, adaptoare Bluetooth, playere MP3) care acceptă Bluetooth și este compatibil cu căștile intraauriculare.

Descrierea căștilor dvs. True wireless

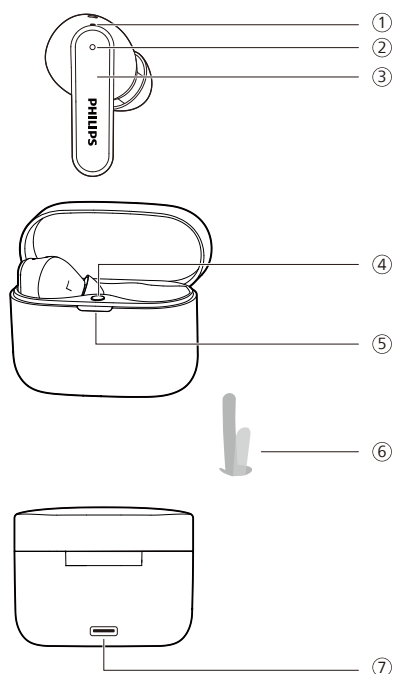

- ① Indicator LED (căști intraauriculare)
- ② Mic
- ③ Atingere multifuncțională (MFT)
- ④ Buton pereche Bluetooth/buton de resetare
- ⑤ Indicator LED (statusul bateriei sau statusul de încărcare)
- ⑥ Peliculă de izolare
- ⑦ Mufă de încărcare USB-C

3 Introducere

Încărcarea bateriei




Notă

- Înainte de prima folosire a căștilor, puneți-le în caseta de încărcare timp de 2 ore pentru o capacitate și durată de viață optimă.
- Folosiți numai cablul original USB-C de încărcare, pentru a evita orice daune.
- Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.

Caseta de încărcare

Conectați un capăt al cablului USB-C la caseta de încărcare și celălalt la sursa de alimentare.

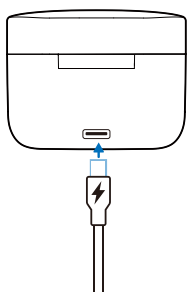


Sfat

- Caseta de încărcare are rol de baterie portabilă de rezervă pentru încărcarea căștilor intraauriculare. Atunci când caseta de încărcare este complet încărcată, va reîncărca complet căștile intraauriculare de 3 ori.

Căști intraauriculare

Îndepărtați pelicula izolatoare de pe căști și puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare.

- Indicatorul LED de pe caseta de încărcare clipește alb.
- Închideți capacul carcasei de încărcare, carcasa de încărcare începe să încarce căștile intraauriculare.

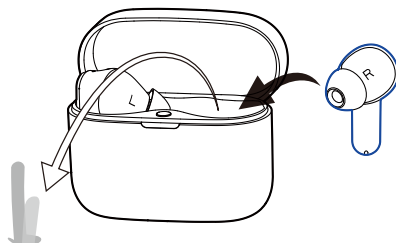

Sfat


- În mod normal, încărcarea completă durează 2 ore (pentru căști intraauriculare sau pentru caseta de încărcare) prin cablu USB.

Cum purtați căștile

Selectați dopurile de căști corespunzătoare pentru potrivire optimă


O fixare strânsă, sigură va oferi cea mai bună calitate de sunet și anulare zgomot.

- 1 Testați care dopuri de căști vă furnizează cel mai bun sunet și confort la folosire.
- 2 Sunt furnizate 3 mărimi de dopuri de căști: mari, medii, mici.



Introduceți căștile intraauriculare

- 1 Verificați orientarea stânga sau dreapta a căștilor intraauriculare.
- 2 Introduceți căștile intraauriculare în urechi și rotiți ușor până când o potrivire sigură este atinsă.

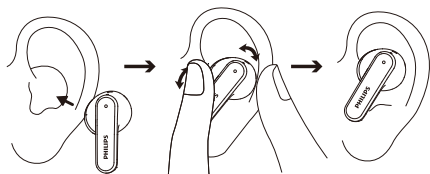

Descărcare aplicație

Scanați codul QR/apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Headphones” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

Introducere



philips.to/headapp

Philips Headphones aplicarea vă permite să aveți controlul muzicii pe care doriți să o ascultați. Puteți personaliza sunetul astfel încât muzica și experiența apelurilor să fie întotdeauna conform cerințelor dvs.

Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Verificați dacă aveți căștile intraauriculare complet încărcate și dacă sunt oprite.
- 2 Deschideți caseta de încărcare, căștile intraauriculare vor fi în modul de asociere și gata de conectare.
 - ↳ LED-ul căștilor intraauriculare clipește alternativ alb și albastru
 - ↳ căștile intraauriculare sunt acum în modul de asociere și sunt pregătite să facă asocierea cu un dispozitiv Bluetooth (de ex. un telefon mobil)
- 3 Oprii funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 4 Asociați căștile intraauriculare cu dispozitivul dvs. Bluetooth, consultând manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.



Notă

- După pornire, dacă căștile intraauriculare nu pot găsi orice dispozitiv Bluetooth conectat anterior, vă rugăm să le puneți în modul asociere (apăsați butonul de pe casetă pentru 3 secunde cu ambele căști intraauriculare înăuntru și caseta deschisă).

Următorul exemplu vă arată cum puteți asocia căștile intraauriculare cu dispozitivul Bluetooth.

- 1 Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAT2000**.
- 2 Introduceți parola căștilor intraauriculare „0000” (4 de zero) dacă vi se cere. Pentru dispozitivele Bluetooth care folosesc Bluetooth 3.0 sau mai recent, nu trebuie să introduceți o parolă.



Philips TAT2000

Asocierea unei singure căști (mod mono)


Luați fie casca stânga sau dreapta din caseta de încărcare pentru utilizare Mono.

Notă

- Luați a doua căscă din caseta de încărcare după care se vor asocia fiecare automat.

Asocierea căștilor intraauriculare cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă doriți să asociați alt dispozitiv Bluetooth cu căștile intraauriculare, puneți-le în modrul de asociere, (apăsați butonul de pe casetă pentru 3 secunde cu ambele căști intraauriculare înăuntru și caseta deschisă), după care descoperiți al doilea dispozitiv conform unei asocieri normale.

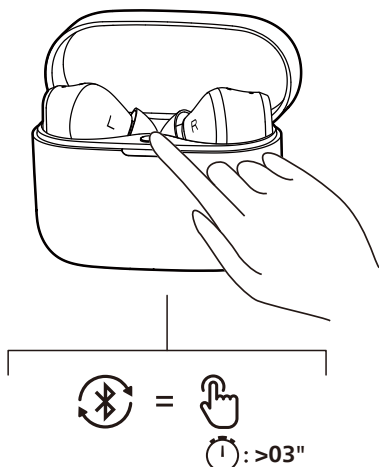

Notă

- Căștile intraauriculare memorează 4 dispozitive în memorie. Dacă încercați să asociați mai mult de 4 dispozitive, cel mai vechi dispozitiv asociat este înlocuit cu cel nou.

Conexiune în mai multe puncte

Asociere

- Asocierea căștilor la 2 dispozitive, de exemplu, telefon mobil și notebook.

Comutare între dispozitive

- Puteți asculta muzică de la 1 dispozitiv în orice moment. Un alt dispozitiv va fi utilizat pentru apeluri telefonice.
- Întrerupeți semnalul audio de la 1 dispozitiv și apoi începeți să redați audio de la celălalt dispozitiv.

Notă

- Atunci când redați în flux de la Dispozitivul 1, când primiți un apel de pe Dispozitivul 2, redarea de pe Dispozitivul 1 se întrerupe automat. Apelul va fi transmis automat la căști.
- Când încheiați apelul, se reia automat redarea de la Dispozitivul 1.

4 Utilizarea căștilor intraauriculare dvs.

Conectarea căștilor intraauriculare la dispozitivul dvs. Bluetooth

- 1 Opriți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 2 Deschideți capacul casetei de încărcare.
 - ↳ Indicatorul LED alb se aprinde intermitent.
 - ↳ Căștile intraauriculare vor căuta cel mai recent dispozitiv Bluetooth conectat și se vor reconecta automat la el. Dacă ultimul dispozitiv conectat nu e disponibil, căștile intraauriculare vor căuta și vor încerca să se reconecteze la penultimul dispozitiv conectat.



Sfat

- Dacă porniți funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth după pornirea căștilor intraauriculare, va trebui să intrați în meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile intraauriculare la dispozitiv.



Notă

- La unele dispozitive Bluetooth e posibil să nu fie accesibilă conectarea automată. În acest caz, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile intraauriculare la dispozitivul Bluetooth.

Pornire/oprire

Sarcină	MFT	Operație
Porniți căștile intraauriculare		Deschideți caseta de încărcare pentru a porni
Opriți căștile intraauriculare		Deschideți caseta de încărcare pentru a opri

Gestionarea apelurilor și muzicii

Controlul muzicii

Sarcină	MFT	Operație
Redați sau întrerupeți piesa	Casca dreaptă	Atingere dublă
Piesa următoare	Casca dreaptă	Apăsați de trei ori
Piesa anterioară	Casca stânga	Apăsați de trei ori
Reglați volumul +	Casca dreaptă	Apăsați o dată după care apăsați lung
Reglați volumul -	Casca stânga	Apăsați o dată după care apăsați lung
Basul dynamic pornit/oprit	Casca stânga	Atingere și menținere



Notă

- Veți auzi un ton care indică când volumul a atins nivelul maxim.

Control apeluri

Sarcină	MFT	Operație
Preluată/Închideți un apel	Cască stânga/dreapta	O singură atingere
Terminați apelul/Respingeți apelul	Cască stânga/dreapta	Atingere dublă

Asistent vocal

Sarcină	MFT	Operație
Asistentul Trigger Voice (Siri/Google)	Casca dreaptă	Continuați și mențineți timp de 2 secunde
Opriți asistentul vocal	Casca dreaptă	O singură atingere

Starea indicatorului LED al căștilor intraauriculare

Stare căști intraauriculare	Indicator
Căștile intraauriculare sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește o dată
Căștile intraauriculare sunt gata de asociere	Indicatorul LED se aprinde alternant albastru cu alb
Căștile intraauriculare sunt pornite, dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb clipește o dată la fiecare secundă (se oprește automat după 3 minute)
Nivel scăzut al bateriei (căști) intraauriculare	LED-ul alb clipește de 3 ori la fiecare 1,5 de secunde
Bateria este complet încărcată (caseta de încărcare)	Consultați cazul LED

Starea indicatorului LED al cutiei de încărcare

Când se încarcă	Indicator
Bateria este descărcată	LED-ul chihlimbar se aprinde
Baterie relative adecvată	LED-ul alb se oprește

La utilizare și capacul este deschis	Indicator
Bateria este descărcată	LED-ul chihlimbar se aprinde
Baterie relative adecvată	LED-ul alb se aprinde

5 Resetați căștile intraauriculare

Dacă întâlniți orice probleme de asociere sau de conexiune, puteți folosi următoarea procedură pentru a reseta căștile intraauriculare la reglajele inițiale.

- 1 Pe dispozitivul dvs. Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAT2000** lista cu dispozitive.
- 2 Oprii funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth.
- 3 Returnați căștile intraauriculare la caseta de încărcare și deschideți capacul.
- 4 Apăsăți butonul de pe casetă de două ori.
- 5 Urmăriți pașii din „Utilizarea căștilor intraauriculare dvs. - Conectarea căștilor intraauriculare la dispozitivul dvs. Bluetooth”.
- 6 Asociați căștile intraauriculare cu Bluetooth-ul dispozitivului și selectați **Philips TAT2000**.

Dacă nu este niciun răspuns de la căști intraauriculare, puteți urmări pașii de mai jos pentru a reseta căștile intraauriculare dvs.

- Returnați căștile intraauriculare la caseta de încărcare și deschideți cutia, apăsați butonul pe cutie pentru mai mult de 10 secunde.

6 Date tehnice

- Durată redare muzică: 7+25 ore
- Durată încărcare: 2 ore
- Baterie litiu ion 45 mAh pentru fiecare cască, baterie litiu-ion 520 mAh pentru caseta de încărcare
- Versiune Bluetooth: 5.4
- Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (profil mâini libere)
 - A2DP (profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (profil de control audio/video de la distanță)
- Codec audio acceptat: SBC
- Gamă de frecvență: 2,402-2,480 GHz
- Puterea transmițătorului: < 10 dBm
- Rază de acțiune: Până la 10 metri (33 de picioare)
- Port USB-C pentru încărcare
- Avertisment la baterie scăzută: da
- 10 minute de încărcare vă oferă o oră de redare



Notă

- Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

7 Observație

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale RED Directivei 2014/53/EU și Regulamentul Echipamentului Radio din UK SI 2017 Nr. 1206. Declarație de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Eliminarea produsului dumneavoastră vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de calitate ridicată care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol aplicat pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii care intră sub incidența Directivei europene (EU) 2023/1542 și care nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să vă informați despre sistemele locale de colectare separată pentru produse electronice și electrice. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeuri menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.


Scoaterea bateriei integrate

Dacă nu există un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice în țara dvs., puteți proteja mediul scoțând și reciclând bateria înainte de eliminarea căștilor intraauriculare.

- Asigurați-vă că ați deconectat căștile intraauriculare de la caseta de încărcare înainte de a scoate bateria.

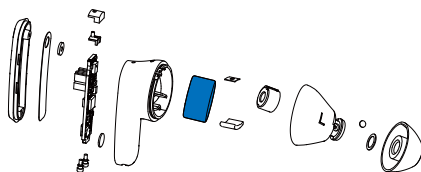

- Asigurați-vă că ați deconectat caseta de încărcare USB de la cablul de încărcare înainte de a scoate bateria.

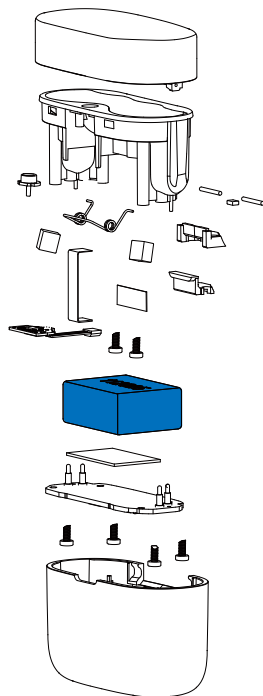

Compatibilitate electromagnetică

Acest produs respectă toate standardele și reglementările în vigoare privitoare la expunerea la câmpuri electromagnetice.

Informații despre mediu

Toate ambalajele care nu sunt necesare nu au fost utilizate.

Sistemul dvs. este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezasamblate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privitoare la eliminarea ambalajelor, bateriilor deteriorate și a echipamentelor vechi.

Conformitate

Dispozitivul respectă normele FCC, Partea 15. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții:

- 1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și**
- 2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții nedorite.**

Normele FCC

Acest echipament a fost testat și găsit conform cu limitele unui dispozitiv digital din Clasa B, în concordanță cu partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie în radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate cauza interferențe dăunătoare față de comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu se oferă garanții că nu vor exista interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament generează interferențe cu recepția radio sau TV, care pot fi constatate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați vânzătorul sau un tehnician radio-TV cu experiență, pentru ajutor

Declarația FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că schimbările sau modificările care nu sunt aprobate explicit de partea responsabilă de conformitate pot invalida dreptul utilizatorului de a exploata echipamentul.

Canada:

Acest dispozitiv conține transmițătoare/receptoare scutite de licență, care sunt conforme cu standardele RSS fără licență stabilite de Ministerul pentru Inovație, Știință și Dezvoltare Economică din Canada. Utilizarea dispozitivului face obiectul următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot cauza reacții Dispozitiv nedorite.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declarația IC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele canadiene de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.

Transmițătorul nu trebuie amplasat sau folosit împreună cu o antenă sau alt transmițător.

8 Mărci comerciale

Bluetooth

Marca cuvântului Bluetooth® și siglele sale sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Siri

Siri e marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

9 Întrebări frecvente

Căștile intraauriculare mele Bluetooth nu pornesc.

Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați căștile intraauriculare.

Nu pot asocia căștile intraauriculare Bluetooth cu dispozitivul meu Bluetooth.

Funcția Bluetooth este dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți-l înainte să porniți căștile intraauriculare.

Asocierea nu reușește.

- Introduceți ambele căști intraauriculare în caseta de încărcare.
- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth conectate anterior.
- Pe dispozitivul Bluetooth ștergeți „Philips TAT2000” din lista de dispozitive Bluetooth.
- Asociați căștile intraauriculare (consultați 'Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth' la pagina 7).

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile intraauriculare.

- căștile intraauriculare pot fi conectate la un dispozitiv asociat în prealabil. Opriți dispozitivul conectat sau duceți-l în afara razei de acoperire.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile intraauriculare să fi fost asociate anterior cu un alt dispozitiv. Asociați căștile intraauriculare cu dispozitivul Bluetooth din nou, așa cum este descris în manualul de utilizatorului. (consultați 'Asocierea pentru prima oară cu dispozitivul dvs. Bluetooth' la pagina 7).

Bluetooth-ul căștilor intraauriculare este conectat la un telefon mobil cu Bluetooth stereo activ, însă muzica este redată doar pe difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. mobil. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru ascultare la căști intraauriculare.

Calitatea audio este slabă și pot fi auzite șocuri acustice.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști intraauriculare și dispozitivul Bluetooth sau îndepărtați obstacolele dintre acestea.
- Încărcați căștile intraauriculare dvs.

Calitatea audio este slabă atunci când emisia de la telefonul mobil este foarte înceată sau emisia audio nu funcționează deloc.

Asigurați-vă că telefonul mobil nu acceptă doar HFP (mono), ci și A2DP, și e compatibil cu BT4.0x (sau mai recent) (vedeți 'Date tehnice' la pagina 11).

Curățați în mod regulat căștile.

- Folosiți o cârpă curată, umedă pentru a vă curăța căștile – în special cablurile de sunet și orificiile microfonului – în mod regulat și evitați acumularea de substanțe cum ar fi transpirația sau ceara.
- Dacă rămân picuri de transpirație sau apă pe cablurile, orificiile de aer sau microfon, nivelul de sunet va cădea automat sau va fi oprit automat. Acesta NU este un defect. Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați virfurile căștilor, micșorați volumul cablurilor de sunet și apăsați ușor căștile de 5 ori pe o cârpă uscată sau ceva similar pentru a îndepărta apă colectată înăuntru.
- Asigurați-vă că sunt complet uscate căștile înainte de a le încărca și utiliza. Evitați utilizarea tampoanelor de alcool de unică folosință sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați castile în mod regulat.

Dacă căștile nu sunt folosite pentru perioadă lungă de timp, bateria reîncărcabilă va începe să își piardă încărcarea. Pentru a evita această pierdere, vă rugăm să o încărcați complet cel puțin o dată la trei luni.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat de și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau unul dintre afiliații săi, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul în relație cu acest produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor lor cu care sunt asociate.

