

PHILIPS

Slúchadlá

Séria 5000

TAK5500



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2
2	Vaše detské slúchadlá ANC na uši	4
	Čo obsahuje balenie	4
	Ďalšie zariadenia	4
	Prehľad detských slúchadiel ANC na uši	5
3	Začínáme	6
	Nabíjanie batérie	6
	Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth	6
	Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth	7
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu pomocou 3,5 mm zvukového kábla	7
4	Používanie slúchadiel na uši	8
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth	8
	Zapnutie/vypnutie napájania	8
	Ovládanie ANC (Active Noise Cancellation)	8
	Hlasový asistent	9
	Spravovanie hovorov a hudby	9
	LED kontrolka stavu slúchadiel do uší	9
	Zdieľanie zvuku	10
5	Prispôsobiť zvuk v aplikácii Philips Headphones	11
	Nastavenie obmedzenia doby prehrávania	12
	Nastavenie obmedzenia hlasitosti	12
	Umožňuje vám počuť vlastný hlas	13
6	Resetovanie slúchadiel	14
7	Technické parametre	14

8	Poznámka	15
	Vyhlasenie o zhode	15
	Likvidácia starého výrobku a batérie	15
	Odstránenie vstavanej batérie	15
	Súlad s EMF	16
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	16
	Oznámenie o súlade	16
9	Ochranné známky	18
10	Často kladené otázky	18

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte počúvanie cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím vyššia hlasitosť, tým kratšia bezpečná doba počúvania.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.

- Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť stále nezvyšovali podľa toho, ako sa váš sluch prispôbuje.
- Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel uši založených na obidvoch ušiach sa neodporúča počas jazdy s motorovým vozidlom, čo môže byť v niektorých oblastiach protizákonné.
- Z bezpečnostných dôvodov sa počas premávky alebo v potenciálne nebezpečných prostrediach vyhýbajte rozptyľovaniu hudbou alebo telefonickými hovorami.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo nesprávnej funkčnosti:



Upozornenie

- Slúchadlá nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá uši nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. (Pozrite si stupeň ochrany krytom IP konkrétneho výrobku)
- Zabráňte ponoreniu slúchadiel do vody.
- Slúchadlá nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.
- Vstavaná batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Kryt nabíjacieho slotu musí byť zatvorený, aby sa dosiahol stanovený stupeň ochrany krytom IP.
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia slúchadiel a batérie, napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).

- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabíte.
- Toto zariadenie sa dodáva iba s externým zdrojom napájania, ktorého výstup musí vyhovovať PS1 (s kapacitou menej ako alebo rovná 15 W), aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru.

Prevádzkové a skladovacie teploty a vlhkosť

- Výrobok skladujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výrobok prevádzkujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou.

2 Vaše detské slúchadlá ANC na uši

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vitajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support. S týmito slúchadlami Philips na uši si môžete:

- Užívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree
- Užívať a ovládať hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou

Čo obsahuje balenie



Detské slúchadlá ANC na uši
Philips TAK5500



Nabíjací kábel Type-C (iba na nabíjanie)



Spríevodca rýchlym spustením



Celková záruka




Leták s bezpečnostnými pokynmi

Ďalšie zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. Prenosný počítač, tabletový počítač, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné s týmito slúchadlami na uši (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 14).

Prehľad detských slúchadiel ANC na uši

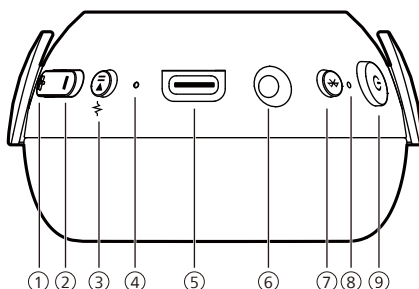

- ① Zvýšenie hlasitosti/ďalšia stopa
- ② Zníženie hlasitosti/
predchádzajúca stopa
- ③ Prehrať/Pozastaviť
- ④ Svetelná kontrolka LED
- ⑤ Nabíjací slot Type C
- ⑥ 3,5 mm zvukový konektor
- ⑦ Párovanie cez rozhranie
Bluetooth/Tlačidlo zdieľania
zvuku
- ⑧ Mic (Mikrofón)
- ⑨ Zapnutie/vypnutie napájania
- ⑩ Indikačná bodka na zadnej
strane

3 Začíname


Nabíjanie batérie

Poznámka

- Pred používaním slúchadiel na uši nechajte batériu nabíjať po dobu 2 hodín na dosiahnutie jej optimálnej kapacity a výdrže.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel USB, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Jeden koniec kábla USB-C zapojte do slúchadiel na uši a druhý koniec zapojte do zdroja napájania.

- ↳ Počas nabíjania svieti biela svetelná kontrolka LED a po úplnom nabití slúchadiel na uši zhasne.

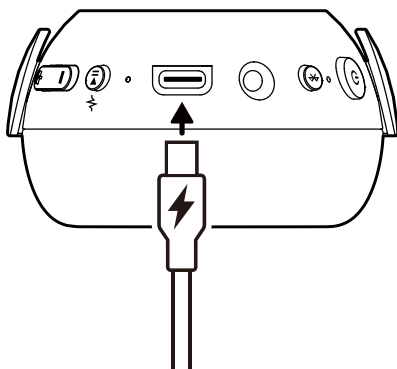

Odporúčanie

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.

Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth

- 1 Slúchadlá skontrolujte, či sú úplne nabité a vypnite ich.
- 2 Po stlačení a podržaní vypínača na 2 sekundy slúchadlá so uší prejdú do režimu párovania a budú pripravené na pripojenie.
 - ↳ Na slúchadlách striedavo blikajú biela a modrá svetelná kontrolka LED.
 - ↳ Slúchadlá na uši sú teraz v režime párovania a pripravené na spárovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilný telefón).
- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 4 Párovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth si pozrite v návode na obsluhu dodaného s vaším zariadením Bluetooth.

Poznámka

- Ak po spárovaní slúchadiel nenájdete žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, prepnite ho do režimu párovania (stlačte tlačidlo  a podržte ho na 5 sekúnd).

Nasledovný príklad uvádza spôsob párovania slúchadiel so zariadením Bluetooth.

- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a zvolte **Philips TAK5500**.


- 2 Keď sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Heslo nie je potrebné zadať pre zariadenia s verziou Bluetooth 3.0 alebo vyššou.



Philips TAK5500

Párovanie slúchadiel na uší s ďalším zariadením Bluetooth

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie Bluetooth so slúchadlami, zapnite ich, stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené na 5 sekúnd a potom zistíte druhé zariadenie ako pri normálnom párovaní.

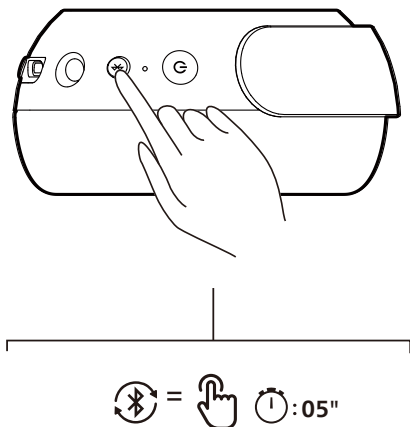


Poznámka

- Do pamäte v slúchadlách sa môžu uložiť 4 zariadenia. Ak skúsite spárovať viac ako 4 zariadenia, prvé spárované zariadenie je nahradené novým zariadením.

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu pomocou 3,5 mm zvukového kábla

Keď je batéria v slúchadlách vybitá alebo vaše zariadenie nemá funkciu Bluetooth, k zariadeniu sa môžu pripojiť pomocou 3,5 mm zvukového kábla (nie je súčasťou balenia).

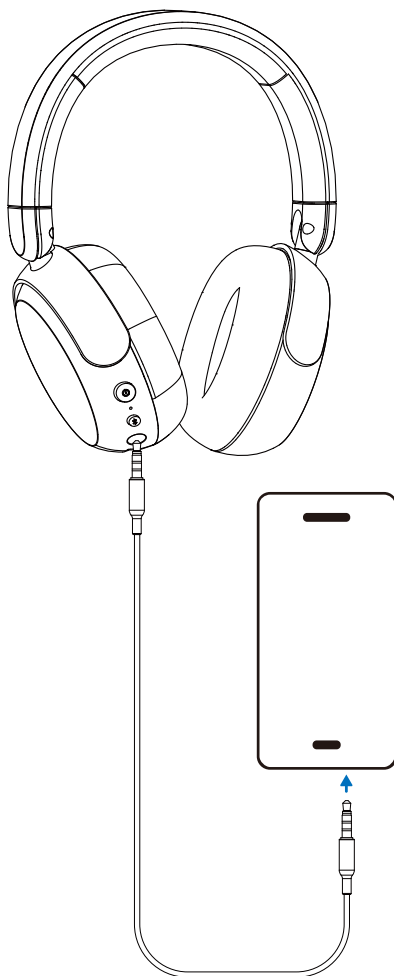

4 Používanie slúchadiel na uši

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth

- 1 Zapnite mobilný telefón/zariadenie Bluetooth.
- 2 Slúchadlá zapnite stlačením a podržaním vypínača.
 - ↳ Biela svetelná kontrolka LED svieti 2 sekundy
 - ↳ Slúchadlá na uši sa automaticky znova pripoja k posledne pripojenému mobilnému telefónu/zariadeniu Bluetooth. Ak posledne pripojené zariadenie nie je k dispozícii, slúchadlá na uši budú v režime párovania



Odporúčanie

- Ak po zapnutí slúchadiel na uši zapnete mobilný telefón/zariadenie Bluetooth alebo aktivujete funkciu Bluetooth, slúchadlá na uši a mobilný telefón/zariadenie Bluetooth musíte znova pripojiť ručne.



Poznámka

- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takom prípade musíte v zariadení prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu Bluetooth manuálne.

Zapnutie/vypnutie napájania


Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť slúchadlá		Stlačiť a podržať na 2 sekundy
Vypnúť slúchadlá		Stlačte a podržte na 2 sekundy (biela LED kontrolka svieti 3 sekundy)

Ovládanie ANC (Active Noise Cancellation)

Povoliť ANC

Zatlačením na pravý náušník na jednu sekundu sa môže prepínať medzi rôznymi režimami ANC.

- Po založení slúchadla na ucho sa automaticky zapne funkcia ANC.
- Stlačením ► na jednu sekundu sa funkcia ANC vypne.
- Stlačením ►► na jednu sekundu prejde do režimu upozornenia.

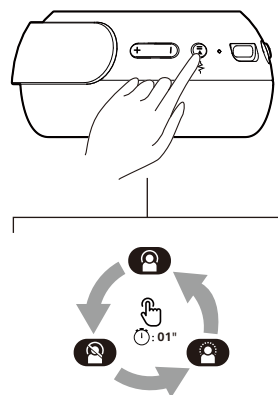

Úloha	MFT	Prevádzka
ZAPNÚŤ ANC	▶	Stlačiť jednu sekundu
VYPNÚŤ ANC	▶	Stlačiť jednu sekundu
Režim informovanosti	▶	Stlačiť jednu sekundu

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnutie funkcie Hlasový asistent (Siri/Google)	✎	Dvakrát stlačiť
Vypnutie funkcie Hlasový asistent	✎	Stlačiť raz

Spravovanie hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prehrávanie a pozastavenie hudby	▶	Stlačiť raz
Nastaviť zvýšenie hlasitosti	+	Stlačiť raz
Natavenie zníženia hlasitosti	-	Stlačiť raz
Predchádzajúca skladba	-	Dlhé stlačenie
Ďalšia skladba	+	Dlhé stlačenie

Ovládanie hovoru


Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prijatť hovor	▶	Stlačiť raz
Odmietnuť/zavesiť hovor	▶	Dlhé stlačenie
Prepnúť volajúceho počas hovoru	▶	Stlačiť raz

LED kontrolka stavu slúchadiel do uší

Stav slúchadiel na uši	Svetelná kontrolka
Slúchadlá na uši sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Modrá svetelná LED kontrolka blikne každých 5 sekúnd
Slúchadlá na uši sú pripravené na párovanie	Striedavo blikajú modrá a biela svetelná kontrolka LED
Slúchadlá na uši sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela svetelná LED kontrolka blikne každých 7 sekúnd
Slabá batéria	Biela svetelná LED kontrolka blikne každých 5 sekúnd

Zdieľanie zvuku

Ak chcete zdieľať zvuk, tlačidlo  stlačte 4-krát za sebou na slúchadle  A, a ak chcete prijať zdieľanie zvuku zo slúchadla  A, tlačidlo  stlačte 5-krát za sebou  B.

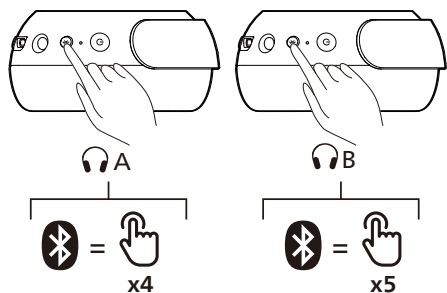

Ak chcete zrušiť zdieľanie zvuku, tlačidlo  znova stlačte 4-krát za sebou.

5 Prispôbiť zvuk v aplikácii Philips Headphones

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Headphones“.


Pripojte sa



philips.to/headapp


Aplikácia Philips Headphones vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Zvuk si môžete prispôbiť tak, aby zážitok z vašej hudby a zvuku čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

Nezabudnite pripojiť svoje zariadenie k slúchadlám.

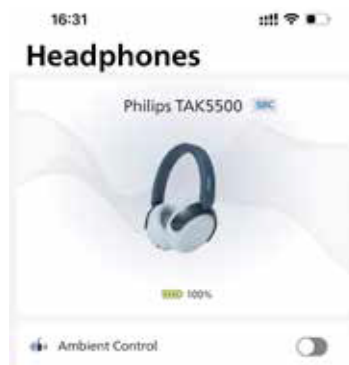

Nastavenie obmedzenia doby prehrávania

Dobu prehrávania nastavte na 30 minút alebo 1 alebo 2 hodiny tak, že v ponuke aplikácie kliknete na tlačidlo „Nastavenia“ a potom na tlačidlo „Obmedzenie doby prehrávania“.

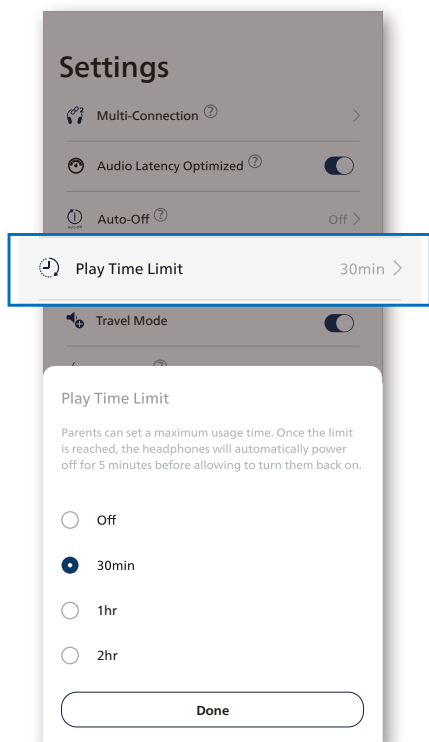


↳ Zaznie hlasová výzva oznamujúca „Obmedzenie doby prehrávania“ a po dosiahnutí obmedzenej doby prehrávania sa hudba vypne. Súčasne sa vypnú slúchadlá.

↳ Pred opätovným zapnutím slúchadiel musíte počkať 5 minút, aby ste mohli pokračovať z pripojeného zariadenia. Ak je doba čakania KRATŠIA ako 5 minút, zaznie hlasová výzva oznamujúca „Obmedzenie doby prehrávania“.


Nastavenie obmedzenia hlasitosti

V ponuke aplikácie „Nastavenia“ bude vypnuté predvolené nastavenie „Cestovný režim“ a maximálna hlasitosť je obmedzená na 75 dB. Keď je zapnutá možnosť „Cestovný režim“, maximálna hlasitosť je obmedzená na 85 dB.

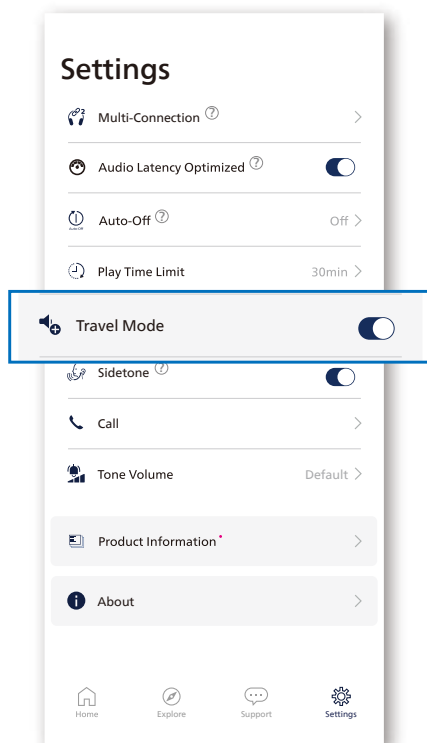

Umožňuje vám počť vlastný hlas

V ponuke aplikácie „**Nastavenia**“ zapnite možnosť „**Vedľajšie tóny**“ a potom pri čítaní budete počť vlastný hlas.

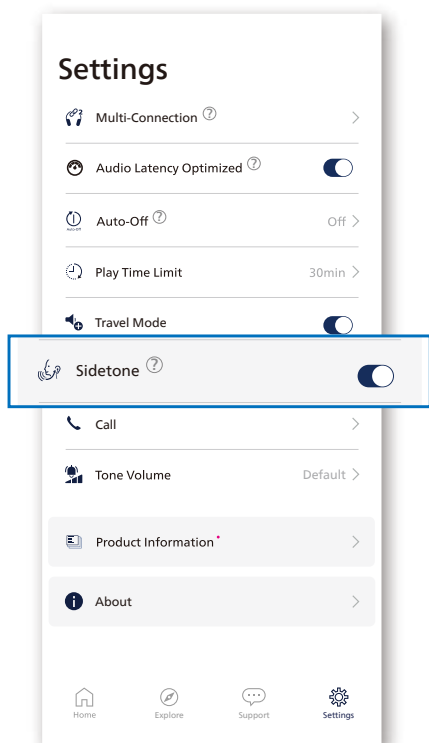

6 Resetovanie slúchadiel

Ak sa vám vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, vykonaním nasledovného postupu môžete obnoviť nastavenie svojich slúchadiel na predvolené továrenské nastavenia.

- 1 V zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a zo zoznamu zariadení odstráňte **Philips TAK5500**.
- 2 V zariadení Bluetooth vypnite funkciu Bluetooth.
- 3 Zapnite slúchadlá na uši.
- 4 Súčasne stlačte tlačidlá Hlasitosť - a Hlasitosť + a podržte ich na 4 sekundy.
- 5 Postupujte podľa krokov v časti „Používanie slúchadiel - Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.“
- 6 Slúchadlá na uši spárujte so svojim zariadením Bluetooth a vyberte **Philips TAK5500**.

7 Technické parametre

- Doba prehrávania hudby:
60 hodín (ANC vypnutá)
34 hodín (ANC zapnutá)
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjateľná lítium-polymérová batéria (450 mAh)
- Verzia Bluetooth: 5.4
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil Hands-Free)
 - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - Profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporované zvukové kodeky: SBC
- Kmitočtové pásmo: 2,402 - 2,480 GHz
- Výkon vysielача: < 10 dBm
- Prevádzkový dosah: Až do 10 metrov (33 stôp)
- Automatické vypnutie napájania
- Port USB-C na nabíjanie
- Výstraha pri slabej batérii: k dispozícii
- 15-minútové nabíjanie zabezpečí 10 hodín prehrávania



Poznámka

- Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

8 Poznámka

Vyhlasenie o zhode

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je žiadny systém zberu a recyklovania elektronických zariadení, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete batériu a odovzdáte ju na recykláciu.

- Slúchadlá na uši musia byť odpojené predtým, ako z nich vyberiete batériu.

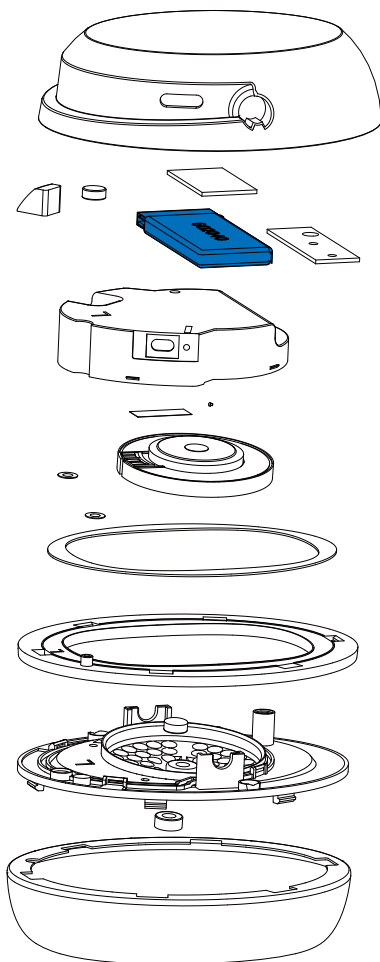

Súlاد s EMF

Tento produkt vyhovuje všetkým platným normám a nariadeniam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zariadené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Oznámenie o súlade

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

1. **Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
2. **Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.**

Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testované, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie zaručuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a, ak nie je nainštalované a prevádzkované podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení.

Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímačej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho opravára.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam vystavenia žiareniu FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že vykonanie zmien alebo úprav, ktoré príslušná strana zodpovedná za zhodu výslovne neschválila, by mohlo viesť k zrušeniu jeho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e) / prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádiových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Vyhlásenie o vystavení žiarení IC:

Toto zariadenie vyhovuje kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredia.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielateľom.

9 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

10 Často kladené otázky

Moje detské slúchadlá ANC na uši sa nezapnú.

Batéria je slabá. Slúchadlá nabite.

Detské slúchadlá ANC na uši sa mi nedajú spárovať s mojim zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je vypnutá. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite toto zariadenie Bluetooth.

Ako vynulovať záznam o párovaní.

Slúchadlá nechajte v režime párovania (striedavo bliká biela a modrá kontrolka), spolu stlačte a podržte tlačidlá „Hlasitosť“ +“ a „Hlasitosť -“ na viac ako štyri sekundy, kým nebude svietiť modrá svetelná kontrolka LED.

V mojom zariadení Bluetooth počujem hudbu ale nemôžem ju ovládať (napr. prehrať/pozastaviť/preskočiť dopredu/dozadu).

Skontrolujte, či zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 14).

Úroveň hlasitosti slúchadiel na uši je veľmi nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prostredníctvom synchronizácie hlasitosti spojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami na uši. Ak chcete v tomto prípade dosiahnuť vhodnú úroveň hlasitosti, musíte ju nastaviť samostatne na zariadení Bluetooth. Ak pri používaní detských slúchadiel nepočujete zreteľne, môže to byť z dôvodu obmedzenia hlasitosti (menej ako 75 dB). Ak chcete nastaviť hlasitosť, pozrite si časť Nastavenie obmedzenia hlasitosti.

Zariadenie Bluetooth nedokáže nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte z dosahu.
- Párovanie môže byť vynulované alebo slúchadlá boli predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá znova spárujte so zariadením Bluetooth podľa opisu v návode na používanie. (pozrite si „Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth“ na strane 7).

Moje detské slúchadlá ANC na uši sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou stereo zariadenia Bluetooth, ale hudba sa prehráva iba z reproduktora mobilného telefónu.

Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Zvoľte počúvanie hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je zlá a počuť praskavý zvuk.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Slúchadlá nabite.

Slúchadlá pravidelne čistite.

- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.

Slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Pre ďalšiu podporu navštívte lokalitu www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia. Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ. Všetky ostatné spoločnosti a názvy produktu môžu byť ochrannými známkami ich príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

UM_TAK5500_00_SK_V1.0

