

PHILIPS

Kufje

Seritë 5000

TAK5500



Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacion i përgjithshëm	2
2	Kufje tuaja për fëmijë mbi vesh me anulim aktiv të zhurmës (ANC)	4
	Çfarë ka në kuti	4
	Pajisje të tjera	4
	Përmbledhje e kufjeve tuaja për fëmijë mbi vesh me anulim zhurme (ANC)	5
3	Fillo	6
	Ngarkoni baterinë	6
	Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj	
	Bluetooth për herë të parë	6
	Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër	
	Bluetooth	7
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj	
	përmes kablllos audio 3,5 mm	7
4	Përdorni kufjet tuaja	8
	Lidhni kufjet me pajisjen tuaj	
	Bluetooth	8
	Ndiz/fik	8
	Kontrollo ANC	
	(Anulimi i Zhurmës Aktive)	8
	Asistenti zanor	9
	Menaxhoni telefonatat dhe	
	muzikën tuaj	9
	Statusi i treguesit LED të kufjeve	9
	Ndarja audio	10
5	Përshtatni tingullin në aplikacionin Philips Headphones	11
	Caktoni kufirin e kohës së lojës	12
	Cakto kufizimin e volumit	12
	Bën të mundur dëgjimin e zërit tuaj	13
6	Rivendosni kufjet	14
7	Të dhënat teknike	14

8	Njoftim	15
	Deklarata e konformitetit	15
	Asgjësimi i produktit dhe	
	baterisë tuaj të vjetër	15
	Hiqni baterinë e integruar	15
	Pajtueshmëria me EMF	16
	Informacion mjedisor	16
	Njoftimi i pajtueshmërisë	16
9	Markat tregtare	18
10	Pyetjet e bëra shpesh	18

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e dëgjimit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizoni kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.

Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.

- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të kini kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

Informacion i përgjithshëm

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djersë ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.
- Për të shmangur rrezikun e zjarrit, pajisja duhet të furnizohet vetëm nga një burim i jashtëm energjie, i cili duhet të jetë në përputhje me standardin PS1 (me kapacitet daljeje më të vogël ose të barabartë me 15W).

Lagështia dhe temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes

- Ruajeni në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.

2 Kufje tuaja për fëmijë mbi vesh me anulim aktiv të zhurmës (ANC)

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Me këto kufje Philips ju mund të:

- Argëtoheni me telefonatat e përshtatshme me valë pa përdorimin e duarve
- Shijoni dhe kontrolloni muzikën me valë
- Manovroni mes telefonatave dhe muzikës

Çfarë ka në kuti



Kufje për fëmijë mbi vesh me anulim aktiv të zhurmës (ANC)
Philips TAK5500



Kablllo karikimi tip-C (vetëm për karikim)



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë



Garancia Globale




Fletëpalosje sigurie

Pajisje të tjera

Një telefon celular ose pajisje (p.sh. kompiuter, tablet, përshtatës Bluetooth, lexues MP3 etj) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjet (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 14).

Përmbledhje e kufjeve tuaja për fëmijë mbi vesh me anulim zhurme (ANC)

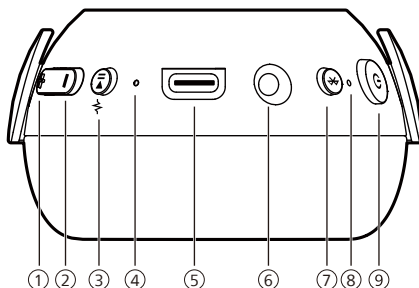

- ① Rrit volumin / kënga e ardhshme
- ② Ul volumi / kënga e mëparshme
- ③ Riprodho / Ndalo
- ④ Treguesi LED
- ⑤ Vendi i karikimit të tipit C
- ⑥ Futës 3,5 mm për audio
- ⑦ Buton për çiftim Bluetooth/ ndarje audio
- ⑧ Mikrofoni
- ⑨ Ndiz/fik
- ⑩ Pikë referimi për pozicionim në anën e pasme

3 Fillo


Ngarkoni baterinë

Shënim

- Përpara se të përdorni kufjet tuaja, karikoni baterinë për 2 orë për kapacitet dhe jetëgjatësi optimale të baterisë.
- Përdorni vetëm kabllon origjinale të karikimit USB për të shmangur çdo dëmtim.
- Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Futeni njërin skaj të kabllës USB-C në kufje dhe skajin tjetër në burimin e energjisë.

- LED bëhet i bardhë gjatë karikimit dhe fiket kur kufjet ngarkohen plotësisht.

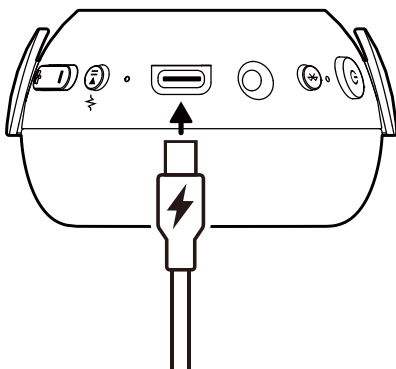

Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë kërkon 2 orë.

Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të karikuara dhe të fikura.
- 2 Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda; kufjet do të kalojnë në modalitetin e çiftimit dhe do të jenë gati për t'u lidhur.
 - LED në kufje lëshon dritë pulsuese në ngjyrë të bardhë dhe blu në mënyrë të ndryshueshme.
 - Kufjet janë aktualisht në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje Bluetooth (p.sh. një telefon celular).
- 3 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 4 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, referojuni manualit të përdorimit të pajisjes tuaj Bluetooth.

Shënim

- Pas ndezjes, nëse kufjet nuk janë në gjendje të gjejnë ndonjë pajisje Bluetooth të lidhur paraprakisht, vendosini ato në modalitetin e çiftimit (shtypni butonin ✖ për 5 sekonda).

Shembulli i mëposhtëm ju tregon se si të çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth.

- 1 Aktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAK5500**.


- 2 Futni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 e lart (modelet më të fundit), nuk ka nevojë të futni një fjalëkalim.



Philips TAK5500

Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse dëshironi të çiftoni një pajisje tjetër Bluetooth me kufjet, ndizni kufjet, shtypni butonin  për 5 sekonda, pastaj kërkonti pajisjen e dytë siç veproni zakonisht për çiftim normal.

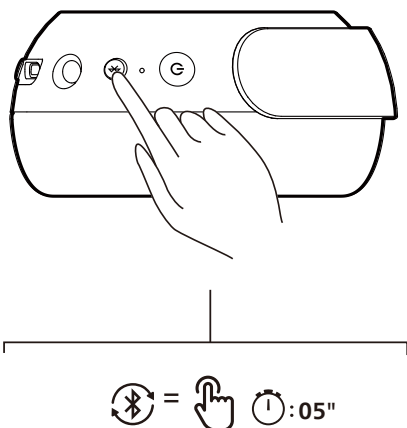


Shënim

- Kufjet mund të ruajnë 4 pajisje në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni më shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar në fillim (e para) zëvendësohet me një të re.

Lidhni kufjet me pajisjen tuaj përmes kablllos audio 3,5 mm

Kur bateria e kufjeve të jetë e shkarkuar ose nëse pajisjes suaj i mungon aftësia Bluetooth, ato mund të lidhen me pajisjen duke përdorur një kabllo për audio 3,5 mm (e cila nuk është përfshirë në paketim).

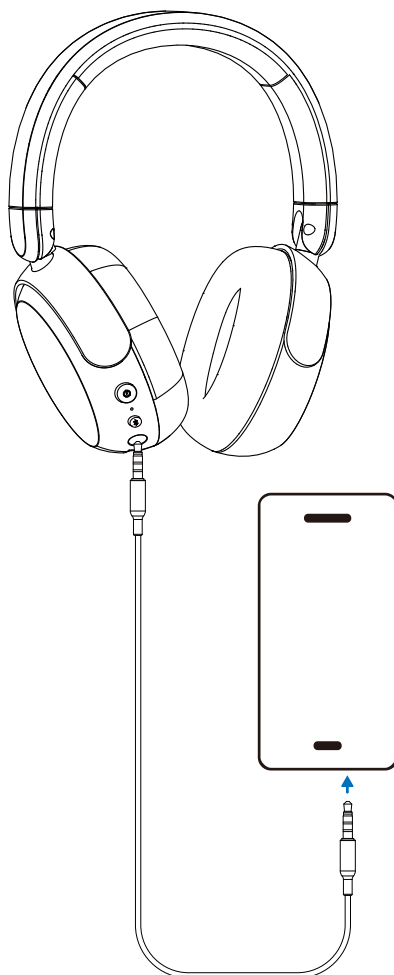

4 Përdorni kufjet tuaja

Lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth

- 1 Aktivizoni telefonin tuaj celular/ pajisjen Bluetooth.
- 2 Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin e furnizimit me energji për ta ndezur kufjen.
 - ↳ LED i bardhë ndizet për 2 sekonda
 - ↳ Kufjet rilidhen automatikisht me celularin/pajisjen e fundit të lidhur me Bluetooth. Nëse kjo e fundit nuk është e disponueshme, kufjet do të jenë në modalitetin e çiftimit



Këshillë

- Nëse ndizni celularin/pajisjen Bluetooth ose aktivizoni funksionin Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të rilidhni kufjet dhe celularin/pajisjen Bluetooth në mënyrë manuale.



Shënim

- Në disa pajisje Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni te menyuja Bluetooth e pajisjes tuaj dhe t'i lidhni kufjet me pajisjen Bluetooth në mënyrë manuale.

Ndiz/fik


Detyrë	Buton	Veprim
Ndizni kufjet		Shtypni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda
Fikni kufjet		Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 2 sekonda (LED i bardhë ndizet për 3 sekonda)

Kontrollo ANC (Anulimi i Zhurmës Aktive)

Aktivizo ANC

Modalitete të ndryshme ANC mund të aktivizohen duke shtypur në kufjen e djathtë për një sekondë.

- Funksioni ANC aktivizohet automatikisht kur kufjet vendosen në vesh.
- Shtypni ►► për një sekondë, kjo do ta çaktivizojë funksionin ANC.
- Shtypni ►► për një sekondë, për të kaluar në modalitetin e ndërgjegjësimit.

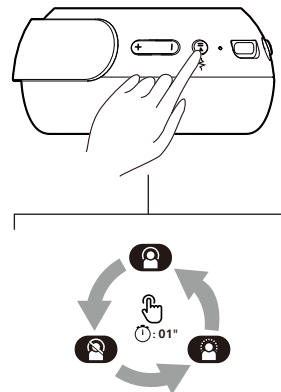

Detyrë	MFT	Veprim
ANC NDEZUR	▶	Shtypni për një sekondë
ANC FIKUR	▶	Shtypni për një sekondë
Modaliteti i ndërgjegjësimit	▶	Shtypni për një sekondë

Asistenti zanor

Detyrë	Buton	Veprim
"Asistenti i aktivizimit të zërit" (Siri/Google)	✱	Shtyp dy herë
Ndalo "Asistentin Zanor"	✱	Shtypni një herë

Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj

Kontrolli i muzikës

Detyrë	Buton	Veprim
Luaj ose ndalo muzikën	▶	Shtypni një herë
Ngrini volumnin	+	Shtypni një herë
Rregulloni volumnin duke e ulur atë	-	Shtypni një herë
Kënga e mëparshme	-	Shtypje e gjatë
Kënga tjetër	+	Shtypje e gjatë

Kontrolli i thirrjeve telefonike


Detyrë	Buton	Veprim
Përgjigjuni telefonatës	▶	Shtypni një herë
Refuzo/mbyll një telefonatë	▶	Shtypje e gjatë
Ndërro telefonuesin gjatë një telefonate	▶	Shtypni një herë

Statusi i treguesit LED të kufjeve

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	Driita LED blu pulson çdo 5 sekonda
Kufjet janë gati për çiftim	LED pulson në ngjyrë blu dhe të bardhë në mënyrë alternative
Kufjet janë të ndezura, por nuk janë të lidhura me një pajisje Bluetooth	LED i bardhë pulson çdo 7 sekonda
Niveli i ulët i baterisë	LED i bardhë pulson çdo 5 sekonda

Ndarja audio

Shtypni butonin  4 herë radhazi në  A për të ndarë audion, dhe shtypni butonin  5 herë radhazi në  B për të pranuar ndarjen e audios nga  A.

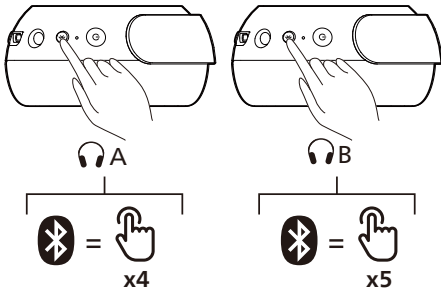

Shtypni butonin  4 herë radhazi edhe një herë për të anuluar ndarjen e audios.

5 Përshtatni tingullin në aplikacionin Philips Headphones

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.


Lidhuni



philips.to/headapp


Aplikacioni i Philips Headphones ju jep kontrollin e muzikës që jeni duke dëgjuar. Mund ta personalizoni tingullin në mënyrë që përvoja juaj e muzikës dhe e telefonatave t'i përshtatet gjithmonë nevojave tuaja.

Sigurohuni që pajisja juaj të jetë e lidhur me kufjet.

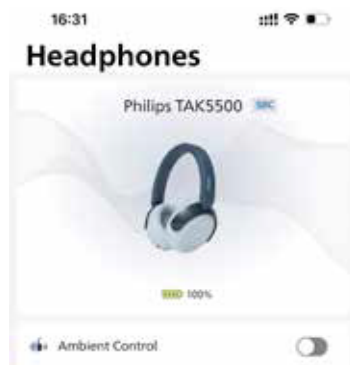

Caktoni kufirin e kohës së lojës

Klikoni **“Cilësimet”** në menunë e poshtme të aplikacionit, dhe klikoni **“Kufizimin e kohës së dëgjimit”** për të caktuar kohën e dëgjimit në 30 minuta, 1 orë ose 2 orë.

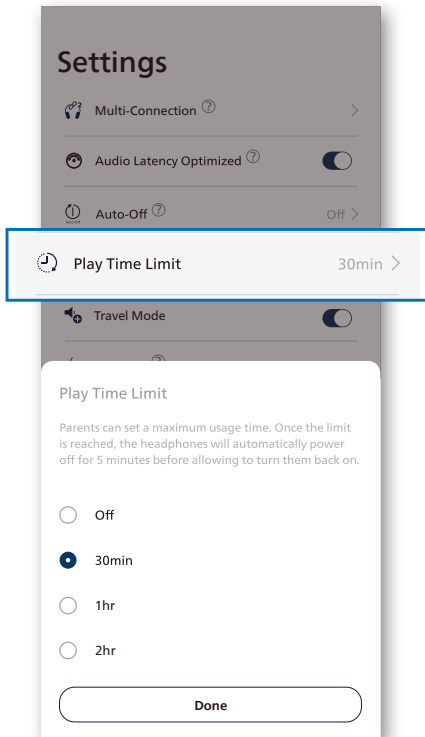


↳ Një njoftim zanor që t'ju informojë për **‘Kufizimin e kohës së dëgjimit’** do të dëgjohet, dhe muzika do të ndalet kur të arrihet kufizimi i kohës. Kufjet do të fikën në të njëjtën kohë.

↳ Është e nevojshme të prisni 5 minuta për të ndezur sërish kufjet nëse dëshironi të vazhdoni dëgjimin nga pajisja e lidhur. Një njoftim zanor do të dëgjohet për **‘Kufizimin e kohës së dëgjimit’** nëse koha e pritjes NUK është më shumë se 5 minuta.


Cakto kufizimin e volumit

Në menunë **“Cilësimet”** e aplikacionit, cilësimi i parazgjedhur për **“Modalitetin e Udhëtimit”** do të jetë JOAKTIV, dhe volumi maksimal do të kufizohet në 75dB. Kur **“Modaliteti i Udhëtimit”** është AKTIVIZUAR, volumi maksimal do të kufizohet në 85dB.

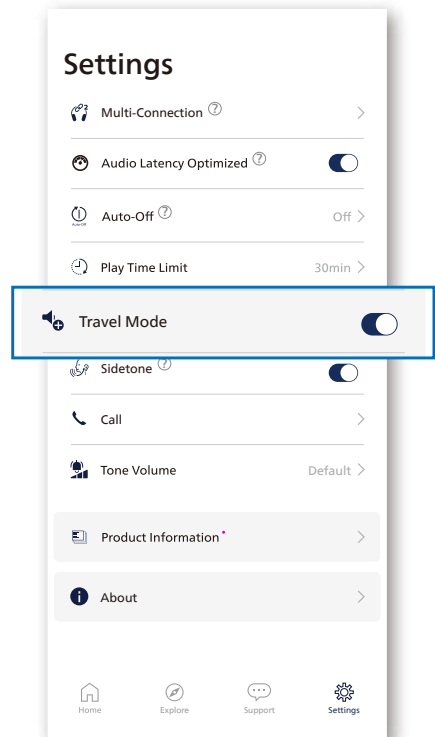

Bën të mundur dëgjimin e zërit tuaj

Në menunë “**Cilësimet**” e aplikacionit, aktivizoni “**Toni anësor**” që t’ju mundësojë të dëgjoni zërin tuaj gjatë përdorimit të kufjeve.

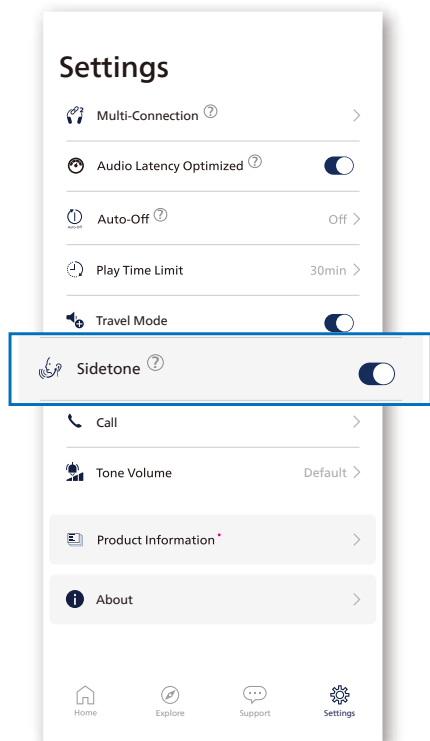

6 Rivendosni kufjet

Nëse hasni ndonjë problem çiftimi ose lidhjeje, ju mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të rivendosur kufjet në cilësimet e paracaktuara të fabrikës.

- 1 Në pajisjen tuaj Bluetooth, shkoni te menyja Bluetooth dhe hiqni **Philips TAK5500** nga lista e pajisjeve.
- 2 Fikni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj Bluetooth.
- 3 Ndizni kufjet.
- 4 Shtypni dhe mbani shtypur butonat Volumi - dhe Volumi + për 4 sekonda njëkohësisht.
- 5 Ndiqni hapat e përshkruar në "Përdorni kufjet tuaja - lidhni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth".
- 6 Çiftoni kufjet me pajisjen tuaj Bluetooth, zgjidhni **Philips TAK5500**.

7 Të dhënat teknike

- Koha e muzikës:
60 orë përdorim (me anulim aktiv të zhurmës (ANC) të fikur)
34 orë përdorim (me anulim aktiv të zhurmës (ANC) të ndezur)
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium polimer e rikarikueshme (450 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.4
- Profilet e përputhshme Bluetooth:
 - HFP (Profil pa përdorimin e duarve)
 - A2DP (Profil i përparuar i shpërndarjes së audios)
 - AVRCP (Profili i telekomandës audio video)
- Kodekët e mbështetur të audios: SBC
- Rrezja e frekuencës: 2,402-2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Rrezja e veprimit: Deri në 10 metra
- Fikja automatike e mbyllur
- Portë USB-C për karikim
- Paralajmërimi për baterinë e ulët: i disponueshëm
- Për 15 minuta karikim, mund të shijoni deri në 10 orë lojë.



Shënim

- Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

8 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbronj mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë përpara se të asgjësoni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë shkëputur përpara se të hiqni baterinë.

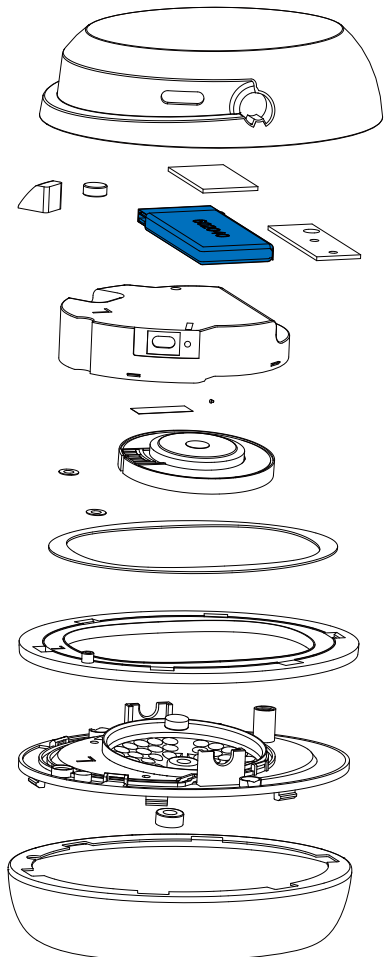

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shteruara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi i pajtueshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat e FCC, Pjesa 15. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

Rregullat e FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banese. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuece dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose

televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe nderur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse
- Rritni nivelin e ndarjes ndërmjet pajisjes dhe marrësit
- Futeni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar. Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues / marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funksionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) Kjo pajisje s'mund të shkaktojë interferencë. (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë, duke përfshirë edhe interferecën që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

**Deklarata IC e ekspozimit ndaj
rrezatimit:**

Kjo pajisje përputhet me limitet
kanadeze të ekspozimit ndaj rrezatimit
të përcaktuara për mjedise të
pakontrolluara.

Ky transmetues nuk duhet të bashkë-
vendoset ose të përdoret në lidhje me
ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

9 Markat tregtare

Bluetooth

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

10 Pyetjet e bëra shpesh

Kufjet e mia mbi vesh me ANC për fëmijë nuk po ndizën.

Niveli i baterisë është i ulët. Ngarkoni kufjet.

Nuk mund ta çiftoj kufjen time për fëmijë me ANC me pajisjen Bluetooth.

Bluetooth-i është i çaktivizuar. Aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe ndizni pajisjen Bluetooth përpara se të hapni kufjet.

Si të rivendosni çiftimin.

Lërimi kufjet të qëndrojnë në modalitetin e çiftimit (drita e bardhë dhe blu pulsojnë në mënyrë alternative), shtypni dhe mbani të shypur butonin "Volumi +" dhe "Volumi-" njëkohësisht më shumë se katër sekonda derisa të ndizet LED blu.

Mund të dëgjoj, por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kalim përpara/prapa).

Sigurohuni që burimi audio Bluetooth të mbështesë AVRCP (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 14).

Niveli i volumit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje Bluetooth nuk mund të lidhin nivelin e volumit me kufjet përmes sinkronizimit të volumit. Në këtë rast, duhet të rregulloni volumin në pajisjen tuaj Bluetooth në mënyrë të pavarur për të arritur nivelin e kërkuar të volumit. Për kufjet për fëmijë, nëse nuk dëgjoni qartë, mund të jetë për shkak të kufizimit të volumit (më pak se 75 dB). Ju lutem kontrolloni cilësimin e Caktimit të Kufirit të Volumit për ta rregulluar volumin.

Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.

- Kufjet mund të lidhen me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose zhvendoseni atë jashtë rrezes së veprimit.
- Funkcioni i çiftimit mund të jetë rivendosur ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjet me pajisjen Bluetooth siç përshkruhet në manualin e përdorimit. (shihni 'Çiftoni kufjet me një pajisje tjetër Bluetooth' në faqen 7).

Kufjet e mia mbi vesh me ANC për fëmijë janë lidhur me telefonin tim celular me Bluetooth stereo të aktivizuar, por muzika dëgjohet vetëm nga autoparlanti i telefonit.

Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikë përmes kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Zvogëloni distancën ndërmjet kufjeve dhe pajisjes Bluetooth ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet tuaja.

Kryeni rregullisht pastrimin e kufjeve tuaja.

- Përdorni një leckë të pastër dhe të lagur për të pastruar rregullisht kufjet tuaja - veçanërisht kanalet e zërit dhe vrimëzat e mikrofonit - dhe shmangni grumbullimin e substancave të tilla si djersa ose dylli i veshit.
- Nëse në kanalet e zërit, vrimat e ajrit ose vrimëzat e mikrofonit mbeten pikëza djerse ose uji, niveli i zërit do të ulet përkohësisht ose nuk do të ketë fare. Ky nuk është një keqfunksionim. Përdorni një leckë të butë dhe të lagur për të tharë plotësisht kufjet. Në të kundërt, hiqni majat e këllëfit të kufjeve, lëvizni kanalet e zërit me drejtim nga poshtë dhe prekni lehtë kufjet rreth pesë herë me një leckë të thatë ose me dicka të ngjashme për të hequr ujin r mundshëm të mbledhur në brendësi.
- Sigurohuni që kufjet të jenë plotësisht të thata përpara se t'i karikoni dhe përdorni. Shmangni përdorimin e tamponëve të alkoolit me një përdorim ose të substancave të tjera për pastrim.

Karikoni rregullisht kufjet tuaja.

Nëse kufjet nuk përdoren për një kohë të gjatë, bateria e ringarkueshme do të nisë të humbë ngarkesën e saj. Për të shmangur këtë humbje, jeni të lutur të karikoni plotësisht baterinë të paktën një herë në tre muaj.

Për mbështetje të mëtejshme, vizitoni www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të saj përkatëse me të cilat janë të lidhura.

UM_TAK5500_00_SQ_V1.0

