

PHILIPS

Hörlurar

2000-Serien

TAT2000



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2	8	Varumärken	15
	Hur du skyddar din hörsel	2			
	Allmän information	2	9	Vanliga frågor	16
2	Dina True wireless hörlurar	4			
	Vad finns i lådan	4			
	Andra enheter	4			
	Översikt över dina True wireless hörlurar	5			
3	Komma igång	6			
	Ladda batteri	6			
	Hur man bär dem	6			
	Appnedladdning	7			
	Para ihop öronpropparna med din Bluetooth-enhet för första gången	7			
	Para ihop öronpropparna med en annan Bluetooth-enhet	8			
4	Använd dina öronproppar	9			
	Anslut öronpropparna till din Bluetooth-enhet	9			
	Slå på/stäng av	9			
	Hantera dina samtal och musik	9			
	Röstassistent	10			
	Status för LED-indikator på öronpropparna	10			
	Status för LED-indikator på laddningsboxen	10			
5	Återställ öronpropparna	11			
6	Tekniska data	11			
7	OBS	12			
	Deklaration om överensstämmelse	12			
	Kassering av din gamla produkt och batterier	12			
	Ta bort det inbyggda batteriet	12			
	Överensstämmelse med EMF	13			
	Miljöinformation	13			
	Meddelande om efterlevnad	13			

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hur du skyddar din hörsel



Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volymen är, desto kortare är tiden som du kan lyssna på ett säkert sätt.

Se till att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar.

- Lyssna på en rimlig volym och under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som finns i din miljö.
- Var försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronproppar och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar som täcker båda öronen medan du kör rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet, undvik störningar från musik eller telefonsamtal i trafik eller andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurar får inte utsättas för dropp eller stänk. (Se till den specifika produkts IP-klassificering)
- Stoppa inte dina hörlurar i vattnet.
- Ladda inte dina hörlurar när kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller frätande medel.
- Använd en ren, fuktig trasa för att regelbundet rengöra dina hörlurar - särskilt ljudkanalerna och mikrofonhålen - och undvik uppbyggnad av ämnen såsom svett eller öronvax.
- Om svett eller vattendroppar blir kvar i ljudkanalerna, luftöppningarna eller mikrofonhålen kommer ljudnivån tillfälligt att sjunka eller helt försvinna. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka hörlurarna noggrant. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vända ljudkanalerna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger mot en torr trasa eller liknande för att avlägsna vatten som samlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångspads med alkohol eller andra rengöringsmedel.
- Det inbyggda batteriet skall inte utsättas för överdriven hetta så som solsken, brand eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste luckan för laddningsplatsen vara stängd.
- Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en extremt högtemperaturmiljö kan leda till explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
- Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ riskerar att allvarligt skada hörlurarna och batteriet (till exempel i fallet med vissa litiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

- För att undvika brandrisken drivs enhet endast av en extern strömförsörjning, vars effekt måste motsvara PS1 (produktionskapacitet som inte överstiger 15 W).

Drifts- och lagringstemperatur samt luftfuktighet

- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan -20°C (-4°F) och 50°C (122°F) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Använd på en plats där temperaturen ligger mellan 0°C (32°F) och 45°C (113°F) med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare vid höga eller låga temperaturer.

2 Dina True wireless hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support. Med dessa Philips True wireless hörlurar kan du:

- Njut av bekväma trådlösa handsfree-samtal
- Njut av och kontrollera musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik

Vad finns i lådan



True wireless hörlurar TAT2000



x 3 par med öronsnäckor



Laddningskabel av typ C (för laddning endast)



Snabbstartsguide



Garanti




Säkerhetsblad

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc.) som stödjer Bluetooth och är kompatibel med öronpropparna.

Översikt över dina True wireless hörlurar

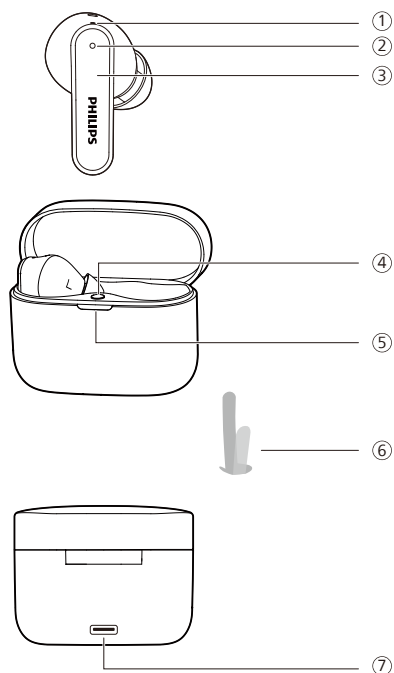

- ① LED-indikator (öronproppar)
- ② Mik
- ③ Multifunktionell touch (MFT)
- ④ Bluetooth parning knappen/återstart knappen
- ⑤ LED-indikator (batteritillstånd eller laddningstillstånd)
- ⑥ Isolerande film
- ⑦ USB-C laddningsplats

3 Komma igång

Ladda batteri




Observera

- Innan du använder dina hörlurar, placera dem i laddningsboxen och ladda batteriet i 2 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast USB-C laddningskabeln för att undvika skador.
- Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

Laddningsbox

Anslut ena änden av USB-C-kabeln till laddningsboxen och den andra änden till strömkällan.

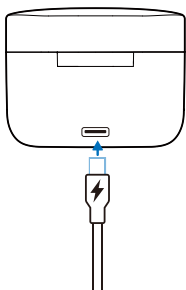


Tips

- Laddningsboxen fungerar som ett portabelt reservbatteri för att ladda öronpropparna. När laddningsboxen är fulladdad, kommer den att ladda öronpropparna helt 3 gånger.

Öronproppar

Skala av Isolerande filmerna från hörlurarna och sätt hörlurarna tillbaka dem i laddningsfodral.

- LED-indikator på laddningsfodralet blinkar tomt.
- Stäng locket på laddningsfodral, laddningsfodral börjar ladda öronproppar.

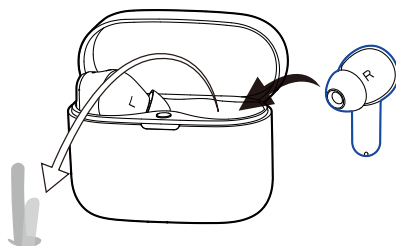

Tips


- Normalt tar en full laddning 2 timmar (för öronpropparna eller laddningsboxen) via USB-kabel.

Hur man bär dem

Välj rätt öronsnäckor för perfekt passform


Rättvis och säker passform säkerställer bästa ljudkvalitet och brusreducering.

- 1 Kolla vilka öronsnäckor som erbjuder bäst ljud och bära komfort.
- 2 3 storlekar på silikon öronsnäckor tillhandahålls: stora, medium, små.



Sätt i öronpropparna.

- 1 Kontrollera vänster eller höger orientering av öronpropparna.
- 2 Sätt in öronpropparna i öronen och vrid dem lätt tills de säker passform.

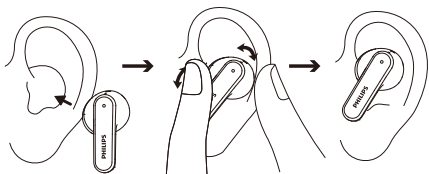

Appnedladdning

Skanna QR-koden/tryck på 'Ladda ner'-knappen eller sök efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play för att ladda ner appen.

Komma igång



philips.to/headapp

Philips Headphones App-en ger dig kontroll över den musik du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att din musik- och samtalsupplevelse alltid passar dina behov bäst.

Para ihop öronpropparna med din Bluetooth-enhet för första gången

- 1 Se till att öronpropparna är fulladdade och avstängda.
- 2 Öppna laddningsboxen, öronpropparna kommer att vara i parningsläge och redo att ansluta.
 - ↳ LED-lamporna på båda öronpropparna blinkar vitt och blått växelvis
 - ↳ Öronpropparna är nu i parningsläge och redo att paras ihop med en Bluetooth-enhet (t.ex. en mobiltelefon)
- 3 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 4 Para ihop öronproppar med din Bluetooth-enhet, se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.



Observera

- När du har slagit på, om öronproppar inte kan hitta några tidigare ansluten Bluetooth-enheter, sätt dem i ihopparring läge (tryck på knappen på lådan i 3 sekund med båda öronproppar på och lådan öppen).

Följande exempel visar hur du parar ihop öronpropparna med din Bluetooth-enhet.

- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet, välj **Philips TAT2000**.
- 2 Ange öronpropparnas lösenord "0000" (4 nollor) om det uppmanas. För enheter med Bluetooth 3.0 eller högre behövs inget lösenord.



Philips TAT2000

Enskild öronpropp (monoläge)

Ta ut antingen höger eller vänster öronpropp från laddningsboxen för Mono-användning.




Observera

- Ta ut den andra öronproppen från laddningsboxen och de kommer automatiskt att para ihop sig med varandra.

Para ihop öronpropparna med en annan Bluetooth-enhet

Om du vill para ihop Öronproppar med en annan Bluetooth-enhet sätter du dem helt enkelt i ihopparring läge (tryck på lådknappen i 3 sekund när båda Öronproppar är isatta och lådan är öppen) och upptäcker sedan den andra enhet som vanlig ihopparring.

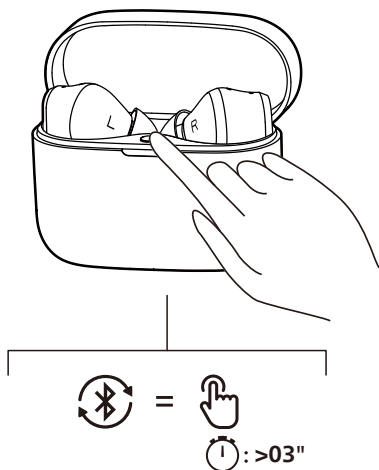

Observera

- Öronpropparna lagrar 4 enheter i minnet. Om du försöker para mer än 4 enheter ersätts den först parade enheten med den nya.

Flerpunktsanslutning

Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna med två enheter, t.ex. mobiltelefon och anteckningsbok.

Växla mellan enheter

- Vid varje tillfälle kan du endast lyssna på musik från 1 enhet. När som helst kan du bara lyssna på musik från en enhet.
- Pausa ljudet från 1 enhet och börja sedan spela ljud från en annan enhet.



Observera

- När du strömmar ljud från enhet 1, kommer ett samtal från enhet 2 automatiskt att pausa uppspelning av enhet 1. Och samtalet dirigeras automatiskt till hörlurarna.
- När samtalet avslutas återupptas automatiskt uppspelningen från enhet 1.

4 Använd dina öronproppar

Anslut öronpropparna till din Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Öppna laddningsboxens lock.
 - ↳ Den vita LED-lampan blinkar.
 - ↳ Öronpropparna kommer att söka efter den senast anslutna Bluetooth-enheten och återansluta till den automatiskt. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig kommer öronpropparna att söka efter och återansluta till den näst senast anslutna enheten.



Tips

- Om du slår på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet efter att ha slagit på öronpropparna, måste du gå till enhetens Bluetooth-meny och ansluta öronpropparna till enheten manuellt.



Observera

- På vissa Bluetooth-enheter kanske anslutningen inte är automatisk. I detta fall måste du gå till enhetens Bluetooth-meny och ansluta öronpropparna till Bluetooth-enheten manuellt.

Slå på/stäng av

Uppgift	MFT	Driften
Slå på öronpropparna		Öppna laddningsboxen för att slå på strömmen
Stäng av öronpropparna		Stäng laddningsboxen för att stänga av strömmen

Hantera dina samtal och musik

Musikkontroll

Uppgift	MFT	Driften
Spela eller pausa musik	Höger öronpropp	Dubbeltryck
Nästa spår	Höger öronpropp	Trippeltryck
Föregående spår	Vänster öronpropp	Trippeltryck
Justera volymen +	Höger öronpropp	Tryck en gång och håll sedan kvar
Justera volymen -	Vänster öronpropp	Tryck en gång och håll sedan kvar
Dynamisk bas på/av	Vänster öronpropp	Tryck och håll



Observera

- Du kommer att höra en ton som indikerar när volymen har nått maximal nivå.

Samtalskontroll

Uppgift	MFT	Driften
Svara/Avsluta samtal	Höger/ Vänster öronpropp	Enkeltryck
Lägg på samtal/Avvisa samtal	Höger/ Vänster öronpropp	Dubbeltryck

Röstassistent

Uppgift	MFT	Driften
Aktivera röstassistent (Siri/Google)	Höger öronpropp	Håll -knappen intryckt i 2 sekunder
Stoppa röstassistenten	Höger öronpropp	Enkeltryck

Status för LED-indikator på öronpropparna

Status för öronpropparna	Indikator
Öronpropparna är anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit LED blinkar en gång
Öronpropparna är redo för parning	LED blinkar växelvis blått och vitt
Öronpropparna är påslagna men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit LED blinkar varje sekund (stängs av automatiskt efter 3 minuter)
Låg batterinivå (öronproppar)	Vit LED blinkar 3x varje 1,5 sekunder
Batteriet är fulladdat (laddningsbox)	Se fodralets LED

Status för LED-indikator på laddningsboxen

Vid laddning	Indikator
Lågt batteri	Gul LED tänds
Relativt tillräckligt batteri	Vit LED-lampa släcks

I användning och locket är öppet	Indikator
Lågt batteri	Gul LED tänds
Relativt tillräckligt batteri	Vit LED tänds

5 Återställ öronprop- parna

Om du stöter på något problem med parning eller anslutning kan du följa följande procedur för att återställa dina öronproppar till fabriksinställningarna.

- 1 På din Bluetooth-enhet, gå till Bluetooth-menyn och ta bort **Philips TAT2000** från enhetslistan.
- 2 Stäng av Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 3 Återplacera öronpropparna i laddningsboxen och öppna locket.
- 4 Tryck Knappen på låda två gånger.
- 5 Följ stegen i "Använd dina öronproppar - Anslut öronpropparna till din Bluetooth-enhet".
- 6 Para ihop öronpropparna med din Bluetooth-enhet, välj **Philips TAT2000**.

Om det inte finns något svar från öronpropparna kan du följa stegen nedan för att återställa hårdvaran på dina öronproppar.

- Återplacera öronpropparna i laddningsboxen och öppna locket, tryck på knappen på boxen i mer än 10 sekunder.

6 Tekniska data

- Musiktid: 7 + 25 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Litiumjonbatteri 45 mAh i varje öronpropp, litiumjonbatteri 520 mAh i laddningsboxen
- Bluetooth-version: 5.4
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profile)
 - A2DP (Avancerad ljudistributionsprofil)
 - AVRCP (Fjärrkontrollprofil för ljudvideo)
- Stödda ljudkodekar: SBC
- Frekvensomfång: 2,402-2,480 GHz
- Sändarens effekt: < 10 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- USB-C-port för laddning
- Varning för låg batterinivå: tillgänglig
- 10 min laddning ger en timmes spelande



Observera

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

7 OBS

Deklaration om överensstämmelse

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta deklARATION om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som omfattas av europeisk förordning (EU) 2023/1542 och som inte kan kastas med vanligt hushållsavfall. Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.


Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kastar öronpropparna.

- Se till att öronpropparna är frångkopplade från laddningsboxen innan du tar bort batteriet.

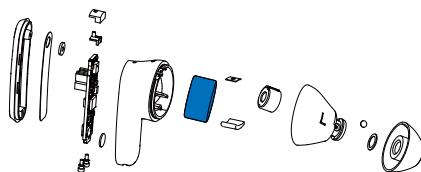

- Se till att laddningsboxen är frångkopplad från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

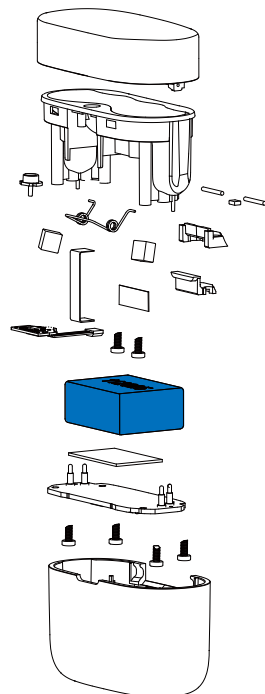

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter angående exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten följer FCC-reglerna, del 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC-regler

Utrustningen har testats och stämmer in på begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Rådgör med din återförsäljare eller med erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

Strålningsmeddelande från FCC:

Denna utrustning uppfyller FCC-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara belägen eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig: Förändringar eller modifikationer ej godkända av ansvariga parten för efterlevnad kan göra att användarens behörighet för utrustningen blir ogiltig.

Kanada:

Den här enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(:er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet ska kunna tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.
CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Strålningsmeddelande från IC:

Denna utrustning uppfyller Canada-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

8 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth® ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och eventuell användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited är licensierad. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

Google

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

9 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-öronproppar slås inte på.

Batterinivån är låg. Ladda öronpropparna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-öronproppar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på öronpropparna.

Parkoppling fungerar inte.

- Sätt båda öronpropparna i laddningsboxen.
- Se till att du har inaktiverat Bluetooth-funktionen på eventuella tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- Radera "Philips TAT2000" från Bluetooth-listan på din Bluetooth-enhet.
- Para dina öronproppar (se 'Para ihop öronpropparna med din Bluetooth-enhet för första gången' på sidan 7).

Bluetooth-enheten kan inte hitta öronpropparna.

- Öronpropparna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parkopplingen kan ha återställts eller öronpropparna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop öronpropparna med Bluetooth-enheten igen enligt beskrivningen i Bruksanvisning. (se 'Para ihop öronpropparna med din Bluetooth-enhet för första gången' på sidan 7).

Mina Bluetooth-öronproppar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth-stereo, men musiken spelas bara på mobilens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj att lyssna på musik genom öronpropparna.

Ljudkvaliteten är dålig och ett knastrande ljud kan höras.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan öronpropparna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda dina öronproppar.

Ljudkvaliteten är dålig när streaming från en mobiltelefon är mycket långsam eller så fungerar inte streaming alls.

Se till att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan också stöder A2DP och är BT4.0x (eller högre) kompatibel (se 'Tekniska data' på sidan 11).

Rengör dina hörlurar regelbundet.

- Använd en ren, fuktig trasa för att regelbundet rengöra dina hörlurar - särskilt ljudkanalerna och mikrofonhålen - och undvik uppbyggnad av ämnen såsom svett eller öronvax.
- Om svett eller vattendroppar blir kvar i ljudkanalerna, luftöppningarna eller mikrofonhålen kommer ljudnivån tillfälligt att sjunka eller helt försvinna. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka hörlurarna noggrant. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vända ljudkanalerna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger mot en torr trasa eller liknande för att avlägsna vatten som samlats inuti.

- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångspads med alkohol eller andra rengöringsmedel.

Ladda dina hörlurar regelbundet.

Om hörlurarna inte används under en lång tid kommer det uppladdningsbara batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited . Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited som står för garantin i denna. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive företag som de är kopplade till.

