

PHILIPS

Bežični zvučnik

2000 Serija

TAX2208



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2	10	Informacije o proizvodu	11
	Bezbijednost	2		Specifikacije	11
				Održavanje	12
2	Vaš bežični zvučnik	3	11	Rešavanje problema	12
	Prijegled glavnoga uređaja	3		Nema zvuka	12
	Šta je u kutiji	3		O Bluetooth uređaju	12
3	Početak	4	12	Napomena	13
	Uključivanje	4		Starajte se o okruženju	13
	Punjenje ugrađene baterije	5		Napomena o zaštitnom znaku	13
	Osnovna reprodukcija	6			
4	Promjena svetlosnog efekta	7			
	Uključite ili isključite svjetlost za žurku	7			
5	Reprodukujte zvuk preko Bluetooth-a	7			
	Povezivanje uređaja	7			
	Automatsko povezivanje uređaja	7			
	Ručno povezivanje uređaja	8			
	Prekidanje veze s uređajem	8			
6	Uparivanje pravog bežičnog sterea	8			
	TWS: Uparivanje za stereo zvuk	8			
	Uparivanje dva TAX2208 zvučnika putem TWS-a	8			
	TWS kontrola reprodukcije	9			
7	Reprodukcija zvuka preko Audio in-a	9			
	Slušanje eksternog uređaja	9			
	Reprodukcija sa MP3 plejera	9			
8	Audio reprodukcija putem USB-a	10			
	Ažuriranje firmvera putem USB-a	10			
	Audio reprodukcija putem USB-a	10			
9	Pjevanje preko mikrofona	11			
	Podešavanje nivoa jačine mikrofona	11			
	Podešavanje eha	11			

1 Važno



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovoga zvučnika.
- Nikada nemojte podmazivati niti jedan deo ovoga zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik daleko od vode, vlage i predmeta napunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik daleko od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena i toplote.
- Ako je baterija zamijenjena neodgovarajućom baterijom, postoji rizik od eksplozije ili izbijanja požara.
- Da bi se izbjegao rizik od požara, oprema dobija struju samo od spoljnoga izvora napajanja, čija je izlazna snaga uskladena sa PS1 (sa kapacitetom manjim od 15W).

Bezbijednost

Važna bezbijednosna uputstva

- Vodite računa da naponska mreža odgovara oznaci voltaže koja se nalazi na zadnjem ili donjem dijelu uređaja.
- Zvučnik ne smije biti izložen prskanju vode ili upadanju u nju.
- Ne stavljajte na zvučnik nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
- Vodite računa da ima dovoljno prostora oko zvučnika radi ventilacije.
- Molimo da bezbjedno koristite zvučnik u okruženju u kojem je temperatura između 0°C i 45°C.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.

Mjere predostrožnosti sa baterijama

- Ako je baterija nepravilno zamijenjena, postoji mogućnost od eksplozije ili izbijanja požara. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Baterija (paket baterija ili instalirana baterija) ne smeju biti izloženi previsokoj temperaturi, poput direktne sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.
- Baterije mogu predstavljati bezbijednosni rizik prilikom rada, skladištenja ili transporta na izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili pri niskom vazdušnom pritisku i na velikim visinama.
- Nemojte mijenjati bateriju neodgovarajućim tipom baterije kojim se može zaobići bezbijednost (na primjer, neke vrste litijumskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili zagrejanu pećnicu, mehaničko razbijanje ili sečenje baterije mogu dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili sa ekstremno niskim vazdušnim pritiskom može rezultirati njihovom eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Glavni uređaj
- Tip C kabl za punjenje
- Skraćeni priručnik
- Bezbednosni list
- Garantni list

Prijegled glavnoga uređaja

Gornji panel:

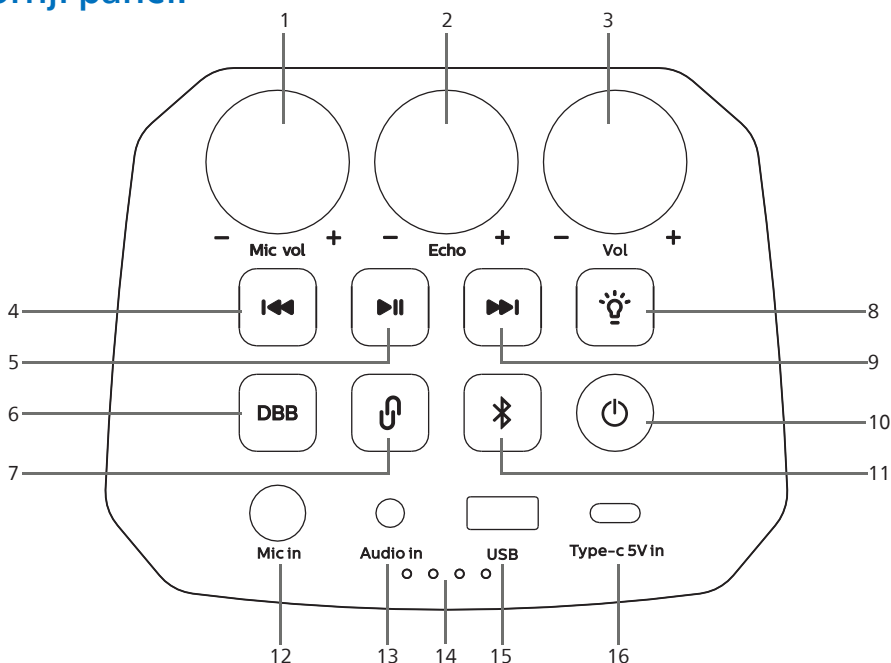

- 1 Mic vol (Jačina mikrofona)
- 2 Echo (Echo)
- 3 Vol (Jačina zvuka)
- 4 Prethodna numera
- 5 Reprodukција/pauza
- 6 Dinamičko pojačanje basa (DBB)
- 7 Dugme za uparivanje pravog bežičnog stera
- 8 Prekidač režima svjetla

- 9 Sljedeća numera
- 10 Režim mirovanja (bijeli indikator)
- 11 Bluetooth (bijeli indikator)
- 12 Mic in (Mikrofonski ulaz)
- 13 Audio in (Audio ulaz)
- 14 Indikator nivoa baterije
- 15 USB
- 16 Type-c 5V in (Tip C 5V ulaz)

Prijegled glavnoga uređaja

Zadnji panel:



3 Početak



Oprez

- Upotreba kontrola i podešavanja ili procedura drugačijih od ovih koje su ovde prikazane može dovesti do rizične izloženosti radijaciji ili drugih nebezbednih operacija

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

Ako kontaktirate Philips, od vas će biti zatražen broj modela i serijski broj ovoga uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na zadnjem dijelu uređaja. Ovdje zapišite brojeve:

Model br. _____

Serijski br. _____

Uključivanje

Pritisnite

→ Na zvučniku pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje i isključivanje.



Napomena


- Zvučnik za žurke će uvijek ući u režim Bluetooth uparivanja kada god ga uključite.

Punjenje ugrađene baterije

- Uključite USB kabl da napunite ugrađenu bateriju. Indikator baterije će treperiti na različite načine da bi ukazao na status punjenja.

Napomena

- Četiri indikatora na uređaju će se isključiti nakon što baterija bude potpuno napunjena.


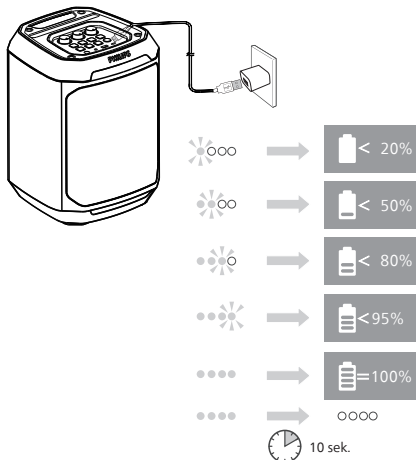


- Zvučnik je konstruisan sa pametnom funkcijom provjere napunjenosti baterije.
- Dok je uređaj uključen, kratko pritisnite dugme  da se na LED indikatorima uređajima prikaže trenutna napunjenost baterije dok se uređaj ne puni.

Četiri LED svjetla znače otprilike 100% napunjenosti.

Napomena

- Kada je nivo napunjenosti baterije nizak, indikator baterije će simultano treperiti i začuće se zvuk upozorenja.

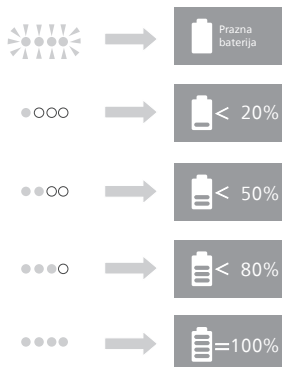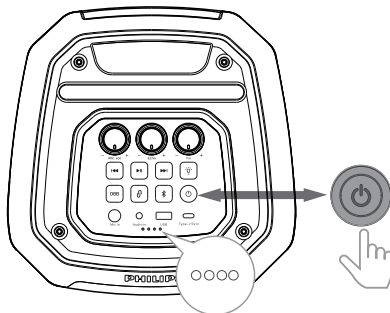

Osnovna reprodukcija



- Pritisnite i zadržite prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja.
- Pritisnite da provjerite status baterije



- Pritisnite da uključite ili isključite Dinamičko pojačanje basa.



- Pritisnite da uđete u režim uparivanja pravog bežičnog sterea Radi samo ako imate dva identična TAX2208 zvučnika.



- Pritisnite da uđete u Bluetooth režim. Pritisnite i zadržite da prekinete Bluetooth vezu.



- Neprekidno pritiskajte da isključite režim svjetla i da isključite svjetlo na zvučniku.



- Pritisnite da predete na sljedeću numeru.



- Pritisnite da se vratite na prijedhodnu numeru.



- Pritisnite da pauzirate reprodukciju. Pritisnite ponovo da nastavite reprodukciju.



- Okrenite da podesite jačinu mikrofona.



- Okrenite da podesite eho mikrofona.



- Okrenite da podesite jačinu uređaja.



Mic in

- Ulaz za mikorofon.



Audio in

- Audio ulaz za spoljni uređaj, na primjer, MP3 plejer (3,5 mm).



USB

- USB port



Type-c 5V in

- Tip C 5V ulaz





- Indikatori statusa baterije (LED)

4 Promjena svetlosnog efekta

Uključite ili isključite svjetlost za žurku

1. U režimu rada, neprekidno pritisnite  dugme da prebacite između različitih režima svjetla zvučnika ili da isključite svjetlo zvučnika.

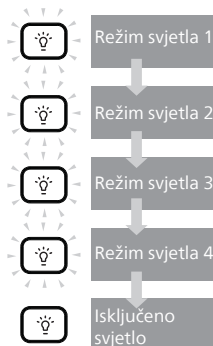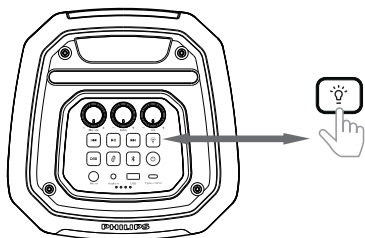

5 Reprodukujte zvuk preko Bluetooth-a

Ovaj uređaj može reprodukovati muziku sa vašeg Bluetooth uređaja kroz sistem putem Bluetooth-a.

Povezivanje uređaja

Napomena

- Prije uparivanja uređaja sa ovim uređajem, pročitajte priručnik za Bluetooth kompatibilnost.
- Uređaj može memorisati maksimalno osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj će zamijeniti prvi upareni uređaj.
- Prepreke između ovoga uređaja i Bluetooth uređaja mogu smanjiti operativni opseg. Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.
- Operativni opseg između ovoga uređaja ili Bluetooth uređaja je oko deset metara.

Automatsko povezivanje uređaja

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  da uključite zvučnik za žurku. Uređaj automatski pokreće režim Bluetooth uparivanja, a dugme bijelog svjetla  i plavo svjetlo zvučnika će vas podsetiti da povežete Bluetooth uređaj.
- 2 Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju i potražite Bluetooth koji se može upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX2208]** kada se prikaže na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja, bijelo svijetlo dugmeta  nastaviće da svijetli.

Ručno povezivanje uređaja

- 1 Kada je zvučnik u Audio in režimu, kratko pritisnite dugme  da prebčite na Bluetooth izvor i uđete u režim uparivanja. Bijelo pozadinsko svjetlo  dugmeta i plavo svjetlo zvučnika će treperiti da vas podsjetu da se povežete sa Bluetooth uređajem
- 2 Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju i potražite Bluetooth koji se može upariti.
- 3 Odaberite **[Philips TAX2208]** kada se prikaže na vašem uređaju za uparivanje. Nakon uspješnog povezivanja, bijelo svijetlo dugmeta  nastaviće da svijetli.

Prekidanje veze s uređajem

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  na zvučniku da prekinete vezu sa trenutnim uređajem.
- 2 Bijelo pozadinsko svjetlo  dugmeta i plavo svjetlo zvučnika će treperiti da vas podsjetu da se povežete sa Bluetooth uređajem

Napomena

- Prije povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, prvo prekinite vezu sa trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj van validnog dometa Bluetooth-a, uređaj će automatski prekinuti vezu.
- Da prekinete vezu sa trenutnim uređajem i poništite informacije Bluetooth uparivanja, pritisnite i zadržite dugme  na uređaju dok pozadinsko svjetlo dugmeta ne zatreperi triput brzo i dok se ne začuje zvuk.

6 Uparivanje pravog bežičnog sterea

TWS: Uparivanje za stereo zvuk

Dva zvučnika mogu biti međusobno uparena za dobijanje stereo zvuka.

Napomena

- Uparivanje pravog bežičnog sterea radi samo kada je riječ o dva identična bežična zvučnika (Philips TAX2208).

Uparivanje dva TAX2208 zvučnika putem TWS-a

- 1 Odaberite jedan zvučnik kao glavni zvučnik i povežite ga sa Bluetooth uređajem.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme  na glavnom zvučniku dok se ne začuje zvuk upozorenja.
- 3 Zatim pritisnite i zadržite dugme  na zvučniku dok se ne začuje zvuk upozorenja.
- 4 TWS je onda povezan i pozadinsko svjetlo na dugmadi na oba zvučnika svijetli.

Da izadete iz TWS-a, pritisnite i zadržite dugme  na bilo kojem zvučniku dok se na začuje zvuk upozorenja i dok se  svjetlo ne ugasi.

TWS kontrola reprodukcije

Kada postoji TWS veza, sinhronizacija kontrole sa glavnog zvučnika na pomoćni zvučnik je kako je prikazano dolje, i obrnuto:

Kontrola na glavnom zvučniku	Sinhronizovanje sa pomoćnim zvučnikom
Jačina zvuka zvučnika	Da
Reprodukcija/pauza	Da
Prethodna numera	Da
Sljedeća numera	Da
Režim svjetla	Da
DBB	Da
Jačina zvuka mikrofona	Ne
Echo (Eho)	Ne
Uključivanje/Isključivanje	Ne


7 Reprodukcija zvuka preko Audio in-a

Slušanje eksternog uređaja

Na ovom proizvodu možete slušati eksterni audio uređaj, kao što je MP3 plejer.

Reprodukcija sa MP3 plejera

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  da uključite zvučnik i onda ćete začuti zvuk upozorenja.
- 2 Povežite audio kabl (nije dio kompleta) sa 3,5 mm konektorom na oba kraja u:
 - **Audio in** ulaz na uređaju.
 - Utičnicu za slušalice na MP3 plejeru.
- 3 Plavo pozadinsko svjetlo dugmeta  će se isključiti i zvučnik će se automatski prebaciti na Audio in izvor.
- 4 Reprodukujte audio sam MP3 plejera (provjerite u njegovom priručniku)

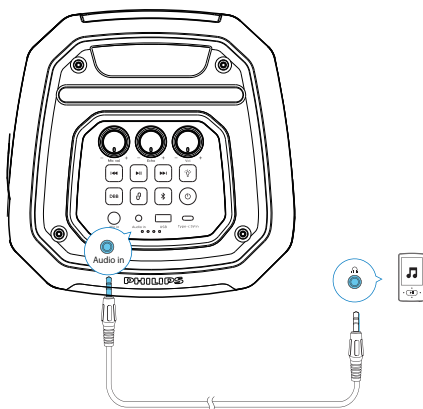

Napomena

- Morate ponovo priključiti ulazni kabl u **Audio in** ulaz ako želite da prebacite Audio in iz drugih izvora.

8 Audio reprodukcija putem USB-a


USB reprodukcija je omogućena na uređajima kupljenim nakon maja 2025. Za one sa starijim verzijama, molimo da ažurirate firmware putem USB-a na vašem uređaju da biste omogućili tu funkciju.

Ažuriranje firmvera putem USB-a


Napomena

- Molimo pogledajte odštampani tekst na USB portu vašeg zvučnika. Ako piše „USB service“, molimo da slijedite dolje navedene korake da ažurirate firmware. Ako piše „USB“ možete reprodukovati audio direktno sa USB uređaja.

- 1 Provjerite postoji li najnovija verzija firmvera na www.philips.com/support. Potražite vaš model i kliknite na „Softver i drajveri“.

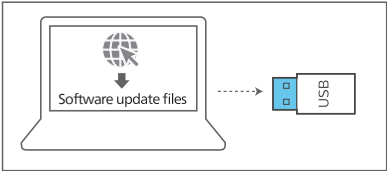

- 2 Preuzmite zip datoteku i raspakujte je.
- 3 Kopirajte „*.upd“ datoteku za nadogradnju na USB disk.
- 4 Ubacite USB uređaj u USB port zvučnika kada je zvučnik ISKLJUČEN.

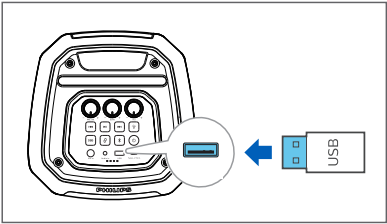

- 5 Pritisnite i zadržite dugme  dok ne začujete zvuk upozorenja.
- 6 Sada je nadogradnja kompletirana. Uklonite USB uređaj, a zatim pritisnite i zadržite  da uključite zvučnik. Sada možete uživati u reprodukciji muzike direktno sa USB skladišnog uređaja.


Audio reprodukcija putem USB-a

Uživajte u zvuku sa USB skladišnog uređaja.

Napomena

- Provjerite ima li USB uređaj audio sadržaje koji se mogu reprodukovati u podržanim formatima. Podržani formati: MP3
- Uređaj podržava maksimalno 128G USB.
- Podrška USB porta: 5 V $\equiv$ 2 A.

Priključite USB uređaj.

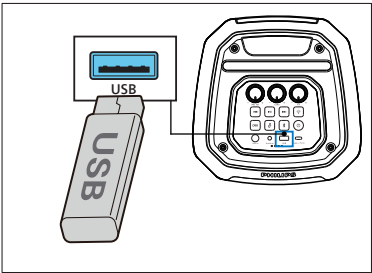

→ Uređaj će se automatski prebaciti u USB režim i reprodukovati audio.

Taster	Akcija
Pritisnite ►	Start, pauza ili nastavak reprodukcije.
Pritisnite i zadržite ►	Preskoči na sljedeću numeru.

9 Pjevanje preko mikrofona

Podešavanje nivoa jačine mikrofona

Priključite spoljni mikrofonski kablom (nije dio uređaja) u 6,3 mm mikrofonski ulaz i podesite jačinu mikrofona okretanjem dugmeta za Mic vol. I uživajte u karaoke pjevanju!

Podešavanje eha

Podesite eho efekat na željeni nivo putem dugmeta za Echo na gornjem panelu.

10 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Izlazna snaga	30W Max.
Frekventni opseg	60Hz-15kHz
Odnos signala prema buci	≥ 70 dBA

Zvučnik

Impedanca zvučnika	3 ohm
Osjetljivost	91 dB±3dB/W/M

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška punjenja	5 V, 2 A

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.2
Bluetooth frekventni opseg	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Bluetooth domet	10m (slobodnog prostora)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva baterija 3,7V 3000mAh
--------------------	--

Opšte informacije

Eko smanjena potrošnja u mirovanju	≤ 0,5 W
------------------------------------	---------

Dimenzije

Glavni uređaj (širina x visina x dubina)	250x342x250mm
--	---------------

Težina

Glavni uređaj	2,82 kg
---------------	---------

Održavanje

Čišćenje kutije

- Koristite meku krpu, blago navlaženu blagim rastvorom deterdženta.
Ne koristite rastvore koji sadrže alkohol, amonijak ili abrazive.

11 Rešavanje problema



Oprez

- Nikad ne uklanjajte kućište uređaja.

Da bi se zadržali pravo na garanciju nikada nemojte pokušavati da sami popravite sistem. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude pri ruci, a da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezati sa uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Provjerite u priručniku tog uređaja kako da omogućite Bluetooth na njemu.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj neprekidno uspostavlja i prekida vezu

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne znači da postoji kvar kod proizvoda.

12 Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom.

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.



DC je oznaka jednosmerne struje.



Napomena

- Molimo da vodite računa da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumski baterija će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. Da osigurate dugovječnost baterije vašega uređaja, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije do oko 50% na svakih šest mjeseci, kada ne koristite uređaj.**

Uklanjanje integrisane baterije

Vodite računa da proizvod bude isključen iz strujnog napajanja prije uklanjanja integrisane baterije.



Samo kao ilustracija

Napomena o zaštitnom znaku



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
Molimo posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

