

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。



Version: V1.00 2024-02-26

Philips 及 Philips 盾形標章為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，經授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。




Q41G06M181301A

PHILIPS

Tableaux Display

2000 Series

68DL21501

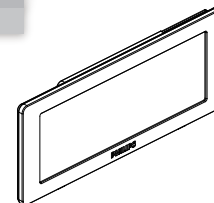

快速使用指南




請參考以下連結以獲得更多資訊：
<https://www.philips.com/ppds>

1 電子紙顯示看板外觀



2 產品介紹



- 1 Power 按鍵：
切換工作/休眠模式、恢復出廠頁面；
連續短按3次綠燈閃爍設備進入休眠模式；
休眠模式下短按1次綠燈亮起表示設備已喚醒
並進入工作模式；
只有在工作模式才可進行藍牙投圖；
長按5s恢復出廠畫面；
- 2 LED
- 3 電池蓋
請安裝4顆CR2450鈕扣電池後使用桌牌；
- 4 Reset 按鍵：
短按1次重啟系統

3 手機安裝應用程式



電子紙顯示看板

註：
支援 Android、Harmony OS
請使用 Android、Harmony OS 手機瀏覽器掃描左側 QR Code
下載安裝電子紙顯示看板APP。

4 內容圖案投射至電子紙顯示看板

準備工作

- 1、點按Power按鍵喚醒設備，綠燈亮起表示已被喚醒處於工作模式。
- 2、請檢查手機藍牙是否開啟，位置資訊權限是否開啟。

快速投圖



- 1、選擇5.79"桌牌（三色）設備進入模板頁，選擇模板點擊“使用”進入模板詳情頁。
- 2、填寫“模板內容”並選擇“圖片處理方式”後點擊“投圖至設備”進入設備清單頁。
- 3、點擊右上角“+”添加設備，選擇在線的設備後點擊“藍牙投圖”。
- 4、等待圖片上傳完成，查看設備刷新顯示效果。