

警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 仅限室内使用。
- 切勿将电源线悬挂在桌子或工作台的边缘。多余的电源线可存放在温奶器的底座上。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 产品只能使用带接地线的插座。务必确保插头已正确插入电源插座。
- 在将产品接通电源以前，首先确认产品底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 如果需要使用延长线，确保接地延长线的额定电流至少达到 13 安培。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
- 切勿将本产品置于加热的煤气灶或电饭煲附近或发热炉具内。
- 不要让儿童进行清洁和保养。
- 儿童不得使用本产品。应将产品及其线缆置于儿童触及不到的地方。
- 不得让儿童玩耍本产品。
- 请勿将水溅在电源插头上。
- 为避免因误用而导致潜在伤害，请仅按照用户手册中所述的方式使用产品。
- 请勿对本产品预热。
- 务必将完整组装的带盖奶瓶放入奶瓶加热器中后再加水。
- 确保加水后再启动奶瓶加热器。
- 热水可能导致严重烫伤。奶瓶加热器中有热水时应多加小心。
- 使用过程中，本产品的可接触表面可能会变热，使用后会有余热。
- 请勿移动盛有热水的产品。
- 当食物或母乳达到所需温度时，从奶瓶加热器中取出奶瓶或储存杯。如果将食物或母乳留在奶瓶加热器中，则食物或母乳的温度会升高。
- 哺喂宝宝之前，请务必检查食物的温度。轻轻摇动奶瓶，然后在手腕内侧滴几滴母乳检查温度。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 器具打算被用于家用和类似用途。
- 器具不得浸入水中。
- 食物不宜加热太长时间。
- 使用后请关闭温奶器。
- 避免液体溢出至连接器。

危险

- 请勿将电源线、插头或本产品浸入水中或其他液体中。

警告

- 本产品可用于家用及类似用途，如农庄、提供住宿和早餐类型的场所、商店、办公场所及其他工作环境中的员工厨房以及供旅店、汽车旅馆及其他住宿型环境中的客人使用。
- 不用时要拔下产品的插头。
- 使用后，加热元件表面仍有余热。
- 待本产品冷却后再清洁。
- 为避免对本产品造成不可修复的损坏，请按照除垢说明操作。
- 请勿尝试自行打开或修理本产品。您可以联系所在国家/地区的飞利浦客户服务中心（请参阅 www.philips.com/support）。
- 食物不宜加热太久。

您可以在温奶器底部的电线储藏格中找到产品的日期代码 YYMMDD。

清洁与除水垢

建议每隔 4 周为温奶器除一次垢，以确保其持续有效地工作。

将 50 毫升/1.7 安士白醋与 100 毫升/3.4 安士冷水混合，为温奶器除垢。打开温奶器，选择母乳快速加热设置，让产品运转 10 分钟。让溶液留在奶瓶加热器中，直至水垢全部溶解。


注意：您也可以使用柠檬酸除垢剂。

请勿使用其他类型的除垢剂。

故障种类和处理方法

本章归纳了您在使用本产品时常常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	解决方法
母乳太烫。	您可能选择了不正确的设置，或者将奶瓶留在温奶器中的时间超过了设置表中所示的时间。 按照“快速加热时间参考表”中的说明，选择设置并检查加热母乳所需的时间。超过快速加热时间参考表中指示的时间后，立即取出奶瓶或将旋钮转至“保温”以使母乳保持合适的温度，否则母乳会变得过热。
母乳仍很凉。	您可能选择了不正确的设置，或使用的是硅胶奶瓶。 按照“快速加热时间参考表”中的说明，选择设置并检查加热母乳所需的时间。超过快速加热时间参考表中指示的时间后，立即取出奶瓶或将旋钮转至“保温”以使母乳保持合适的温度，否则母乳会变得过热。 如果您使用的是硅胶奶瓶，请在超过快速加热时间参考表指示的时间后再等待 30-60 秒，以确保母乳得到加热。
温奶器解冻母乳的速度太慢。	绝对不可用高温解冻母乳，因为这可能会导致营养流失。由于温奶器使用较低温度解冻母乳，所以解冻时间较长。
温奶器在加热过程中停止工作。 温奶器无法运行。	温奶器底部可能已被积垢堵塞。 温奶器至少应每四周除垢一次。 请参阅“除垢”一节。

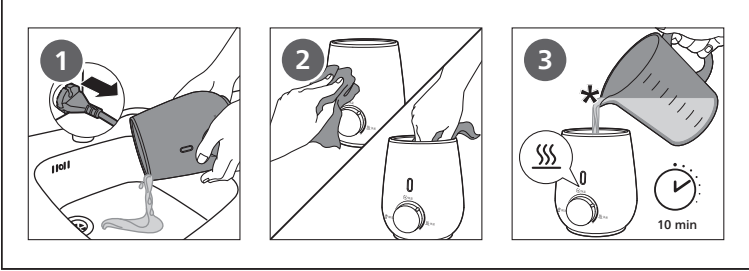

* 50 毫升/1.7 安士白醋 + 100 毫升/3.4 安士 冷水

PHILIPS

AVENT

SCF355



产品	: 飞利浦新安怡温奶器
型号	: SCF355
额定电压	: 220V~
额定频率	: 50Hz
额定输入功率	: 400W
生产日期	: 请见产品底部
产地	: 中国广东佛山
飞利浦（中国）投资有限公司 上海市静安区灵石路718号A1幢 经销商：童音母婴用品(上海)有限公司 地址：上海市嘉定区顺达路938号2幢3层325室、326室、327室 全国顾客服务热线：400-008-0996	
本产品根据国标 GB/T4706.1-2024, GB/T4706.19-2024 制造	

保留备用

出版日期：2025-07-29

1 简介

欢迎购买并使用飞利浦新安怡产品！为了您能充分享受飞利浦新安怡提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

使用温奶器之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

2 基本说明

A	温奶器		
B	指示灯		
C	设置旋钮		
①	关闭设置	③	保温设置
②	解冻设置	④	母乳快速加热设置

3 重要事项

- 用户维护保养期间有必要采取的预防措施，详见故障种类和处理方法。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

4 设置说明

	温奶器关闭，指示灯熄灭。打开所有其它设置，产品打开，指示灯亮起。
	该设置可以缓慢加热母乳并保温。
	将奶瓶/储存杯中的母乳/婴儿食物解冻至液体状态。不会加热。
	母乳/婴儿食物将快速加热。加热到适当温度后，需要立即取出奶瓶/婴儿食物储存杯，否则乳汁会过热。

5 使用温奶器

使用温奶器母乳快速加热设置功能

快速加热时间参考表

母乳量	快速加热旋钮位置	起始温度 5°C *1	起始温度 22°C *2
60 毫升/2 安士 - <150 毫升/5 安士		5-6 分钟	2-3 分钟
150 毫升/5 安士 - <210 毫升/7 安士		6-7 分钟	3-4 分钟
210 毫升/7 安士 - <270 毫升/9 安士		7-9 分钟	4-5 分钟
270 毫升/9 安士 - 330 毫升/11 安士		-	5-6 分钟
270 毫升/9 安士 - 330 毫升/11 安士		8-10 分钟	-

*1 储存在冰箱冷藏室的乳汁

*2 室温下储存的乳汁

注意：所示加热时间基于飞利浦新安怡自然原生系列和防胀气聚丙烯奶瓶。请注意，带有

AirFree 气孔的飞利浦新安怡防胀气聚丙烯奶瓶和自然原生系列玻璃奶瓶的加热时间与所示时间有所不同。除了奶瓶类型和材料外，厚度等特性也可能会影响加热时间。因此有可能出现加热大量母乳却花费较短时间的情况。

注意：不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和飞利浦新安怡 60 毫升/2 安士奶瓶。

提示：如果发现母乳不够热，可将奶瓶放回到温奶器中继续加热最长 30 秒钟。这样会使母乳更热一些，但不会过热。

超过快速加热时间参考表中指示的时间后，取出奶瓶进行哺喂，或转动旋钮至“保温”，将母乳保持在合适的温度。否则乳汁会过热。

哺喂宝宝之前，务必检查乳汁或食物的温度。轻轻摇动奶瓶或母乳储存杯，然后在手腕内侧滴几滴母乳以检查温度。

将旋钮转回“关闭”位置。

警告：如果未将旋钮转回“关闭”位置，会继续对水加热。

使用温奶器加热婴儿食物

确保在加热过程中搅拌婴儿食物，因为它不会自动循环。握住储存杯或食物杯搅拌时，小心不要灼伤手指。

使用保温设置加热母乳

在此设置下，您可以缓慢加热乳汁至合适的温度并保温。例如，要从室温下加热一瓶 4 安士母乳，需要 15-20 分钟。加热时间可能更长或更短，具体取决于奶量和起始温度。

注意：飞利浦新安怡建议您在母乳加热后尽快哺喂宝宝。我们建议不要在母乳冷却后重新对其加热。

使用温奶器解冻功能

在此设置下，冷冻的母乳/婴儿食物可以解冻至液态。对于冷冻的母乳，请查阅加热时间参考表以了解预期解冻时间设定，表中包括一个小量和一个大量乳汁的指示。母乳解冻后，选择母乳快速加热设置或保温设置对母乳进行加热。请参阅之前的章节以了解使用说明。

解冻后的乳汁约为冰箱冷藏室温度，可以此作为加热定时的起始温度参考。

	毫升/安士	小时
	60 毫升/2 安士 - 90 毫升/3 安士	1-1.5
	120 毫升/4 安士 - 150 毫升/5 安士	1.5-2
	180 毫升/6 安士 - 210 毫升/7 安士	1.5-2.5

6 回收


此符号表示电器产品不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请遵守您所在国家/地区有关分类回收电器产品的规定。


7 支持

有关常见问题等所有产品支持，或者如需在线查看用户手册全文，请访问 www.philips.com/support。


1

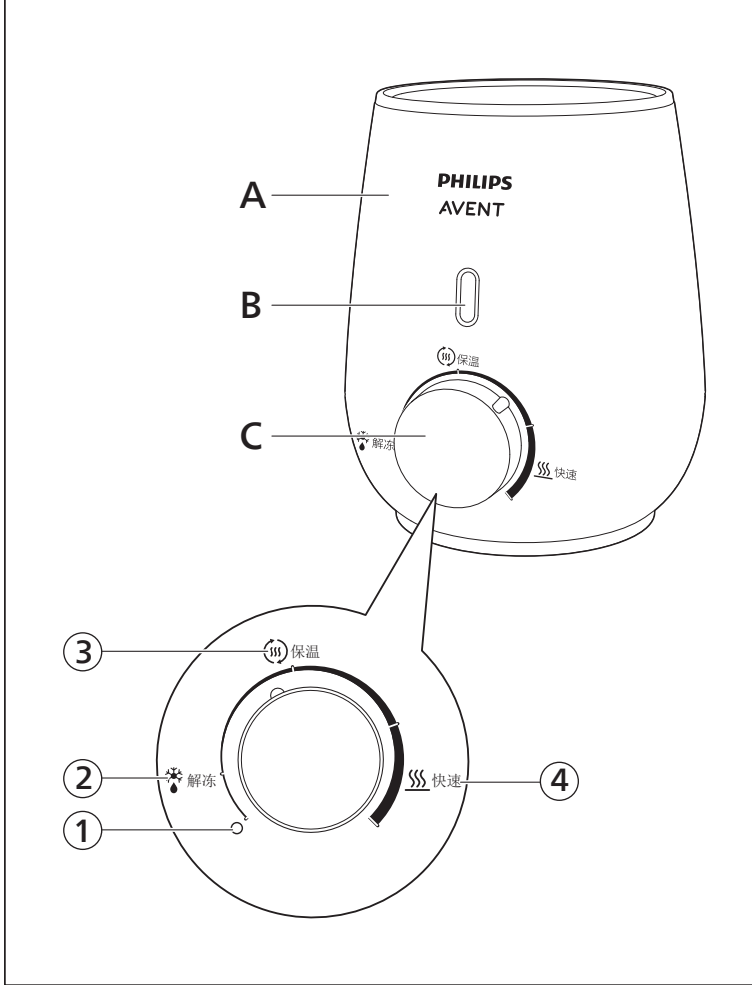

3

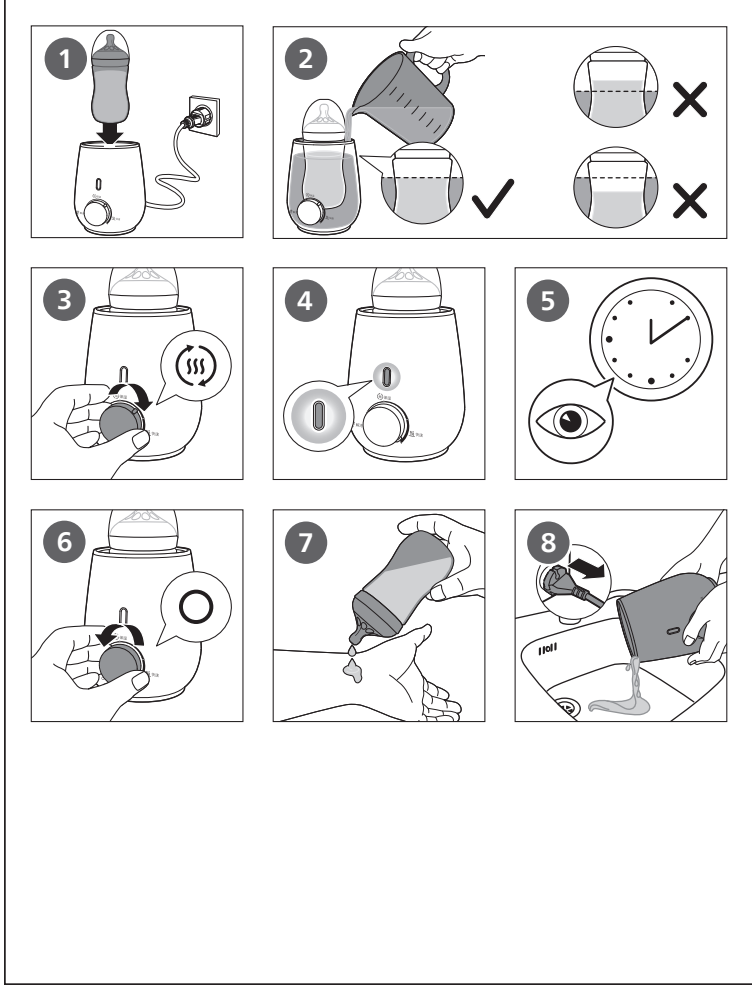

2

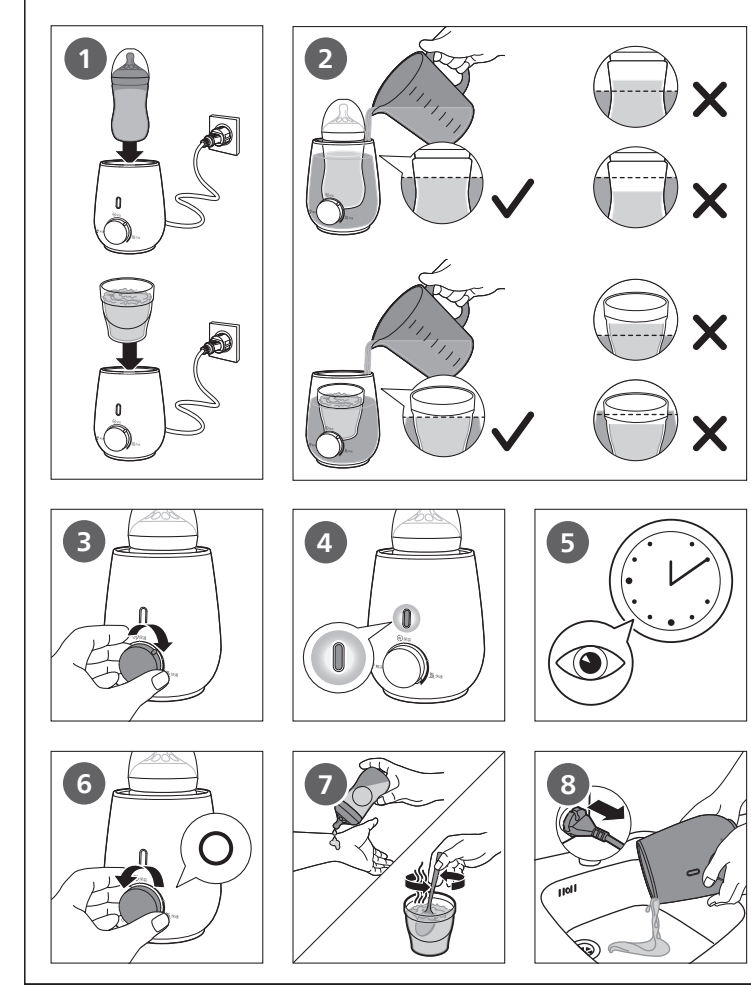

4

