

PHILIPS

Kulaklıklar
TAH8000E



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Kulak üstü ANC kulaklığınız	4
	Kutuda ne var?	4
	Diğer cihazlar	4
	Kablosuz kulaklıklarınıza genel bakış	5
3	Başlarken	6
	Pilin şarj edilmesi	6
	Pil değiştirme	6
	Uygulamayı indirme	7
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme	7
	Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin	8
	Çok noktalı bağlantı	8
	Kulaklığınızı 3,5 mm ses kablosuyla cihazınıza bağlayın	8
4	Kulaklıklarınızı kullanma	9
	Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama	9
	Güç açma/kapatma	9
	ANC'yi Kontrol Etme (Aktif Gürültü Önleme)	9
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	10
	Sesli Asistan	10
	Kulaklık LED gösterge durumu	11
5	Kulaklıkları sıfırlama	12
6	Teknik veriler	12

7	Dikkat	13
	Uygunluk beyanı	13
	Eski ürününüzün ve pilinizin atılması	13
	Entegre pili çıkarma	13
	EMF ile uyumluluk	13
	Çevre bilgisi	13
	Uygunluk bildirimi	14
8	Ticari markalar	15
9	Sık sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarını önlemek için, kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullandığınız süreyi sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuz uyum sağladığı için sesi sürekli olarak yukarı ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatli olmalı veya kullanımı geçici olarak durdurmalısınız.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında kulaklıkların her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için trafikte veya diğer potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden kaynaklanan dikkat dağınıcılığından kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızayı önlemek için:



Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklıklarınızı düşürmeyin.
- Kulaklıklar su damlama veya su sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır. (Belirli bir ürünün IP derecesine bakın)
- Kulaklığınızı suya sokmayın.
- Konektör veya soket ıslakken kulaklığınızı şarj etmeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu çıkarmak için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir yere yaklaşık beş kez hafifçe vurun.
- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkolü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Entegre pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
- Belirli IP derecesini elde etmek için şarj yuvası kapağı kapatılmalıdır.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili çok yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin yanlış türle değiştirilmesi, kulaklıklara ve pile ciddi şekilde zarar verme riskini taşır (örneğin, bazı lityum pil türlerinde).
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

- Yangın riskini önlemek için, ekipmana sadece çıkışı PS1'e uygun olan (çıkış kapasitesi 15W veya daha az) harici bir güç kaynağından güç verilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları ve nem

- Sıcaklığın -20°C ile 50°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde saklayın.
- Sıcaklığın 0°C ile 45°C arasında olduğu ve %90'a kadar bağıl nemin olduğu bir yerde çalıştırın.
- Pil ömrü, yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında daha kısa olabilir.

2 Kulak üstü ANC kulaklığınız

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin. Bu Philips kulaklıklarla şunları yapabilirsiniz:

- Kullanışlı kablolu eller serbest aramaların keyfini çıkarın
- Müziğin keyfini kablolu olarak çıkarabilir ve kontrol edebilirsiniz
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapın
- Gürültü önlemenin tadını çıkarabilirsiniz


Kutuda ne var?




Kulak üstü ANC kulaklığı
TAH8000E



USB şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)

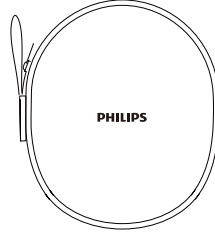

Taşıma kutusu



Ses kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Küresel Garanti






Güvenlik broşürü

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulaklıklarla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, tablet, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 12).

Kablosuz kulaklıklarınıza genel bakış

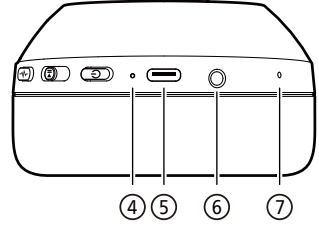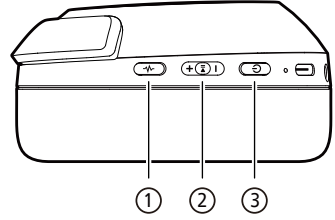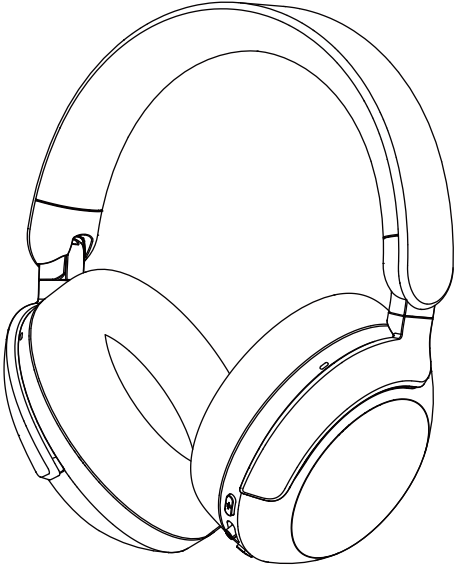

- ① ANC/Farkındalık modu düğmesi
- ② Çok fonksiyonlu düğme (MFB)
- ③ Güç düğmesi
- ④ LED göstergesi
- ⑤ USB-C şarj yuvası
- ⑥ 3,5 mm ses jakı
- ⑦ Mikrofon

3 Başlarken

Pilin şarj edilmesi


Not

- Kulaklığınızı kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve kullanım ömrü için pili 2 saat şarj edin.
- Herhangi bir hasarı önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Şarj etmeden önce aramanızı bitirin. Kulaklıkları şarj olmaları için bağladığınızda, kapanacaklardır.
- Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Verilen USB şarj kablosunu:

- Bir ucu kulaklığın USB-C şarj yuvasına;
- Diğer ucu ise bilgisayarın şarj aletine/ USB portuna bağlayın.

↳ LED, şarj sırasında beyaza döner ve kulaklık tamamen şarj olduğunda söner.

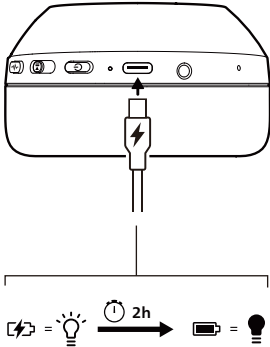


İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Pil değiştirme

Pil değiştirilebilir. Pil değişimi için sol kulaklık kapağını sökmek için özel bir kaldırma aletine ihtiyaç vardır.

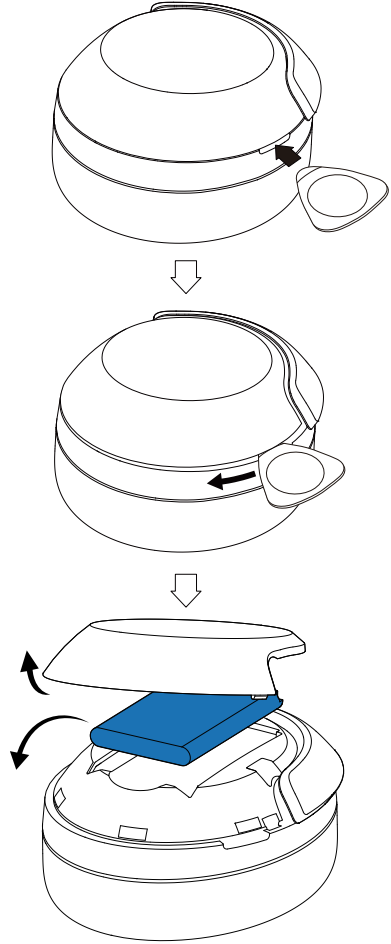

Not

- Özel bir kaldırma aracına ihtiyaç vardır. Pil yedek parçası satın alındığında kaldırma aleti ücretsiz olarak verilecektir.

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın/'İndir' düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de 'Philips Headphones' araması yapın.

Başlarken



philips.to/headapp

Philips Headphones Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. Müziğinizin ve arama deneyiminizin her zaman ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyması için sesi özelleştirebilirsiniz.

Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla ilk kez eşleştirme

- 1 Kulaklıkların tam olarak şarj edildiğinden ve kapatıldığından emin olun.
- 2 Güç düğmesine 2 saniye basılı tuttuğunuzda kulaklık eşleştirme modunda ve bağlanmaya hazır olacaktır.
 - ↳ Kulaklıklardaki LED dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Kulaklıklar eşleştirme moduna girmiş durumda olurlar ve bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmeye hazırdır (örneğin bir cep telefonu).

- 3 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 4 Kulaklıkları Bluetooth cihazınızla eşleştirin, Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- Kulaklık açıldıktan sonra, daha önce bağlanmış herhangi bir Bluetooth cihazını bulamazsa, lütfen eşleştirme moduna alın (açıldıktan sonra MFB'ye 5 saniye basın).
- Bluetooth bağlantısı 5 dakika boyunca etkin olmadığında kulaklık otomatik olarak kapanır. Gerçek zamanlama kullanımı koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.


- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth fonksiyonunu açık duruma getirin, **Philips TAH8000E**'i seçin.
- 2 İstendiğinde, kulaklıkların parolası olan **"0000"** (4 adet sıfır) girin. Bluetooth 3.0 veya üzeri özellikli olan cihazlar için parola girmeye gerek yoktur.



Philips TAH8000E

Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin

Kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirmek istiyorsanız, kulaklığı açın ve ardından MFB'ye 5 saniye basın ve normal eşleştirmede olduğu gibi ikinci cihazı bulun.

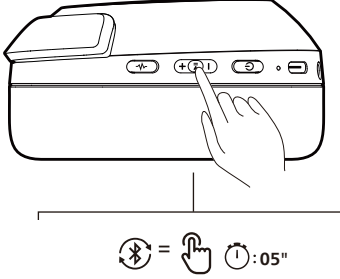

Not

- Kulaklık hafızasında 5 cihaz saklayabilir. 5'ten fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, en eski eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları 2 cihazla eşleştirme, örn. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar

Cihazlar arasında geçiş


- İstediğiniz zaman sadece 1 cihazdan müzik dinleyebilirsiniz. Diğer cihaz telefon görüşmesi içindir.
- Sesi 1 cihazdan duraklatın ve başka bir cihazdan ses çalmaya başlayın.

Not

- Cihaz 1'den ses akışı yapılırken, Cihaz 2'den bir çağrı alındığında Cihaz 1 oynamayı otomatik olarak duraklatılır. Ve arama otomatik olarak kulaklıklara yönlendirilir.
- Arama sonlandırılınca, oynatma cihaz 1'den otomatik olarak sürdürülür.

Kulaklığınızı 3,5 mm ses kablosuyla cihazınıza bağlayın

Kulaklığınızın pili bittiğinde veya cihazınızın Bluetooth özelliği yoksa, 3,5 mm ses kablosu kullanılarak cihaza bağlanabilir.

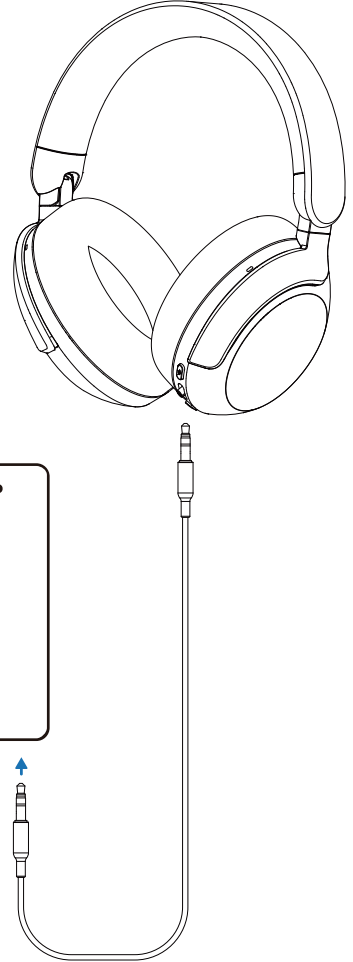

4 Kulaklıklarınızı kullanma

Kulaklıkları Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
- 2 Kulaklıkları açmak için güç düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Beyaz LED 2 saniye içinde yanacaktır
 - ↳ Kulaklıklar, en son bağlandığı cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır



İpucu

- Kulaklığı açtıktan sonra Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini açarsanız, cihazın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak cihaza bağlamanız gerekir.



Not

- Bazı Bluetooth özellikli cihazlarda bağlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda cihazınızın Bluetooth menüsüne gitmeniz ve kulaklığı manuel olarak Bluetooth özellikli cihaza bağlamanız gerekir.

Güç açma/kapatma



Görev	Düğme	Kullanım
Kulaklıkları açma		2 saniye basılı tutun
Kulaklıkları kapatma		2 saniye basılı tutun (Beyaz LED 3 saniye yanar)

ANC'yi Kontrol Etme (Aktif Gürültü Önleme)

ANC'yi Etkinleştirme

Sağ kulaklıktaki düğmesine bir kez basarak farklı ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

- Kulaklık kulağınıza takıldığında ANC fonksiyonu otomatik olarak aktif hale gelir.
- butonuna bir kez bastığınızda ANC fonksiyonu kapanır.
- düğmesi bir kez daha basıldığında, farkındalık moduna geçer.

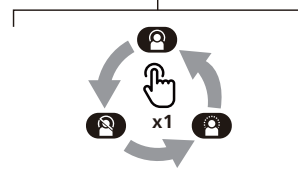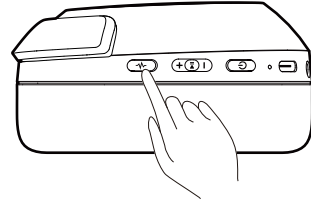

Görev	Düğme	Kullanım
ANC AÇIK		Bir kez basma
ANC KAPALI		Bir kez basma
Farkındalık modu		Bir kez basma
Hızlı farkındalık		1 saniye basılı tutun



Not

- Bu model, açıkken ve pil şarjı varken, hem Bluetooth üzerinden kablosuz olarak hem de 3,5 mm jak üzerinden kablolu olarak Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğini destekler.

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
Müzik oynatma veya duraklatma	MFB	Tek basma
Önceki parça	MFB	"-" yönüne doğru itin ve bir saniye basılı tutun
Sonraki parça	MFB	"+" yönüne doğru itin ve bir saniye basılı tutun
Sesi ayarlama +	MFB	"+" yönüne doğru itin
Sesi ayarlama -	MFB	"-" yönüne doğru itin

Not

- Sesin maksimum seviyeye ulaştığını belirten bir ses duyacaksınız.

Çağrı kontrolü

Görev	Düğme	Kullanım
Arama cevaplama	MFB	Tek basma
Aramayı kapatma/ Aramayı reddetme	MFB	1 saniye basılı tutun

Üç Yönlü Arama

Görev	Düğme	Kullanım
Mevcut aramayı bekletir ve gelen aramayı kabul eder	MFB	Tek basma
Mevcut aramayı bekletir ve gelen aramayı reddeder	MFB	1 saniye basılı tutun
İkinci yönlü arama ve üç yönlü arama arasında geçiş yapar	MFB	Tek basma

Sesli Asistan

Görev	Düğme	Kullanım
Sesli Asistanı (Siri/Google) Başlatma	MFB	İki kez basın
Sesli Asistanı Durdurma	MFB	Bir kez basın

Kulaklık LED gösterge durumu

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı	Mavi LED her 2 saniyede bir yanıp söner
Kulaklıklar eşleştirme için hazırdır	LED dönüşümlü olarak mavi ve beyaz yanıp söner
Kulaklıklar açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED her 7 saniyede bir kez yanıp söner (5 dakika sonra otomatik kapanır)
Şarj Etme	Beyaz LED yanar
Şarj tamamlandı	Beyaz LED söner
Düşük pil	Beyaz LED her 5 saniyede bir yavaşça yanıp söner
Şarj hatası	Beyaz LED her 1 saniyede bir hızlı yanıp söner
Güç Açık	Beyaz LED 2 saniye boyunca yanar
Gücü kapatma	Beyaz LED 3 saniye boyunca yanar

5 Kulaklıkları sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulaklıklarınızı fabrika varsayılan değerine yeniden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz.

- 1 Bluetooth özellikli cihazınızda Bluetooth menüsüne gidin ve cihaz listesinden **Philips TAH8000E** ögesini kaldırın.
- 2 Bluetooth özellikli cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Kulaklıkları açın.
- 4 Güç ve ANC tuşuna aynı anda 4 saniye basılı tutun.
- 5 "Kulaklıklarınızı kullanma - kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları izleyin.
- 6 Kulaklıkları Bluetooth özellikli cihazınızla eşleştirme **Philips TAH8000E**'ı seçin.

6 Teknik veriler

- Müzik oynatma süresi:
70 saat (ANC Kapalı)
50 saat (ANC Açık)
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum iyon pil:
TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.4
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HFP (Eller Serbest Profili)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses kodlayıcılar:
SBC, AAC, LDAC, LC3
- Frekans aralığı: 2,4-2,4835 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C portu
- Çok noktalı bağlantı



Not

- Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Çalışma süresinin pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna göre değişiklik gösterebilir.

7 Dikkat

Uygunluk beyanı

İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Entegre pili çıkarma

Ülkenizde elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklıkların bağlantısının kesildiğinden emin olun.

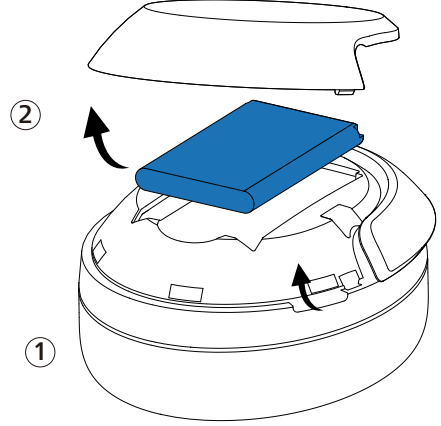

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alanlara maruz kalmayla ilgili tüm geçerli standart ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Uygunluk bildirimi

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma talimatına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiyi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır. Bu ekipman, verici anten ile vücudunuz arasında en az 0 mm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. ABD'de (FCC) SAR limiti bir gram doku üzerinden ortalama 1,6 W/kg'dır. Bu cihazın FCC Özgül Emilim Oranı (SAR) uyumluluğu test edilmiştir. Başa yakın kullanımda (0 mm) bildirilen en yüksek SAR seviyesi 0,058 W/kg'dır.

Uyarı: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılır.

Kanada:

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/ alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite neden olmaz. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

8 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

9 Sık sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklıkları şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı. Bluetooth cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır.

Cihaz açıkken, mavi LED yanıp sönene kadar MFB'yi 5 saniye basılı tutun. Bu, iki durumda yeniden eşleştirme modunu tetikler:

- 1) Çok noktalı bağlantı modunda cihazları değiştirme;
- 2) Yeni bir kaynak cihazdan bağlanılıyor.

Bluetooth cihazımda müziği duyabiliyorum ancak kontrol edemiyorum (örn. Oynat/duraklat/atla ileri/geri).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. 'Teknik veriler' sayfa 12).

Kulaklıkların ses seviyesi çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazları, ses senkronizasyonu yoluyla ses seviyesini kulaklıklarla bağlayamaz. Bu durumda, uygun bir ses düzeyi elde etmek için Bluetooth cihazınızın ses düzeyini bağımsız olarak ayarlamanız gerekir.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklıklar önceden eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklık daha önce başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. 'Kulaklıkları başka bir Bluetooth özellikli cihazla eşleştirin' sayfa 8).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklardan müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı menzil dışında. Kulaklıklarınızla Bluetooth cihazı arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklıklarınızı şarj edin.

Kulaklıklarınızı düzenli olarak temizleyin.

- Kulaklığınızı, özellikle ses kanallarını ve mikrofon deliklerini düzenli olarak temizlemek için temiz, nemli bir bez kullanın ve ter veya kulak kiri gibi maddelerin birikmesini önleyin.
- Ses kanallarında, hava deliklerinde veya mikrofon deliklerinde ter veya su damlacıkları kalırsa, ses seviyesi geçici olarak düşer veya tamamen kesilir. Bu bir arıza değildir. Kulaklıkları iyice kurutmak için yumuşak, nemli bir bez kullanın. Alternatif olarak, kulak içi kulaklıklar için kulaklık uçlarını çıkarın, ses kanallarını aşağı doğru çevirin ve içinde biriken suyu temizlemek için kulaklığı kuru bir bez veya benzeri bir şeyin üzerine yaklaşık beş kez hafifçe vurun.

- Şarj etmeden ve kullanmadan önce kulaklıkların tamamen kuru olduğundan emin olun. Temizlik için tek kullanımlık alkolü ped veya diğer maddeleri kullanmaktan kaçının.

Kulaklığınızı düzenli olarak şarj edin.

Kulaklık uzun süre kullanılmazsa şarj edilebilir pil şarjını kaybetmeye başlar. Bu kaybı önlemek için lütfen pili en az üç ayda bir tam olarak şarj edin.

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Her hakkı saklıdır. Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağı kuruluřlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluęu altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir. Dięer tüm řirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili řirketlerin ticari markaları olabilir.

UM_TA8000E_00_TR_V1.0

