

PHILIPS

Slúchadlá
TAH8000E



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2

2	Vaše slúchadlá ANC na uši	4
	Čo obsahuje balenie	4
	Ďalšie zariadenia	4
	Prehľad bezdrôtových náhlavných slúchadiel	5

3	Začíname	6
	Nabíjanie batérie	6
	Výmena batérie	6
	Stiahnutie aplikácie	7
	Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth	7
	Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth	8
	Viacbodové pripojenie	8
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu pomocou 3,5 mm zvukového kábla	9

4	Používanie slúchadiel	10
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth	10
	Zapnutie/vypnutie napájania	10
	Ovládanie ANC (Active Noise Cancellation)	10
	Spravovanie hovorov a hudby	11
	Hlasový asistent	11
	LED kontrolka stavu slúchadiel do uší	12

5	Resetovanie slúchadiel	13
---	------------------------	----

6	Technické parametre	13
---	---------------------	----

7	Poznámka	14
	Vyhlasenie o zhode	14
	Likvidácia starého výrobku a batérie	14
	Odstránenie vstavanej batérie	14
	Súlad s EMF	14
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	14
	Oznámenie o súlade	15

8	Ochranné známky	16
---	-----------------	----

9	Často kladené otázky	16
---	----------------------	----

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte počúvanie cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím vyššia hlasitosť, tým kratšia bezpečná doba počúvania.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.

- Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť stále nezvyšovali podľa toho, ako sa váš sluch prispôbuje.
- Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak z miniatúrnych slúchadiel do uší a slúchadiel na uši môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel uší založených na obidvoch ušiach sa neodporúča počas jazdy s motorovým vozidlom, čo môže byť v niektorých oblastiach protizákonné.
- Z bezpečnostných dôvodov sa počas premávky alebo v potenciálne nebezpečných prostrediach vyhýbajte rozptyľovaniu hudbou alebo telefonickými hovormi.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo nesprávnej funkčnosti:



Upozornenie

- Slúchadlá nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá uši nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. (Pozrite si stupeň ochrany krytom IP konkrétneho výrobku)
- Zabráňte ponoreniu slúchadiel do vody.
- Slúchadlá nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nástavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.
- Vstavaná batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Kryt nabíjacieho slotu musí byť zatvorený, aby sa dosiahol stanovený stupeň ochrany krytom IP.
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia slúchadiel a batérie, napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).

- Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhšiu dobu, úroveň nabitia dobijateľnej batérie sa zníži. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabíte.
- Toto zariadenie sa dodáva iba s externým zdrojom napájania, ktorého výstup musí vyhovovať PS1 (s kapacitou menej ako alebo rovnaj 15 W), aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru.

Prevádzkové a skladovacie teploty a vlhkosť

- Výrobok skladujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výrobok prevádzkujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou.

2 Vaše slúchadlá ANC na uši

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support. S týmito slúchadlami Philips na uši si môžete:

- Užívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree
- Užívať a ovládať hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou
- Vychutnávať si zrušenie hluku


Čo obsahuje balenie




Slúchadlá ANC na uši
TAH8000E



Nabíjací kábel USB (iba na nabíjanie)

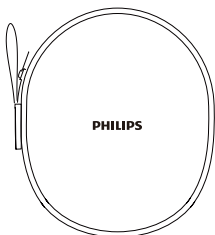


puzdro na nosenie



Zvukový kábel



Sprivodca rýchlym spustením



Celková záruka






Leták s bezpečnostnými pokynmi

Ďalšie zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. Prenosný počítač, tablet, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné s týmito slúchadlami na uši (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 13).

Prehľad bezdrôtových náhlavných slúchadiel

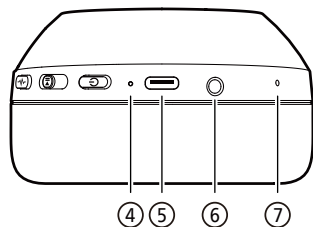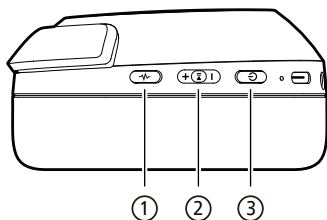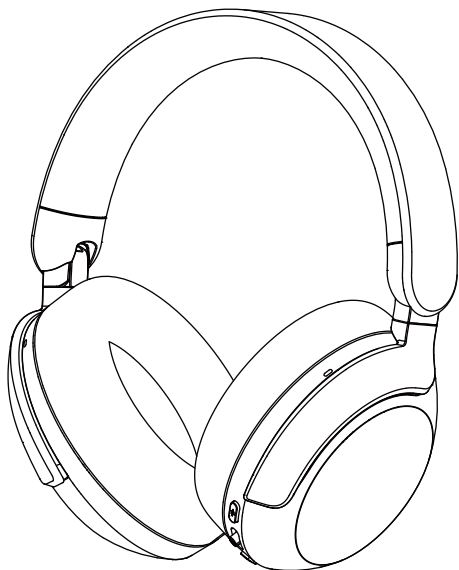

- ① Tlačidlo režimu ANC/
Informovanosť
- ② Viacfunkčné tlačidlo (MFB)
- ③ Vypínač
- ④ Svetelná kontrolka LED
- ⑤ Nabíjací slot USB-C
- ⑥ 3,5 mm zvukový konektor
- ⑦ Mic (Mikrofón)

3 Začíname

Nabíjanie batérie


Poznámka

- Pred používaním slúchadiel na uši nechajte batériu nabíjať po dobu 2 hodín na dosiahnutie jej optimálnej kapacity a výdrže.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel USB-C, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
- Hovor ukončíte pred nabíjaním. Slúchadlá do uší sa po pripojení na nabíjanie vypnú.
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Dodaný nabíjací kábel USB zapojte:

- jeden koniec do nabíjacieho slotu USB-C na slúchadlách;
- druhý koniec do nabíjačky/portu USB počítača.

↳ Počas nabíjania svieti biela svetelná kontrolka LED a po úplnom nabití slúchadiel na uši zhasne.

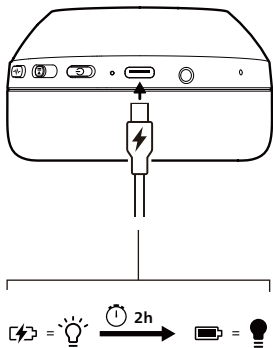


Odporúčanie

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.

Výmena batérie

Batéria sa dá vymeniť. Na rozobratie krytu ľavého náušníka s cieľom vymeniť batériu sa vyžaduje špeciálny nástroj na vypáčenie.

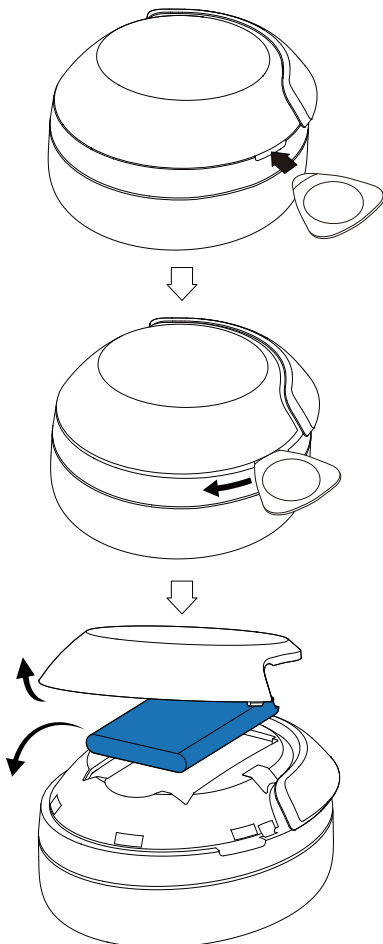

Poznámka

- Vyžaduje sa špeciálny nástroj na vypáčenie. Nástroj na vypáčenie je súčasťou balenia pri kúpe náhradnej batérie.

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhládajte položku „Philips Headphones“.

Začínáme



philips.to/headapp

Aplikácia Philips Headphones vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Zvuk si môžete prispôbiť tak, aby zážitok z vašej hudby a zvuku čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth

- 1 Slúchadlá skontrolujte, či sú úplne nabité a vypnite ich.
- 2 Po stlačení a podržaní vypínača na 2 sekundy slúchadlá so uší prejdú do režimu párovania a budú prepravené na pripojenie.
 - ↳ Na slúchadlách striedavo blikajú biela a modrá svetelná kontrolka LED.
 - ↳ Slúchadlá na uši sú teraz v režime párovania a pripravené na spárovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilný telefón).

- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 4 Párovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth si pozrite v návode na obsluhu dodaného s vašim zariadením Bluetooth.



Poznámka

- Ak po zapnutí slúchadiel nemôžu nájsť žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, prepnite ich do režimu párovania (po zapnutí stlačte na 5 sekúnd MFB).
- Slúchadlá sa po 5 minútach nečinnosti funkcie Bluetooth automaticky vypnú. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nasledovný príklad uvádza spôsob párovania slúchadiel so zariadením Bluetooth.


- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a zvolte **Philips TAH8000E**.
- 2 Keď sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Heslo nie je potrebné zadať pre zariadenia s verziou Bluetooth 3.0 alebo vyššou.



Philips TAH8000E

Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth

Ak chcete so slúchadlami spárovať ďalšie zariadenie Bluetooth, zapnite slúchadlá a potom na 5 sekúnd stlačte MFB a zistíte druhé zariadenie ako pri normálnom párovaní.

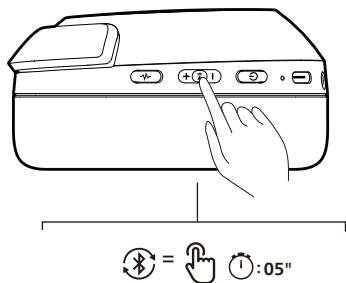

Poznámka

- Do pamäte v slúchadlách sa môžu uložiť 5 zariadenia. Ak skúsíte spárovať viac ako 5 zariadenia, prvé spárované zariadenie je nahradené novým zariadením.

Viacbodové pripojenie

Párovanie

- Párovanie slúchadiel s 2 zariadeniami, napr. mobilný telefón a prenosný počítač.

Prepínanie medzi zariadeniami


- Hudbu môžete kedykoľvek počúvať iba zo zariadenia 1. Ďalšie zariadenie zostave vyhradené na prijímanie telefonických hovorov.
- Ak chcete začať prehrávať zvuk z ďalšieho zariadenia, pozastavte prehrávanie zvuku zo zariadenia 1.

Poznámka

- Pri prenášaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijímanie hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie na zariadení 1. Hovor sa automaticky presmeruje do vašich slúchadiel.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu pomocou 3,5 mm zvukového kábla

Keď je batéria v slúchadlách vybitá alebo vaše zariadenie nemá funkciu Bluetooth, k zariadeniu sa môžu pripojiť pomocou 3,5 mm zvukového kábla.

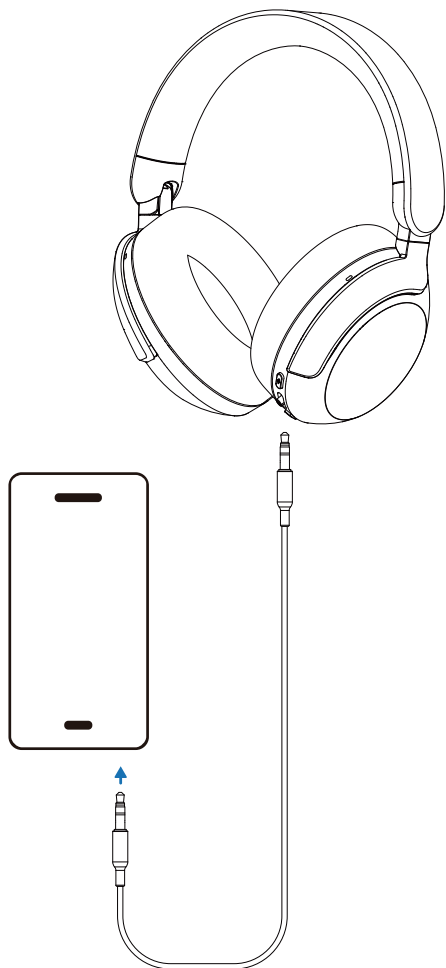

4 Používanie slúchadiel

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth

- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 2 Slúchadlá zapnite stlačením a podržaním vypínača.
 - ↳ Do 2 sekúnd sa zapne biela svetelná kontrolka LED
 - ↳ Slúchadlá na uši sa automaticky znova pripoja k posledne pripojenému mobilnému telefónu/ zariadeniu Bluetooth

Odporúčanie

- Ak po zapnutí slúchadiel na hlavu zapnete v zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth, v zariadení budete musieť prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu manuálne.

Poznámka

- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takom prípade musíte v zariadení prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu Bluetooth manuálne.

Zapnutie/vypnutie napájania



Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť slúchadlá		Stlačiť a podržať na 2 sekundy
Vypnúť slúchadlá		Stlačte a podržte na 2 sekundy (biela LED kontrolka svieti 3 sekundy)

Ovládanie ANC (Active Noise Cancelation)

Povoliť ANC

Rôzne režimy ANC je možné prepínať jedným stlačením tlačidla  na pravom náušníku.

- Po založení slúchadla na ucho sa automaticky zapne funkcia ANC.
- Jedným stlačením tlačidla  sa funkcia ANC vypne.
- Opakovaným stlačením tlačidlo  sa prepne do režimu informovanosti.

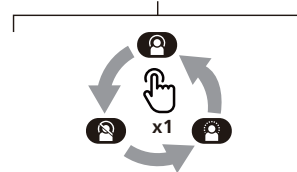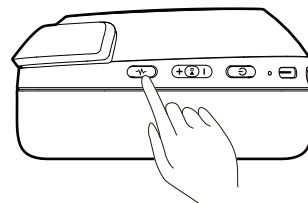

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
ZAPNÚŤ ANC		Stlačiť raz
VYPNÚŤ ANC		Stlačiť raz
Režim informovanosti		Stlačiť raz
Rýchle informovanie		Stlačiť a podržať na 1 sekundu

Poznámka

- Keď je tento model zapnutý a batéria je dostatočne nabitá, podporuje funkciu Active Noise Cancelation (ANC) bezdrôtovo cez Bluetooth aj drôtovo prostredníctvom 3,5 mm konektora.

Spravovanie hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prehrávanie a pozastavenie hudby	MFB	Jedno stlačenie press
Predchádzajúca skladba	MFB	Potlačenie smerom k znaku - a podržanie na jednu sekundu
Ďalšia skladba	MFB	Potlačenie smerom k znaku + a podržanie na jednu sekundu
Nastaviť hlasitosť +	MFB	Potlačenie smerom k znaku +
Nastaviť hlasitosť -	MFB	Potlačenie smerom k znaku -



Poznámka

- Budete počuť tón, čo znamená, že hlasitosť dosiahla maximálnu úroveň.

Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zdvihnúť hovor	MFB	Jedno stlačenie press
Hovor zavesiť/odmietnuť	MFB	Stlačiť a podržať na 1 sekundu

Trojsmerný hovor

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Podržte aktuálny hovor a prevezmite prichádzajúci hovor	MFB	Jedno stlačenie press
Podržte aktuálny hovor a odmietnite prichádzajúci hovor	MFB	Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Prepínajte medzi dvoj a trojsmerným hovorom	MFB	Jedno stlačenie press

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnutie funkcie Hlasový asistent (Siri/Google)	MFB	Dvakrát stlačiť
Vypnutie funkcie Hlasový asistent	MFB	Stlačiť raz

LED kontrolka stavu slúchadiel do uší

Stav slúchadiel na uši	Svetelná kontrolka
Slúchadlá na uši sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Modrá svetelná LED kontrolka blikne každých 2 sekúnd
Slúchadlá na uši sú pripravené na párovanie	Striedavo blikajú modrá a biela svetelná kontrolka LED
Slúchadlá na uši sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela svetelná LED kontrolka blikne raz každých 7 sekúnd (po uplynutí 5 minút sa automaticky vypne)
Nabíjanie	Biela svetelná LED kontrolka bude svietiť
Nabíjanie je dokončené	Biela svetelná LED kontrolka nebude svietiť
Slabá batéria	Biela svetelná LED kontrolka bude pomaly blikáť každých 5 sekúnd
Chyba nabíjania	Biela svetelná LED kontrolka rýchlo bliká každú 1 sekundu
Zapnúť	Biela svetelná LED kontrolka bude svietiť 2 sekundy
Vypnutie napájania	Biela svetelná LED kontrolka bude svietiť 3 sekundy

5 Resetovanie slúchadiel

Ak sa vám vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, vykonaním nasledovného postupu môžete obnoviť nastavenie svojich slúchadiel na predvolené továrenské nastavenia.

- 1 V zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a zo zoznamu zariadení odstráňte **Philips TAH8000E**.
- 2 V zariadení Bluetooth vypnite funkciu Bluetooth.
- 3 Zapnite slúchadlá na uši.
- 4 Súčasne stlačte a podržte vypínač a tlačidlo ANC na 4 sekundy.
- 5 Postupujte podľa krokov v časti „Používanie slúchadiel - Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.“
- 6 Slúchadlá spárujte so svojim zariadením Bluetooth a vyberte **Philips TAH8000E**.

6 Technické parametre

- Doba prehrávania hudby:
70 hodín (ANC vypnutá)
50 hodín (ANC zapnutá)
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria:
TACR0001BA (1100 mAh)
- Verzia Bluetooth: 5.4
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil Hands-Free)
 - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - Profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporované zvukové kodeky:
SBC, AAC, LDAC, LC3
- Kmitočtové pásmo: 2,4 až 2,4835 GHz
- Výkon vysielača: < 10 dBm
- Prevádzkový dosah: Až do 10 metrov (33 stôp)
- Automatické vypnutie napájania
- Port USB-C na nabíjanie
- Viacbodové pripojenie



Poznámka

- Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
- Výdrž batérie na prehrávanie je približná a môže veľmi závisieť od stavu použitia.

7 Poznámka

Vyhlasenie o zhode

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje vzťahujú nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je žiadny systém zberu a recyklovania elektronických zariadení, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete batériu a odovzdáte ju na recykláciu.

- Slúchadlá na uši musia byť odpojené predtým, ako z nich vyberiete batériu.

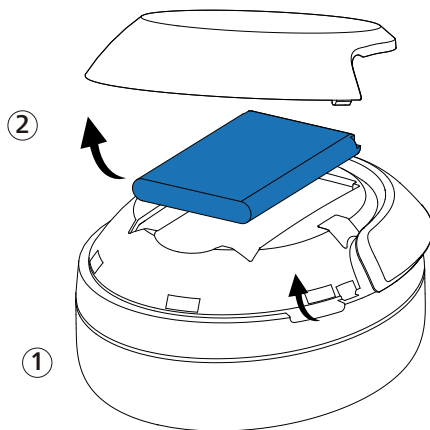

Súlad s EMF

Tento produkt vyhovuje všetkým platným normám a nariadeniam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Oznámenie o súlade

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

1. **Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
2. **Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiadúcu prevádzku.**

Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testovaná, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách. Toto zariadenie zaručuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a, ak nie je nainštalované a prevádzkované podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho opravára.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredia. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom. Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 0 mm medzi žiaričom a vaším telom. Obmedzenie SAR pre USA (FCC) je 1,6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Toto zariadenie bolo testované na súlad so špecifickou mierou absorpcie (SAR) FCC. Najvyššia hlásená úroveň SAR na použitie blízko hlavy (0 mm) je 0,058 W/kg.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že vykonanie zmien alebo úprav, ktoré príslušná strana zodpovedná za zhodu výslovne neschválila, by mohlo viesť k zrušeniu jeho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e) / prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádiových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Vyhlasenie o vystavení žiareniu IC:

Toto zariadenie vyhovuje kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredia. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

8 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

9 Často kladené otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapnú.
Batéria je slabá. Slúchadlá nabite.

Slúchadlá Bluetooth sa mi nedajú spárovať s mojim zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je vypnutá. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite toto zariadenie Bluetooth.

Ako vynulovať záznam o párovaní.

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte MFB na 5 sekúnd, kým nezačne blikať modrá svetelná LED kontrolka. Tým sa spustí režim opätovného párovania v dvoch prípadoch:

- 1) Zmena zariadení v režime viacbodového pripojenia;
- 2) Pripojenie z nového zdrojového zariadenia.

V mojom zariadení Bluetooth počujem hudbu ale nemôžem ju ovládať (napr. prehrať/pozastaviť/preskočiť dopredu/dozadu).

Skontrolujte, či zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 13).

Úroveň hlasitosti slúchadiel na uši je veľmi nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prostredníctvom synchronizácie hlasitosti spojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami na uši. Ak chcete v tomto prípade dosiahnuť vhodnú úroveň hlasitosti, musíte ju nastaviť samostatne na zariadení Bluetooth.

Zariadenie Bluetooth nedokáže nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte z dosahu.
- Párovanie môže byť vynulované alebo slúchadlá boli predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá znova spárujte so zariadením Bluetooth podľa opisu v návode na používanie. (pozrite si „Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth“ na strane 8).

Moje slúchadlá Bluetooth na uši sú pripojené k mobilnému telefónu s povoleným stereo Bluetooth, ale hudba hrá iba v reproduktore mobilného telefónu.

Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Zvoľte počúvanie hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je zlá a počuť praskavý zvuk.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Slúchadlá nabite.

Slúchadlá pravidelne čistite.

- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.

- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Zo slúchadiel do uší prípadne odstráňte ušné nástavce, zvukovody ohnite nadol a slúchadlami do uší mierne polepte na suchej handričke alebo podobnej podložke približne päťkrát, aby sa z ich vnútra odstránia nahromadená voda.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.

Slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Pre ďalšiu podporu navštívte lokalitu www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.
Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.
Všetky ostatné spoločnosti a názvy produktu môžu byť ochrannými známkami ich príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

UM_TAH8000E_00_SK_V1.0

