

PHILIPS

Boxă wireless
TAS5000E



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:
www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Îngrijirea produsului	3

2	Boxa dvs. wireless	4
	Ce se află în ambalaj	4
	Prezentarea generală a boxei	4

3	Începeți	5
	Încărcați acumulatorul	
	încorporat	5
	Baterie înlocuibilă	6
	Pornire/Oprire	6

4	Redare de pe dispozitive	
	Bluetooth	6
	Conectarea boxei la	
	dispozitivul Bluetooth	6
	Indicator Bluetooth	7
	Controlați redarea	7
	Controlul apelurilor telefonice	7

5	Auracast™	8
	Transmițător Auracast™	8
	Receptor Auracast™	8
	Asocierea pentru modul stereo	8

6	Alte funcții	9
	Reglarea luminii	9
	Ascultarea unui dispozitiv	
	extern	9

7	Aplicația Philips	
	Entertainment	10
	Descărcarea aplicației	10
	Asocierea aplicației cu boxa	
	Bluetooth	10
	Control sunet	11
	Efect de lumină	11
	Control sursă	11
	Setări generale	12
	Ghid de utilizare	13

8	Informații despre produs	13
---	--------------------------	----

9	Depanare	14
	General	14
	Bluetooth	15

10	Aviz	15
	Conformitate	15
	Protejarea mediului	
	înconjurător	15
	Notă marcă comercială	16

1 Important

Siguranță

Instrucțiuni importante de siguranță

- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea menționată pe partea din spate sau pe partea inferioară a unității.
- Boxa nu trebuie expusă la picurare sau stropire.
- Nu plasați obiecte periculoase pe boxă (de exemplu, vase cu lichid, lumânări aprinse).
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul boxei pentru ventilație.
- Utilizați boxa în siguranță într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C.
- Utilizați numai accesorii specificate de producător.
- Nu expuneți produsul la lichide fără a deconecta cablul. Nu expuneți produsul la apă în timpul încărcării. Acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a boxei sau a sursei de alimentare. Substanțele chimice, sarea sau „particulele străine” din piscină sau ocean pot deteriora în timp garniturile de etanșare sau suprafața conectorului dacă nu sunt clătite după utilizare. După vărsarea unui lichid sau clătire, nu încărcați boxa până când nu este complet uscată și curată. Dacă încărcați boxa când este umedă, aceasta poate fi deteriorată.

Precauții de siguranță referitoare la baterie

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu echivalentul.

- Bateria (acumulatorul sau bateria instalată) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flacără deschisă sau la alte asemenea surse de căldură.
- Temperatura foarte ridicată sau scăzută a bateriei în timpul utilizării, depozitării sau transportului și presiunea scăzută a aerului la altitudini mari pot reprezenta pericole în ceea ce privește siguranța.
- Nu înlocuiți bateria cu un tip incorect de baterie care poate anula măsurile de protecție (de exemplu, anumite tipuri de baterii cu litiu).
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia poate duce la explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate sau cu presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la explozie sau scurgerea lichidului sau a gazului inflamabil.

Îngrijirea produsului

- Pentru curățarea produsului, utilizați numai o cârpă din microfibre.
- Rețineți că dispozitivul dvs. conține acumulatori cu litiu încorporați. Capacitatea de încărcare a acumulatorilor cu litiu va scădea în timp din cauza caracteristicilor lor de auto-descărcare. **Pentru a asigura longevitatea acumulatorului dispozitivului, vă recomandăm să încărcați acumulatorul cu litiu încorporat la aproximativ 50% o dată la 6 luni atunci când nu utilizați dispozitivul.**



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa boxei.
- Nu lubrifiați niciodată nicio parte a acestei boxe.
- Amplasați boxa pe o suprafață dreaptă, dură și stabilă.
- Nu amplasați niciodată boxa pe alt echipament electric.
- Utilizați această boxă numai în interior. Feriți această boxă de apă, umezeală și obiecte pline cu lichid.
- Feriți această boxă de razele directe ale soarelui, flăcări deschise sau căldură.
- Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.

2 Boxa dvs. wireless




Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Ce se află în ambalaj

Verificați și identificați conținutul pachetului:

- Boxă (cablu atașat)
- Cablu USB
- Ghid de pornire rapidă / Fișă de siguranță / Garanție

Prezentarea generală a boxei

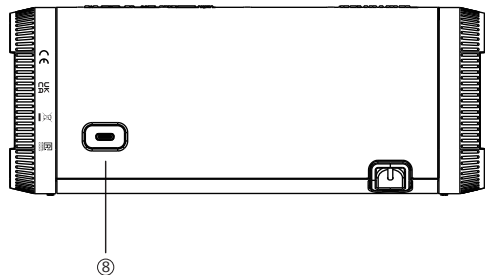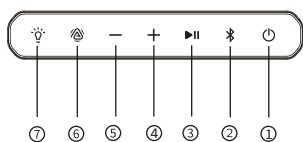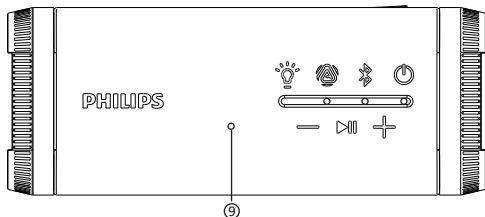

- ① Porniți sau opriți boxa
- ② Apăsați și țineți apăsat pentru a intra în modul de asociere sau pentru a deconecta un dispozitiv Bluetooth conectat
- ③ Porniți sau întrerupeți redarea audio / Răspundeți sau respingeți un apel
- ④ Reglați volumul în sus
- ⑤ Reglați volumul în jos
- ⑥ - Apăsați pentru a accesa/declanșa rescanarea modului de recepție Auracast™
- Apăsați de două ori pentru a accesa/ieși din modul „TWS”
- Apăsați și țineți apăsat 3 secunde pentru a activa/dezactiva modul de transmisiune Auracast™
- ⑦ Reglați modul de lumină
- ⑧ Port de încărcare USB-C
Încărcați un dispozitiv extern
Conectați dispozitive audio externe
- ⑨ **Microfon**

3 Începeți

Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Încărcați acumulatorul încorporat



Boxa este alimentată de o baterie reîncărcabilă încorporată.

Notă

- Încărcați complet bateria încorporată înainte de utilizare.

Conectați mufa USB-C de pe boxă la o priză (5V = 3A) utilizând cablul USB furnizat.

Intrare: 5 V = 3 A

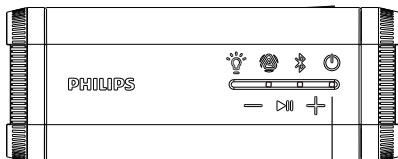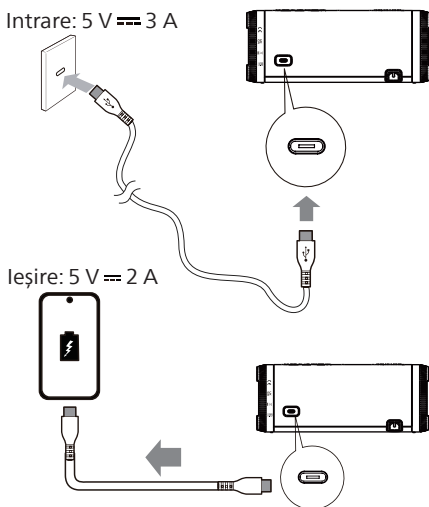

LED alimentare

- ↳ Când boxa este în curs de încărcare, indicatorul LED de alimentare luminează în roșu.
- ↳ Când boxa este complet încărcată, indicatorul LED de alimentare se oprește.
- ↳ Când nivelul bateriei scade sub 20%, veți auzi un mesaj vocal la fiecare 60 secunde.
- ↳ Când nivelul bateriei scade sub 2%, boxa se va opri.




Atenție!

- Risc de deteriorare a boxei! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe partea din spate sau pe partea inferioară a boxei.
- Risc de șoc electric! Atunci când deconectați cablul USB, trageți întotdeauna fișa din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Utilizați numai un cablu USB specificat de producător sau vândut împreună cu această boxă.

Baterie înlocuibilă

Îndepărtați învelitoarea din material textil din spate pentru a avea acces la compartimentul bateriei.

Capacul bateriei este fixat cu șuruburi, care pot fi scoase pentru a înlocui cu ușurință bateria.

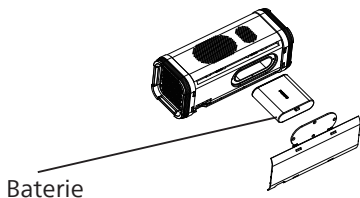

Valabil doar cu bateria Philips TACR5002BA/00.

Pornire/Oprire

Apăsați  pentru a porni boxa.

↳ Veți auzi sunetul de confirmare.

Pentru a opri boxa, apăsați  din nou.

↳ Veți auzi sunetul de confirmare.

Notă

- Boxa se va opri automat dacă nu există semnal audio de la Bluetooth/Auracast/USB timp de 15 minute.

4 Redare de pe dispozitive Bluetooth

Conectarea boxei la dispozitivul Bluetooth

Cu această boxă, vă puteți bucura de sunet de pe dispozitivul Bluetooth.


Notă

- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs.
- Distanța maximă pentru asocierea boxei și a dispozitivului Bluetooth este de 30 metri (99 picioare).
- A se ține departe de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.

1. Apăsați  pentru a porni boxa. Acesta va intra automat în modul de asociere Bluetooth cu lumina albastră clipind lent. De asemenea, puteți apăsa și ține apăsat  pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.
2. Activați Bluetooth și selectați „**Philips S5000E**” din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. pentru asociere.
3. Redați conținut audio pe dispozitivul Bluetooth pentru a începe redarea muzicii.

Indicator Bluetooth

Indicator LED	Stare Bluetooth
Clipește rapid în albastru	Pregătit pentru asociere
Luminează intermitent lent în albastru	Reconectarea ultimului dispozitiv conectat
Albastru continuu	Conectat

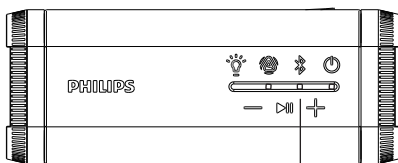

LED Bluetooth

Controlul apelurilor telefonice

▶|| Apăsați pentru a răspunde sau a încheia un apel
Apăsați și țineți apăsat pentru a respinge un apel

—/+ Reglați volumul

Controlați redarea

În timpul redării muzicii


Apăsați pentru a întrerupe sau a relua redarea

▶|| Apăsați de două ori pentru a reda piesa următoare
Apăsați de două ori pentru a reda piesa anterioară

—/+ Apăsați scurt pentru a scădea/crește volumul cu un nivel
Apăsați și țineți apăsat pentru a crește/reduce continuu volumul

5 Auracast™

Utilizați **Auracast™** pentru a asocia cu o altă boxă S5000E pentru stereo (TWS), pentru a recepta transmisiuni de la alții sau pentru a lansa propria transmisiune către alte boxe compatibile.

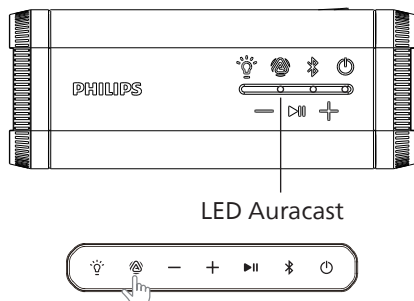

Transmițător Auracast™

Setarea de transmisiune Auracast™ prestabilă a produsului este **Public** (transmisiune necriptată). Puteți selecta **Personal** (transmisiune criptată) și seta o parolă din **aplicația Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Pentru a începe o transmisiune, apăsați și țineți apăsat  timp de 3 secunde sau selectați **Setup PartyLink mode** în **aplicația Entertainment** în **General Settings**. LED-ul Auracast™ de pe produs luminează în mov (Public)/portocaliu (Personal) și veți auzi un sunet de confirmare.
2. Pentru a opri transmisiunea, apăsați și țineți apăsat  din nou timp de 3 secunde sau selectați **Unlink** în aplicație. LED-ul Auracast™ se oprește și veți auzi un sunet de confirmare.

Receptor Auracast™

1. Pentru a căuta o transmisiune, apăsați  sau accesați aplicația Entertainment pentru a comuta la **Auracast™ Receiver** din **Source control**. LED-ul Auracast™ luminează în cyan și veți auzi un sunet de confirmare.

Boxa va căuta automat transmisiuni Auracast™ din apropiere și se va conecta la transmisiunea necriptată cu cel mai puternic semnal.

2. Pentru a părăsi o transmisiune, apăsați și țineți apăsat  timp de 3 secunde sau comutați la altă sursă din aplicație.

Asocierea pentru modul stereo


Pot fi asociate două boxe wireless identice (Philips S5000E) între ele pentru sunet stereo.

1. Pentru început, boxa conectată la dispozitivul Bluetooth va fi utilizată ca boxă principală. Apăsați de două ori  pe ambele boxe și veți auzi un sunet de confirmare, iar LED-ul Auracast clipește în alb la asociere și luminează în roz când este conectat.
2. În modul stereo, toate operațiunile sunt sincronizate între cele două boxe. Puteți controla redarea, regula volumul și schimba modul de lumină de la oricare boxă.
3. Pentru a ieși, apăsați de două ori  pe fiecare boxă.

6 Alte funcții

Reglarea luminii

Apăsați  pe boxă sau  în aplicație pentru a controla efectul de lumină.

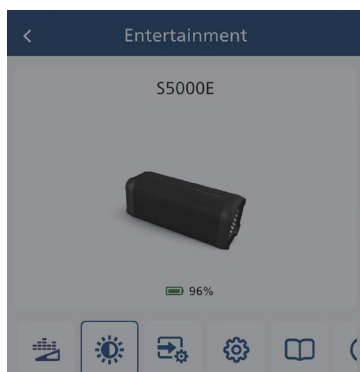

Light Effect


- ☐ Off
- ☒ Mode 1
- ☐ Mode 2
- ☐ Mode 3
- ☐ Mode 4

Cancel

OK

Ascultarea unui dispozitiv extern

Utilizați un cablu USB-C la USB-A (neinclus) pentru a conecta produsul la laptop sau dispozitiv. Boxa va trece automat la redarea USB. În caz contrar, puteți selecta manual „Philips S5000E USB” pe dispozitiv sau din aplicație.

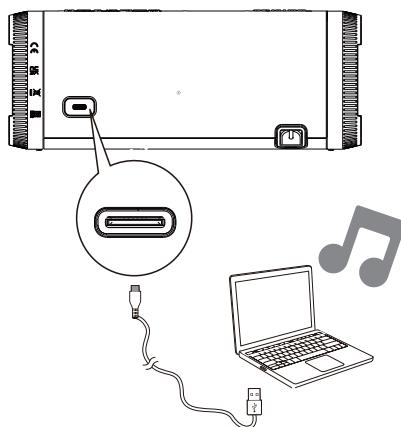


7 Aplicația Philips Entertainment

Aplicația noastră intuitivă vă permite să selectați o sursă, să controlați playbackul și Bas+, să comutați între diferite moduri de lumină, să verificați nivelul bateriei și multe altele. În plus, modul PartyLink din aplicație vă permite să vă conectați cu ușurință la alte boxe prin Auracast™ pentru sunet și mai puternic.



Descărcarea aplicației

Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Entertainment” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

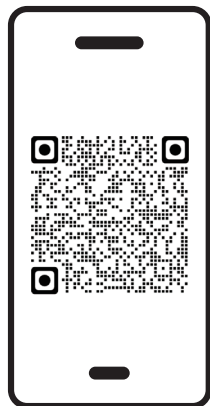

philips.to/entapp


Asocierea aplicației cu boxa Bluetooth

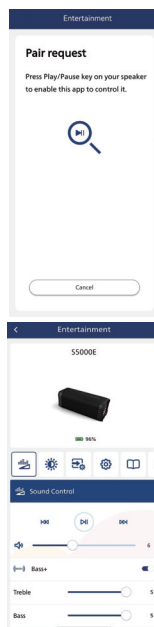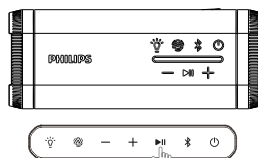

- 1 Deschideți aplicația Philips Entertainment pe dispozitivul mobil, apăsați „Add device +” pentru a descoperi Philips S5000E. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. mobil.
- 2 Când conectați aplicația la boxă pentru prima dată, vi se va solicita să asociați aplicația cu boxa. Apăsați ►► pe boxă pentru a confirma conexiunea la aplicație.

Odată ce boxa este conectată la aplicația Entertainment, vă puteți bucura de funcții suplimentare și seta cu ușurință preferințele.

Control sune

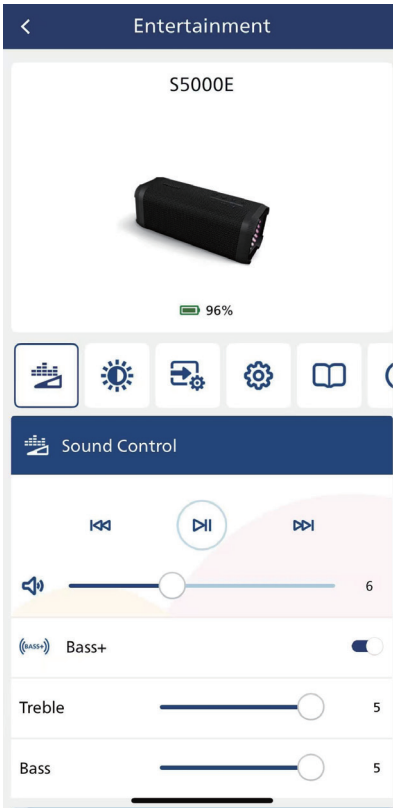


Efect de lumină





Control sursă

Apăsați pictograma  în aplicație pentru a selecta  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

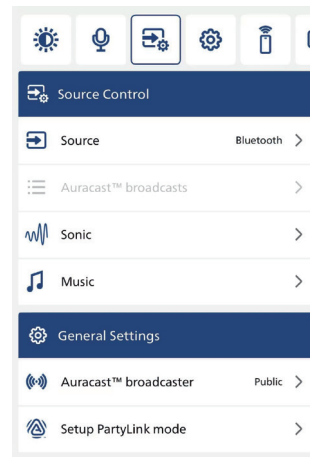


Setări generale

Prin intermediul pictogramei , puteți observa că există versiuni noi de firmware pentru upgrade.

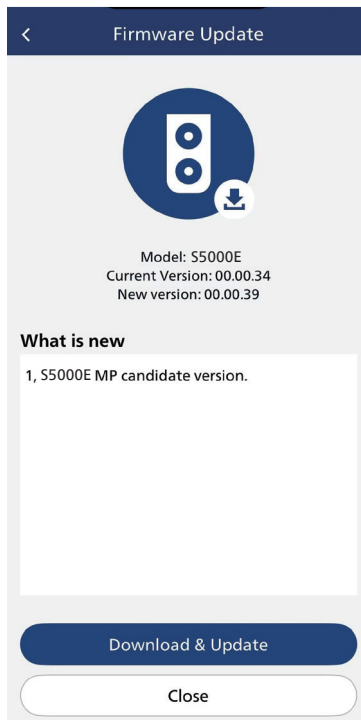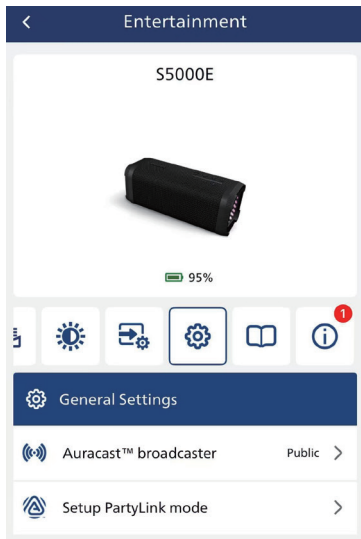

Transmisiuni Auracast™

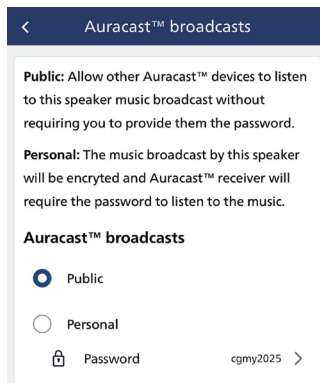


Configurare mod PartyLink

Pentru a achiziționa mai multe boxe S5000E sau alte boxe Philips (compatibile cu Auracast™) pentru a utiliza funcția PartyLink, urmați pașii din aplicație, de unde le puteți asocia pe toate cu ușurință.



Ghid de utilizare

Glisați pictogramele meniului spre stânga până când găsiți pictograma . Apăsați-o pentru a consulta manual de utilizare și ghidul rapid de pornire pentru informații suplimentare despre utilizarea acestei boxe.

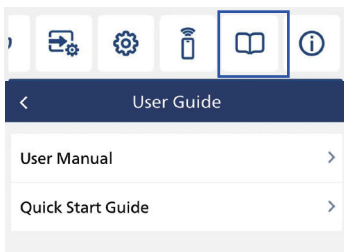

8 Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Informații generale

Intrare încărcător USB-C	5 V = 3 A
Baterie litiu încorporată	5200 mAh
Dimensiuni (l x l x A)	242 x 96,5 x 95 mm
Greutate (unitate principală)	1,05 kg
Funcționare la temperatură ambiantă	0°C - 40°C

Boxă

Putere de ieșire (RMS)	35 W Boxă cu interval mediu 25 W THD 10% Tweeter 10 W THD 1%
Răspunsul frecvenței	65 Hz - 10 kHz
Semnal către raportul de zgomot	> 82dB
Impedanță	4Ω
Putere maximă de intrare	35 W
Difuzor cu interval mediu	L 54 * l 95 mm

Tweeter

Răspunsul frecvenței	3 kHz - 20 kHz
Impedanță	8Ω
Difuzor	31 * 45 mm
Radiatoare pasive	2

Bluetooth

Versiunea Bluetooth	5.4
Gamă de frecvență	2402 ~ 2480 MHz
Putere maximă de transmitere	≤10dBm
Profiluri Bluetooth compatibile	Acceptă A2DP/AVRCP/HFP
Rază Bluetooth	zonă Bluetooth deschisă de până la 30 m, TWS de până la 10 m

9 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa boxei.

Pentru a vă menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați pe cont propriu boxa. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea boxei, verificați următoarele înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că boxa este în apropiere și aveți acces la numărul modelului și numărul de serie.

General

Nu există curent

- Asigurați-vă că boxa este complet încărcată.
- Asigurați-vă că este conectat corect cablul la mufa USB a boxei.
- Ca funcție de economisire a energiei, boxa se oprește automat după 15 minute dacă nu mai primește semnal sonor.

Nu se aude sunetul

- Reglați volumul pe boxă.
- Reglați volumul pe dispozitivul conectat.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth se află în raza de acțiune.

Niciun răspuns de la boxă

- Reporniți boxa.

Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv care are Bluetooth

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de boxă sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu găsiți [Philips S5000E] pe dispozitivul Bluetooth pentru asociere

- Apăsați și țineți apăsat  timp de 3 secunde pentru a intra în modul de asociere Bluetooth și apoi încercați din nou.

Nu se poate conecta cu dispozitivul dvs. Bluetooth

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul utilizatorului dispozitivului pentru a afla cum să activați această funcție.
- Boxa nu este în modul de asociere.
- Boxa este deja conectată cu un alt dispozitiv care are Bluetooth. Deconectați și încercați din nou.

10 Aviz

Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autorizarea de a utiliza produsul.

Conformitate



Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Protejarea mediului înconjurător

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.



Simbolul indică tensiunea c.c.
Informați-vă despre sistemul local de
colectare separată pentru produse
electrice, electronice și baterii. Respectați
regulile locale și nu eliminați niciodată
produsul și bateriile împreună cu
deșeurile menajere. Eliminarea corectă
a produselor și a bateriilor vechi ajută la
prevenirea consecințelor negative asupra
mediului și sănătății.

Scoateți bateria integrată.

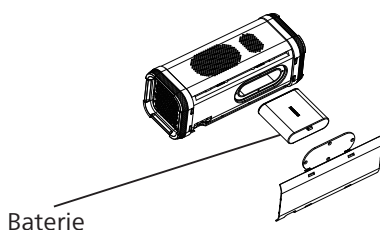

Doar în scop ilustrativ

Notă marcă comercială



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Be responsible
Respect copyrights

Realizarea de copii neautorizate ale materialelor protejate prin copiere, inclusiv programe de calculator, fișiere, transmisiuni și înregistrări sonore, poate constitui o încălcare a drepturilor de autor și constituie o infracțiune penală. Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței.

Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

TAS5000E_00_UM_RO_V1.0

