

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
recarregável

4100

Elimina 5 vezes mais placa
bacteriana

Sensor de pressão

4 definições de escovagem

Início rápido



HX4042/47

Essential Care para dentes e gengivas saudáveis

Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*

Mude para uma escovagem elétrica sem esforço com a Philips Sonicare Essential Série 4000. Desfrute de até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual

Escovagem sem esforço

- Mudança fácil para escova de dentes elétrica
- Escolha a sua experiência de limpeza ideal
- Sessões de escovagem orientadas

Desenvolvida para o seu estilo de vida

- 21 dias de vida útil da bateria

Sinta o cuidado da Sonicare

- Elimina suavemente até 5x mais placa bacteriana*
- Ação do fluido Sonicare
- Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

Destaques

Diga adeus à placa bacteriana




Esta escova de dentes elétrica é fornecida com uma cabeça de escova W. Utiliza cerdas densas para proporcionar até 5 vezes mais remoção da placa bacteriana*, enquanto trata toda a boca para uma limpeza refrescante.

Ação do fluido Sonicare



As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

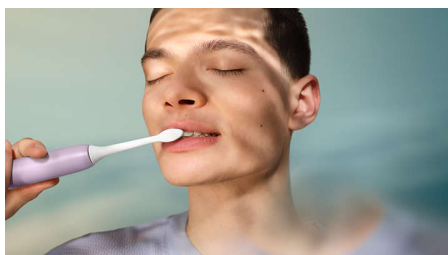

É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor de pressão com feedback háptico para

detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.

Modos e intensidades



Desfrute de uma limpeza agradável com 4 definições de escovagem. Escolha entre o modo Gentle e Clean e uma das duas definições de intensidade. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis.

Início rápido



O programa Sonicare Easy-start foi concebido para quem é novo na escovagem com uma escova de dentes elétrica. O programa permite-lhe optar por um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 limpezas.

SmarTimer e QuadPacer



Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 30 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.

Duração da pilha



Desfrute de até 21 dias de escovagem regular após uma única carga completa, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.

4100

Escova de dentes recarregável

HX4042/47

Especificações

Intensidades

Baixa: Para dentes e gengivas sensíveis

Intensidades

Média: Para limpeza diária

Alimentação elétrica

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 21 dias

Pilha: Recarregável

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W (atingido automaticamente em 1 minuto)

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Lilás exuberante

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Pega: Design ergonómico esguio

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Temporizador: SmarTimer e QuadPacer

Itens incluídos

Pega: 1 escova de dentes recarregável 4100

Estojo de viagem: 1

Cabeça de escova: 2 Optimal White W

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Remoção da placa dentária: Remove até 5 vezes mais placa bacteriana*

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Saúde das gengivas: Massaja suavemente as suas gengivas

