



zн 使用手冊

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

# 目錄

1.	<b>重要</b>
2.	安裝顯示器       4         2.1 安裝       4         2.2 操作顯示器       6         2.3 移除 VESA 安裝用的底座組立       8
3.	影像最佳化
4.	防範電腦視覺症候群 (CVS) 的設計11
5.	Adaptive Sync12
6.	<b>技術規格13</b> 6.1 解析度與預設模式16
<ul><li>6.</li><li>7.</li></ul>	技術規格
	6.1 解析度與預設模式16

# 1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器 的使用者提供説明。請在使用顯示器之前, 詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操 作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件:1. 必須是產品依正 常操作程序使用下所造成的損壞,2. 必須 出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與 產品生產批號的原始發票或收據。

## 1.1 安全措施與維護

## ⚠ 警告

若進行本文件未説明之控制、調整或操作程序,則可能導致休克、觸電和/或機械危害。

## 操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射,並遠離強 光及其他熱源。若長時間接觸此類環 境,顯示器可能會褪色及損壞。
- · 請使顯示器遠離油液。油液可能會損壞 顯示器的塑膠外蓋,並使保固失效。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示 器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- · 決定顯示器的擺設位置時,請確定電源 插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源,再次接上電源線或 DC 電源線前,請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。
- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。 如果電源線遺失,請與當地的服務中心 聯絡。(請參閱「重要資訊説明書」中 的「服務聯絡」資訊。)
- 使用指定電源操作。請確定僅使用指定電源操作顯示器。使用不正確的電壓將 造成故障並可能引起火災或觸電。
- 保護纜線。請勿強拉或彎曲電源纜線與 訊號纜線。請勿將顯示器或任何重物擺 放在纜線上,萬一纜線受損,可能會引 起火災或觸電。

- · 操作時,請勿讓顯示器受到強烈震動或 劇烈撞擊。
- · 為了避免可能發生的損傷,例如面板從 邊框剝落,螢幕不得向下傾斜 5 度以 上。若向下傾斜角度超過 5 度以上, 則螢幕損傷不在保固範圍內。
- 在操作或運送過程中,請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。
- · 看顯示器會造成眼睛不適,在工作時更頻繁的短暫休息要比長久一次的休息效果更好;例如連續使用螢幕 50-60 分鐘後短暫休息 5-10 時鐘的效果可能遠比每兩小時休息 15 分鐘的效果更好。請嘗試在觀看螢幕持續一段時間後避免眼睛疲勞:
  - · 長時間觀看螢幕後,務必轉移視線到 其他不同距離的位置。
  - · 在您工作時請時常眨眼。
  - 緩緩闔上並轉動您的雙眼以放鬆。
  - · 依您的身高變更您螢幕的位置為適當 高度與角度。
  - · 調整亮度與對比度至適當的程度。
  - 調整環境照明至類似您螢幕的亮度, 避免日光燈照明,因為表面無法反 射過多的光源。
  - · 若您出現任何症狀,請立即就醫。

#### 維護

- 為了保護顯示器避免損壞,請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時,請握住 外框將顯示器抬起;請勿將手或手指放 在 LCD 面板上抬起顯示器。
- · 油性清潔溶液可能會損壞塑膠零件,並 使保固失效。
- · 如果長時間不使用顯示器,請拔下顯示 器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時, 請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後, 即可使用乾布擦拭螢幕。但是,請勿使 用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯 示器。
- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險,請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、 有水或潮濕的環境中。

- · 如果不慎將水潑灑到顯示器上,請盡快 用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內,請立即關閉電源,並拔下電源線;接下來, 請拿出異物或擦乾液體,並將顯示器送 交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或 寒冷的地方,也請勿在這類處所使用顯 示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能,延長顯示器的使用壽命,請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。

· 溫度:0°C-40°C 32°F-104°F

· 濕度:20%-80% RH

## 有關灼影/鬼影的重要資訊

- 不使用顯示器時,請務必啟動動態螢幕 保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜 態內容,請務必啟動會定期更新畫面的 應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會 導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「 鬼影」的情況。
- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情 況下,「灼影」、「殘影」或「鬼影」 在關閉電源後,會隨著時間逐漸消失。

## ⚠ 警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕 重新整理程式,將導致嚴重的「灼影」、「殘 影」或「鬼影」現象,且不會消失更無法修復。 上述的損壞不包含在保固範圍內。

#### 維修

- · 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊,請洽詢當地服務中心。(請參閱「重要資訊説明書」中的「服務聯絡」資訊。)
- · 有關搬運的相關資訊,請參閱「技術規格」。
- · 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的 車內。

### 

如果顯示器無法正常操作,或是在依本手 冊中的説明操作後不確定該採取什麼程序, 請洽詢技術服務人員。

## 1.2 標誌說明

以下小節説明此文件採用的標誌慣例。

## 註、注意、警告

在本指南中,文字段落可能會配有圖示並 以黑體或斜體書寫,並標有「註」、「注意」 或「警告」字句;詳細説明如下:

## 

此圖示標示重要資訊和提示,協助您提升 電腦的使用效率。

## ♠ 注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

## ⚠ 警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險,以 及如何避免發生問題的資訊。

部分警告資訊可能會採用不同的格式,也可能不會標示任何圖示。若是如此,警告 資訊的具體標示方法應遵照管理機關的規定。

## 1.3 產品與包裝材料的棄置方式

### 廢電機電子設備指令 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national takeback initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit:

http://www.philips.com/a-w/about/ sustainability.html

# 2. 安裝顯示器

# 2.1 安裝


# 1 包裝內容物

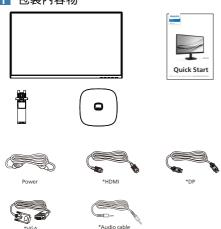


\* 依各國不同

# 2 安裝底座


1. 將顯示器的正面朝下放置於平坦的表面 上,以避免刮傷或損壞螢幕。

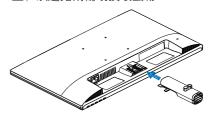

2. 請用雙手緊握顯示器底座支架,並將底 座支架確實裝入底座安裝座中。

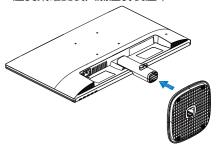

## 3 連接電腦

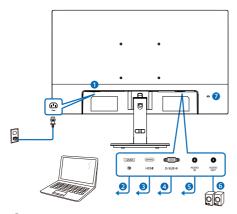


- 1 AC 電源輸入
- 2 DisplayPort 輸入
- **3** HDMI 輸入
- 4 VGA 輸入
- 5 音訊輸入
- 6 音訊輸出
- 7 Kensington 防盜鎖


## 連接電腦

- 1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
- 2. 先關閉電腦,再拉出電源線。
- 3. 將顯示器訊號線連接到電腦後方的視 訊接頭。
- 4. 將電腦與顯示器的電源插頭插入附近的插座。
- 5. 開啟電腦及顯示器。若顯示器出現影 像,即表示安裝完成。

# 2.2 操作顯示器

### 1 控制按鈕的說明

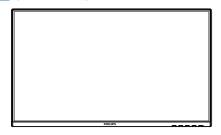

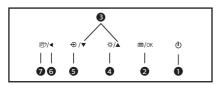

0	Ф	開啟和關閉顯示器的電源。
2	■/OK	進入螢幕顯示選單。 確認調整 OSD。
3		進入螢幕顯示選單。
4	.Ċ	調整亮度。
5	€	變更輸入訊號源。
6	<b>◄</b>	返回上一層螢幕顯示選單。
0	<b>T</b>	智慧影像快速鍵。共有多種模式可供選取:文字、「Office(辦公室)」、「Photo(相片)」、「Movie(影片)」、「Game(遊戲)」、「Economy(省電)」、「D-Mode(D-模式)」「Off(關閉)」。

### 2 螢幕顯示選單說明

## 什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單?

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有飛利浦 LCD 顯示器都具有的功能。它讓使用者透過螢幕上的説明視窗,直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面:




### 控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的 OSD 中,使用者可以按下顯示器前邊框上的 ▼▲ 按鈕移動游標,並按下確定按鈕確認選擇或變更。


## 螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖,可作為之後進行各種調整之參考。

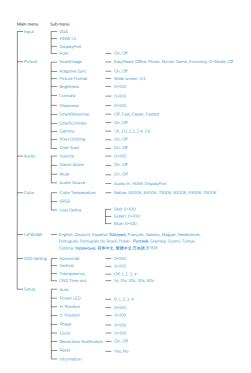

## 4 機體功能

## 傾斜

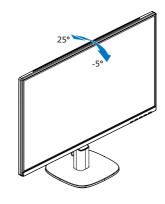

## ⚠ 警告

- · 為了避免可能發生的螢幕損傷,例如面板 剝落,螢幕不得向下傾斜 -5 度以上。
- · 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。 只能從 邊框握住。

# 3 解析度變更通知


本顯示器的設計可在使用原始解析度 1920×1080的情況下發揮最佳效能。顯示 器以不同解析度開機時,畫面上會顯示提示 訊息:「Use 1920×1080 for best results (最佳顯示解析度為1920×1080)」。

如果要關閉原始解析度提示訊息,請在螢 幕顯示選單的設定中進行設定。


# 2.3 移除 VESA 安裝用的底座組立

開始拆卸顯示器底座時,請遵循下列説明操作,以免造成任何損壞或導致人身傷害。


 請以正面朝下的方式,將顯示器放置 於平坦的表面上;請避免刮傷或損壞螢 幕。

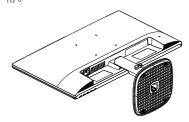

2. 壓下鎖定夾可分離底座支架與底座安裝座。

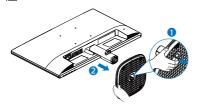


3. 分離底座固定座。

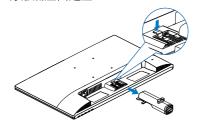

# 

本顯示器可使用 100mm x 100mm VESA 相容安裝介面。VESA 固定螺絲 M4。如需 壁掛安裝,務必聯絡製造商。

此顯示器的壁掛螺紋柱尺寸為 7.8 公釐,壁掛孔深度(含背蓋)為 10 公釐。

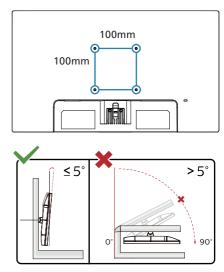

\* 顯示幕設計可能與示意圖不同。

# ⚠ 警告

- 為了避免可能發生的螢幕損傷,例如 面板剝落,螢幕不得向下傾斜-5度以 上。
- · 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。 只能從 邊框握住。

# 3. 影像最佳化

## 3.1 SmartImage

### 1 這是什麼?

SmartImage 提供的預設值可依據不同內容類型,透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和鋭利度等方式最佳化顯示畫面。無論是文字應用、展示影像或觀賞影片,飛利浦 SmartImage 都能呈現最佳化至極致的顯示器效能。


## 2 對我有何益處?

如果您需要讓顯示器能完美顯示您喜愛的各類內容,SmartImage 軟體可即時動態調整亮度、對比、色彩及鋭利度,進一步提升顯示器的使用體驗。

### 3 如何運作?

SmartImage 是飛利浦的獨家尖端技術,能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕, SmartImage 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及鋭利度,進而呈現更完美的影像。

# 4 如何啟用 SmartImage ?

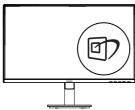

- 1. 在顯示器上按下 © 即可啟動 SmartImage。
- 按住▼▲可切換文字、「Office (辦公室)」、「Photo (相片)」、「Movie (影片)」、「Game (遊戲)」、「Economy (省電)」、「D-Mode (D-模式)」以及「Off (關閉)」。

3. SmartImage 選單畫面會在操作完成後顯示 5 秒,您也可以按「確定」加以確認。

有多種模式可供選取:文字、「Office (辦公室)」、「Photo (相片)」、「Movie (影片)」、「Game (遊戲)」、「Economy (省電)」、「D-Mode (D-模式)」以及「Off(關閉)」。



- · EasyRead(文字):有助於提升使用 文書應用程式(如 PDF 電子書)時的 閱讀感受。透過特殊的運算法,提升文 字內容的對比度以及邊緣銳利度,顯示 器會以最佳化處理提供無視覺壓力的閱 讀環境,包括調整顯示器的亮度、對比 以及色溫等處理。
- · 「Office (辦公室)」: 可增強文字並 降低亮度,提高清晰度並減輕眼睛的疲 勞程度。處理試算表、PDF檔案、掃描 文章或其他一般辦公室應用程式時,此 模式可大幅提高清晰度和生產力。
- 「Photo(相片)」:此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及鋭利度增強功能,可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像,完全不會出現人工修改及退色等瑕疵。
- 「Movie(影片)」:提高亮度、加深色彩飽和度,同時運用動態對比度及絕佳的銳利度顯示影片深色區域的每個細節,但又不會使明亮區域發生褪色現象,進而能夠持續呈現出生動自然的頂級影像效果。

- · 「Game(遊戲)」: 可啟動超載迴路 並使回應時間最佳化,減少螢幕上快速 移動物體的鋸齒狀邊緣,以及強化亮暗 部分的對比度,為玩家帶來最佳的遊戲 體驗。
- 「Economy(省電)」:使用此設定 檔時會調整亮度、對比度,而且會將背 光功能微調成最適合日常辦公室應用的 程度,以減少耗電量。
- 「D-Mode(D-模式)」: DICOM 模式,強化灰階表現。
- 「Off(關閉)」:不使用 SmartImage 進行最佳化。

## 3.2 SmartContrast

## 1 這是什麼?

這是一項獨一無二的技術,能動態分析畫面顯示內容,進而自動最佳化顯示器的對比度比例,讓您能觀看到最高的清晰度,盡情享受觀賞的樂趣;此項技術可強化背光功能,讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果,亦可調暗背光,清楚顯現出黑暗背景中的影像。

## 2 對我有何益處?

無論是哪一種的內容類型,您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光,既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像,又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量,您不但可以節省能源成本,還能延長顯示器的使用壽命。

## 3 如何運作?

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容,並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度,讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。

# 4. 防範電腦視覺症候群 (CVS) 的設計

飛利浦顯示器採用能防範因長時間使用電 腦而導致眼睛疲勞的設計。

為了有效降低疲勞和最大化工作產能,請 遵照下面的說明使用飛利浦顯示器。

### 1. 適當的環境照明:

- 依照顯示器亮度將環境照明調整為類似亮度、避免使用螢光燈照明,以及使用不會過度反光的表面。
- 將亮度和對比度調整為適合的程度。

### 2. 良好的工作習慣:

- · 過度使用顯示器會導致眼睛不適。因此,建議您採取頻率較高的短時間休息,而非頻率較低的長時間休息。舉例而言,持續使用顯示器時,相較於每2小時休息15分鐘,每50-60分鐘休息5-10分鐘會比較好。
- 長時間注視顯示器後,觀看距離不同的物體。
- 輕閉並轉動眼睛以放鬆。
- 工作時,常態性主動眨眼。
- 輕微伸展頸部,將頭部向前後和兩側 緩慢地轉動以緩解疼痛。

## 3. 理想的工作姿勢:

- 根據您的身高,將顯示器調整為適當 的高度和角度。
- 4. 挑選觀看度佳的飛利浦顯示器:
  - 防眩光顯示器:防眩光顯示器能有效 降低令人不適和刺眼的反光,避免引 發眼睛疲勞。
  - · 無閃爍 (Flicker-Free) 技術設計能調 節亮度並降低閃爍,提供更舒適的觀 賞體驗。
  - EasyRead 模式可提供類似閱讀紙張的使用經驗。當您需使用顯示器處理 大型文件時,此模式可提供更為舒適的觀賞體驗。

# 5. Adaptive Sync



# Adaptive Sync

電腦遊戲體驗向來有未臻完美的遺憾,這是因為 GPU 與顯示器的更新頻率不同。有些時候,GPU 會在顯示器一次更新的時間內解析出許多新畫面,導致顯示器把各個圖片的一部分拼湊成單一畫面。這就是所謂的「撕裂」現象。遊戲玩家可以用一種稱為「v-sync」的功能來修正撕裂現象,但如此也可能會導致畫面不穩,因為 GPU 必須等待顯示器呼叫更新,才能送出新畫面。

v-sync 也會導致滑鼠輸入靈敏度與整體的每秒畫面速率下降。AMD Adaptive Sync 技術可以讓 GPU 在產生新畫面時同步更新顯示器,從而完全解決上述問題,讓玩家擁有無比順暢、靈敏、沒有畫面撕裂問題的遊戲體驗。

需搭配相容顯示卡。

- 作業系統
  - Windows 11/10
- 顯示卡: R9 290/300 系列及 R7 260 系列
  - AMD Radeon R9 300 系列
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
  - AMD Radeon R9 290
  - AMD Radeon R9 285
  - AMD Radeon R7 260X
  - AMD Radeon R7 260
- 處理器 A 系列 Desktop 及 Mobility APU
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K

- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K
- AMD RX 6500 XT
- AMD RX 6600 XT
- AMD RX 6700 XT
- AMD RX 6750 XT
- AMD RX 6800
- AMD RX 6800 XT
- AMD RX 6900 XT

# 6. 技術規格

畫面/顯示器	
顯示器面板類型	IPS
<b></b>	W-LED
面板尺寸	寬 23.8"(60.5 公分)
長寬比	16:9
像素間距	0.2745 x 0.2745 mm
對比度(一般)	1500:1
原始解析度	1920 x 1080 @ 60Hz
	1920 x 1080 @ 60Hz
最大解析度	1920 x 1080 @ 73 Hz (VGA) 1920 x 1080 @ 120 Hz (HDMI/DP)
	178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R ≥ 10 (一般)
書質增強功能	SmartImage
顯示色彩	16.7M (6bits+FRC)
	48 Hz - 75 Hz (VGA)
垂直更新頻率	48 Hz - 120 Hz (HDMI/DP)
水平頻率	30 kHz - 85 kHz (VGA)
八千娯楽	30 kHz - 140 kHz (HDMI/DP)
sRGB	符合
SoftBlue 技術	符合 <sup>1</sup>
文字	符合
不閃屏	符合
連接方式	
連接方式信號輸入源	DisplayPort, HDMI, VGA
1-1111	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
信號輸入源	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)
1-1111	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA
信號輸入源	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入
信號輸入源接頭	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入 1 x 音訊輸出
信號輸入源接頭輸入訊號	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入 1 x 音訊輸出 個別同步、綠色同步
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入 1 x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ②/◀ ◆/▼ ❖/▲ 圖/OK Ů
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入 1 x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ②/◀ ◆/▼ ※/▲ 圖/OK ① 2 W x 2
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入 1 x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② / ▼ ② / ▼ ② / ▲ 圖/OK ② 2 W x 2 英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x 音訊輸入 1 x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② / ▼ ② / ▼ ② / ▲ 圖/OK ② 2 W x 2 英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性 內建喇叭	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x 音訊輸入 1x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② / ▼
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性 內建喇叭	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x 音訊輸入 1x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② W x 2 英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性 內建喇叭 螢幕顯示選單語言 其他便利功能	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x 音訊輸入 1x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② W x 2 英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文 VESA 安裝區(100×100 mm),Kensington 防盜鎖
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性 內建喇叭 螢幕顯示選單語言 其他便利功能 隨插即播相容性	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x 音訊輸入 1x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② W x 2 英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文
信號輸入源 接頭 輸入訊號 便利性 使用便利性 內建喇叭 螢幕顯示選單語言 其他便利功能	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x 音訊輸入 1x 音訊輸出 個別同步、綠色同步  ② W x 2 英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文 VESA 安裝區(100×100 mm),Kensington 防盜鎖

電源						
耗電量	使用 100VAC 交 流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交 流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交 流輸入電壓時為 50Hz			
正常操作	16.1 W(一般)	16.1 W(一般)	16.2 W(一般)			
睡眠(待機模式)	O.3 W(一般)	O.3 W (一般)	O.3 W(一般)			
關閉模式	O.3 W(一般)	O.3 W(一般)	O.3 W (一般)			
耗電量	使用 100VAC 交 流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交 流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交 流輸入電壓時為 50Hz			
正常操作	54.95 BTU/hr (一般)	54.95 BTU/hr (一般)	55.29 BTU/hr (一般)			
睡眠(待機模式)	1.02 BTU/hr (一般)	1.02 BTU/hr (一般)	1.02 BTU/hr (一般)			
關閉模式	1.02 BTU/hr (一般)	1.02 BTU/hr (一般)	1.02 BTU/hr (一般)			
「開啟」模式(「省電」模式)	8.2 W(一般)					
電源 LED 指示燈 「開啟」模式: 白色,「待命」/「睡眠」模式: 白色(閃						
	電源供應器 內建式,100-240VAC、50/60Hz					
尺寸						
產品含支架(寬×高×深)	542 x 425 x 181 mm					
產品不含支架(寬×高×深)	542 x 320 x 46 mm					
產品含包裝材料(寬×高× 深)	600 x 420 x 123 mm					
重量						
產品含支架	2.91 kg					
產品不含支架	2.63 kg					
產品含包裝材料	4.90 kg					
操作條件						
溫度範圍(操作中)	0℃到40℃					
相對濕度(操作中)	20%到80%					
大氣壓力(操作中)	700到1060hPa					
溫度範圍(非操作中)	-20℃到60℃					
相對濕度(非操作中)	10% 到 90%					
	大氣壓力(非操作中) 500 到 1060hPa					
環保省電功能						
ROHS(電子電機設備有害物質限用指令)	符合					
包裝材料	100% 可回收					
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼					
機箱						
色彩	黑色					
表面處理	紋理					

¹本顯示器搭載 SoftBlue 技術。此整合功能可提高視覺舒適度,並防止長時間暴露在藍光下對健康造成的不良影響。藉助低藍光面板的顯示器,在 415-455 nm 波長範圍內的光線發射比例與 400-500 nm 波長範圍內的光線發射比例之比應低於 50%。本顯示器可提供最佳視覺舒適度,最大幅度減少眼睛疲勞,並支援持續專注。此外,SoftBlue LED 技術經過測試,並獲得 TÜV Rheinland 低藍光 ( 硬體解決方案 ) 認證,可有效減少藍光照射。

## 

1. 本項資料如有變動,恕不另行通知。請至 www.philips.com/support 下載最新版型錄。

# 6.1 解析度與預設模式

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率
31.47	720x400	70.09
31.47	640x480	59.94
35.00	640x480	66.67
37.86	640x480	72.81
37.50	640x480	75.00
35.16	800x600	56.25
37.88	800x600	60.32
48.08	800x600	72.19
46.88	800x600	75.00
49.73	832x624	74.55
48.36	1024x768	60.00
56.48	1024x768	70.07
60.02	1024x768	75.03
45.00	1280x720	60.00
63.98	1280x1024	60.02
79.98	1280x1024	75.03
55.94	1440x900	59.89
65.29	1680x1050	59.95
67.50	1920x1080	60.00
83.93	1920x1080	75.00
110.00	1920x1080	100.00 (HDMI/DP)
137.28	1920x1080	120.00 (HDMI/DP)

# ₿註

請注意,使用 1920 x 1080 @ 60 Hz 的原始解析度時,顯示器可以達到最佳效能。若要讓顯示器使用最佳畫質,請依建議解析度使用顯示器。

# 7. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體,顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作,顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號:

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平 同步	垂直 同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	16.1 W(一般) 35.2 W(最大)	白色
睡眠 (待機模式)	關閉	沒有	沒有	O.3 W(一般)	白色(閃爍)
關閉模式	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

· 原始解析度:1920 x 1080

・ 對比度:50%・ 亮度:80%

· 色溫:6500K(使用全白模式)


● 註

本項資料如有變動,恕不另行通知。

# 8. 客戶服務與保固

# 8.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵 規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司 運用同業中最先進的製造程序,實行嚴格 的品質管理。不過,有時平面螢幕顯示器 的 TFT 顯示器面板也會出現像素或次像素 瑕疵的情形,此為無法完全避免的現象。 儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無 像素瑕疵,但是飛利浦保證任何顯示器, 若出現超過不可接受的瑕疵量,必將根據 保固範圍提供維修或替換服務。本聲明即 説明不同種類的像素瑕疵,以及規定每一 種類可接受的瑕疵水準。TFT 顯示器面板 上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準, 才符合獲得維修或替換保固服務的條件。 例如:顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外,由於特定像素瑕疵種類 或組合比其他更引人注意, 飛利浦將對此 種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球 適用。

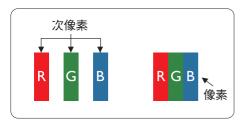

## 像素和次像素


一個像素(或稱圖像元素)由三個屬於紅 線藍主顏色的次像素組成。許多像素在一 起形成一個圖像。 像素中的所有次像素全 部亮起時,三個有色次像素會合成為單一 白色像素。全部變暗時,三個有色次像素 則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗 次像素組合則會合成為其他顏色的單個 像素。

### 像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式 出現。像素瑕疵分為兩種,而每一類又細 分為多種次像素瑕疵。

### 亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素 或次像素。也就是説, 亮點是顯示器顯示 暗色圖形時會突顯出來的次像素。以下是 亮點瑕疵的幾種類型。

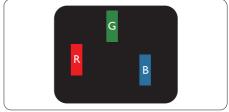

一個亮起的紅綠藍次像素。

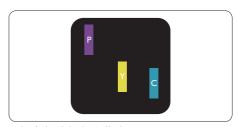

- 二個亮起的相鄰次像素:
- 紅+藍=紫
- 紅+綠=黃
- 綠+藍=氰(淺藍)




三個亮起的相鄰次像素(一個白色像素)。

## ₿註

紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上, 而綠色亮點則比周圍亮 30%。


### 黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素 或次像素。也就是説,暗點是顯示器顯示 亮色圖形時會突顯出來的次像素。以下是 黑點瑕疵的幾種類型。

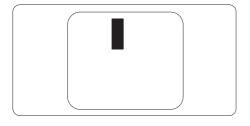

### 緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更 引人注意,飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕 疵的容許規格。

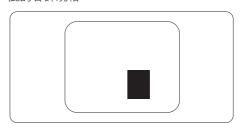

## 像素瑕疵容許規格

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須 有超過下表所列容許規格的像素和次像素, 才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換 條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	2
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素(1 個白色像素)	0
兩個亮點瑕疵之間的距離*	>15mm
所有類型的亮點瑕疵總數	2
黑點瑕疵	可接受的程度
1個變暗的次像素	3 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	0
兩個黑點瑕疵之間的距離*	>15mm
所有類型的黑點瑕疵總數	3 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下



1或2個鄰近次像素瑕疵=1點瑕疵。

## 8.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求,請上網站 www.philips.com/support 瞭解詳細資訊,或電洽當地的Philips客戶服務中心。

關於保固期,請參考重要資訊手冊中的保固聲明。

關於延長保固,如果您想延長一般保固期,本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務,請在原購買日期 30 天內選購此服務。 在延長保固期間,本服務包含 到府收送及維修服務,不過使用者應負責所有相關費用。

如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作,我們將盡可能為您提供替代解決方案,直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊,請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心(請查閱客服專線)。

## Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

•	當地標準保固 期	•	延長保固期	•	總保固期
•	視所在地區而 有不同		+1年		當地標準保固期 +1
			+ 2 年		當地標準保固期 +2
			+ 3 年		當地標準保固期 +3

<sup>\*\*</sup>需要原購買及延長保固購買證明。



請參閱重要資訊手冊,以了解 Philips 網站支援頁面上的各地區服務熱線資訊。.

# 9. 疑難排解與常見問答集

## 9.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的 問題。嘗試下列所有解決方法後,如問題 仍持續發生,請與飛利浦客戶服務代表聯 絡。

## 1 一般常見問題

### 沒有畫面(電源 LED 未亮起)

- · 請確認已將電源線插入電源插座及顯示 器背面。
- · 首先,請確認顯示器正面的電源按鈕位置為關閉,再將按鈕按至開啟位置。

### 沒有畫面(電源 LED 早現白色)

- 請確認已開啟電腦電源。
- · 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎 折現象。若發生此現象,請修復或更換 纜線。
- · 節能功能可能已啟動

### 螢幕顯示

#### Check cable connection

- · 請務必將顯示器纜線確實插入電腦。 (另請參閱《快速安裝指南》)。
- · 檢查顯示器纜線是否有折彎的針腳。
- 請確認已開啟電腦電源。

#### 自動按鈕無作用

自動功能僅適用於 VGA 類比模式。如果您對結果不滿意,可透過螢幕顯示選單手動調整。

# 

# 自動功能不適用於 DVI 數位模式(無必要)。

### 明顯冒煙或出現火花

· 請勿執行仟何疑難排解步驟

- · 立即停止顯示器主電源的供電,以策安全。
- · 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

## 2 影像問題

### 影像沒有置中

- 請使用 OSD Main Controls(螢幕顯示 選單主控制項)中的「Auto」(自動) 調整影像位置。
- 請使用 OSD Main Controls(螢幕顯示選單主控制項)中 Setup(設定)的 Phase/Clock(相位/時脈)調整影像位置。此功能僅適用於 VGA 模式。

### **螢幕上的影像會振動**

• 請檢查訊號線是否已確實插入顯示卡或 電腦。

### 出現閃爍的垂直條紋



- 請使用 OSD Main Controls(螢幕顯示 選單主控制項)中的「Auto」(自動) 調整影像。
- 請使用 OSD Main Controls(螢幕顯示選單主控制項)中 Setup(設定)的 Phase/Clock(相位/時脈)消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

### 出現閃爍的水平條紋



- 請使用 OSD Main Controls(螢幕顯示 選單主控制項)中的「Auto」(自動) 調整影像。
- 請使用 OSD Main Controls(螢幕顯示選單主控制項)中 Setup(設定)的 Phase/Clock(相位/時脈)消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

### 影像模糊不清或太暗

請在螢幕顯示選單調整對比度及亮度。

## 關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或 「鬼影」

- · 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致 螢幕產生「灼影」現象,此現象亦稱為 「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘 影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的 普遍現象。在大多數情況下,電源關閉 一段時間後,「灼影」、「殘影」或 「鬼影」就會逐漸消失。
- 不使用顯示器時,請務必啟動動態螢幕 保護程式。
- 如果 LCD 顯示器將用於顯示無變動的 靜態內容,請務必啟動會定期重新整理 書面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式,將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象,且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

## 影像扭曲變形; 文字模糊不清或無法辨識

請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議 螢幕原始解析度所使用的模式。

## 螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色 的圓點

- · 殘留圖點是現代液晶技術的正常特性, 如需瞭解詳細資訊,請參閱像素規定。
- \*「開啟電源」光線太強,令人十分困擾
- · 您可以在螢幕顯示選單主控制項的電源 LED 設定中調整開啟電源光線。

如需進一步的協助,請參閱「重要資訊説明書」中的「服務聯絡」資訊,並聯絡 Philips 客服代表。

\* 功能因顯示器而異。

# 9.2 一般常見問答集

問題 1:安裝顯示器時,如果螢幕顯示「Cannot display this video mode (無法顯示此視訊模式)」,該怎麽辦?

答: 本顯示器的建議解析度: 1920 x 1080。

- · 拔下所有纜線,再將電腦接到您先前使 用的顯示器上。
- · 在 Windows開始功能表中選取設定/ 控制台。選取控制台視窗中的顯示圖 示。選取顯示控制台中的設定值標籤。 在設定值標籤下的桌面區域方塊中,將 滑桿移到 1920 × 1080 像素。
- · 開啟「進階內容」並將更新頻率設為 60 Hz,再按一下確定。
- · 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3,確認已將電腦設為 1920 x 1080。
- · 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的 連線,然後重新接上 Philips LCD 顯 示器。
- 先開啟顯示器,再開啟電腦。

## 問題 2:LCD 顯示器的建議重新整理頻率 為何?

答: LCD 顯示器的建議重新整理頻率 是 60 Hz。若螢幕出現任何干擾 情形,您最高可將重新整理頻率 設為 75 Hz,看看能否消除干擾情 形。

# 問題 3: .inf 與 .icm 檔案是什麼?我要如何安裝驅動程式(.inf 與 .icm)?

答: 這些都是適用於您顯示器的驅動程式檔案。您的電腦會在您首次安裝顯示器驅動程式(.inf 和 .icm 檔案)。請依您的使用手冊説明執行,顯示器驅動程式(.inf 和 .icm 檔案)將自動安裝。

### 問題 4:如何調整解析度?

答: 可用的解析度同時取決於您的顯示 卡驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® 控制台下的顯示內容中 撰取需要的解析度。

問題 5: 透過 OSD 調整顯示器,卻造成設定值一團混亂,該怎麼辦?

答: 只需按圖/OK 按鈕,然後選取 'Setup' >'Reset'即可全部恢復 至原廠設定。

#### 問題 6:

LCD 螢幕經得起刮傷嗎?

答: 一般來說,建議您不要讓面板表面 受到強力撞擊,同時要避免尖鋭物 品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示 器時,請勿用力壓迫面板表面, 否則可能會影響您的保固權益。

問題 7:如何清潔 LCD 表面?

答: 進行一般清潔時,使用乾淨的軟布 即可。若要進一步清潔,請使用異 丙醇。請勿使用其他溶劑,例如乙 醇、丙酮、己烷等。

問題8:

我可以變更顯示器的色彩設定嗎?

答: 可以,只要依照下列程序,就可 透過 OSD 的控制項目變更色彩設 定。

- 按確定顯示螢幕顯示選單。
- 按「向下箭頭」選取「Color(色彩) 」選項,再按確定進入色彩設定,一共 有下列三種設定。
  - Color Temperature (色温):包括原始、5000K、6500K、7500K、8200K、9300K和11500K。將範圍設定為5000K時,面板會顯示帶「暖色的紅白色調」;而11500K色溫則會產生帶「冷色的藍白色調」。
  - sRGB: 這是一種標準設定,可確保 在不同裝置(如數位相機、顯示器、 印表機、掃描器等)之間正確交換 色彩資訊。
  - 3. User Define (使用者自訂):使用 者可調整紅、綠、藍三種顏色,自 行撰擇其偏好的色彩設定。

### 

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度(克氏溫度)表示。2004K等較低的克氏溫度是紅色;9300K等較高溫度則是藍色。6504K的中間溫度則是白色。

#### 問題 9:

我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎?

答: 可以。所有飛利浦 LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統,您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊,建議您與飛利浦業務代表聯絡。

問題 10: 飛利浦 LCD 顯示器是否支援隨插即用功能?

答: 是的,顯示器相容於 Windows 11/10 的隨插即用功能。

問題 11: LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影 是什麽?

答: 長時間連續顯示靜止或靜態影像 會導致螢幕產生「灼影」現象, 此現象亦稱為「殘影」或「鬼 影」。「灼影」或「殘影」或「鬼 影」是 LCD 面板技術识下,或 現象。在大部分的情況下,會 別電源後,隨著時間逐漸消失 不使用顯示器時,請務必啟動動 態螢幕保護程式。 如果 LCD 顯示器將用於顯示無變 動的靜態內容,請務必啟動會定

# ⚠ 警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕 重新整理程式,將導致嚴重的「灼影」、「殘 影」或「鬼影」現象,且不會消失更無法 修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

期重新整理畫面的應用程式。

問題 12: 為什麼我的顯示器不能顯示清晰 文字,而是顯示鋸齒狀字元?

答: 此 LCD 顯示器使用原始解析度

1920 x 1080 時效果最佳。若要達到最佳顯示器效能,請使用此

解析度。

問題 13: 如何解鎖/鎖定快速鍵?

答: 顯示器關閉時,按住 **(三)/OK** 按

鈕,再按 Ů 按鈕開啟顯示器,即可鎖定 OSD。 顯示器關閉時,按住 圖/OK 按鈕,再按 Ů 按鈕開啟顯示器,即可解鎖 OSD。

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

問題 14: 我在何處能找到 EDFU 中提及的

重要資訊手冊?

答:可從飛利浦網站支援頁面下載重要資

訊手冊。



2025 © TOP Victory Investments Ltd. 版權所有。

本產品由Top Victory Investments Ltd. 製造販售。Top Victory Investments Ltd. 為本產品之相關保證人。Philips 及 Philips 盾形標章為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標,經授權使用。

規格如有變動,恕不另行通知。