EVNJA





ZH **用户手册**

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PHILIPS

目录

1.	重要
2.	设置显示器
3.	图像优化
4.	NVIDIA® G-SYNC® 兼容17
5.	Ambiglow18
6.	Windows动态光源19
7.	HDR20
8.	屏幕维护21
9.	技术规格25 9.1 分辨率和预设模式28
10.	电源管理30
11.	客户服务与保修31 11.1Philips平板显示器像素缺陷规 定31 11.2客户服务与保修34
12.	故障排除和常见问题解答35 12.1故障检修35 12.2一般常见问题解答36 12.3MultiView常见问题解答38

12.4 ULEU拼卷有冶力法	12.4	OLED屏幕清洁方法	39
-----------------	------	------------	----

1. 重要

此电子版用户指南适合使用Philips显示器的所有用户。请在使用您的显示器之前花点时间阅读本用户手册。它包含与使用显示器相关的重要信息和注意事项。

产品享受Philips保修须符合下列条件:产品适当用于其设计目的、符合操作说明、返修时提供原始帐单或付款收据,帐单或收据应载明购货日期、销售商名称、产品型号及生产号。

1.1 安全措施与维修

⚠ 警告

使用本文档中未介绍的控制、调整或过程 可能导致碰撞、电气危险和/或机械危险。 连接和使用电脑显示器时,请阅读并遵循 以下说明。

操作

- · 请使显示器远离阳光直接照射、明亮强 光线、以及任何其他热源。长期暴露于 此类环境可能导致显示器褪色和损坏。
- · 使显示器远离油类物质。油类物质可能 会损坏显示器的塑料外壳,并导致保修 失效。
- · 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会 妨碍显示器电子器件正常冷却的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- · 放置显示器时,确保电源插头和插座便 干插拔。
- 如果通过拔掉电源线或直流电源线关闭显示器电源,则在重新连接电源线或直流电源线以进行正常操作之前,必须等待6秒钟。
- · 请务必使用由Philips提供的经过认可的 电源线。如果电源线缺失,请与您当地 的服务中心联系。(请参阅重要信息手 册中所列的服务联系人信息。)
- · 使用指定的电源操作。确保仅使用指定的电源操作显示器。使用不正确的电压 将导致故障,并可能导致火灾或电击。

- · 保护电缆。不要拉拽或弯曲电源线和信号线。不要将显示器或任何其他重物放在电缆上,如果电缆损坏,可能导致火灾或电击。
- · 在使用过程中,请勿让显示器受到剧烈 震动或碰撞。
- · 为避免可能的损坏(例如面板从挡板上脱落),请确保显示器向下倾斜不超过-5度。如果超过最大向下倾斜角度-5度,显示器损坏将不在保修范围内。
- · 在使用或运输期间,不要敲打显示器或 使显示器掉落。
- · 长时间观看显示器屏幕会造成眼睛疲劳,在使用工作站时较短时间内短暂休息一下比较长时间工作后较长时间休息更好,例如,每50-60分钟连续使用屏幕后休息5-10分钟比每两小时休息15分钟更好。在固定的时间范围内使用屏幕时通过以下方法防止眼睛疲劳:
 - · 长时间看屏幕后眺望一下远处。
 - 工作时经常眨下眼。
 - · 轻轻闭上眼睛,转动一下眼球进行 放松。
 - · 根据您的身高,将屏幕调整到合适的 高度和角度。
 - · 将亮度和对比度调整为合适的水平。
 - · 将环境灯光调整为与屏幕亮度接近, 避免使用荧光灯照明,并且表面不 会反射太多光。
 - · 如有不适,请看医生。

维护

- · 为保护显示器以避免可能的损坏,请勿 过分施力于QD OLED面板。移动显示 器时,抓住边框将其抬起;抬起时,不 要将手或手指放在QD OLED面板上。
- · 油类清洁溶液可能会损坏塑料部件,并 导致保修失效。
- · 长时间不使用显示器时,应拔掉显示器 电源插头。
- · 使用略微蘸湿的布清洁显示器时,应拔掉显示器电源线插头。电源关闭时,可以使用干布擦拭屏幕。但是,切勿使用

有机溶剂(如酒精)或含氨水的液体清 洁显示器。

- 为避免电击或本机永久性损坏,不要在 多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境 中使用显示器。
- · 如果显示器被弄湿了,应尽快用软布擦 拭干净。
- · 如果异物或水进入显示器,请立即关闭 电源,并拔掉电源线。然后,取出异物 或擦干水,并送到维修中心进行检修。
- · 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地 方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并延长使用 寿命,请在符合下列温度和湿度条件的 地方使用显示器。
 - · 温度: 0°C~40°C 32°F~104°F
 - · 湿度: 20%~80% RH

关于图像烙印/重影的重要信息

- · 请始终在屏幕显示(OSD)菜单中开启" 屏幕保护程序"和"像素移动"功能。 有 关其他信息,请参阅"屏幕维护"中的第 9章。
- · "烙印"、"残像"或"重影"是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下,关掉电源一定时间后,"烙印"、"残像"或"重影"会逐渐消失。

⚠ 警告

强烈建议您始终在屏幕显示(OSD)菜单中打 开"屏幕保护程序"和"像素移动"功能,以 确保最大程度保护屏幕。

维修

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如果在维修或集成时需要任何文档,请与您当地的服务中心联系。(请参阅重要信息手册中所列的服务联系人信息。)
- · 关于运输信息,请参见"技术规格"。
- · 不要将显示器放在阳光直接照射的车 内。

⊜ 注

如果显示器工作不正常,或者当您参照本 手册中的操作说明而不知道应执行哪个步 骤时,请与服务技术人员联系。

1.2 标志说明

以下分节描述使用于此文件的标志惯例。

注、注意、警告

在此指南中,文字段落配有图标并以黑体或斜体书写。这些段落含有注、注意或警告字句。其使用如下:

€ 注

此图标显示重要信息和提示,以助你更好 地使用你的电脑系统。

♠ 注意

此图标显示的信息提醒你如何避免硬体的潜在损害或数据丢失。

⚠ 警告

此图标显示对身体伤害的可能性,并警告你如何避免此问题。

某些小心警告可能以不同格式出现,也可能不带任何图标。在此类情况下,小心警告的具体显示由管理机关规定。

1.3 产品和包装材料的废弃

废旧电气和电子设备 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that. under European Directive 2012/19/ EU governing used electrical and electronic appliances. this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic. contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives

to optimize the environmental performance of the organization's product. service and activities.

From the planning. design and production stages. Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips. end-of-life management primarily entails participation in national takeback initiatives and recycling programs whenever possible. preferably in cooperation with competitors. which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html

2. 设置显示器

2.1 安装

1 包装内产品及配件







* 因地区而异


2 安装底座

1. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。 注意,切勿刮擦或损坏屏幕。



2. 用双手拿住支撑臂。


- (1) 轻轻地将底座装到支撑臂上。
- (2) 用手指拧紧底座底部的螺丝,将底 座牢固地固定到支撑臂上。
- (3) 轻轻地将支撑臂装到VESA装配区域,使插销锁定支撑臂。

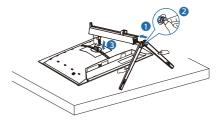


⚠ 警告

将显示器正面朝下放在平滑的表面上。注 意,切勿刮擦或损坏屏幕。

3 连接到计算机

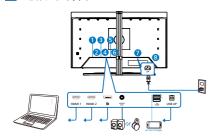

USB hub



Headphone hook



- ① HDMI 1 输入
- 2 HDMI 2 输入
- **3** Displayport 输入
- 4 音频输出
- ⑤ USB下行/USB 充电器
- **6** USB UP
- 7 交流电源输入
- 8 Kensington防盗锁

连接到PC


- 1. 将电源线牢固连接到显示器背面插口。
- 2. 先关闭电脑, 再拉出电源线。
- 3. 将显示器信号线连接到电脑背面的视频 接口。
- 4. 将电脑及显示器的电源线插入附近的插座。
- 5. 打开电脑和显示器的电源。如果显示器显示图像,则安装完毕。

€ 注

耳机托架稳固地整合在显示器支架上,其 专为存放耳机而设计。请注意,过度拉动/ 拖拽挂钩会超出其预期用途,继而可能会 导致其损坏。

2.2 操作显示器

1 控制按钮描述

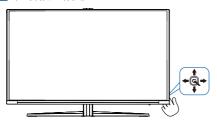

0	Q	按此按钮可打开显示器电源。 按此按钮 3 秒以上可关闭显示器电源。
2	→	访问 OSD 菜单。 确认 OSD 调整。
	•	调节"游戏模式"。
8	↓	调整OSD菜单。
4	•	切换信号输入源。
	T	调整OSD菜单。
		SmartImage游戏菜单。 有多个选项:标准、插图 画家、FPS、赛车、RTS、 电影、LowBlue模式、 EasyRead(文本)、节能、 玩家1、玩家2。
6	←	当显示器接收到HDR信号时,SmartImage将显示HDR菜单。有多个选项:HDR游戏、HDR电影、HDRVivid、个人、关。
		返回上一级OSD。

2 屏幕显示(OSD)说明

什么是屏幕显示(OSD)?

屏幕显示(On-Screen Display,OSD) 是所有Philips QD OLED显示器都具有 的特性。它使得最终用户可以通过屏幕说 明窗口直接调整屏幕性能或选择显示器功 能。用户友好的屏幕显示界面如下所示:




控制键简介

要访问Philips显示器上的OSD菜单,只需使用显示器背面的单个切换按钮。单触按钮的操作类似于操纵杆。向四个方向按下按钮可以移动光标。向里按下按钮可以选择所需的选项。

OSD 菜单

下面是屏幕显示结构的整体视图。当您以 后希望根据自身需要执行不同的调整操作 时,您可将此视图作为参考。

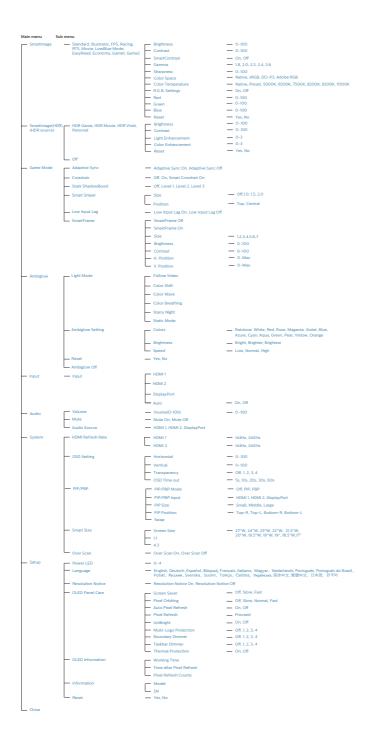

♠ 注

- · 游戏模式:本机型的OSD中加入了诸多 新功能,这些功能可以为您带来高品质 视觉体验。
 - · Stark ShadowBoost 此功能可以在不过度曝光发光区域的前提下加强昏暗场景。Stark Shadowboost功能有三个级别可选,请选择合适的等级以提高纹理 化图像的色彩饱和度和对比度,由 此您可以在明亮和昏暗环境下获得 更好的视觉体验。此外,该功能还 可以帮助您微调视野,由此使游戏 中的敌人更快地暴露。

· 智能十字准星

十字准星的颜色为默认设置。当开启"智能十字准星"时,其颜色将作为背景色的补充色不断变化。智能准星可以提高瞄准精度,从而更容易发现敌人。

. 智能瞄准

该功能可叠加1.0倍、1.5倍或2.0 倍放大倍率的缩放窗口,以便精准 定位。该窗口可置于屏幕中央或顶部。

- · 请参考"屏幕维护"部分第8章,了解 OLED面板管理详情。
- · 此款Philips显示器已取得NVIDIA® G-SYNC® compatible认证。这种技术的作用是使显示器与图形卡的刷新率相匹配。通过减少或消除抖动、撕裂和卡顿等,提供流畅的游戏体验。

从OSD(屏幕显示)菜单启用自适应同步后,将根据计算机中安装的图形卡来自动激活相应的技术:

使用NVIDIA GeForce图形卡时,启用G-SYNC compatible。

· 请访问www.philips.com/support 下载最新版本的宣传资料,以获取关于 G-SYNC认证的更多信息。

3 分辨率通知

根据设计,此显示器在其固有分辨率 2560 x 1440 时性能最佳。当显示器以不同的分辨率开机时,屏幕上会显示提醒:为达到最佳效果,请使用 2560 x 1440。

固有分辨率提醒显示功能可从 OSD (屏幕显示) 菜单的"Setup (设置)"中关闭。


4 固件

空中(OTA)固件更新通过Evnia Precision Center软件实现,更新文件可通过Philips 网站轻松下载。Evnia Precision Center是什么?它是一种用于辅助控制显示器中照片、音频以及其他屏幕图形设置的附带软件。


在"设置"区域内,您可以检查当前固件版本,确认是否需要升级。需要注意的是,您必须通过Evnia Precision Center软件完成固件升级。通过Evnia Precision Center空中下载技术(OTA)更新固件时,需要连接网络。

5 物理功能


倾斜

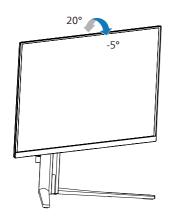


旋转

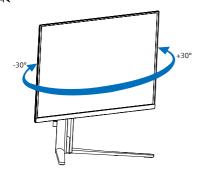

高度调整

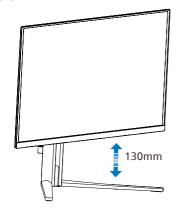

转动

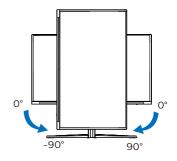

⚠ 警告

- · 为避免可能的屏幕损坏(如面板脱落) ,请确保显示器向下倾斜不超过-5度。
- · 调整显示器角度时不要按压屏幕。 只抓 住挡板。

2.3 卸下底座装置

在开始拆卸显示器底座前,请遵循下面的 说明以避免可能的损坏或伤害。


1. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。




 在按住释放按钮的同时,倾斜底座并将 其滑出。



3. 按下按钮以拆下后柱盖。

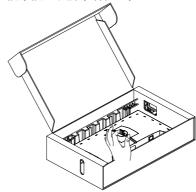



4. 移除VESA安装

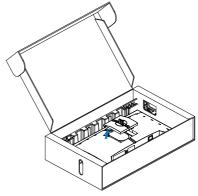

€ 注

- · 该显示器接受100mm x 100mm vesa 兼容安装接口。VESA安装螺钉M4。对 于壁挂式安装,请始终与制造商联系。
- · 壁挂螺纹柱左侧的两个尺寸均为7.8毫米,右侧的两个尺寸均为14.2毫米。左侧安装孔的深度(含后盖尺寸)为11.5毫米,右侧安装孔的深度为16.3毫米。

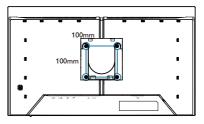

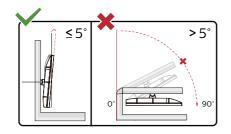

*显示器设计可能与图示不同。

⚠ 警告

- · 为避免可能的屏幕损坏(如面板脱落) ,请确保显示器向下倾斜不超过-5度。
- · 调整显示器角度时不要按压屏幕。 只抓 住挡板。

2.4 MultiView



1 这是什么?

Multiview支持多种连接和多个视图,您可以同时并排使用多个设备(如PC和笔记本电脑),轻松执行复杂的多任务工作。

2 为什么需要它?

利用超高分辨率Philips MultiView显示器,您可以在办公室或家中舒适地使用多路连接,此显示器可以方便地在一个屏幕上显示多个内容源。例如:您可能希望在处理您的最新博客的同时,在一个小窗口中观看实时新闻视频;或者,您可能希望在使用超级本编辑Excel文件的同时,从桌面登录公司安全内部网以访问文件。

3 如何通过OSD菜单启用MultiView?



- 1. 向右按下按钮进入 OSD 菜单画面。
- 2. 向上或向下按下按钮选择主菜单 [PIP / PBP],然后向右按下按钮进行确认。
- 向左或向右按下按钮选择主菜单[系统] ,然后向上或向下按下按钮选择[PIP/ PBP],最后向右按下按钮进行确认。
- 4. 向上或向下按下按钮选择 [PIP]、[PBP] ,然后向右按下按钮。

- 5. 现在您可以后退以设置[PIP/PBP输入] 、[PIP 尺寸]、[PIP 位置]或[切换]。 向右按下按钮确认您的选择。
- OSD菜单中的MultiView
- · PIP / PBP Mode(PIP / PBP模式) : MultiView有两种模式: [PIP]和 [PBP]。

[PIP]: 画中画

打开一个子窗口,显示另一 个信号源。



当未检测到子画面输入源 时·



[PBP]: 并排画面

打开一个并排的子窗口,显示另一个信号源。



当未检测到子画面输入源 时:



€ 注

处于 PBP 模式时屏幕顶部和底部显示黑条以实现正确宽高比。如果您想看到并排的全屏幕,随着弹出提示分辨率调整设备分辨率时,您会看到 2 个设备源屏幕并排投影到此显示屏,并且没有黑条。注意模拟信号不支持 PBP 模式下的这一全屏幕。

 PIP / PBP 输入:有不同的视频输入可 选作子画面源:[HDMI 1].[HDMI 2]. [DP]。


关于主画面/子画面输入源的兼容性,请参见下表。



 PIP Size (PIP尺寸): 当PIP激活时, 有三种子窗口尺寸供选择: [Small] (小)、[Middle] (中)、[Large] (大)。




· PIP Position(PIP位置): 当PIP激活时,有四个子窗口位置供选择:

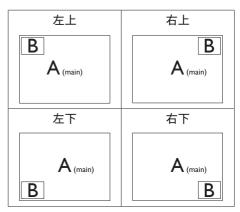


· Swap(交换):显示的主画面输入源和子画面输入源互相交换。

在[PIP]模式下交换A和B输入源:



在[PBP]模式下交换A和B输入源:



· Off (关闭): 停止MultiView功能。



⊜ 注

在执行交换功能时,视频以及音频源一同交换。

3. 图像优化

3.1 SmartImage

1 这是什么?

SmartImage提供一些针对不同内容类型进行优化的预设值,可以动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度。无论您是使用文字应用程序、显示图像还是观看视频,Philips SmartImage都能提供非常出色的显示效果。


2 为什么需要它?

您希望显示器在显示您喜欢的各种类型的内容时都能提供出色的显示效果, SmartImage软件能够动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度,从而改善您的显示器观看体验。

3 它如何工作?


SmartImage是Philips独有的一项先进技术,可以分析屏幕上显示的内容。根据您选择的方案,SmartImage动态增强图像的对比度、颜色饱和度和清晰度以增强显示内容的效果 - 所有这一切只需按一下按钮,全部实时进行。

■ 如何启用 SmartImage?

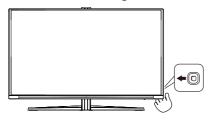

- 切换到向左键可启动 SmartImage 屏幕显示。
- 2. 向上或向下按下按钮可在smartImage 模式之间进行切换选择。
- 3. SmartImage 屏幕显示将在屏幕上停留 5 秒钟,或者,您也可以切换到向右键 进行确认。

有多种模式供选择: Standard (标准)、 插图画家、FPS、赛车、RTS、电影、 LowBlue模式、EasyRead(文本)、节 能、玩家1、玩家2。

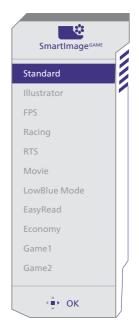

- Standard (标准): 增强文字并降低亮度,从而提高可读性,减轻眼睛疲劳。当使用电子表格、PDF文件、扫描文档或其他常用办公应用程序时,此模式可以显著提高可读性和效率。
- · 插图画家:对于创作者,此设置使用户 能够选择最适合其需求的颜色空间。
- · FPS:适合玩FPS(第一人称射击)游戏。改善黑暗场景的黑色细节。
- · Racing (竞赛):适合玩竞赛游戏。提 供最快的响应时间和高色彩饱和度。
- · RTS:适合玩RTS(即时战略)游戏, 可高亮显示RTS游戏中用户选择的区域 (通过SmartFrame)。高亮显示区域 的画面质量可进行调整。
- Movie(电影):渐变亮度、深颜色饱和度、动态对比度和锐利的清晰度,可以显示视频暗色区域的所有细节和亮色区域的所有色彩,保持动态自然值,达到完美的视频显示效果。

- · LowBlue Mode(低蓝光模式): 悦目的"低蓝光模式"效率研究表明,就像紫外线会造成眼睛损害一样,来自 LED显示器的长时间短波蓝光射线也会损害眼睛,影响视力。 Philips 低蓝光模式设置专为健康开发,使用智能软件技术降低有害的短波蓝光。
- · EasyRead(文本):根据应用程序(如PDF电子书),提高文本的可读性。使用特殊算法提高文本内容的对比度和边缘清晰度,调整显示器的亮度、对比度和色温,使显示内容更便于阅读。
- · Economy(节能):使用此配置文件时,调整亮度和对比度并微调背光,以正确显示各种办公应用程序;同时,降低功耗。
- · Game1 (玩家1):用户首选设置保存为 玩家1。
- · Game2 (玩家2): 用户首选设置保存为 玩家2。

当显示器从连接的设备接收到HDR信号时,请选择最适合您需要的画面模式。

有多个模式可供选择: HDR游戏、HDR电影、HDR Vivid、个人、关。



- HDR游戏:针对玩视频游戏优化的理想设置。随着白色更亮和黑色更暗,游戏场景非常生动并展示更多的细节,很容易发现隐藏在黑暗角落和阴影中的敌人。
- · HDR电影:观看HDR电影的理想设置。提供更好的对比度和亮度,以获得更逼真和沉浸式的观看体验。

- · HDR Vivid: 增强红、绿、蓝,实现更 逼真的视觉效果。
- · 个人: 自定义对比度和亮度
- 关: SmartImage HDR没有优化。



要关闭HDR功能,请从输入设备及其内容禁用。输入设备和显示器之间的HDR设置不一致可能会导致图像效果不理想。

3.2 SmartContrast

1 这是什么?

一项独特的技术,可以动态分析所显示的 内容并自动优化显示器的对比度以达到最 佳清晰度和观看舒适度,对于清晰、锐利 和明亮的图像提高背光亮度,对于深色背 景的图像降低背光亮度。

2 为什么需要它?

您希望在显示各种内容时都能达到最佳的清晰度和观看舒适度。SmartContrast动态控制对比度并调整背光,以提供清晰、锐利、明亮的游戏和视频图像或者清晰可读的办公文字。通过降低显示器的功耗,可以节省能耗成本,延长显示器的使用寿命。

3 它如何工作?

启用SmartContrast时,它将实时分析显示的内容以调整颜色和控制背光亮度。当观看视频或玩游戏时,此功能可动态增强对比度,以达到美好的娱乐体验。

3.3 自定义颜色空间和颜色值

您可以手动选择合适的色彩空间,以便更 好地显示您要查看的内容。

- 1 选择合适的颜色空间模式以适应您正在 查看的内容:
- 1. 按 🔍 按钮进入OSD菜单。
- 2. 按↑或↓按钮选择主菜单 [SmartImage],然后按OK按钮。
- 3. 按 ★或 ▼ 按钮选择[颜色空间]。
- 4. 选择其中一种颜色模式。
- 5. 按OK按钮确认您的选择,

2 有多项选择:

- · 固有:显示器能够支持的完整颜色范围。
- · sRGB: 大多数个人电脑应用程序和游戏、Internet、以及Web设计。
- · DCI-P3: 数字影院放映机、一些电影和 游戏、以及Apple产品。摄影。
- · Adobe RGB: 图形应用程序。

⊜ 注

HDR和颜色空间模式不能同时启用。请在 选择颜色空间模式之前禁用HDR。

4. NVIDIA® G-SYNC® 兼容


™NVIDIA G-SYNC

在玩高刷新率的激烈游戏时,如果没有最佳图形同步,画面可能会出现撕裂情形。获得NVIDIA® G-SYNC®兼容认证,可变刷新率(VRR)可减少画面撕裂,并使显示器的刷新率与图形卡的输出相同步,从而提供更流畅的游戏体验。场景即刻呈现,物体看起来更清晰,流畅玩游戏,为您带来惊人的视觉体验和明显的竞争优势。

€注

- · 为了获得最佳输出性能,请始终确保您的图形卡能够达到此Philips显示器的最大分辨率和刷新率。
- NVIDIA® G-SYNC®支持接口: DisplayPort。
- · 确保您的图形卡支持NVIDIA® G-SYNC®。
- · 确保NVIDIA® G-SYNC®驱动程序更新 至最新版本。 有关详细信息,请访问NVIDIA网 站: https://www.nvidia.com/。
- · ©2019 NVIDIA、NVIDIA徽标以及NVIDIA G-SYNC是NVIDIA Corporation在美国和其他国家/地区的商标和/或注册商标。

5. Ambiglow

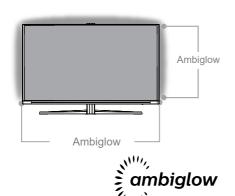

1 这是什么?

Ambiglow为您带来一种新的观看体验。 创新的Ambiglow处理器根据屏幕上显示 的图像,不断地调整光线的整体色彩和亮 度。用户选项包括自动模式、3步亮度设置 等,您可以根据个人喜好和墙面状况,选 择相应的选项来调节环境气氛。无论是玩 游戏,还是观看影片,Philips Ambiglow 都能为您提供独特的让人身临其境的观看 体验。

2 它如何工作?

为达到最佳效果,建议您调暗室内照明。确保Ambiglow设在"开"模式。在计算机上开始放映影片或玩游戏。显示器将根据屏幕上显示的图像,发出相应颜色的光,营造出光晕效果。您还可以根据个人喜好,手动选择明亮、更亮、最亮模式或ambiglow功能关闭模式,以减轻因长时间使用而造成的眼睛疲劳。

3 如何启用Ambiglow?

通过OSD菜单可访问Ambiglow功能。若要启用该功能,请按照以下步骤操作:

- 将操纵杆向右移动打开OSD菜单,然后导览至Ambiglow区域。
- 开启Ambiglow,然后从各种灯光效果中选择一个效果(默认:Ambiglow关闭)。
- 3. 再次向右按下按钮确认您的选择。



€ 注

若要使用Ambiglow功能,请确保关闭计算机上的"动态光源"功能。如果您在设备上启用了"动态光源",请通过点击页面上的"Windows设置"按钮,快速访问笔记本电脑的"动态光源"设置并将其关闭。

6. Windows动态光源

此显示器具有Microsoft Windows动态 光源功能,该功能可方便Windows 11 或更高版本用户在一个菜单中同步和管理 所有显示器及外围设备的RGB光源。将动 态光源功能与所有设备上的Philips Evnia Ambiglow组合可以构建完整、统一的 RGB光源生态系统,最终获得定制化用户 体验。

1 它如何工作?

计算机用户需要从笔记本电脑的系统菜单中选择此功能。请转至设置 > 个性化 > 动态光源区域进行操作。

用户可以根据偏好对某些项目进行自定义。有关此类项目的详细信息,请参见以下步骤中有关每个个性化项目的说明。完成这些步骤后即可激活此功能。

步骤1

只需使用USB电缆将笔记本电脑与显示器的USB-B或USB-C端口相连。

步骤2

用户需要在笔记本电脑上点击设置 > 个性化 > 动态光源,激活动态光源功能。



歩骤3

在找到"动态灯光"设置后,请根据您的个 人偏好进行选择。

· 在当前连接的设备上使用"动态亮度":开启或关闭"动态光源"。当关闭 "动态光源"时,设备应该以默认的非 "动态光源"工作方式运行。动态光源 包含一整套内置的基础效果。

- · 位于前台的兼容应用程序会始终控制 光源:开启或关闭默认的"动态光源" 应用程序行为。当关闭此功能时,即 使前台要控制设备的应用程序处于活 动状态,后台应用程序也可以控制设
- · 背景光源控制:在此区域,您可以提高当前注册为环境背景控制器的应用程序的优先级。
- · 亮度:利用该选项可以设置设备上的 LED亮度。对所有设备选择"重置"时亮 度将重置为默认值。
- · 效果:选择此选项时会打开一个下拉菜单,此时您可以为当前连接的设备选择颜色和效果。





₿ 注

- · 此功能仅适用于Windows认可的设备/ 应用程序。
- · 当前连接的计算机必须配置Windows 11或更高版本的操作系统。

7. HDR

Windows11/10 系统中的 HDR 设置 步骤


- 1. 右击桌面,进入"显示设置"
- 2. 选择显示器/监视器
- 3. 在重新排列显示器下选择一个支持HDR 功能的显示器。
- 4. 选择Windows HD颜色设置。调整 SDR 内容的亮度


➡ 注意:

需要 Windows11/10 版本; 务必升级到 最新版本。

通过下面链接可以从 microsoft 官网获得 更多信息。

https://support.microsoft.com/enau/help/4040263/windows-10-hdradvanced-color-settings

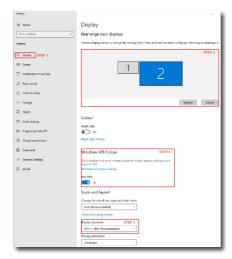

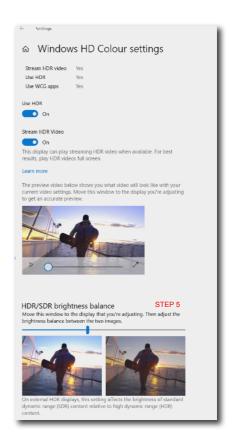

€ 注

若要关闭HDR功能,请利用输入设备及 其选项禁用该功能。输入设备与显示器的 HDR设置不一致可能导致图像效果不佳。

8. 屏幕维护

根据QD OLED显示器特性,本设备特别加入了多项自动机制以保护屏幕并减少残影,但该机制需要通过运行刷新程序来实现。这些机制对应的设置可以在QD OLED面板管理下的屏幕显示(OSD)菜单中进行调整。



Screen Saver (屏幕保护程序)

当检测到静态图像持续显示达到特定时长时,屏幕保护功能将自动调暗屏幕亮度,以预防因 图像残影而引发的烧屏问题。反之,若检测到动态图像,显示器则会将亮度恢复至先前的工 作状态。屏幕保护功能的默认设置为慢速模式,如有需要,可切换至快速模式。

· Pixel Orbiting (像素移动)

像素偏移功能能够以固定时间间隔将图像移动数个像素,从而有效避免潜在的图像残影问题。在常规使用情况下,此功能的效果并不明显。像素偏移的默认设置为慢速模式,用户可选择正常或快速模式来调整图像的偏移频率。强烈建议用户始终开启像素偏移功能,以保护屏幕并预防显示器出现烧屏现象。

· Pixel Refresh (像素刷新)

"像素刷新"功能有助于防止显示器出现"烙印"。当累计使用时长达到24小时时,屏幕将自动刷新。此外,在使用时长达到24小时限值之前,还会显示倒计时警告消息,随后屏幕将自动刷新。由于"像素刷新"是正确保养显示器的必要程序,因此无法跳过。

如果启动"像素刷新",屏幕将进入待机模式直至该程序结束,同时LED指示灯会闪烁。在"像素刷新"结束后,LED指示灯将停止闪烁,同时显示器将恢复正常活动状态。请注意,如果显示器处于待机模式超过15分钟或者当用户关闭显示器时(累计使用时长超过16小时),将会自动运行"像素刷新"。这样有助于使显示器保持最佳显示性能,同时减少图像残留。

屏幕显示菜单中设有自动像素刷新提醒功能(默认状态为关闭)。 在屏幕使用时长即将达到24小时上限前,系统将多次显示倒计时警告信息。倒计时结束后,屏幕将自动执行像素刷新。

This message is to notify you that Pixel Refresh will begin in 10 minutes: it is mandatory for proper care of your panel and cannot be skipped.

The Pixel Refresh process will take a few minutes to complete and will be indicated by a blinking power LED light.

Do not unplug the power cable while this process is underway.

· 多徽标保护

当屏幕上检测到多个静态徽标时,建议开启"多徽标保护";这会让屏幕变暗以保护面板,防止在检测到徽标的位置出现图像残留。



Multi-Logo Detected

边界变暗

对于画面比例特殊、在画面或拆分画面的边界存在黑色区域的情形,边界变暗功能可以自动 检测,调低亮度差异较大的特定区域的亮度。



Black Letter Detected



Black Pillar Detected



· 任务栏变暗


任务栏变暗技术可以调低屏幕上任务栏区域的亮度。在任务栏以外的区域, 亮度变化并不明显。



Taskbar Detected

· 热保护


当显示器的温度超过60摄氏度时,热保护功能会自动调低屏幕亮度,以确保正常散热。建议 开启显示器的此项功能。



€ 注

请注意,当显示器壳体内的温度超出45摄氏度时,将无法启动"像素刷新"或"面板刷新"。

LED指示灯

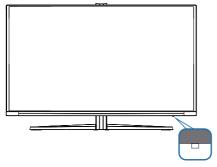

请查阅下表,查看不同的LED指示灯状态。

状态	LED颜色
像素刷新	白色(闪烁)
检测到面板错误	琥珀色(常亮)
电源打开	白色(常亮)
待机状态	呼吸灯效果
电源已关闭	无颜色/光源

9. 技术规格

图片/显示			
显示器面板类型	QD OLED		
面板尺寸	26.5" W (67.3 cm)		
宽高比	16:9		
像素点距	0.2292 (H) mm x 0.2292 (V) mm		
对比度(典型)	1.5M:1		
最佳分辨率	2560 x 1440 @ 60 Hz		
最大分辨率	2560 x 1440 @ 240 Hz		
视角(典型)	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10000(典型)		
图片增强	SmartImage Game / SmartImage HDR		
垂直刷新率	48 Hz - 240 Hz		
水平频率	30 KHz - 390 KHz		
sRGB			
	是		
无闪烁	是 是 ²		
SoftBlue技术			
显示颜色数	10.7亿(10 bit) ¹		
G Sync	是		
文本	是		
Delta E	是		
HDR	是		
流光溢彩	是		
空中固件更新	是		
连接性			
信号输入源	HDMI、DisplayPort		
接口	2 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4. HDCP 2.3) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4. HDCP 2.3) 1 x 音频输出 1 x USB-B (上行端口) 2 x USB-A (下行端口, x1 快速充电BC 1.2)		
同步输入	分离同步		
USB			
USB 端口	USB UP x1 (上行端口) USB-A x 2 (下行端口,x1 快速充电BC 1.2)		
功率传输	USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)		
USB SuperSpeed USB-A: USB 3.2 Gen1. 5 Gbps			
方便性			
Multi View	PIP/PBP模式,2×设备		
OSD语言	英语、德语、西班牙语、希腊语、法语、意大利语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语、葡萄牙语(巴西)、俄语、波兰语、瑞典语、芬兰语、土耳其语、捷克语、乌克兰语、简体中文、繁体中文、日语、韩语		
其他便利性	Kensington锁		

即插即用兼容性	DDC/CI、sRGB、	Windows 11/10	Mac OSX		
底座					
倾斜	-5 / +20 度				
旋转	-30 / +30度				
升降	130mm				
转动	-90 / +90 度				
电源					
能耗	交流输入电 压100VAC、 60Hz	交流输入电 压115VAC、 60Hz	交流输入电 压230VAC、 50Hz		
正常运行	61.8 W(典型)	61.3 W(典型)	61.7 W(典型)		
睡眠 (待机模式)	0.5 W	0.5 W	0.5 W		
关机模式	0.3 W	0.3 W	0.3 W		
散热*	交流输入电 压100VAC、 60Hz	交流输入电 压115VAC、 60Hz	交流输入电 压230VAC、 50Hz		
正常运行	210.92 BTU/hr (典型)	209.22 BTU/hr (典型)	210.58 BTU/hr (典型)		
睡眠 (待机模式)	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr		
关机模式	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr		
电源LED指示灯	工作模式:白色,待机/睡眠模式:白色(闪烁)				
电源 内置,100-240VAC,50/60Hz					
外形尺寸					
产品(含底座) (宽x高x深)	609 x 531 x 261 mm				
产品(不含底座) (宽x高x深)	609 x 355 x 61 m	ım			
产品(含包装) (宽x高x深)	730 x 445 x 139 ı	mm			
重量					
产品(含底座)	5.98 kg				
产品(不含底座)	4.19 kg				
产品(含包装)	8.89 kg				
运行条件					
温度范围(工作)					
相对湿度(工作)	20%至80%				
大气压力(工作)	700至1060hPa				
海拔高度(工作)	0~ 5000米 (0~ 16404英尺)				
温度范围(非工作)	-20°C到60°C				
相对湿度(非工作)	10%到90%				
大气压力(非工作) 500至1060hPa 500至1060hPa					
海拔高度(非工作) 0~ 12192米 (0~ 40000英尺)					

环保和节能	
RoHS	是
包装	100%可回收
特定物质	100% PVC无BFR机壳
机壳	
颜色	白色
表面处理	纹理

¹有关详细信息,请参见第9.1章"显示输入格式"。

€ 注

- 1. 此数据如有更改,恕不另行通知。请前往 www.philips.com/support 下载最新版说明书。
- 2. 为了将显示器监控器固件更新至最新版本,请登录Philips网站下载Evnia Precision Center软件。通过Evnia Precision Center空中下载技术(OTA)更新固件时,需要连接网络。

² 此显示器采用了SoftBlue技术。该技术不仅可以提升视觉舒适度,还可以避免用户长期接触蓝光而影响健康。由于采用了低蓝光面板,所以此显示器辐射的光线中415-455nm范围光与400-500nm范围光的比值小于50%。因此,此显示器能够在保证最佳视觉舒适度的同时,最大限度地减少眼疲劳,使用户保持注意力集中。

9.1 分辨率和预设模式

水平频率(kHz)	分辨率	垂直频率(Hz)
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
31.47	720 x 400	70.09
35.16	800 x 600	56.25
34.19	800 x 600	60.32
48.08	800 x 600	72.19
46.88	800 x 600	75.00
49.73	832 x 624	74.55
48.36	1024 x 768	60.00
56.48	1024 x 768	70.07
60.02	1024 x 768	75.03
44.77	1280 x 720	59.86
63.98	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
89.45	1280 x 1440 PBP nodel	59.91
67.50	1920 x 1080	60.00
88.86	2560 x 1440	60.00
183.00	2560 x 1440	120.00
222.19	2560 x 1440	144.00
247.67	2560 x 1440	165.00
300.20	2560 x 1440	200.00
364.80	2560 x 1440	240.00

● 注意

请注意,此显示器在其固有分辨率 2560 x 1440 时工作效果最佳。为达到最佳显示效果,请遵循此项关于分辨率的建议。

为获得最佳输出性能,请始终确保您的图形卡能够达到飞利浦显示器的最高分辨率和刷新率。

根据VESA标准,不同的操作系统和显卡在计算刷新率(场频)时可能会存在一定的误差(+/-1Hz),具体刷新率(场频)请以实物为准。

显示器输入格式

	444/RGB	444/RGB
	HDMI 2.1	DP1.4
2560 x 1440@ 240Hz, 10bits	OK*	OK*
2560 x 1440@ 240Hz, 8bits	ОК	ОК
2560 x 1440@ 200Hz, 10bits	ОК	ОК
2560 x 1440@ 200Hz, 8bits	ОК	ОК
Minimum:1920 x 1080@ 60Hz	ОК	ОК

^{*}此显示器可处理10位颜色深度,但需要安装兼容的GPU和设备才能保证正常运行。实际颜色输出性能可能因显示器显示颜色不同而异。

€ 注

为确保显示器正常工作,PC的图形卡必须支持以下功能:HDMI 2.1 FRL,带宽最高48 Gbps(Fixed Rate Link,固定速率链路);DisplayPort 2.1,支持显示流压缩(Display Stream Compression,DSC)。显示分辨率和刷新率同样由计算机的显卡性能决定。

10. 电源管理

如果PC中安装了 DPM兼容显示卡或者软件,显示器可以在不使用时自动降低功耗。如果检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入,显示器将自动"唤醒"。下表介绍此自动省电功能的功耗和信号时序:

电源管理定义							
模式	视频	水平 同步	垂直同步	使用的功率	LED颜色		
工作	开启	是	是	61.3 W(典 型), 101.0 W(最大)	白色		
睡眠 (待机模 式)	关闭	否	否	0.5 W	白色(闪烁)		
关机模式	关闭	-	-	0.3 W	关闭		

下面的设置用于测量此显示器的功耗。

· 固有分辨率: 2560 x 1440

对比度: 50%売度: 90%

· 色温: 6500k全白图案


€ 注

此数据如有变更,恕不另行通知。

11. 客户服务与保修

11.1 Philips平板显示器像素缺陷规定

Philips致力于提供最优质的产品。本公司 运用同行业最先进的制造程序, 实行严格的 质量管理。不过,平板显示器使用的TFT显 示器面板若有像素或子像素残缺,有时也是 事所难免。没有任何厂家能够担保所有的屏 幕皆无像素残缺,Philips却保证任何显示 器, 如果超过不可接受的残缺量, 必将得到 担保条件下的维修或替换。此处须知描述不 同种类的像素残缺,规定每一种类可以接受 的残缺水准。为了符合所担保的维修或替 换、TFT显示器面板上的像素残缺量必须超 过这些可接受的水准。例如,显示器上不足 0.0004%的子像素可能存在缺陷。此外, 鉴于有些像素残缺种类或组合比其它更引人 注意, Philips对此种类确定更高的质量标 准。本规定全球范围有效。



像素和子像素


一个像素,或称图像元素,由三个属于红绿蓝主颜色的子像素组成。许多像素在一起形成一个图像。像素里的所有子像素全被照亮时,三个带颜色的子像素一起以一个白色像素出现。当他们全部变暗时,三个带颜色的子像素一起以一个黑色像素出现。其它类的明暗子像素组合则以其它颜色的单个像素出现。

像素残缺种类


像素和子像素残缺以不同形式出现在屏幕 上。有两类像素残缺,每一类内有多种子像 素残缺。

亮点缺陷

亮点缺陷是一直点亮的像素或子像素。也 就是说,亮点是当显示器屏幕上显示暗图 案时一直发亮的子像素。亮点缺陷有如下 类型。



一个发亮的红绿蓝子像素。



二个相邻发亮的子像素:

- 红+蓝=紫
- 红+绿=黄
- 绿+蓝=氰(浅蓝)




三个相邻发亮子像素(一个白色像素)。

€ 注

红色或蓝色亮点的亮度超过周围点 50% 以上:绿色亮点的亮度超过周围点 30%。


暗点缺陷

暗点缺陷是一直不亮的像素或子像素。也就是说,黑点是当显示器屏幕上显示亮图 案时一直发暗的子像素。黑点缺陷有如下 举型。

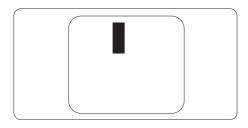

紧凑像素残缺

鉴于靠在一起的同类像素和子像素残缺更引人注意,Philips同样制定紧凑像素残缺的容许规格。

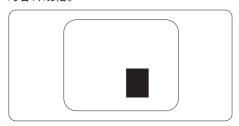

像素残缺容许规格

为了符合保修期内由于像素残缺而需要的 维修或替换,Philips平板显示器的TFT显示 器面板必须有超过下表所列容许规格的像 素和子像素缺陷。

亮点缺陷	可接受的程度
1个亮的子像素	0
2个相邻的亮的子像素	0
3个相邻的亮的子像素(1个白色像素)	0
两个缺陷亮点之间的距离*	0
所有类型的缺陷亮点总数	0
黑点缺陷	可接受的程度
1个黑的子像素	5或以下
2个相邻的黑的子像素	2或以下
3个相邻的黑的子像素	1或以下
两个缺陷黑点之间的距离*	≥5mm
所有类型的缺陷黑点总数	5或以下
缺陷点总数	可接受的程度
所有类型的缺陷亮点或黑点的总数	5或以下



章 注1或2个相邻缺陷子像素 = 1个缺陷点

11.2 客户服务与保修

有关您所在地区的保修范围信息和更多支持要求,请访问 www.philips.com/support 网站了解详细信息,或者联系您当地的Philips客户服务中心。

有关保修期,请参阅重要信息手册中的"保修声明"。

关于延长保修,如果您希望延长您的一般保修期,可通过我们的认证服务中心购买保修期外服务包。

如果您希望使用此服务,请务必在原始购买日期的30个日历天内购买服务。在延长保修期内,服务包括取件、修理和返回服务,但由此产生的所有费用由用户承担。

如果认证的服务合作伙伴不能履行您购买的延长保修包所包含的修理,我们会在您购买的延长保修期内,在可能的情况下,为您提供备选解决方案。

有关详情,请联系我们的Philips客户服务代表或当地联系中心(客户服务电话号码)。

下面列出了Philips客户服务中心号码。

-	当地标准保修期	-	延长保修期	-	总计保修期
	视地区而定		+ 1年		当地标准保修期 +1
			+ 2年		当地标准保修期 +2
		-	+ 3年		当地标准保修期 +3

^{**}需提供原始购买凭证和延长保修购买凭证。



请参考重要信息手册了解地区服务热线,在 Philips 网站支持页面上可以找到它。

12. 故障排除和常见问题 解答

12.1 故障检修

本页介绍用户可以解决的问题。如果在尝试这些解决办法后问题仍然存在,请与Philips客户服务代表联系。

1 常见问题

无画面(电源LED不亮)

- · 确保电源线两端分别插入电源插座和显示器背面的插口。
- · 首先,确保显示器背面的电源按钮处于 关闭位置,然后将其按到打开位置。

无图片(电源LED显示白色)

- · 确保计算机处于开机状态。
- · 确保信号线正确连接到计算机。
- · 确保显示器线缆接头没有弯曲的插针。 若有,请修理或更换线缆。
- · 可能激活了节能功能。

屏幕上显示

Check cable connection

- · 确保显示器线缆正确连接到计算机。(另请参见快速入门指南)。
- · 检查显示器线缆是否有弯曲的插针。
- 确保计算机处于开机状态。

冒烟或出现火星

- · 切勿执行任何故障排除步骤
- · 为安全起见,立即从主电源上拔掉显示 器电源线
- · 立即与Philips客户服务代表联系。

2 图像问题

屏幕上的图像震动

· 检查信号线是否正确牢固地连接到图形 板或PC。

图像模糊不清或太暗

使用OSD调整对比度和亮度。

关闭电源后仍有"残像"、"烙印"或"重影"现象。

- · 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成"烙印",也称"残像"或"重影"。"烙印"、"残像"或"重影"是QD OLED面板技术的一种常见现象。大多数情况下,在关闭电源后,"烙印"、"残像"或"重影"会随着时间的推移而逐渐消失。
- · 请始终在屏幕显示(OSD)菜单中开启" 屏幕保护程序"和"像素移动"功能。 有 关其他信息,请参阅"屏幕维护"中的第 8章。
- · 若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期 刷新应用程序,可能导致严重的"烙印" 、"残像"或"重影"现象,这些现象可能 不会消失,也无法修复。上面提到的 损坏不在保修范围内。

图像变形。文字模糊。

· 将PC的显示分辨率设成显示器屏幕的固 有分辨率。

屏幕上出现绿色点、红色点、蓝色点、黑点或 白点

- · 坏点是当今使用的液晶技术的正常特性,请参见像素策略以了解详情。
- *"电源开启"指示灯太亮,会干扰我
- 您可以使用OSD主控制中Power LED Setup(电源LED设置)来调整"电源开启"指示灯。

如需获得进一步协助,请参阅重要信息手册中所列的服务联系人信息并联系Philips客服代表。

*根据显示器功能有所不同。

12.2 一般常见问题解答

问题1: 安装显示器时, 如果屏幕上显示 "Cannot display this video mode (无法显示此视频模式)", 应怎么 办?

回答: 建议此显示器使用的分辨率: 2560 x 1440。

- · 拔掉所有线缆,然后将PC连接到您原来 使用的显示器。
- · 在Windows Start(开始)菜单中,选择Settings/Control Panel(设置/控制面板)。在Control Panel(控制面板)窗口中,选择Display(显示)图标。在Display(显示)控制面板中,选择"Settings(设置)"选项卡。在Setting(设置)选项卡下的"Desktop Area(桌面区域)"框中,将滑块移到2560 x 1440 像素。
- · 打开"Advanced Properties(高级属性)",将刷新率设为60Hz,然后单击OK(确定)。
- · 重新启动计算机,然后重新执行步骤2和3以确认PC设置在2560x1440。
- · 关闭计算机,断开原来的显示器,重新 连接Philips QD OLED显示器。
- 打开显示器电源, 然后打开PC电源。

问题2: 建议QD OLED显示器使用的刷新率 是多少?

回答: 建议的QD OLED显示器刷新率是 60 Hz。若屏幕上出现任何干扰,最高 可将其设成100 Hz以检查能否消除 干扰。

问题 3:.inf 和.icm文件是什么?如何安装驱动程序(.inf和.icm)?

回答:这些是显示器的驱动程序文件。初次 安装此显示器时,电脑可能会提示您 安装显示器驱动程序(.inf和.icm文 件)。按照用户手册中的说明进行操 作,显示器驱动程序(.inf 和.icm文 件)将自动安装。 问题4: 如何调整分辨率?

回答: 您的视频卡/图形驱动程序和显示 器共同决定了可用的分辨率。您可以 在Windows*控制面板的"Display properties (显示属性)"中选择所 需的分辨率。

问题5: 调整显示器时不知道如何操作怎么 办?

回答:按→按钮,选择[设置],按↓按钮, 然后选择[重置]恢复至原始出厂设 置。

问题6: QD OLED屏幕是否抗刮擦?

回答: 一般而言,建议您不要用力撞击面板 表面,并且应防止锐利或坚硬物品接 触面板表面。操作显示器时,请勿施 力于面板表面。这可能会影响保修。

问题7:如何清洁QD OLED表面?

回答: 使用干净的微纤维布料以一个方向进行擦拭。清理方式详见12.4章 OLED屏幕清洁方法。

问题8: 我可以更改显示器的颜色设置吗?

回答: 可以,您可以通过OSD控制来更改颜色设置。具体步骤如下:

- 按 ➡ 以显示 OSD (屏幕显示) 菜单
- 选择[SmartImage],按 ▼ 按钮,按
 → 按钮选择选项[色温],然后按 →
 按钮进入颜色设置,有如下所示的8个设置。
 - 1. 色温:设置如下所示。固有、预设、 5000K、6500K、7500K、8200K、 9300K、以及11500K。设置在 5000K范围内时,面板上显示暖色, 呈现红白色调;色温为11500K时显 示冷色,呈现蓝白色调。
 - 2. sRGB: 这是确保在不同设备(如数码相机、显示器、打印机、扫描仪等)之间正确交换颜色的一种标准。
 - 3. 用户定义:用户可以选择所需的 R.G.B.通过调整红色、绿色和蓝色进 行设置。

♠ 注

当物体被加热时所放射的光的色彩测量值。该测量值以绝对温标来表述(开尔文度数)。较低的开氏温度(如2004K)是红色;较高的温度(如9300K)是蓝色。中性温度是白色,6504K。

问题9: 我可以将我的液晶显示器连接到 PC、工作站或Mac吗?

回答: 是。Philips的所有液晶显示器都与

标准的PC、Mac和工作站完全兼容。 将此显示器连接到Mac系统时,您需 要使用一个线缆适配器。有关的详细 信息,请与您的Philips销售代表联 系。

问题10: Philips液晶显示器可以即插即用吗?

回答: 可以,这些显示器在Windows 10/ Windows 11/Mac OSX下支持即 插即用功能。

问题11:液晶面板上的图像残留或烙印、残 像或重影是指什么?

回答:长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成"烙印",也称"残像"或"重影"。"烙印"、"残像"或"重影"是QD OLED面板技术的一种常见现象。请始终在屏幕显示(OSD)菜单中开启"屏幕保护程序"和"像素移动"功能。有关其他信息,请参阅"屏幕维护"中的第8章。

⚠ 警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序,可能导致严重的"烙印"、"残像"或"重影"现象,这些现象可能不会消失,也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

问题12:为什么显示器显示的文字不够清晰,显示的字符有锯齿现象?

回答: 此液晶显示器在其原生分辨率 2560 x 1440 时工作效果最佳。为达到最 传显示效果,请使用此分辨率。

问题13:如何解锁/锁定我的热键?

回答:请按下 ↓ 10秒解锁/锁定热键,显示器上会弹出"Attention (注意)",以提示解锁/锁定状态,如下图所示。

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

问题 14:在哪里我可以找到EDFU中提到的 重要信息手册?

回答:可以在Philips网站支持页下载重要信息手册。

12.3 MultiView 常见问题解答

问题 1: 能否放大PIP子窗口?

回答: 是的,有3种尺寸供选择:

[Small] (小)、[Middle] (中)、[Large] (大)。您可 以按 ➡ 进入OSD菜单。从[PIP / PBP]主菜单中选择所需的[PIP Size] (PIP尺寸)选项。

问题 2: 如何独立地听音频(与视频无 关)?

回答: 在一般情况下,音频源链接到主画面输入源。如要切换音频源输入,可以按➡进入OSD菜单。从[Audio](音频)主菜单中选择所需的[Audio Source](音频源)选项。

请注意,下一次开启显示器时,显示器在默认情况下选择您上次选择的音频源。如需再次变更,需执行上述步骤以选择新的所需音频源,它将成为"默认"模式。

问题 3:为什么我启用PIP/PBP时子窗口闪烁?

回答: 如果子窗口视频源是隔行时序

(i-timing),请将子窗口信号源更 改为逐行时序(P-timing)。

12.4 OLED屏幕清洁方法

· 擦拭工具:

	允许	禁止
擦拭布	微纤维布料(干净、柔软、无尘)	纸巾,厕纸
		眼镜布
		纱布
清洁剂	纯净水/蒸溜水	甲苯 丙酮/溶剂
	中性水/碱洗涤剂(如洗碗剂)	玻璃清洁剂
	LCD/LED屏幕清洁剂(不含丙酮的)	家用清洁产品
		磨料清洗液
		喷雾剂
		含过氧化氢(双氧水)的清洁剂

· 污渍(手指印)清洁方法

轻微污渍	1.使用可用的干布,一次朝一个方向擦拭薄膜表面,以去除污渍和灰尘。	
	2.用浸在蒸熘水中的布料,朝一个方向擦拭薄膜表面。	
	3.使用可用的干布,擦拭薄膜表面以去除水分。	
顽固污渍	1.使用可用的干布,一次朝一个方向擦拭薄膜表面,以去除污渍和灰尘。	
	2.将少量(0.3~0.5 ml. 1~2滴)的可用清洁剂放入布料上,并按—个	
	方向擦拭薄膜表面。	
	*不能直接将清洁剂喷在薄膜表面。	
	3.使用可用的干布,擦拭薄膜表面以去除水分。	

⊜ 注

- 1. 如果用清洁剂很难清洁干净,可以用布醮取(0.3~0.5 ml. 1~2滴)70%浓度IPA(异丙醇)擦 拭薄膜表面。但当薄膜表面连续擦拭或暴露在IPA中时,可能会发生薄膜损伤。
- 2. 当油的含呈累积时,很难用正常的方式擦拭。所以如果可能的话,在薄膜表面发现手指印 请及时擦干净。



2025©Top Victory Investments Ltd.保留所有权利。

本产品由Top Victory Investments Ltd. 制造并由其负责销售,Top Victory Investments Ltd. 是本产品的担保人。飞利浦和飞利浦盾徽是Koninklijke Philips N.V.的注册商标,并根据许可使用。

规格如有变更,恕不另行通知。