

PHILIPS

Monitor

7000 Series



27E3U7903

ZH

使用手冊

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

目錄

1. 重要	1
1.1 安全措施與維護	1
1.2 標誌說明	2
1.3 產品與包裝材料的棄置方式	3
2. 安裝顯示器	4
2.1 安裝	4
2.2 操作顯示器	7
2.3 MultiClient 整合式 KVM	11
2.4 MultiView	13
2.5 內建網路攝影機	15
2.6 消噪	17
2.7 移除 VESA 安裝用的底座組立	18
3. 影像最佳化	19
3.1 SmartImage	19
3.2 SmartContrast	21
3.3 自訂色彩空間和色彩值	21
3.4 Daisy-chain 菊鏈功能	22
3.5 HDR	23
4. 透過 Thunderbolt™ 4對接	24
5. 視覺症候群 (CVS) 的設計	25
6. 技術規格	26
6.1 解析度與預設模式	29
7. 電源管理	31
8. 客戶服務與保固	32
8.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵 規定	32
8.2 客戶服務與保固	35
9. 疑難排解與常見問答集	36
9.1 疑難排解	36
9.2 一般常見問答集	37
9.3 Multiview 常見問題	39

1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞。2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

1.1 安全措施與維護

⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和／或機械危害。

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明。

操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請使顯示器遠離油液。油液可能會損壞顯示器的塑膠外蓋，並使保固失效。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。
- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。（請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊。）
- 使用指定電源操作。請確定僅使用指定電源操作顯示器。使用不正確的電壓將造成故障並可能引起火災或觸電。

• 請勿拆解 AC 變壓器。拆解 AC 變壓器會讓您暴露在起火或觸電的危險之中。

• 保護纜線。請勿強拉或彎曲電源纜線與訊號纜線。請勿將顯示器或任何重物擺放在纜線上，萬一纜線受損，可能會引起火災或觸電。

• 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。

• 為了避免可能發生的損傷，例如面板從邊框剝落，螢幕不得向下傾斜 5 度以上。若向下傾斜角度超過 5 度以上，則螢幕損傷不在保固範圍內。

• 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。

• USB Type-C 連接埠只能連接到配備符合 IEC 62368-1 或 IEC 60950-1 防火殼體的指定設備。

• 看顯示器會造成眼睛不適，在工作時更頻繁的短暫休息要比長久一次的休息效果更好；例如連續使用螢幕 50-60 分鐘後短暫休息 5-10 時鐘的效果可能遠比每兩小時休息 15 分鐘的效果更好。請嘗試在觀看螢幕持續一段時間後避免眼睛疲勞：

- 長時間觀看螢幕後，務必轉移視線到其他不同距離的位置。
- 在您工作時請時常眨眼。
- 緩緩闔上並轉動您的雙眼以放鬆。
- 依您的身高變更您螢幕的位置為適當高度與角度。
- 調整亮度與對比度至適當的程度。
- 調整環境照明至類似您螢幕的亮度，避免日光燈照明，因為表面無法反射過多的光源。
- 若您出現任何症狀，請立即就醫。

維護

• 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在 LCD 面板上抬起顯示器。

• 油性清潔溶液可能會損壞塑膠零件，並使保固失效。

- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。
- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命，請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
 - 溫度：0°C ~40°C 32°F~104°F
 - 濕度：20% RH~80% RH

有關灼影／鬼影的重要資訊

- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容，請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。
- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是LCD面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊，請洽詢當地服務中心。（請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊。）
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

註

如果顯示器無法正常操作，或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序，請洽詢技術服務人員。

本設備不適合在可能有兒童在場的場所使用。

1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

註、注意、警告

在本指南中，文字段落可能會配有圖示並以黑體或斜體書寫，並標有「註」、「注意」或「警告」字句；詳細說明如下：

註

此圖示標示重要資訊和提示，協助您提升電腦的使用效率。

注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險，以及如何避免發生問題的資訊。

部分警告資訊可能會採用不同的格式，也可能不會標示任何圖示。若是如此，警告資訊的具體標示方法應遵照管理機關的規定。

1.3 產品與包裝材料的棄置方式

廢電機電子設備指令 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

2. 安裝顯示器

2.1 安裝


1 包裝內容物

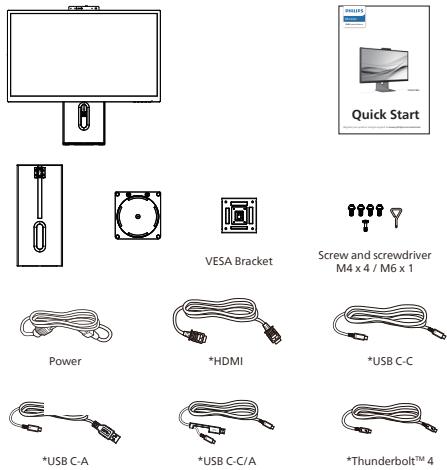

* 依各國不同


2 安裝底座

1. 將顯示器面朝下放在平面上。小心不要刮傷或損壞螢幕。

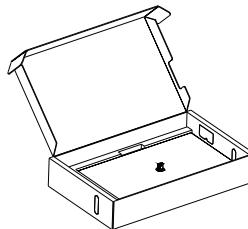


2. 用雙手握住支架。


- (1) 將支架插入顯示器，並向右旋轉。
- (2) 使用螺絲起子鎖緊支架螺絲。
- (3) 將支架恢復至原始位置。
- (4) 將底座插入支架的尾部。
- (5) 使用螺絲起子鎖緊底座螺絲。

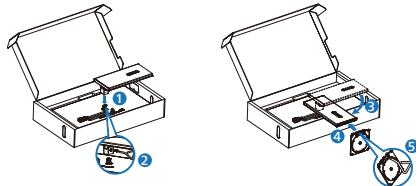

3. 安裝支架後，用雙手握住支架，然後抬起顯示器。

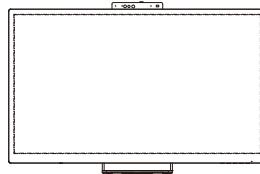

3 連接電腦

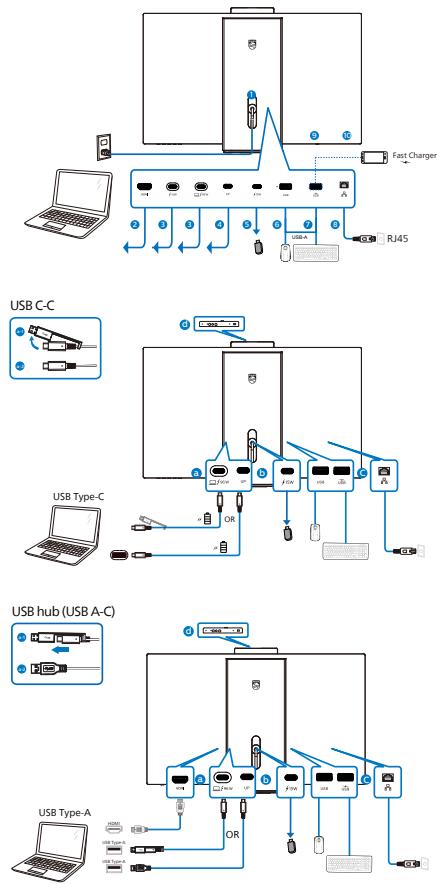

1 AC 電源輸入

2 HDMI 輸入

3 Thunderbolt™ 4 輸入 \square (96W) / Thunderbolt™ 4 輸出 \square (15W)

- Thunderbolt™ 4 輸入 \square (96W) : 視訊輸出 (ALT 模式 DP 1.4) , PD 96W , 資料傳輸。
- Thunderbolt™ 4 輸出 \square (15W) : PD 15W , 下行埠。
- Thunderbolt Daisy Chain 菊鏈 : 先插入 Thunderbolt 輸入 \square (96W) , 然後插入 Thunderbolt 輸出 \square (15W) 以輸出

訊號。

(參閱章節 : Daisy Chain 菊鏈功能)

4 USBC 上行

5 USBC 下行 (15W)

6 USB 下行

7 USB 下行 /USB 快速充電

8 RJ45 輸入

9 音訊 (輸入／輸出) : 音訊組合插孔的音訊輸出／麥克風輸入

10 Kensington 防盜鎖

連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。

2. 先關閉電腦，再拉出電源線。

3. 將顯示器訊號線連接到電腦後方的視訊接頭。

4. 將電腦與顯示器的電源插頭插入附近的插座。

5. 開啟電腦及顯示器。若顯示器出現影像，即表示安裝完成。

4 USB 集線器

本顯示器的 USB 集線器／連接埠會在待機及關機模式期間停用，以符合國際節能標準。


連接的 USB 裝置將無法在此狀態下運作。

若要將 USB 功能永久設為「開」狀態，請進入 OSD 選單，選擇「USB 待機模式」，並切換至「開」狀態。若您的螢幕重置為出廠設定，請確保在 OSD 選單中將「USB 待機模式」選擇為「開啟」狀態。

5 USB 充電

本顯示器的 USB 連接埠具備標準電源輸出功能，部分連接埠則具備 USB 充電功能 (可透過電源圖示  識別)。這類連接埠可用來對智慧型手機或外接式硬碟等裝置充電。必須維持顯示器電源開啟才能使用此功能。特定 Philips 顯示器會在進入「睡眠 / 待機」模式後 (白色電源 LED 閃爍) 中斷供電或停止對裝置充電。發生此情形時，請進入 OSD 選單並選擇「USB Standby Mode」，然後將功能切換到「開」模式 (預

設為「關」）。之後即使螢幕進入睡眠 / 待機模式，仍可持續啟用 USB 供電及充電功能。

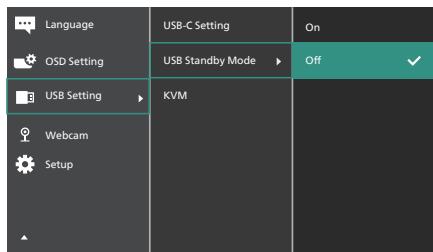

● 註

若在任何時間以電源開關關閉螢幕，所有 USB 連接埠將停止供電。


⚠ 警告：

USB 2.4GHz 無線裝置（如無線滑鼠、鍵盤及耳機）可能會受到 USB 3.2 或更高版本的高速信號裝置干擾，可能會導致無線電傳輸效率降低。若發生這種情況，請嘗試下列方法幫助減少干擾的影響。

- 請盡量使 USB 2.0 接收器遠離 USB 3.2 或更高版本的連接埠。
- 請使用標準 USB 延長線或 USB 集線器，使您的無線接收器與 USB 3.2 或更高版本的連接埠之間的空間增加。


2.2 操作顯示器

1 控制按鈕的說明

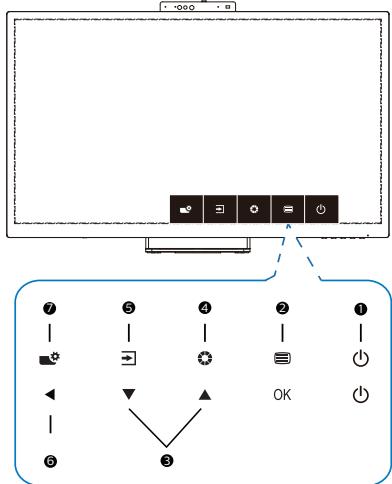

1	①	電源	開啟和關閉顯示器的電源。
2	②	OK	進入螢幕顯示選單。 確認調整 OSD。
3	③	▲▼	進入螢幕顯示選單。
4	④	色彩空間	色彩空間調整。
5	⑤	輸入	變更輸入訊號源。
6	⑥	返回	返回上一層螢幕顯示選單。
7	⑦	SmartImage	SmartImage 快速鍵。共有多種選擇：EasyRead（文字）、Office（辦公室）、Photo（相片）、Movie（影片）、Game（遊戲）、Economy（省電）、SmartUniformity、D-Mode（D-模式）、Off（關閉）。 當顯示器接收到 HDR 訊號時，SmartImage 將會顯示 HDR 功能表：有多個項目可供選取：HDR HLG、HDR Vivid、HDR 電影、DisplayHDR 600、個人化、關閉。

2 Webcam

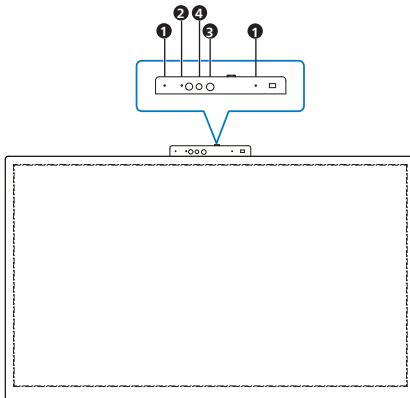

1	麥克風
2	網路攝影機動態燈光
3	5 百萬畫素網路攝影機
4	臉部辨識的 IR

3 網路攝影機自動取景

1. 這是什麼？

當「網路攝影機自動取景」功能開啟時，使網路攝影機可在有限距離內進行放大、縮小。


2. 對我有何益處？

「網路攝影機自動取景」功能非常適合用在動態視訊通話、長時間會議以及涉及多位團隊成員的通話。


3. 如何運作？

使用者可透過在顯示器網路攝影機的 180 公分視角範圍內做出張開手掌或握拳的手勢，藉以啟用或停用網路攝影機自動取景功能。此外，網路攝影機支援手勢縮放功能。若要縮小，只需將手指張開成「V」形即可。要放大畫面，請從「V」形改為「數字 1」手勢。為了通知使用者網路攝影機的狀態，顯示器右上角會彈出提示訊息並持續顯示。

三秒。用戶需要將手勢控制功能從關閉切換到打開。

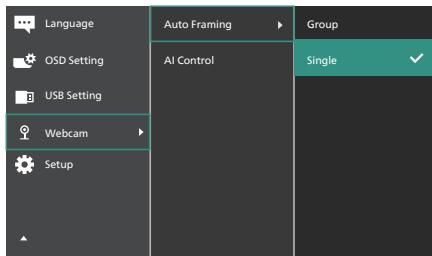

Webcam Autoframing

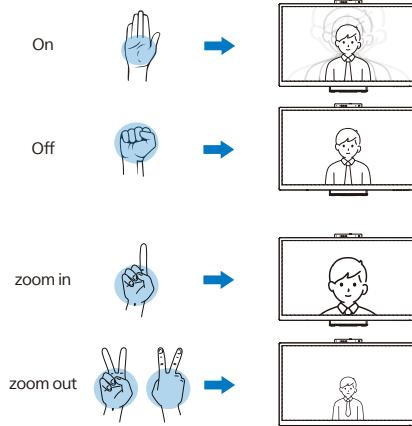

模式

單人（預設）

- 在單一模式下，螢幕的網路攝影機將鎖定並追蹤距離攝影機最近的使用者，並自動進行縮放以調整畫面。
- 在「多人」模式下，顯示器的網路攝影機會偵測範圍內的所有面孔並自動縮放，以便將每個人都調整到畫面裡：這個模式是為了確保每位成員都準確顯示在畫面裡。

註

- 為實現最佳影像表現的 500 萬畫素解析度，請確保筆記型電腦系統設定中的攝影機解析度已設定為 500 萬畫素。當啟用網路攝影機自動取景功能時，攝影機畫素品質將限制為 200 萬畫素。另外，請注意，網路攝影機自動取景功


能將偵測並擷取位於畫面中心視野角度在 75 度範圍內的使用者。

- 網路攝影機自動取景功能的預設設定為「單一」。此訊息將顯示於畫面右上角。

4 螢幕顯示選單說明

什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單？

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有飛利浦 LCD 顯示器都具有的功能。它讓使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：

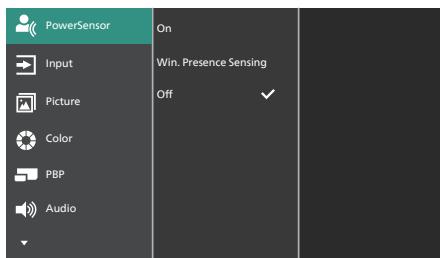

控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的 OSD 中，使用者可以按下顯示器前邊框上的 ▼▲ 按鈕移動游標，並按下確定按鈕確認選擇或變更。

螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。

Main menu	Sub menu	
PowerSensor	On	— 1, 2, 3, 4
	Win. Presence Sensing	
	Off	
Input	HDMI 2.1	
	Thunderbolt	
	Auto	— On, Off
Picture	SmartImage	— EasyRead, Office, Photo, Movie, Game, Economy, SmartUniformity, D-Mode, Off
	SmartImage HDR	— HDR HLG, HDR Vivid, HDR Movie, DisplayHDR 600, Personal, Off
	Tone Mapping	— HDR 600, More Details, Balanced, Brighter
	Picture Format	— Wide Screen, 4:3
	Local Dimming	— Weak, Medium, Strong, Off
	Brightness	— 0~100
	Contrast	— 0~100
	Sharpness	— 0~100
	Hue	— 0~100
	Saturation	— 0~100
	6 Colors	— Red: 0~100 — Magenta: 0~100 — Blue: 0~100 — Cyan: 0~100 — Green: 0~100 — Yellow: 0~100
	SmartResponse	— Off, Fast, Faster, Fastest
	SmartContrast	— On, Off
	Gamma	— 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Pixel Orbiting	— On, Off
	Over Scan	— On, Off
Color	Color Temperature	— Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	Color Space	— Display-P3, DCI-P3, DCI-P3 (D50), sRGB, Adobe RGB, Adobe RGB (D50), Rec. 2020, Rec. 709
	CMR Color Space	— Display-P3, DCI-P3, DCI-P3 (D50), sRGB, Adobe RGB (D50), Rec. 2020, Rec. 709, Custom Mode
	HDR Color Space	— DCI-P3, Rec. 2020
	CMR HDR Color Space	— DCI-P3, Rec. 2020
	User Define	— Red: 0~100 — Green: 0~100 — Blue: 0~100
PBP	PBP Mode	— Off, PBP
	PBP Input	— HDMI 2.1, Thunderbolt
	Swap	
Audio	Volume	— 0~100
	Mute	— On, Off
	Audio Source	— HDMI, Thunderbolt
	Noise Cancelling	— On, Off
Language	English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어	
OSD Setting	Horizontal	— 0~100
	Vertical	— 0~100
	Transparency	— Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time Out	— 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
USB Setting	USB-C Setting	— High Resolution, High Data Speed
	USB Standby Mode	— On, Off
	KVM	— Auto, Thunderbolt, USB C
Webcam	Auto Framing	— Group, Single
	AI Control	— On, Off
Setup	Power LED	— 0, 1, 2, 3, 4
	Resolution Notification	— On, Off
	HDMI Resolution Switch	— 4K, 5K
	Thunderbolt	— HBR2, HBR3
	Reset	— Yes, No
	Information	

5 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 5120 x 2880 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：最佳顯示解析度為 5120 x 2880。

如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的設定中進行設定。


6 韌體

韌體空中更新 (OTA) 是透過 SmartControl 軟體進行，並可輕易透過飛利浦網站下載。SmartControl 有哪些功能？這個附加軟體可協助管理相片、音訊，以及顯示器的其他螢幕顯示設定。


在「設定」中，您可以查看目前的韌體版本，以及是否需要升級。此外，請務必留意，韌體升級必須透過 SmartControl 軟體進行。透過 SmartControl 空中更新 (OTA) 功能更新韌體時，需要連接至網路。

7 機體功能


傾斜

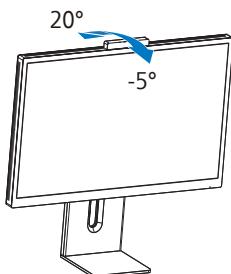


旋轉

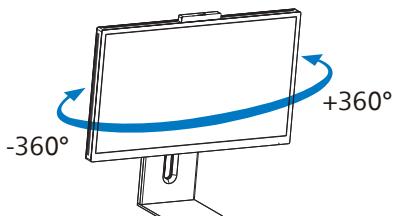

高度調整

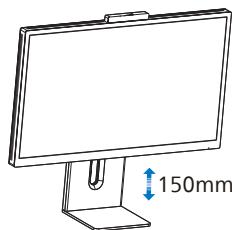

垂直轉動

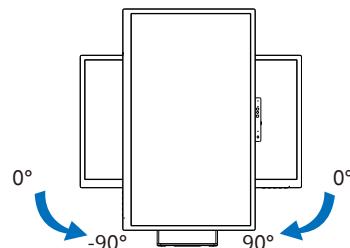

⚠ 警告

- 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 -5 度以上。
- 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。
- 轉動顯示器時，請確保支架已升至最高位置，並在旋轉前將螢幕稍微向後傾斜。

2.3 MultiClient 整合式 KVM

1 這是什麼？

搭載 MultiClient 整合式 KVM 開關後，您可透過一套顯示器、鍵盤與滑鼠的配置，同時控制兩台獨立的電腦。

2 如何啟用 MultiClient 整合式 KVM

透過內建的 MultiClient 整合式 KVM 功能，Philips 顯示器可讓您透過螢幕顯示設定選單，在兩台裝置間快速切換周邊設備。


使用 TBT4 輸入與 HDMI 作為輸入源，然後將 TBT4 輸入當成 USBC 上行連接埠

請依下列步驟進行設定。


1. 請將雙裝置的 USBC 纜線同時連接至本顯示器的「USBC 上行」埠。

來源	USB 上行埠
HDMI	USBC 上行
Thunderbolt 輸入  (96W)	Thunderbolt 輸入  (96W)

2. 連接周邊設備至 HDMI，以及本顯示器的 Thunderbolt 輸入  (96W) 埠。

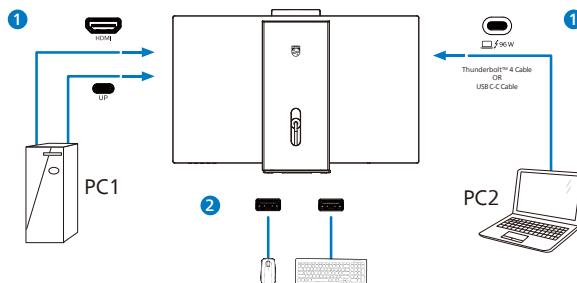


3. 輸入 OSD 功能表。前往 KVM 層級，選擇「自動」、「Thunderbolt」以切換裝置之間的周邊設備控制權。只需重複此步驟，即可使用一組周邊設備切換控制系統。

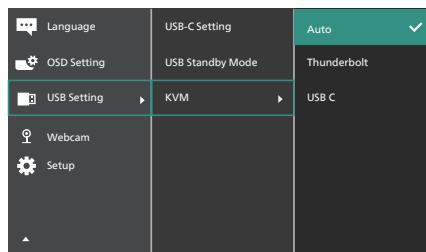

■ 註

您亦可採用「MultiClient 整合式 KVM」的 PBP 模式，啟用 PBP 功能後，即可同時並排顯示兩個不同訊源至此螢幕。「MultiClient 整合式 KVM」透過 OSD 選單設定，讓您僅需一套周邊設備即可在兩套系統間切換控制，進而提升操作效率。請依上述步驟 3 操作。向上或向下切換以選擇主功能表 [PBP]，然後向右切換進行確認。

2.4 MultiView

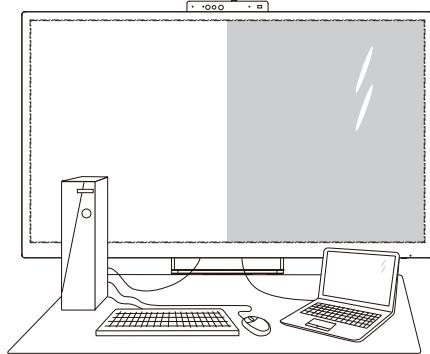


1 這是什麼？

Multiview 允許雙主動式連接及觀看，您可透過並列方式同時使用多台裝置（如個人電腦及筆記型電腦），將複雜的多工作業變得輕而易舉。

2 對我有何益處？

透過超高解析度的 Philips MultiView 顯示器，不論在辦公室或家中都能讓您舒適感受無遠弗屆的連線方便性。這款顯示器可讓您方便在同一個螢幕觀看多種內容來源。例如：您可能想一邊透過小視窗關注即時影音新聞，一邊在部落格上發表新文章；或者一邊使用 Ultrabook 編輯 Excel 檔案，一邊登入受保護的公司內部網路從桌面存取檔案。

3 如何透過螢幕顯示選單啟用 MultiView ？

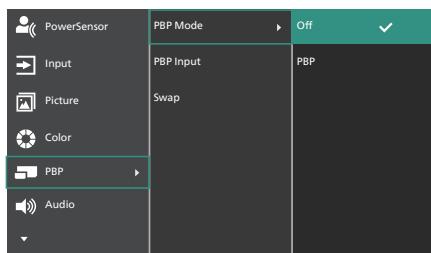

1. 向右切換可進入螢幕顯示選單。

2. 向上或向下切換以選擇 [PBP 模式]，然後向右切換。
3. 向上或向下切換以選擇 [PBP]，然後向右切換以確認您的選擇。
4. 現在，您可返回進行 [PBP 輸入] 或 [切換] 設定。
5. 向右切換以確認您的選擇。
6. 向右切換以確認您的選擇。

4 螢幕顯示選單中的 MultiView

- PBP Mode (PIP / PBP 模式)：MultiView 提供兩種模式：[PBP]。

[PBP]：並排畫面

以並排方式開啟其他訊號源的子視窗。



未偵測到子訊號源時：



● 註

進入 PBP 模式時，顯示在螢幕上下方的黑色條紋用於修正畫面長寬比。若您希望以全螢幕並列觀看，請調整您裝置的解析度為快顯注意解析度，您即能在此顯示器上並列觀看 2 個裝置來源畫面投影，且不會有任何黑色條紋。請注意，在 PBP 模式中類比訊號不支援此全螢幕。


- **PBP 輸入**：有四種不同的視訊輸入可供選擇作為子顯示來源：[HDMI 2.1] 和 [Thunderbolt 輸入 96W]。

有關主／子輸入訊號源的相容性資訊，請參閱下表。

		子訊號源可能性 (xl)	
		輸入	HDMI 2.1
主訊號源 (xl)	MultiView		
	HDMI 2.1	•	•
主訊號源 (xl)	Thunderbolt™ 4	•	•

- Swap (切換) : 您可在螢幕上切換主畫面訊號源與子畫面訊號源。

在 [PBP] 模式中切換 A 和 B 訊號源：



- Off (關閉) : 停止 MultiView 功能。



≡ 註

當您執行切換功能時，視訊及其音訊來源
將會同時切換。

2.5 內建網路攝影機

1 這是什麼？

Philips 創新且安全的網路攝影機，會在您需要時彈出，並在您不使用時透過安全的方式收納回顯示器中。本網路攝影機也配備先進的感應器，可用於 Windows Hello 面部識別，方便您在 2 秒內登入 Windows 裝置，比密碼快 3 倍。

2 如何啟用網路攝影機？

只要將 USB 纜線從電腦連接到本螢幕的 USB C 連接埠，即可啟用搭載 Windows Hello 網路攝影機的 Philips 顯示器。

只需使用USB電纜將PC連接到顯示器的“Thunderbolt輸入”埠或“USB-C上游”埠，即可啟用飛利浦網路攝影機。然後，在OSD選單的“KVM”部分進行適當的選擇。


已完成配備Windows Hello的網路攝影機的連接設定。

面部識別功能（Windows Hello）僅在運行 Windows 10或Windows 11的電腦上可用。有關詳細資訊，請參閱Microsoft Windows Hello頁面。對於Windows 10/11或macOS以下的系統，網路攝影機將正常工作，但面部識別功能將不可用。



作業系統	網路攝影機	Windows Hello
Win10	有	有
Win11	有	有

請依下列步驟進行設定：


1. 打開顯示器頂部的網絡攝影機，該監視器有一個按鍵開關，用於打開或關閉網絡監視器和麥克風，有三種模式可供選擇，以滿足不同的使用需求和偏好，如下圖所示。




2. 只需將USB電纜從PC連接到此顯示器的“Thunderbolt input ⚡(96W)”或“USB-C UP”埠。

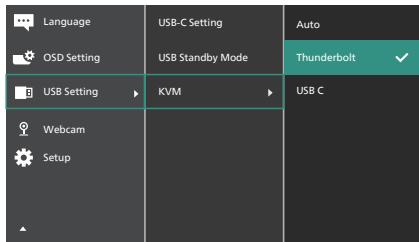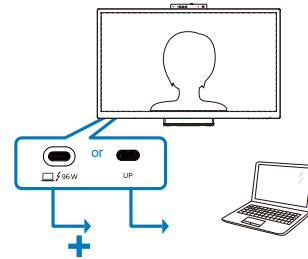


3. 在 Windows 11 中設定 Windows Hello

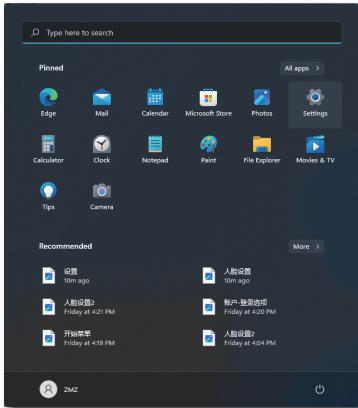


- a. 在設定應用程式中，按一下帳戶。

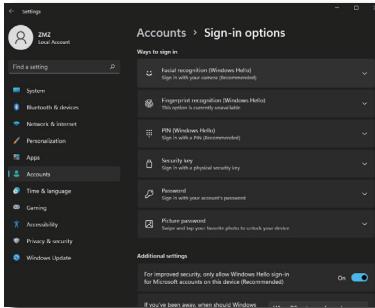

- b. 按一下側邊欄中的登入選項。
c. 您必須先設定 PIN 碼，才能使用 Windows Hello。完成設定後，Hello 解鎖功能的選項才會啟用。
d. 您現在將會看到可在 Windows Hello 下設定的可用選項。

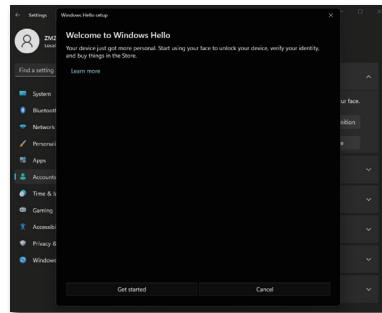

- e. 按一下「開始使用」。設定完成。
4. 如果將 USB 線連接至顯示器的「Thunderbolt 輸入 □(96W)」連接埠，請進入 OSD 選單，在「KVM」層下選擇「Thunderbolt」。

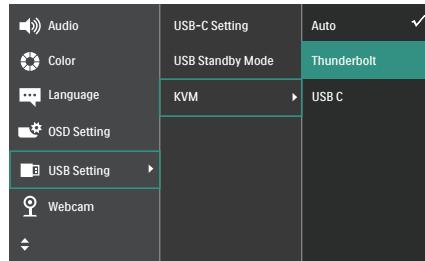


註

1. 請務必前往 Windows 官方網站取得最新資訊，EDFU 中的資訊如有變更，恕不另行通知。
2. 不同地區的電壓不同，使用網路攝影機時，不一致的電壓設定可能會導致水波紋。請讓電壓設定與所在地區的電壓相同。

2.6 消噪

此顯示器具有降噪功能。在視訊會議期間透過 USB-C 連接時，顯示器將自動過濾人聲。此功能可以在 OSD 功能表的 [Noise Cancelling (降噪)] 下關閉（預設為啟用）。

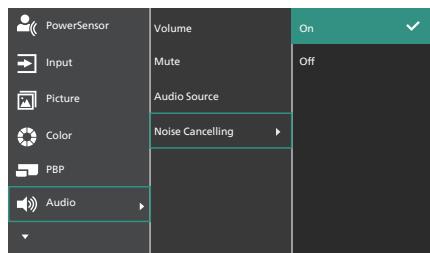


註

若有多個裝置連接至顯示器，聲音可能同時經由喇叭發出。建議停用非主要裝置的音訊輸出。


2.7 移除 VESA 安裝用的底座組立

開始拆卸顯示器底座時，請遵循下列說明操作，以免造成任何損壞或導致人身傷害。


1. 將顯示器面朝下放在平面上。小心不要刮傷或損壞螢幕。

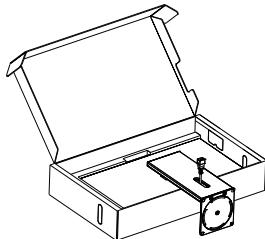


2. 使用螺絲起子卸下底座螺絲。

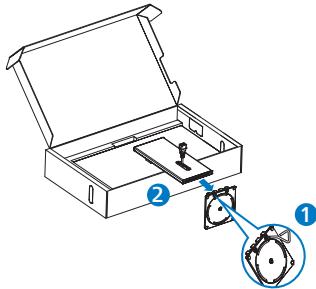

3. 將支架向右旋轉，並使用螺絲起子鬆開支架螺絲。

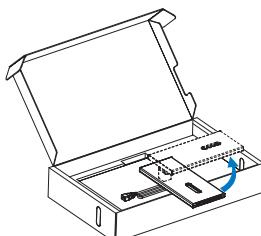


4. 拿起支架並安裝 VESA。

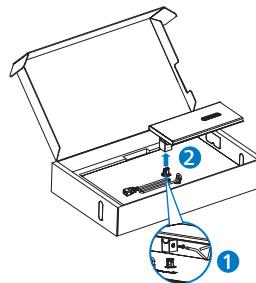

註

壁掛架孔的深度與鐵製零組件的厚度皆為 5mm。建議使用 M4x8 或更長的螺絲來鎖定壁掛架。

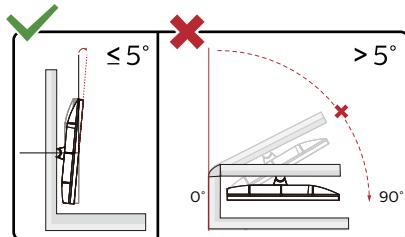

* 顯示器的設計可能與本手冊中的圖示有所不同。

警告

- 為了避免可能發生的螢幕損傷，例如面板剝落，螢幕不得向下傾斜 -5 度以上。
- 調整螢幕角度時請勿壓迫螢幕。只能從邊框握住。

3. 影像最佳化

3.1 SmartImage

1 這是什麼？

SmartImage 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示畫面。無論是文字應用、展示影像或觀賞影片，飛利浦 SmartImage 都能呈現最佳化至極致的顯示器效能。


2 對我有何益處？

如果您需要讓顯示器能完美顯示您喜愛的各類內容，SmartImage 軟體可即時動態調整亮度、對比、色彩及銳利度，進一步提升顯示器的使用體驗。

3 如何運作？

SmartImage 是飛利浦的獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。


4 如何啟用 SmartImage ？

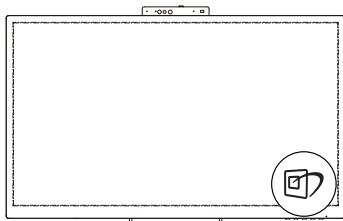

1. 在顯示器上按下  即可啟動 SmartImage。
2. 按住   可切換 文字、EasyRead (文字)、Office (辦公室)、Photo (相片)、Movie (影片)、Game (遊戲)、Economy (省電)、SmartUniformity、D-Mode (D-模式) 及 Off (關閉)。

3. SmartImage 選單畫面會在操作完成後顯示 5 秒，您也可以按「確定」加以確認。

有多種模式可供選取：EasyRead (文字)、Office (辦公室)、Photo (相片)、Movie (影片)、Game (遊戲)、Economy (省電)、SmartUniformity、D-Mode (D- 模式) 及 Off (關閉)。

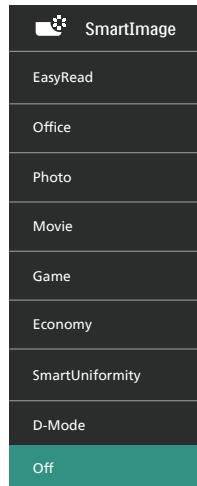


- **EasyRead (文字) :** 有助於提升使用文書應用程式 (如 PDF 電子書) 時的閱讀感受。透過特殊的運算法，提升文字內容的對比度以及邊緣銳利度，顯示器會以最佳化處理提供無視覺壓力的閱讀環境，包括調整顯示器的亮度、對比以及色溫等處理。
- **Office (辦公室) :** 可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- **Photo (相片) :** 此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疵。
- **Movie (影片) :** 提高亮度、加深色彩飽和度，同時運用動態對比度及絕佳的銳利度顯示影片深色區域的每個細節，但又不會使明亮區域發生褪色現

象，進而能夠持續呈現出生動自然的頂級影像效果。

- **Game (遊戲)**：可啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
- **Economy (省電)**：使用此設定檔時會調整亮度、對比度，而且會將背光功能微調成最適合日常辦公室應用的程度，以減少耗電量。
- **SmartUniformity**：不同螢幕部位出現亮度波動，是 LCD 顯示器的常見現象。測量的均勻度通常介於 75-80%。透過啟用 Philips SmartUniformity 功能，顯示器的均勻度可提升至 95% 以上。此可產生更一致且真實的影像。
- **D-Mode (D-模式)**：DICOM 模式，強化灰階表現。
- **Off (關閉)**：不使用SmartImage 進行最佳化。

本顯示器接收到連接裝置的 HDR 訊號時，請視需求選擇畫面模式。

共有多種選擇：HDR HLG、HDR Vivid、HDR 電影、DisplayHDR 600、個人化以及 Off (關閉)。

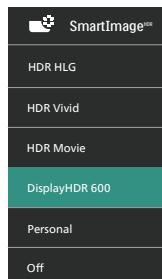

- **DisplayHDR 600**：符合 VESA DisplayHDR 600 標準。
- **個人化**：在圖片功能表中自訂可用設定。
- **Off (關閉)**：不使用 SmartImage HDR 最佳化。

● 註

若要關閉 HDR 功能，請從輸入裝置及其內容停用。

輸入裝置與顯示器之間的 HDR 設定不一致可能導致影像品質不佳。

- **HDR HLG**：適用於廣播及電視的特定 HDR 格式。
- **HDR Vivid**：強化紅色、綠色和藍色，呈現栩栩如生的視覺效果。
- **HDR 電影**：觀賞 HDR 電影的理想設定。呈現優異的對比度及亮度，讓您享有更加逼真的觀賞體驗。

3.2 SmartContrast

1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化顯示器的對比度比例，讓您能觀看到最高的清晰度，盡情享受觀賞的樂趣；此項技術可強化背光功能，讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

3 如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。

3.3 自訂色彩空間和色彩值

您可手動調整各色彩值或選擇適當的色彩空間模式，正確顯示您觀看的內容。

有多個項目可供選取：

- **顯示器-P3**：螢幕裝置，特別適用於蘋果產品。
- **DCI-P3**：數位劇院投影機，一些電影和遊戲。攝影。
- **DCI-P3 (D50)**：平面設計及印刷品。D50 白點。
- **sRGB**：大多數的個人電腦應用程式及遊戲、網際網路與網頁設計。
- **Adobe RGB**：圖形應用程式。D65 白點。
- **Adobe RGB (D50)**：圖形應用程式。D50 白點。
- **Rec.2020**：UHD 影片。
- **Rec.709**：HD 影片。

註


HDR 和色彩空間模式無法同時啟用。選擇任一色彩空間模式前，請先停用 HDR。

3.4 Daisy-chain 菊鏈功能

DisplayPort 多重串流功能可連接多台顯示器。Thunderbolt™ 4 支援 Daisy Chain 菊鏈。如果筆記型電腦／桌上型電腦／顯示器支援 Thunderbolt™ 4，您可使用 Thunderbolt™ 4 進行多螢幕連接（Daisy Chain 菊鏈）。

若要對顯示器進行 Daisy Chain 菊鏈連接，請先檢查下列事項：

1. 使用 Thunderbolt™ 4 纜線連接第一台顯示器的輸入 Thunderbolt 輸入  (96W) 埠與您的電腦。
1. 將另一條纜線連接至第一台顯示器的 Thunderbolt 輸出  (15W) 埠，以及第二台顯示器的 Thunderbolt 輸入  (96W) 埠。

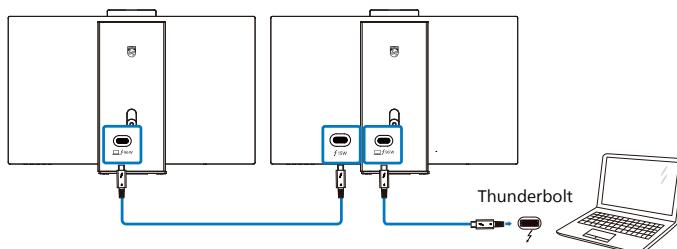

輸入顯示解析度	連結速率	輸出顯示解析度
5120 x 2880 @30Hz	HBR2/HBR3	5120 x 2880 @30Hz
		5120 x 2880 @60Hz
5120 x 2880 @60Hz	HBR2/HBR3	5120 x 2880 @30Hz
		5120 x 2880 @60Hz

註

可連接顯示器的最大數量會因 GPU 效能而異。

- 若要在顯示器上啟用 HDR，請從電腦確定連接的顯示器處於延伸模式。
- 開啟 HDR 功能：在筆記型電腦／電腦的設定上選擇延伸模式，即可延伸顯示器。在筆記型電腦／電腦上選擇複製模式也可以複製顯示器。

3.5 HDR

Windows 11/10 系統 HDR 設定


步驟

1. 在桌面上按滑鼠右鍵，進入 [顯示器] 設定
2. 選擇顯示器／監視器
3. 在「Rearrange your displays (重新排列顯示器)」下方選擇支援 HDR 的顯示器。
4. 選擇「Windows HD Color (Windows HD 色彩)」設定。
5. 調整 SDR 內容的亮度

註

需使用 Windows 11/10 版本；務必升級至最新版本。

下列連結提供取自微軟官網的詳細資訊：
<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

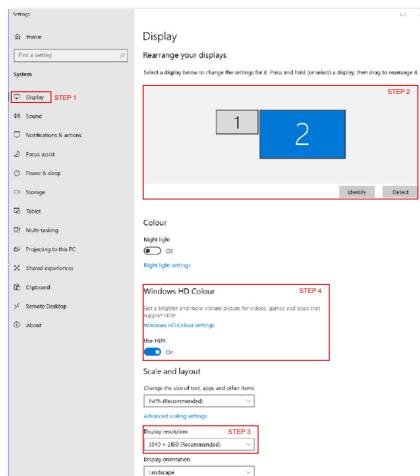

← Settings

Windows HD Colour settings

Stream HDR video Yes
Use HDR Yes
Use WCG apps Yes

Use HDR On

Stream HDR Video On
This display can play streaming HDR video when available. For best results, play HDR videos full screen.

[Learn more](#)

The preview video below shows you what video will look like with your current video settings. Move this window to the display you're adjusting to get an accurate preview.



STEP 5

HDR/SDR brightness balance
Move this window to the display that you're adjusting. Then adjust the brightness balance between the two images.



On external HDR displays, this setting affects the brightness of standard dynamic range (SDR) content relative to high dynamic range (HDR) content.

註

若要關閉 HDR 功能，請從輸入裝置及其內容停用。

輸入裝置與顯示器之間的 HDR 設定不一致可能導致影像品質不佳。Thunderbolt™


擴充底座顯示器簡介

Philips Thunderbolt™ 擴充底座顯示器支援通用連接埠複製，提供簡單、有條不紊的筆記型電腦連接。

只要使用一條纜線，就能安全地連接網路，從筆記型電腦傳輸資料、視訊及音訊。

4. 透過 Thunderbolt™ 4 對接

1. 使用 Thunderbolt™ 4 纜線連接顯示器的輸入 Thunderbolt 輸入 $\square \swarrow$ (96W) 埠與您的電腦。使用 Thunderbolt™ 纜線可傳輸視訊、音訊、資料、網路與電力。
2. 按下顯示器後方的 \blacktriangle 以進入輸入選單畫面。

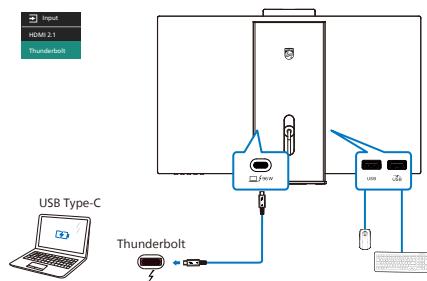

3. 按下 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 按鈕以選擇 [Thunderbolt]。

註

使用 Thunderbolt 或 USB C-A 纜線將顯示器連接至電腦時，顯示器畫面可能顯示為延伸畫面。若要在顯示器上叫出主畫面，請按住 Windows 鍵 並按兩下 P。

(Windows 鍵 + P + P) 如果仍無法在顯示器上看見主畫面，請按住 Windows 鍵 並按下 P。所有選項會顯示在右側，然後選擇「PC screen only」(僅電腦螢幕) 或「Duplicated (重複)」。視覺

症候群 (CVS) 的設計

5. 視覺症候群 (CVS) 的設計

飛利浦顯示器採用能防範因長時間使用電腦而導致眼睛疲勞的設計。

為了有效降低疲勞和最大化工作產能，請遵照下面的說明使用飛利浦顯示器。

1. 適當的環境照明：

- 依照顯示器亮度將環境照明調整為類似亮度、避免使用螢光燈照明，以及使用不會過度反光的表面。
- 將亮度和對比度調整為適合的程度。

2. 良好的工作習慣：

- 過度使用顯示器會導致眼睛不適。因此，建議您採取頻率較高的短時間休息，而非頻率較低的長時間休息。舉例而言，持續使用顯示器時，相較於每 2 小時休息 15 分鐘，每 50-60 分鐘休息 5-10 分鐘會比較好。
- 長時間注視顯示器後，觀看距離不同的物體。
- 輕閉並轉動眼睛以放鬆。
- 工作時，常態性主動眨眼。
- 輕微伸展頸部，將頭部向前後和兩側緩慢地轉動以緩解疼痛。

3. 理想的工作姿勢：

- 根據您的身高，將顯示器調整為適當的高度和角度。

4. 挑選觀看度佳的飛利浦顯示器：

- 防眩光顯示器：防眩光顯示器能有效降低令人不適和刺眼的反光，避免引發眼睛疲勞。
- 無閃爍 (Flicker-Free) 技術設計能調節亮度並降低閃爍，提供更舒適的觀賞體驗。

- LowBlue 模式：藍光可能會導致眼睛疲勞。飛利浦 LowBlue 模式可用來針對各種工作狀況設定不同的濾光程度。

- EasyRead 模式可提供類似閱讀紙張的使用經驗。當您需使用顯示器處理大型文件時，此模式可提供更為舒適的觀賞體驗。

6. 技術規格

畫面 / 顯示器	
顯示器面板類型	IPS 技術
背光	W-LED
面板尺寸	寬 27" (68.5 公分)
長寬比	16:9
像素間距	0.11655 (水平) 公釐 x 0.11655 (垂直) 公釐
對比度 (一般)	2000:1
最佳解析度	5120 x 2880 @ 60 Hz
最大解析度	5120 x 2880 @ 70 Hz
視角	178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R > 10 (一般)
畫質增強功能	SmartImage
顯示色彩	1.07B (8 bit + FRC) ¹
垂直更新頻率	60 - 70 Hz
水平頻率	30 - 210 KHz
sRGB	符合
文字	符合
SmartUniformity	符合
Delta E	符合
HDR	通過 DisplayHDR™ 600 認證
不閃屏	符合
SoftBlue 技術	符合 ²
韌體空中更新	符合
連接方式	
信號輸入源	HDMI, Thunderbolt™ 4 (96W)
接頭	1 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) 2 x Thunderbolt™ 4 (1 個 Thunderbolt 輸入, 1 個 Thunderbolt 輸出) 1 x USBC UP (上行埠) 1 x USBC (下行埠) 2 x USB-A (下行埠) 1 x 音訊 (輸入／輸出)：音訊組合插孔的音訊輸出／麥克風輸入 ³
訊號輸出	Thunderbolt™ 4 (15W) (請參閱 Daisy-chain 菊鏈功能)
輸入訊號	個別同步
USB	
Thunderbolt™	Thunderbolt™ 4 (輸入) (上行、DisplayPort Alt 模式、HDCP 2.3/ HDCP 1.4、PD 96W) Thunderbolt™ 4 (輸出) (下行、最高 15W)
USB 端口	USB UP x 1 (上行埠, 數據) ⁴ USBC x 1 (下行埠, 15W) ⁵ USB-A x 2 (下行埠與 1 個快速充電 BC 1.2)

Power Delivery	Thunderbolt™ 4 (輸入) : USB PD 版本 3.0, 最高可達 96W (5V/3A ; 7V/3A ; 9V/3A ; 10V/3A ; 12V/3A ; 15V/3A ; 20V/4.8A) Thunderbolt™ 4 (輸出) (下行、最高 15W) USBC: 電源供應最高 15W (5V/3A) USB-A: 1 個快速充電 BC 1.2, 最高 7.5W (5V/1.5A)		
USB SuperSpeed	USB C/USB-A: USB 3.2 Gen2, 10 Gbps		
便利性			
內建喇叭	5 W x 2		
內建網路攝影機	5 百萬像素網路攝影機，搭載 2 個麥克風和 LED 指示燈 (適用於 Windows Hello)		
多重檢視畫面	PBP 模式，2 x 裝置		
螢幕顯示選單語言	英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文		
其他便利功能	VESA 安裝區 (100 x 100 mm), Kensington 防盜鎖		
隨插即播相容性	DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 11/10		
支架			
傾斜	-5 / +20 度		
旋轉	-360 / +360 度		
高度調整	150 mm		
垂直轉動	-90 / +90 度		
電源			
耗電量	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	42.6W (一般)	42.5W (一般)	41.4W (一般)
睡眠 (待機模式)	0.5W (一般)	0.5W (一般)	0.5W (一般)
關閉模式	0.3W (一般)	0.3W (一般)	0.3W (一般)
散熱 *	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	145.39 BTU/hr (一般)	145.05 BTU/hr (一般)	141.30 BTU/hr (一般)
睡眠 (待機模式)	1.71 BTU/hr (一般)	1.71 BTU/hr (一般)	1.71 BTU/hr (一般)
關閉模式	1.02 BTU/hr (一般)	1.02 BTU/hr (一般)	1.02 BTU/hr (一般)
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色 (閃爍)		
電源供應器	內建式, 100-240VAC、50/60Hz		
尺寸			
產品含支架 (寬 x 高 x 深)	624 x 566 x 176 mm		
產品不含支架 (寬 x 高 x 深)	624 x 391 x 28 mm		

產品含包裝材料 (寬 x 高 x 深)	780 x 480 x 139 mm
重量	
產品含支架	8.05 kg
產品不含支架	6.30 kg
產品含包裝材料	11.94 kg
操作條件	
溫度範圍 (操作中)	0°C 到 40 °C
相對濕度 (操作)	20% 到 80%
大氣壓力 (操作)	700 到 1060hPa
溫度範圍 (非操作中)	-20°C 到 60°C
相對濕度 (非操作中)	10% 到 90%
大氣壓力 (非操作中)	500 到 1060hPa
環保省電功能	
ROHS (電子電機設備有害物質限用指令)	符合
包裝材料	100% 可回收
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼
機箱	
色彩	亮銀色
表面處理	繪畫

¹ 更多資訊請參閱第 6.1 章的顯示輸入格式。

² 本顯示器搭載 SoftBlue 技術。此整合功能可提高視覺舒適度，並防止長時間暴露在藍光下對健康造成的不良影響。藉助低藍光面板的顯示器，在 415-455 nm 波長範圍內的光線發射比例與 400-500 nm 波長範圍內的光線發射比例之比應低於 50%。本顯示器可提供最佳視覺舒適度，最大限度減少眼睛疲勞，並支援持續專注。此外，SoftBlue LED 技術經過測試，並獲得 TÜV Rheinland 低藍光 (硬體解決方案) 認證，可有效減少藍光照射。

³ 此耳機亦支援符合 CTIA 及 OMTP 標準的麥克風。

⁴ USB-C 連接埠 USBC 提供資料、視訊傳輸以及供電。

⁵ USB-C 連接埠 USBC 提供下行資料傳輸和 15W 電源。

註

1. 本節所載資料如有更改，恕不另行通知。請至 www.philips.com/support 下載最新版型錄。
2. 電力傳輸功能以筆記型電腦的效能為依據。
3. 盒內附有 SmartUniformity 和 Delta E 資訊表。
4. 為了將顯示器的韌體更新成最新版本，請從飛利浦網站下載 SmartControl 軟體。透過 SmartControl 空中更新 (OTA) 功能更新韌體時，需要連接至網路。

6.1 解析度與預設模式

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
60.02	1024 x 768	75.03
79.98	1280 x 1024	75.03
67.50	1920 x 1080	60.00
177.67	2560 x 2880 PBP Mode	60.00
88.79	2560 x 1440	59.95
133.31	3840 x 2160	60.00
176.52	5120 x 2880	60.00
205.94	5120 x 2880	70.00

註

1. 請注意，使用 5120 x 2880 @ 60Hz 的原始解析度時，顯示器可以達到最佳效能。若要讓顯示器使用最佳畫質，請依建議解析度使用顯示器。建議解析度 HDMI 2.1/Thunderbolt 輸入  (96W) : 5120 x 2880 @ 60Hz 若連接 HDMI 2.1/Thunderbolt 輸入  (96W) 連接埠顯示器未處於原生解析度，請透過電腦將解析度調整至最佳狀態：5120 x 2880 @ 60 Hz。
2. HDMI 原廠預設值支援 5120 x 2880 @ 60 Hz 解析度。

顯示輸入格式

RTX 2080	422/420	444/RGB	422/420	444/RGB
	HDMI2.1	HDMI2.1	Thunderbolt	Thunderbolt
5120 x 2880 @ 70Hz 10bits	OK	OK	OK	OK
5120 x 2880 @ 70Hz 8bits	OK	OK	OK	OK
Minimum: 1920 x 1080 @ 60Hz	OK	OK	OK	OK

註

為了使顯示器正常工作，您電腦的圖形卡必須支持以下功能：頻寬高達 48 Gbps 的 HDMI2.1 FRL（固定速率連結）、顯示流壓縮（DSC）。顯示分辯率和刷新率也取決於電腦的圖形卡功能。

7. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	42.5W (一般) 231.5 W (最大)	白色
睡眠 (待機模式)	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉模式	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：5120 x 2880
- 對比度：50%
- 亮度：70%
- 色溫：6500K (使用全白模式)


註

本項資料如有變動，恕不另行通知。

8. 客戶服務與保固

8.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面螢幕顯示器的 TFT 顯示器面板也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是飛利浦保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。本聲明即說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。TFT 顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準，才符合獲得維修或替換保固服務的條件。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，飛利浦將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。

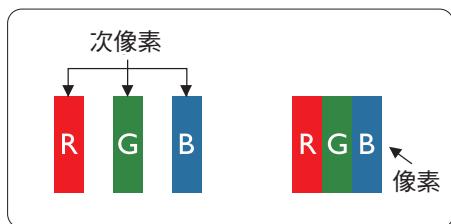

像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。

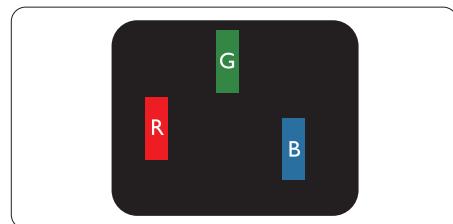

一個亮起的紅綠藍次像素。

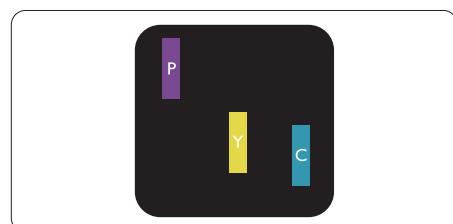

二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 氙（淺藍）




三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。

註

紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上，而綠色亮點則比周圍亮 30%。


黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。

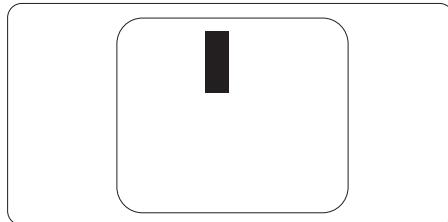

緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素更引人注意，飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。

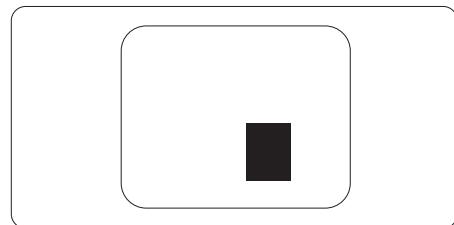

像素瑕疵容許規格

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	2
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素 (1 個白色像素)	0
两个缺陷亮点之间的距离*	>15mm
所有類型的亮點瑕疵總數	2
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	0
兩個黑點瑕疵之間的距離*	>15mm
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

註

1 或 2 個鄰近次像素瑕疵 = 1 點瑕疵。

8.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請上網站 www.philips.com/support 瞭解詳細資訊，或電洽當地的Philips客戶服務中心。

關於保固期，請參考重要資訊手冊中的保固聲明。

關於延長保固，如果您想延長一般保固期，本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務，請在原購買日期 30 天內選購此服務。在延長保固期間，本服務包含到府收送及維修服務，不過使用者應負責所有相關費用。

如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作，我們將盡可能為您提供替代解決方案，直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊，請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心（請查閱客服專線）。

Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

• 當地標準保固期	• 延長保固期	• 總保固期
• 視所在地區而有不同	• + 1 年	• 當地標準保固期 +1
	• + 2 年	• 當地標準保固期 +2
	• + 3 年	• 當地標準保固期 +3

**需要原購買及延長保固購買證明。

註

請參閱重要資訊手冊，以了解 Philips 網站支援頁面上的各地區服務熱線資訊。.

9. 疑難排解與常見問答集

9.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如問題仍持續發生，請與飛利浦客戶服務代表聯絡。

1 一般常見問題


沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，確保顯示器底部的電源按鈕處於 OFF 位置，然後將其按到 ON 位置。

沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- 節能功能可能已啟動

螢幕顯示



- 請務必將顯示器纜線確實插入電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 檢查顯示器纜線是否有折彎的針腳。
- 請確認已開啟電腦電源。

明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

2 影像問題

影像模糊不清或太暗

- 請在螢幕顯示選單調整對比度及亮度。

關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」

- 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器將用於顯示無變動的靜態內容，請務必啟動會定期重新整理畫面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

影像扭曲變形；文字模糊不清或無法辨識

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圖點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素規定。
- *「開啟電源」光線太強，令人十分困擾
- 您可以在螢幕顯示選單主控制項的電源 LED 設定中調整開啟電源光線。

如需進一步的協助，請參閱「重要資訊說明書」中的「服務聯絡」資訊，並聯絡 Philips 客服代表。

* 功能因顯示器而異。

9.2 一般常見問答集

問題 1：安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode (無法顯示此視訊模式)」，該怎麼辦？

答：本顯示器的建議解析度為 5120 x 2880 @60Hz。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。
- 在 Windows 「Start (開始)」功能表中選取「Settings (設定)」／「Control Panel (控制台)」。選取控制台視窗中的「Display (顯示)」圖示。選取「Display (顯示)」控制台中的「Settings (設定值)」標籤。在設定值標籤下的「desktop area (桌面區域)」方塊中，將滑桿移到 5120 x 2880 像素。
- 開啟「Advanced Properties (進階內容)」並將更新頻率設為 60Hz，再按一下確定。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 5120 x 2880 @ 60 Hz。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

問題 2：LCD 顯示器的建議更新頻率為何？

答：建議將 LCD 顯示器的更新頻率設定為 60Hz，若螢幕出現任何干擾情形，您最高可以將更新頻率設為 75Hz，看看能否改善干擾情形。

問題 3：.inf 與 .icm 檔案是什麼？我要如何安裝驅動程式 (.inf 與 .icm)？

答：這些都是適用於您顯示器的驅動程式檔案。您的電腦會在您首次安裝顯示器時要求您安裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm 檔案)。請依您的使用手冊說明執行，顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm 檔案) 將

自動安裝。

問題 4：如何調整解析度？

答：可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® Control Panel (Windows® 控制台) 下的 「Display properties (顯示器內容)」中選取需要的解析度。

問題 5：透過螢幕顯示選單調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼辦？

答：只需按  按鈕，然後選取 'Setup' > 'Reset' 即可全部恢復至原廠設定。

問題 6：LCD 經得起刮傷嗎？

答：一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

問題 7：如何清潔 LCD 表面？

答：進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

問題 8：我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

答：可以，只要依照下列程序，就可透過 OSD 的控制項目變更色彩設定。

- 按確定顯示螢幕顯示選單。
- 按「向下箭頭」選取「Color (色彩)」選項，再按確定進入色彩設定。

註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度 (克氏溫度) 表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度是白色。

問題 9：我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎？

答：有。所有 Philips LCD 顯示器皆

完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與 Philips 業務代表聯絡。

問題 10：Philips LCD 顯示器是否支援「Plug-and- Play（隨插即用）？」？

答：可以，顯示器相容於 Windows 11/10、Mac OSX 的隨插即用功能。

問題 11：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

答：長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「烙印」、「殘影」或「鬼影」的情況。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「烙印」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。

如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。

⚠ 警告

嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在固保範圍中。

問題 12：為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？

答：您的 LCD 顯示器在 5120 x 2880 @ 30 Hz 的原始解析度下，可呈現最佳效果。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。

問題 13：如何解鎖／鎖定快速鍵？

答：顯示器關閉時，按住 /OK 按鈕，再按  按鈕開啟顯示器，即可鎖定 OSD。顯示器關閉時，按住 /OK 按鈕，再按  按鈕開啟顯示器，即可解鎖 OSD。

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked


問題 14：我在何處能找到 EDFU 中提及的重要資訊手冊？

答：可從飛利浦網站支援頁面下載重要資訊手冊。

問題 15：為何無法偵測顯示器的 Windows Hello 網路攝影機，且臉部辨識選項也反灰？

答：若要修正此問題，需繼續執行下列步驟，以再次偵測網路攝影裝置：

1. 按下 Crtl + Shift + ESC 以啟動 Microsoft Windows 工作管理員。
2. 選擇「服務」標籤。

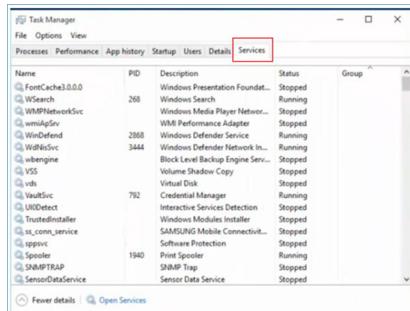

Name	PID	Description	Status	Group
FontCache1.0.0.0	268	Windows Presentation Foundation Font Cache	Stopped	
WSearch	268	Windows Search	Running	
WMPNetworkSvc	268	Windows Media Player Network	Stopped	
wmiprvse	268	WMI Performance Adapter	Stopped	
WinDefend	2868	Windows Defender Service	Running	
WbioSrvc	3444	Windows Biometric Network Service	Running	
WvEngine	3444	Block Level Backup Engine Service	Stopped	
VSS	792	Volume Shadow Copy	Stopped	
vds	792	Virtual Disk	Running	
VaultSvc	792	Credential Manager	Running	
UIIDetect	792	Interactive Services Detection	Stopped	
TrustedInstaller	792	Windows Modules Installer	Stopped	
LC.exe	800	SAFEGATE Mobile Connectivity	Stopped	
spooler	1940	Spooler	Running	
SNMPTRAP	1940	SNMP Trap	Stopped	
SensorDataService	1940	Sensor Data Service	Stopped	

3. 向下捲動並選擇「WbioSrvc」（Windows 生物特徵辨識服務）。若狀態顯示「執行中」，請按右鍵先停止服務，然後手動重新啟動服務。
4. 接著返回登入選項功能表設定 Windows Hello 網路攝影機。

問題 16：我為什麼在 Thunderbolt 上連接菊輪鍊後無法自動切換為連接的輸入來源？

答：這是因為您主要的顯示器同時連接至超過一個輸入來源。當您使用


Thunderbolt 連接主要顯示器至筆記型電腦，並以菊輪鍊連接次要顯示器。

待筆記型電腦進入待機模式後，若您要顯示 HDMI 或 DisplayPort 的內容，請按下  以變更訊號輸入來源。

問題 17：透過 Daisy-chain 菊鍊功能連接顯示器後，顯示器沒有訊號，該怎麼辦？

答： 您可嘗試兩種方式來解決無訊號的問題：

- 1) 在有 DisplayPort 訊號輸出的顯示器上按下螢幕顯示 (OSD) 選單按鈕。選取 [輸入]，將 [自動] 切換至 [關閉]，然後選取 [DisplayPort 輸入]。如此，訊號即可傳遞至下一個顯示器，且兩個顯示器都應正常顯示。
- 2) 拔下第一顯示器和第二顯示器之間的視訊纜線，然後將第二顯示器直接連接至電腦。在第二顯示器上按下 OSD 選單按鈕，選取 [輸入]，將 [自動] 切換至 [關閉]，然後選取 [DisplayPort 輸入]。第一顯示器和第二顯示器重新與電腦連接後，Daisy-chain 菊鍊功能將會啟用。

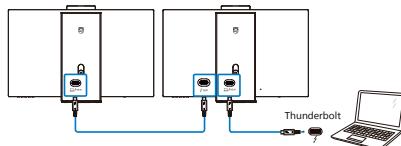

9.3 Multiview 常見問題

問題 1：如何分離音訊與視訊以單獨聆聽音訊？

答： 音訊來源通常連結至主畫面訊號源。若要變更音訊來源輸入，您可按下  進入螢幕顯示選單。從 [Audio] (音訊) 主功能表選取您偏好的 [Audio Source] (音訊來源) 選項。

請注意：下次開啟顯示器時，顯示器將會預設選取您上次選擇的音訊來源。若要重新變更您必須重新進行前述步驟以選取您所要的新音訊來源，而這個音訊來源將會變成「預設」模式。

問題 2：啟用 PBP 時，為何子視窗出現閃爍情形？

答： 這是因為子視窗訊號來源為交錯式時序 (i 時序)，請將子視窗訊號來源變更為漸進式時序 (P 時序)。



2025 © TOP Victory Investments Ltd. 版權所有。

本產品由Top Victory Investments Ltd. 製造販售。Top Victory Investments Ltd. 為本產品之相關保證人。Philips 及 Philips
盾形標章為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，經授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：27E3U7903E1T