

PHILIPS

Lecteur de CD

CD

Cassette

AZ127



Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Un son riche et cristallin


- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Un son hors du commun

- Platine cassette arrêt automatique
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

Points forts

Platine cassette arrêt automatique

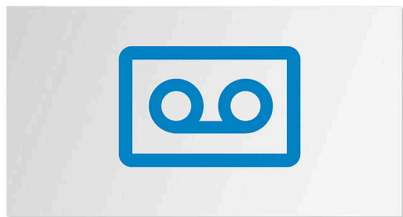


Platine cassette arrêt automatique

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

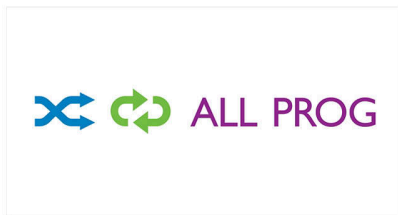

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.



Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Amplification dynamique des basses
Système audio: Stéréo, Stéréo
Diamètre du haut-parleur: 3"
Réglage du volume: rotatif, rotatif

Enceintes

Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

Entrée ligne stéréo 3,5 mm: (AUDIO IN)

Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne FM, Antenne FM
Bandes du tuner: FM, FM

Pratique

Type d'affichage: LCD, LCD

Alimentation

Type de batterie: LR14, LR14
Tension de la pile: 1.5 volt
Puissance électrique: 220 V - 240 V
Nombre de piles: 6

Accessoires

Guide de démarrage rapide
Garantie: Livret de garantie, Livret de garantie

Dimensions

Profondeur de l'emballage: 158 millimètre
Profondeur du produit: 133 millimètre
Poids (emballage compris): 2,4 kg
Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
Largeur de l'emballage: 326 millimètre
Poids: 2 kg
Largeur du produit: 300 millimètre
Hauteur du produit: 240 millimètre

Lecture audio

Technologie platine cassettes: Mécanique, Mécanique
Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
Support de lecture: CD, CD, CD-R, CD-R, CD-RW, CD-RW
Nombre de platines: 1, 1
Type de changeur: Haut, Haut
Pistes programmables: 20