

PHILIPS

Slúchadlá
TAH4500



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2

2	Vaše bezdrôtové slúchadlá na uši	3
	Čo obsahuje balenie	3
	Ďalšie zariadenia	3
	Prehľad o bezdrôtových slúchadlách na uši	3

3	Začíname	4
	Nabíjanie batérie	4
	Výmena batérie	4
	Stiahnutie aplikácie	5
	Prvé spárovanie slúchadiel do uší so zariadením Bluetooth	5
	Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth	6
	Viacbodové pripojenie	6

4	Používanie slúchadiel	6
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth	6
	Zapnutie/vypnutie napájania	6
	Ovládanie ANC (Active Noise Cancellation)	7
	Spravovanie hovorov a hudby	7
	Hlasový asistent	8
	LED kontrolka stavu slúchadiel do uší	8

5	Resetovanie slúchadiel	8
---	------------------------	---

6	Technické parametre	9
---	---------------------	---

7	Poznámka	9
	Vyhlasenie o zhode	9
	Likvidácia starého výrobku a batérie	9
	Odstránenie vstavanej batérie	9
	Súlad s EMF	10
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	10
	Oznámenie o súlade	10

8	Často kladené otázky	11
---	----------------------	----

9	Ochranné známky	12
---	-----------------	----

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte počúvanie cez slúchadlá pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím vyššia hlasitosť, tým kratšia bezpečná doba počúvania.
 - Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledovných pokynov.
 - Počúvajte pri správnych úrovniach hlasitosti na primerané časové obdobie.
 - Dávajte pozor, aby ste hlasitosť stále nezvyšovali podľa toho, ako sa váš sluch prispôbuje.
 - Hlasitosť nezvyšujte tak vysoko, že nebudete počuť, čo sa okolo vás deje.
 - V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
 - Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
 - Používanie slúchadiel uší založených na obidvoch ušiach sa neodporúča počas jazdy s motorovým vozidlom, čo môže byť v niektorých oblastiach protizákonné.
 - Z bezpečnostných dôvodov sa počas premávky alebo v potenciálne nebezpečných prostrediach vyhýbajte rozptyľovaniu hudbou alebo telefonickými hovorami.
- Prevádzkové a skladovacie teploty a vlhkosť
- Výrobok skladujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
 - Výrobok prevádzkujte na mieste, kde je teplota v rozmedzí od 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F) s relatívnou vlhkosťou až 90 %.
 - Výdrž batérie sa môže skrátiť v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo nesprávnej funkčnosti:



Upozornenie

- Slúchadlá nevystavujte nadmernému teplu.
- Slúchadlá uší nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. (Pozrite si stupeň ochrany krytom IP konkrétneho výrobku)
- Zabráňte ponoreniu slúchadiel do vody.
- Slúchadlá nenabíjajte, keď je konektor alebo zásuvka vlhká.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na báze alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nadstavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.
- Vstavaná batéria sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Kryt nabíjacieho slotu musí byť zatvorený, aby sa dosiahol stanovený stupeň ochrany krytom IP.
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo k úniku plynu.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia slúchadiel a batérie, napríklad v prípade niektorých lítiových typov batérií).
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabíjate.
- Toto zariadenie sa dodáva iba s externým zdrojom napájania, ktorého výstup musí vyhovovať PS1 (s kapacitou menej ako alebo rovnú 15 W), aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru.


2 Vaše bezdrôtové slúchadlá na uši

Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.

S týmito slúchadlami Philips na uši môžete:

- Užívať pohodlné bezdrôtové hovory handsfree
- Užívať a ovládať hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou
- Vychutnávať si zrušenie hluku

Čo obsahuje balenie

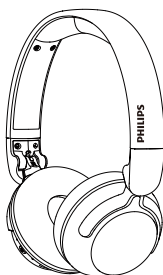

Bezdrôtové slúchadlá na uši
Philips TAH4500



Sprivodca
rýchlym
spustením





Celková záruka



Leták s
bezpečnost-
nými pokynmi

Prehľad o bezdrôtových slúchadlách na uši

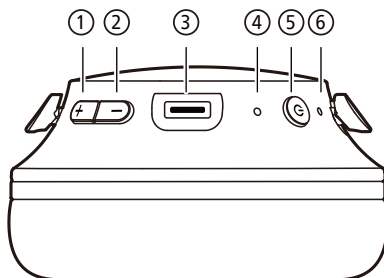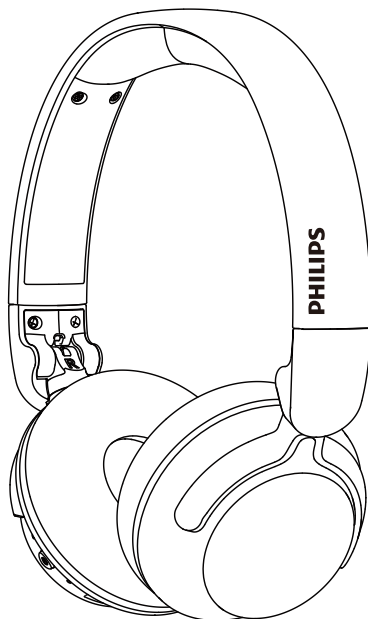

- ① Hlasitosť+/Ďalšia skladba
- ② Hlasitosť-/Predchádzajúca skladba
- ③ Nabíjací slot USB-C
- ④ Mic (Mikrofón)
- ⑤ Vypínač/viacfunkčné tlačidlo (MFB)
- ⑥ Svetelná kontrolka LED

Ďalšie zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. Prenosný počítač, tablet, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporuje Bluetooth a je kompatibilné s týmito slúchadlami na uši (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 9).

3 Začíname

Nabíjanie batérie


Poznámka

- Pred používaním slúchadiel na uši nechajte batériu nabíjať po dobu 2 hodín na dosiahnutie jej optimálnej kapacity a výdrže.
- Hovor ukončíte pred nabíjaním. Slúchadlá do uší sa po pripojení na nabíjanie vypnú.
- Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Dodaný nabíjací kábel USB zapojte:

- jeden koniec do nabíjacieho slotu USB-C na slúchadlách;
- druhý koniec do nabíjačky/portu USB počítača.

↳ Počas nabíjania svieti biela svetelná kontrolka LED a po úplnom nabití slúchadiel na uši zhasne.

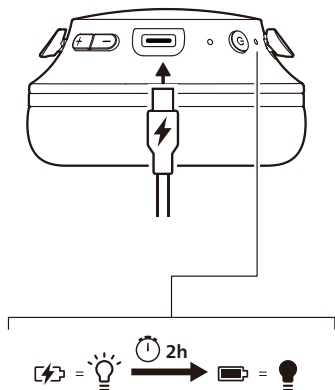


Odporúčanie

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.


Výmena batérie

Batéria sa dá vymeniť. Ak chcete batériu vymeniť, použite postup nižšie.

1. Vyberte vankúšik na pravé ucho z hlavového oblúka.

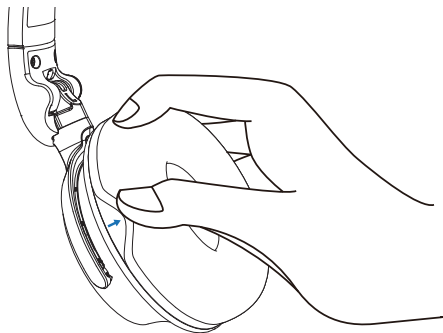


2. Pomocou skrutkovača s krížovou hlavou odskrutkujte 3 skrutky z krytu budiča a odpojte konektor batérie, potom vyberte starú batériu a nahraďte ju novou.

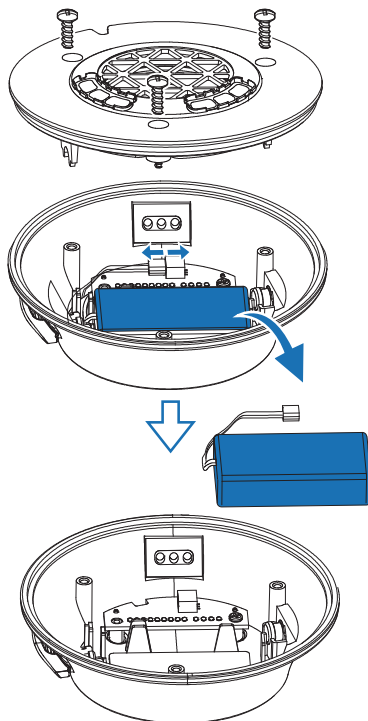

3. Po výmene batérie znova nasadíte vankúšik na hlavový oblúk podľa postupu nižšie.

- Zarovnajzte krycí panel s tromi otvormi na skrutky a pripevnite ho pomocou skrutiek.
- Zaveste na hák jeden roh vankúšika na ucho do drážky na kryte náušníka.
- Otáčajte vankúšik v smere hodinových ručičiek okolo krytu, kým nebude úplne a pevne na svojom mieste.

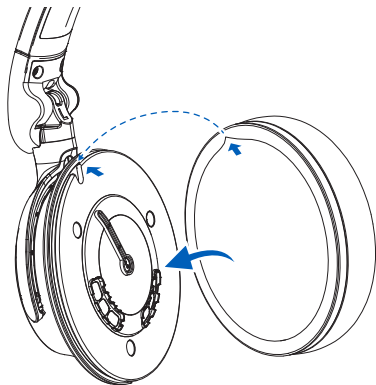

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/ stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhládajte položku „Philips Headphones“.

Začínáme



philips.to/headapp

Aplikácia Philips Headphones vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Zvuk si môžete prispôbiť tak, aby zážitok z vašej hudby a zvuku čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

Prvé spárovanie slúchadiel do uší so zariadením Bluetooth

- 1 Slúchadlá skontrolujte, či sú úplne nabité a vypnite ich.
- 2 Po stlačení a podržaní tlačidla  na 2 sekundy slúchadlá prejdú do režimu párovania a budú prepravené na pripojenie.
 - Na slúchadlách striedavo blikajú biela a modrá svetelná kontrolka LED.
 - Slúchadlá na uši sú teraz v režime párovania a pripravené na spárovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilný telefón).
- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 4 Párovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth si pozrite v návode na obsluhu dodaného s vašim zariadením Bluetooth.



Poznámka

- Ak po spárovaní slúchadlá nenájdu žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, prepnite ho do režimu párovania (znova stlačte vypínač a podržte ho na 5 sekúnd po vypnutí).
- Slúchadlá sa po 5 minútach nečinnosti funkcie Bluetooth automaticky vypnú. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nasledovný príklad uvádza spôsob párovania slúchadiel so zariadením Bluetooth.


- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a zvolte **Philips TAH4500**.
- 2 Keď sa zobrazí výzva, zadajte heslo slúchadiel „0000“ (4 nuly). Heslo nie je potrebné zadať pre zariadenia s verziou Bluetooth 3.0 alebo vyššou.



Philips TAH4500

Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenie Bluetooth so slúchadlami na uši, stačí ich prepnúť do režimu párovania (stlačte vypínač a podržte ho na 5 sekúnd po vypnutí) a potom zistíte druhé zariadenie ako pri normálnom párovaní.

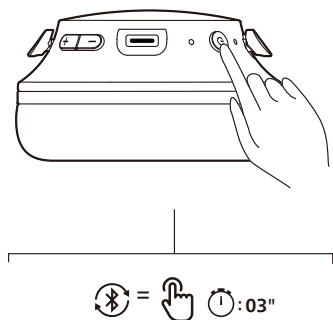

Poznámka

- Do pamäte v slúchadlách na uši sa môžu uložiť 4 zariadenia. Ak skúsite spárovať viac ako 4 zariadenia, prvé spárované zariadenie je nahradené novým zariadením.

Viacbodové pripojenie

Párovanie

- Párovanie slúchadiel s 2 zariadeniami, napr. mobilný telefón a prenosný počítač.

Prepínanie medzi zariadeniami

- Hudbu môžete kedykoľvek počúvať iba zo zariadenia 1. Ďalšie zariadenie zostane vyhradené na prijímanie telefonických hovorov.
- Ak chcete začať prehrávať zvuk z ďalšieho zariadenia, pozastavte prehrávanie zvuku zo zariadenia 1.

Poznámka

- Pri prenášaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijímanie hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie na zariadení 1. Hovor sa automaticky presmeruje do vašich slúchadiel.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

4 Používanie slúchadiel

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth

- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
 - 2 Slúchadlá zapnete stlačením a podržaním tlačidla .
- Do 2 sekúnd sa zapne biela svetelná kontrolka LED
 - Slúchadlá na uši sa automaticky znova pripoja k posledne pripojenému mobilnému telefónu/zariadeniu Bluetooth



Odporúčanie

- Ak po zapnutí slúchadiel na hlavu zapnete v zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth, v zariadení budete musieť prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu manuálne.



Poznámka

- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takom prípade musíte v zariadení prejsť do ponuky Bluetooth a slúchadlá pripojiť k zariadeniu Bluetooth manuálne.

Zapnutie/vypnutie napájania


Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnúť slúchadlá		Stlačiť a podržať na 2 sekundy
Vypnúť slúchadlá		Stlačiť a podržať na 2 sekundy

Ovládanie ANC (Active Noise Cancelation)

Povoliť ANC

Rôzne režimy ANC je možné prepínať dvojitém stlačením tlačidla MFB na pravom náušníku.

- Po založení slúchadla na ucho sa automaticky zapne funkcia ANC.
- Dvojitém stlačením tlačidla MFB sa funkcia ANC vypne.

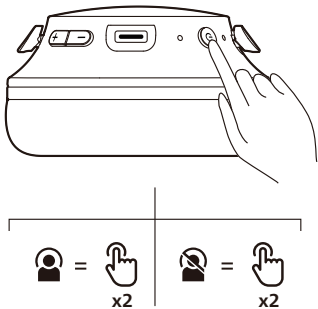

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
ZAPNÚŤ ANC	MFB	Dvakrát stlačiť
VYPNÚŤ ANC	MFB	Dvakrát stlačiť

Spravovanie hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Prehrať alebo pozastaviť	MFB	Jedno stlačenie
Ďalšia skladba	+	Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Predchádzajúca skladba	-	Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Nastaviť hlasitosť +	+	Jedno stlačenie
Nastaviť hlasitosť -	-	Jedno stlačenie

 **Poznámka**

- Budete počuť tón, čo znamená, že hlasitosť dosiahla maximálnu úroveň.

Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zdvihnúť hovor	MFB	Jedno stlačenie
Hovor zavesiť/odmietnuť	MFB	Stlačiť a podržať na 1 sekundu

Trojsmerný hovor

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Podržte aktuálny hovor a prevezmite prichádzajúci hovor	MFB	Jedno stlačenie
Podržte aktuálny hovor a odmietnite prichádzajúci hovor	MFB	Stlačiť a podržať na 1 sekundu
Prepínajte medzi dvoj a trojsmerným hovorom	MFB	Jedno stlačenie

Hlasový asistent

Úloha	Tlačidlo	Prevádzka
Zapnutie funkcie Hlasový asistent (Siri/Google)	MFB	Trojité stlačenie
Vypnutie funkcie Hlasový asistent	MFB	Jedno stlačenie


LED kontrolka stavu slúchadiel do uší

Stav slúchadiel na uši	Svetelná kontrolka
Slúchadlá na uši sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Modrá svetelná kontrolka LED blikne raz za 5 sekúnd
Slúchadlá na uši sú pripravené na párovanie	Striedavo blikajú modrá a biela svetelná kontrolka LED
Slúchadlá na uši sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela svetelná LED kontrolka blikne (po uplynutí 5 minút sa automaticky vypne)
Slabá batéria	Biela svetelná kontrolka LED blikne raz za 5 sekúnd

5 Resetovanie slúchadiel

Ak sa vám vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením, vykonaním nasledovného postupu môžete obnoviť nastavenie svojich slúchadiel na predvolené továrenské nastavenia.

1. V zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a zo zoznamu zariadení odstráňte **Philips TAH4500**.
2. V zariadení Bluetooth vypnite funkciu Bluetooth.
3. Zapnite slúchadlá na uši.
4. Súčasne stlačte tlačidlá Hlasitosť - a Hlasitosť + a podržte ich na 4 sekundy.
5. Postupujte podľa krokov v časti „Používanie slúchadiel - Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth.“
6. Slúchadlá na uši spárujte so svojim zariadením Bluetooth a vyberte **Philips TAH4500**.

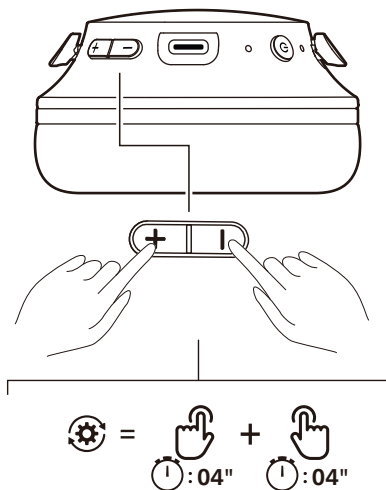

6 Technické parametre

- Doba prehrávanie hudby:
70 hodín (ANC vypnutá)
50 hodín (ANC zapnutá)
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria (500 mAh)
- Pohotovostný režim batérie: ≥ 12 mesiacov
- Verzia Bluetooth: 6.0
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil Hands-Free)
 - Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - Profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporované zvukové kodeky: SBC
- Kmitočtové pásmo: 2,4 až 2,4835 GHz
- Výkon vysielачa: < 10 dBm
- Prevádzkový dosah: Až do 10 metrov (33 stôp)
- Automatické vypnutie napájania
- Port USB-C na nabíjanie
- Dynamické basy
- Viacbodové pripojenie
- Doba rýchleho nabíjania: 5-minútové nabíjanie umožní 4 hodín prehrávania



Poznámka

- Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
- Výdrž batérie na prehrávanie je približná a môže veľmi závisieť od stavu použitia.

7 Poznámka

Vyhlásenie o zhode

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstránenie vstavanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je žiadny systém zberu a recyklovania elektronických zariadení, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete batériu a odovzdáte ju na recykláciu.

➡ Podľa kroku Výmena batérie na strane 4 vyberte batériu.

Súlاد s EMF

Tento produkt vyhovuje všetkým platným normám a nariadeniam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Oznámenie o súlade

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.**

Predpisy FCC

Toto zariadenie bolo testované, pričom bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách.

Toto zariadenie zaručuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a, ak nie je nainštalované a prevádzkované podľa návodu na použitie, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestniť.
- Zvýšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, ako ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho opravára.

Vyhlasenie FCC o vystavení žiareniu:

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam vystavenia žiareniu FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že vykonanie zmien alebo úprav, ktoré príslušná strana zodpovedná za zhodu výslovne neschválila, by mohlo viesť k zrušeniu jeho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencovaný vysielač(-e) / prijímač(-e), ktorý vyhovuje štandardu RSS nelicencovaných rádiových zariadení kanadskej agentúry Innovation, Science and Economic Development. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia

Toto zariadenie vyhovuje kanadským obmedzeniam vystavenia žiareniu, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredia. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

8 Často kladené otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapnú.

Batéria je slabá. Slúchadlá nabite.

Slúchadlá Bluetooth sa mi nedajú spárovať s mojim zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je vypnutá. V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite toto zariadenie Bluetooth.

Ako vynulovať záznam o párovaní.

Slúchadlá nechajte v režime párovania (striedavo bliká biela a modrá kontrolka), spolu stlačte a podržte tlačidlá „Hlasitosť“ +“ a „Hlasitosť -“ na viac ako štyri sekundy, kým nebude svietiť modrá svetelná kontrolka LED.

V mojom zariadení Bluetooth počujem hudbu ale nemôžem ju ovládať (napr. prehrať/pozastaviť/preskočiť dopredu/dozadu).

Skontrolujte, či zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (pozrite si časť „Technické parametre“ na strane 9).

Úroveň hlasitosti slúchadiel na uši je veľmi nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prostredníctvom synchronizácie hlasitosti spojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami na uši. Ak chcete v tomto prípade dosiahnuť vhodnú úroveň hlasitosti, musíte ju nastaviť samostatne na zariadení Bluetooth.

Zariadenie Bluetooth nedokáže nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte z dosahu.
- Párovanie môže byť vynulované alebo slúchadlá boli predtým spárované s iným zariadením. Znova spárujte slúchadlá so zariadením Bluetooth podľa opisu v používateľskej príručke (informácie nájdete v časti Párovanie slúchadiel na uši s ďalším zariadením Bluetooth na strane 6).

Moje slúchadlá Bluetooth na uši sú pripojené k mobilnému telefónu s povoleným stereo Bluetooth, ale hudba hrá iba v reproduktore mobilného telefónu.

Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Zvoľte počúvanie hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je zlá a počut praskavý zvuk.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Slúchadlá nabite.

Slúchadlá pravidelne čistite.

- Slúchadlá pravidelne čistite čistou a navlhčenou handričkou - obzvlášť zvukovody a otvory pre mikrofón - a zabráňte usadzovaniu nečistôt, ako napríklad pot a ušný maz.
- Ak sa vo zvukovodoch, vetracích otvoroch alebo otvoroch pre mikrofón hromadia akékoľvek kvapky potu alebo vody, hladina zvuku sa dočasne zníži alebo úplne preruší. Toto nie je porucha. Slúchadlá dôkladne vysušte mäkkou navlhčenou handričkou. Alebo vymeňte ušné nadstavce, zvukovody otočte nadol a slúchadlami jemne poklepávajúte približne päť minút na suchej handričke alebo podobnej podložke, aby sa odstránila voda, ktorá je v nich nahromadená.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, či sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny alebo iné prostriedky namočené v alkohole.

Slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa hlavová súprava nepoužíva dlhšiu dobu, úroveň nabitia nabíjateľnej batérie začne klesať. Ak chcete zabrániť klesaniu úrovne jej nabitia, aspoň raz za tri mesiace ju úplne nabite.

Pre ďalšiu podporu navštívte lokalitu www.philips.com/support.

9 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia. Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ. Všetky ostatné spoločnosti a názvy produktu môžu byť ochrannými známkami ich príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

