

# PHILIPS

Business  
Monitor

3000 Series



24B2U3301H

JA  
ユーザーマニュアル

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# 目次

1. 重要 .....	1	11. トラブルシューティング& FAQ .....	29
1.1 安全のための注意事項とメンテナンス .....	1	11.1 トラブルシューティング .....	29
1.2 表記の説明 .....	2	11.2 一般FAQ .....	30
1.3 製品と梱包材料の廃棄 .....	3		
2. ディスプレイをセットアップする .....	4		
2.1 取り付け .....	4		
2.2 ディスプレイを操作する .....	7		
2.3 VESA取り付け用にベースアセンブリの取りはずし .....	10		
2.4 内蔵Windows Hello™ポップアップウェブカメラ .....	11		
3. 画像の最適化 .....	13		
3.1 SmartImage .....	13		
3.2 SmartContrast .....	14		
4. デイジーチェーン機能 .....	15		
5. 電源供給およびスマート電源 ...	18		
6. コンピューター視覚症候群 (CVS) を防止するための設計 .....	19		
7. Adaptive Sync .....	20		
8. 技術仕様 .....	21		
8.1 解像度とプリセットモード .....	24		
9. 電源管理 .....	25		
10. カスタマサポートと保証 .....	26		
10.1 Philips のフラットパネルディスプレイ画素欠陥ポリシー .....	26		
10.2 カスタマサポートと保証 .....	28		

# 1. 重要

この電子ユーザーズガイドは、Philips モニタを使用するユーザーを対象にしています。モニタを使用する前に、本ユーザーズマニュアルをよくお読みください。モニタの操作に関する重要な情報と注意が記載されています。

Philips 保証は、その操作指示に従い製品を使用目的に沿って適切に取り扱い、購入日、販売店名および製品のモデルと製造番号が記載されたオリジナルインボイスまたは現金領収書を提示した場合に適用されます。

## 1.1 安全のための注意事項とメンテナンス

### ⚠ 警告

本書で指定していない制御、調整または手順を使用すると、感電、電氣的障害、機械的災害につながる可能性があります。

コンピュータのモニタを接続し使用しているときは、これらの指示を読んで従ってください。

### 取り扱い

- ・ モニターを直射日光やきわめて明るい光にさらしたりせず、他の熱源から離れた位置に設置してください。これらの環境に長時間さらされると、モニタが変色したり損傷する結果を招きます。
- ・ ディスプレイにオイルが付着しないようにしてください。オイルは、ディスプレイのプラスチック製カバーを損傷させる可能性があります。その場合、保証は無効になります。
- ・ 通気口に落下する可能性のある物体を取り除き、モニタの電子機器の適切な冷却を妨げないようにしてください。
- ・ キャビネットの通気口を塞がないでください。
- ・ モニタの位置を定めているとき、電源プラグとコンセントに容易に手が届くことを確認してください。
- ・ 電源ケーブルやDC電源コードを取り外すことでモニタの電源をオフにする場合、6秒待ってから電源ケーブルやDC電源コードを取り付けて通常操作を行ってください。
- ・ 必ず、本製品に同梱されている電源コードを使用してください。電源コードが入っていない場合、カスタマサポートにお問い合わせ

わしてください。（重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。）

- ・ 指定された電源で動作させてください。必ず指定の電源でモニターを操作してください。誤った電圧で使用すると故障の原因となり、火災や感電の原因となります。
- ・ ケーブルを保護してください。電源ケーブルや信号ケーブルを引っ張ったり曲げたりしないでください。モニターやその他の重いものをケーブルの上に置かないでください。ケーブルが損傷した場合、火災や感電の原因となることがあります。
- ・ 操作中、モニタに強い振動を与えたり、衝撃を加えないでください。
- ・ パネルがベゼルから外れるなどの損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。-5度下向き傾き最大角度を超え、ディスプレイが損傷した場合、保証の対象外となります。
- ・ 操作または輸送中、またLCDを強く打ったり落としたりしないでください。
- ・ USB タイプ C ポートは、IEC 62368-1またはIEC 60950-1に準拠する防火エンクロージャー付きの指定された機器にのみ接続することができます。
- ・ モニターの過度の使用は目の不快感を引き起こす可能性があります。ワークステーションにおいて、あまり頻繁ではない長い休憩よりも短い休憩をとることをお勧めします。例えば、50～60分の連続画面使用後の5～10分の休憩は、2時間ごとの15分間の休憩よりも効果が高い可能性があります。一定時間画面を使用している間、以下を行い、目の疲れから目を解放するようにしてください：
  - ・ 長時間画面を注視した後は、さまざまな距離を見てみましょう。
  - ・ 作業中に意識的に瞬きをしてみましょう。
  - ・ ゆっくりと目を閉じ、目をキョロキョロさせて、目をリラックスさせてみましょう。
  - ・ 画面をあなたの座高にあわせて、適切な高さで角度にしてみましょう。
  - ・ 明るさとコントラストを適切なレベルに調整してみましょう。
  - ・ 環境照明を画面の明るさに似た明るさに調整し、蛍光灯やあまり光を反射しない表面を避けましょう。
  - ・ 症状がある場合は、かかりつけの医師に相談してみましょう。

## メンテナンス

- ・ モニタを損傷の可能性から保護するために、LCDパネルに過剰な圧力をかけないでください。モニタを動かすときは、フレームをつかんで持ち上げてください。またLCDパネルに手や指を置いてモニタを持ち上げないでください。
- ・ オイルを主成分とする清浄液は、プラスチック製カバーを損傷させる可能性があります。その場合、保証は無効になります。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源のプラグを抜いてください。
- ・ 汚れのふき取りには、柔らかい布をご使用ください。落ちにくい場合は少量の水をしめらせた布でふき取ってください。ただし、アルコール、アンモニアベースの液体などの有機溶剤を使用してモニタを洗浄することは絶対におやめください。
- ・ 感電や装置の永久的な損傷の原因となるため、モニタを埃、雨、水、湿気の多い環境にさらさないでください。
- ・ モニタが濡れた場合は、できるだけ速やかに乾いた布で拭いてください。
- ・ モニタに異物や水が入ったら、直ちに電源をオフにし、電源コードを抜いてください。異物や水を取り除き、カスタマサポートにご連絡ください。
- ・ 熱、直射日光、極端な低温にさらされる場所でモニタを保管したり、使用したりしないでください。
- ・ モニタの最高のパフォーマンスを維持し長く使用するために、次の温度および湿度範囲に入る環境でモニタを使用してください。
  - ・ 温度：0°C ~ 40°C 32°F ~ 104°F
  - ・ 湿度：20% ~ 80% RH

## 焼き付き/ゴースト像に関する重要な情報

- ・ モニタの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。静止コンテンツを表示している場合、定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。長時間静止画像を表示すると、画面に「後イメージ」または「ゴースト像」として知られる「焼き付き」が表示される原因となります。
- ・ 「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」はLCDパネル技術ではよく知られた現象です。ほとんどの場合、電源をオフにすると「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」は時間とともに徐々に消えます。

### ⚠ 警告

スクリーンセーバーやスクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、

「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。

## 修理

- ・ ケースカバーは専門の修理技術者以外には絶対に開けないでください。
- ・ マニュアルが必要な場合、最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。（重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照してください。）
- ・ 輸送情報については、「技術仕様」を参照してください。
- ・ 直射日光下の車内/トランクにモニタを放置しないでください。

### ⓘ 注

モニタが正常に作動しない場合、または本書に記載された手順が分からない場合、カスタマケアセンターにお問い合わせください。

この機器は、お子様がいる可能性がある場所での使用には適していません。

## 1.2 表記の説明

次のサブセクションでは、本書で使用する表記法について説明します。

### 注、注意、警告

本書を通して、テキストのブロックにはアイコンが付き、太字またはイタリック体で印刷されています。これらのブロックには注、注意、警告が含まれます。次のように使用されます。

### ⓘ 注

このアイコンは重要な情報とヒントを示し、コンピュータシステムをもっと有効に活用する助けとなるものです。

### ⚠ 注意

このアイコンは、ハードウェアの損傷の可能性またはデータの損失を避ける方法に関する情報を示します。

### ⚠ 警告

このアイコンは負傷する可能性を示し、その問題を避ける方法を示します。

警告には代わりの形式で表示され、アイコンが付かない場合もあります。このような場合、警告を具体的に提示することが関連する規制当局から義務づけられています。

### 注

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。

## 1.3 製品と梱包材料の廃棄

### 廃電気電子機器 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to

make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. ディ스플레이をセットアップする

### 2.1 取り付け

#### 1 パッケージに含まれるもの

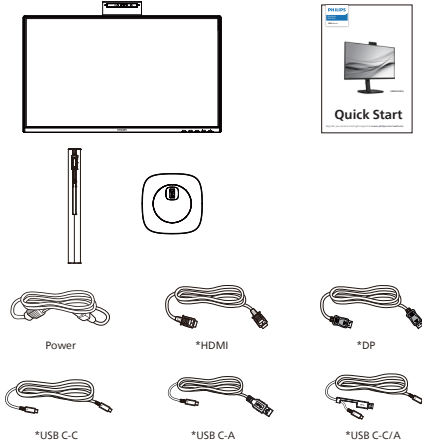


#### 注

販売する国・地域により付属されるケーブルが異なる場合がございます。ケーブル付属は別紙のケーブル付属リストをご参照ください。


#### 2 ベースの取り付け

- このモニターを十分に保護し、モニターの傷や損傷を避けるため、モニターを下向きにしてベース取り付け用のクッションに入れてください。

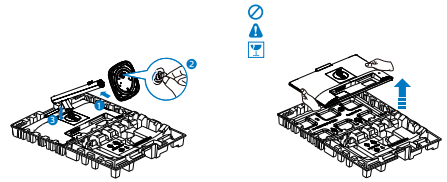


- 両手でスタンドを持ちます。

- (1) ベースをスタンドにそっと取り付けます。
- (2) 指を使ってベースの底部にあるネジを締めます、ベースを支柱にしっかりと固定します。
- (3) VESA マウント部の掛け金がロックされるまでゆっくりとスタンドを取り付けます。

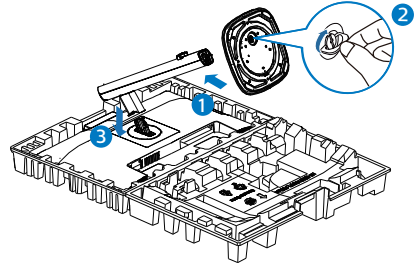

### 3 PCに接続する

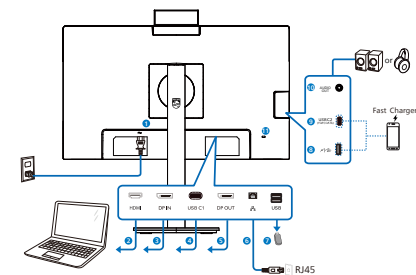

USB docking (USB C-C)



USB Type-C




USB hub (USB A-C)



USB Type-A



Multi-stream transport

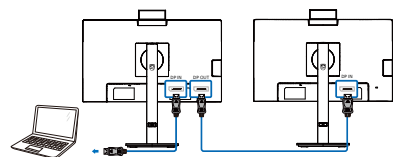

- ① AC 電源入力
- ② HDMI 1 入力
- ③ DisplayPort 入力
- ④ USB C1
- ⑤ DisplayPort オーディオ

- ⑥ RJ-45 入力
- ⑦ USB ダウンストリーム
- ⑧ USB ダウンストリーム /USB 高速充電器
- ⑨ USB C2(PD 15W, ダウンストリーム)/ USB 高速充電器
- ⑩ オーディオアウト
- ⑪ Kensington ロック

### PCに接続する

1. 電源コードをディスプレイ背面にしっかり接続します。
2. コンピュータの電源をオフにして、電源ケーブルを抜きます。
3. ディスプレイ信号ケーブルを、コンピュータ背面のビデオコネクタに接続します。
4. コンピュータとディスプレイの電源コードをコンセントに差し込みます。
5. コンピュータとディスプレイの電源をオンにします。ディスプレイに画像が表示されたら、接続は完了です。

### 4 RJ 45 ポート

RJ 45 ポートは次のネットワーク関連機能をサポートし、より便利になります。

- MAPT (MAC アドレス転送)
- PXE (プリブート実行環境)
- WOL (LAN ウェイクアップ)

### ドライバのインストール

1. LAN ドライバをダウンロードしてインストールします。ドライバをダウンロードするには、フィリップス製品のページのダウンロードセクションに移動します。
2. ドライバファイルをダブルクリックし、画面の指示に従います。
3. インストールが完了すると、「成功」メッセージが表示されます。
4. インストールを完了するためにコンピュータを再起動します。
5. 再起動すると、Realtek USB イーサネットアダプタがインストールされているプログラムのリストに表示されます。
6. 上のリンクに定期的にアクセスし、最新のドライバアップデートを表示します。

### 注

- これらの機能は、互換性のあるコンピュータシステムでのみサポートされ

ています。ローカル MAC アドレス直通 (MAPT) サポートと自動動作はシステム BIOS とドライバの実装に依存する、MAPT がサポートされていないか、正常に動作していない場合は、Philips が提供する MAC アドレスクローンユーティリティが必要になる可能性があります。LAN ウェイクアップ (WOL) 問題の場合は、モニタを接続せずにコンピュータ設定のトラブルシューティングと検証を行い、問題が解決したらモニタを再接続してください。

- さらにヘルプが必要な場合は、Philips サポートホットラインまたは現地の Philips 担当者にお問い合わせください。


## 5 USB ハブ

国際的なエネルギー標準に準拠するために、このディスプレイの USB ハブ / ポートはスタンバイモードとオフモードの間、無効になります。


この状態のとき、接続されている USB デバイスは動作しません。

USB 機能をずっと「オン」の状態にするには、OSD メニューに移動し、「USB 待機モード」を選択し、これを「オン」状態に切り替えます

## 6 充電用 USB

このディスプレイには USB ポートがあり、USB 充電など、標準的な電力を出力できます (パワーアイコン  で識別可能)。そのポートからスマートフォンを充電したり、外付け HDD に電力を供給したりできます。この機能を利用するには、ディスプレイの電源を常に入れておく必要があります。

一部の Philips ディスプレイでは、「スリープ」/モードモードに入ると、デバイスの給電・充電が停止することがあります (白のパワー LED が点滅します)。その場合、OSD メニューに入り、「USB Standby Mode」を選択し、「オン」に切り替えてください (初期設定はオフです)。これで、モニターがスリープ / モードモードに入っても、USB 給電・充電機能が維持されます。

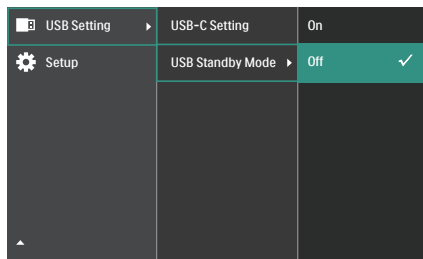

### 注

電源スイッチでモニターの電源を切った場合、すべての USB ポートがオフになります。


### 警告

ワイヤレスマウス、キーボード、ヘッドホンなどの USB 2.4 GHz ワイヤレスデバイスは、USB 3.2 以降のバージョンの高速信号デバイスにより干渉を受け、無線伝送の効率が低減する可能性があります。これが発生した場合は、次の方法を試して、干渉の影響を低減させてください。

- USB 2.0 レシーバーを USB 3.2 以降のバージョンの接続ポートから離してください。
- 標準の USB 延長ケーブルまたは USB ハブを使用して、ワイヤレスレシーバーと USB 3.2 以降のバージョンの接続ポートとの間の空間を広げてください。


## 2.2 ディスプレイを操作する

### 1 コントロールボタンの説明

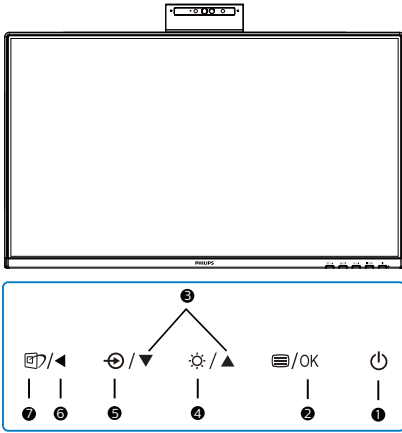

①	⏻	電源のオン/オフを切り換えます。
②	☰/OK	OSD メニューにアクセスします。 OSD 調整を確認します。
③	▲▼	OSD メニューを調整します。
④	☀️	輝度レベルを調節します。
⑤	⊕	信号入力ソースを変更します。
⑥	◀️	前の OSD レベルに戻ります。
⑦	📺	SmartImage ホットキー。次の 9 つのタイプから選択します: EasyRead、Office( オフィス )、Photo( 写真 )、Movie( 動画 )、Game( ゲーム )、Economy( エコノミー )、D-Mode、Off( オフ )。


### 2 ウェブカメラ

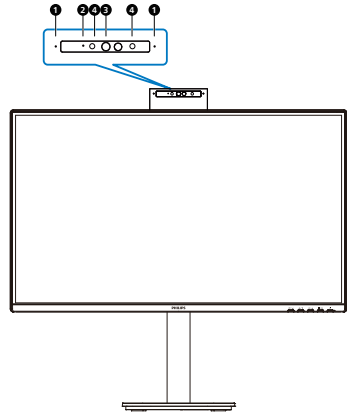

①	マイク
②	ウェブカメラの動作ライト
③	5.0 メガピクセルウェブカメラ
④	顔認識の IR

### 3 オンスクリーンディスプレイの説明

オンスクリーンディスプレイ (OSD) とは、オンスクリーンディスプレイ (OSD) はすべての Philips LCD ディスプレイに装備されています。これにより、ユーザーは画面の指示に従って直接画面パフォーマンスを調整したりディスプレイの機能を選択することができます。OSD インターフェイスは、次のように表示されます。

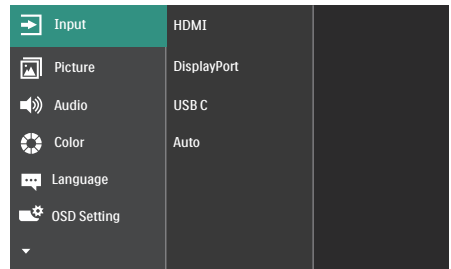

コントロールキーの基本および簡単な指示  
OSD では、ディスプレイのフロントベゼルの ▼▲ ボタンを押してカーソルを動かし

たり、OK ボタンを押して選択または変更を確認できます。

## OSDメニュー

以下は、オンスクリーンディスプレイのメニュー一覧です。後でさまざまな調整を行いたいときに、こちらを参照してください。

### 注

このディスプレイには ECO 設計として "DPS" が導入されています。初期設定は「オン」モードです。画面がほの暗くなります。最適な明るさを得るには、OSD に入り、"DPS" を「オフ」モードに設定します。

Main menu	Sub menu	
Input	HDMI	
	DisplayPort	
	USB C	
	Auto	On, Off
Picture	SmartImage	EasyRead, Office, Photo, Movie, Game, Economy, D-Mode, Off
	Adaptive Sync	On, Off
	Picture Format	Wide screen, 4:3
	Brightness	0-100
	Contrast	0-100
	Sharpness	0-100
	SmartResponse	Off, Fast, Faster, Fastest
	SmartContrast	On, Off
	Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Pixel Orbiting	On, Off
	Over Scan	On, Off
	DPS	On, Off
	Audio	Volume
Mute		On, Off
Color	Color Temperature	Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	sRGB	
	User Define	Red: 0-100 Green: 0-100 Blue: 0-100
Language	English, Deutsch, Español, <b>EMġnyw</b> , Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, <b>Рускы</b> , Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, <b>Упаіска</b> , 简体中文, 繁體中文, 日本語,  한국어	
OSD Setting	Horizontal	0-100
	Vertical	0-100
	Transparency	Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time out	5s, 10s, 20s, 30s, 60s
USB Setting	USB-C Setting	High Resolution, High Data Speed
	USB Standby Mode	On, Off
Setup	Power LED	0, 1, 2, 3, 4
	Resolution Notification	On, Off
	DP Out Multi-Stream	Clone, Extend
	Smart Link Sync	Out of Sync, OSD Sync, Low-Light Sync, Mid-Light Sync, High-Light Sync
	Smart Power	On, Off
	Firmware Upgrade	Yes, No
	Reset	Yes, No
	Information	

### 注

OSDメニューのファームウェアアップデートオプションは、OTGとともに使用する場合にのみ適用されます。

## 4 解像度アラート

このディスプレイは、ネイティブ解像度 1920 x 1080 で最高の性能を発揮するように設計されています。ディスプレイが異なる解像度で作動している場合は、画面にアラートが表示されます：

Use 1920 x 1080 for best results  
(1920 x 1080 を使用してください)

解像度アラートの表示は、OSD (オンスクリーンディスプレイ) メニューの Setup (セットアップ) からオフに切り替えることができます。

### 注

- このモニターの USB C 入力の USB ハブのデフォルト設定は、「High Data Speed」です。サポートする最大解像度は、グラフィックスカードの能力に依存します。お使いの PC が HBR 3 に対応していない場合は、USB 設定で、High Resolution を選択してください。サポートされる最大解像度は 1920 x 1080 @ 60Hz になります。**☰** ボタン > USB 設定 > USB > High Resolution を押します
- イーサネット速度が遅いと感じる場合は、OSD メニューに進み、最大 1G の LAN 速度をサポートする High Data Speed を選択してください。

## 5 ファームウェア

ファームウェアの更新には 2 つの方法があります。

### 1. OTA (Over The Air)

OTA (Over The Air) ファームウェアアップデートは、SmartControl ソフトウェアを介して行われ、Philips の Web サイトから簡単にダウンロードできます。SmartControl は何をしますか? これは、モニターの画像、オーディオ、その他の画面上のグラフィック設定を制御するのに役立つ追加ソフトウェアです。「セットアップ」セクションでは、現在使用しているファームウェアのバージョンと、アップグレードが必要かどうかを確認できます。さらに、ファームウェアのアップグレードは SmartControl ソフトウェアを介して行う必要があることに注意することが重要です。SmartControl over-the-air (OTA) でファームウェア


をアップデートする場合は、ネットワークに接続する必要があります。

## 2. OTG(On-the-go)


このモニターにはOTG機能があり、USBスティックを介して直接ファームウェアをアップデートすることが可能です。実行する前に、お近くのカスタマーサービスにお問い合わせいただき、アップデートに関する関連情報および支援を得てください。

## 6 向度調整


### チルト

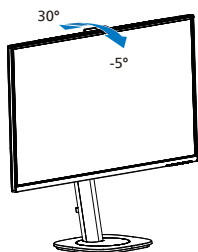


### スイベル

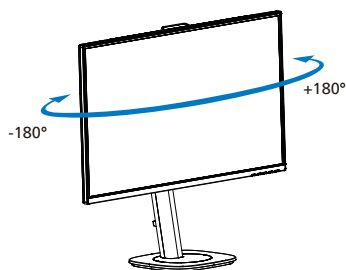

### 高さ調節

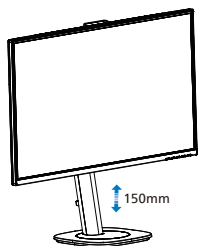

## ピボット

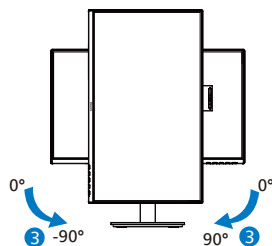


### 警告

- パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。
- ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。


## 2.3 VESA取り付け用にベースアセンブリの取りはずし

破損や負傷を防ぐため、モニターベースの取り外しを始める前に下記の指示に従ってください。


1. モニタ面を下にして、滑らかな面に置きます。画面にひっかき傷が付いたり損傷したりしないように注意してください。モニタースタンドを持ち上げます。

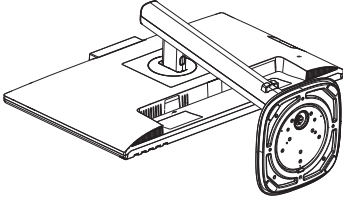


2. リリースボタンを押したまま、ベースを傾けて、スライドしてはずします。

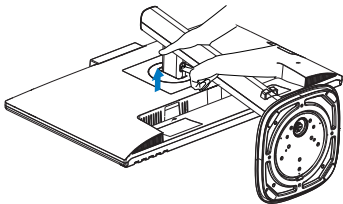

3. VESA カバーの両隅を押すと、カバーの反対側が飛び出します。


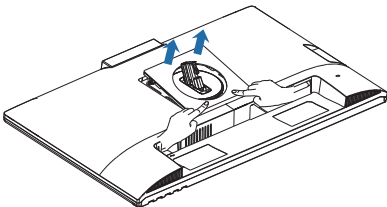


4. 組み立ててネジを緩め、ヒンジを取り外します。

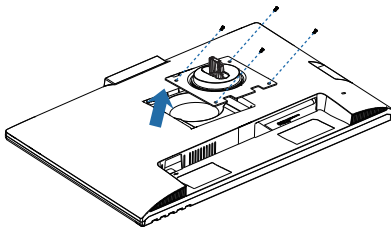

### 注

- の取り付けインターフェースを受け入れます。VESA 取り付け用ネジ M4。壁取り付け設置については、必ず製造元に問い合わせてください。
- このモニタの壁取付ネジ付きポストのサイズは7.8ミリメートルで、壁取付穴の深さは背面カバーを含めて10ミリメートルです。

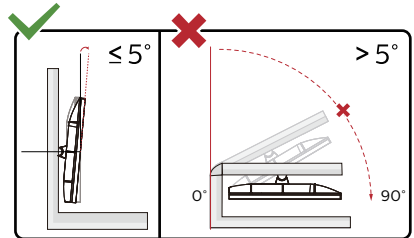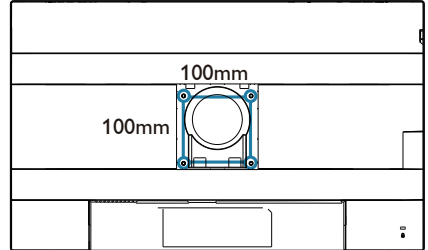

\* ディスプレイのデザインは、これらの図とは異なる場合があります。

### 警告

- パネルが外れるなどの画面の損傷を防止するため、ディスプレイを-5度以上下向きに傾けないようにしてください。
- ディスプレイの角度を調整しているときに、画面を押さないようにしてください。ベゼルのみを持つようにしてください。

## 2.4 内蔵 Windows Hello™ ポップアップウェブカメラ

### 1 内蔵 Windows Hello™ ポップアップウェブカメラとは？

Philipsの革新的かつ安全なウェブカメラは、必要なときにポップアップし、使用していないときにモニタにしっかりと収まります。このウェブカメラには、Windows Hello 顔認識用の高度なセンサーも装備されており、パスワードよりも3倍も速く2秒以内に Windows デバイスに簡単にログインできます。


### 2 Windows Hello™ ポップアップウェブカメラを有効にする方法

USBケーブルをPCからこのディスプレイの「USB C 1」ポートに接続するだけで、Windows Hello Webカメラ付きフリップスディスプレイが有効になります。Windows Hello 搭載 Webカメラの接続設定が完了しました。顔認識機能 (Windows Hello) は、Windows 10 または Windows 11 を実行しているコンピュータでのみ使用できます。詳細については、Microsoft Windows Hello ページを参照してください。Windows 10/11 または macOS 以下のシステムでは、Webカメラは機能しますが、顔認識機能は使用できません。


オペレーティングシステム	ウェブカメラ	Windows Hello
Win10	あり	あり
Win11	あり	あり

設定については、次の手順に従ってください：


1. モニタ上部の内蔵 Webカメラを押し、前面に移動します。これは調節可能な Webカメラです。Webカメラを30度前後に調整することで、最適な場所から会議に快適に呼び出し、参加できるようになりました。

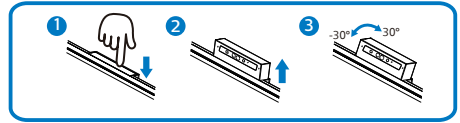


2. お使いのPCのUSBケーブルをこのモニタの「USB C 1」ポートに接続します

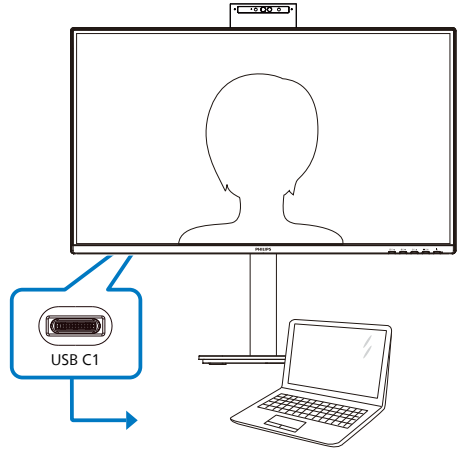


3. Windows 11でのWindows Hello用の設定

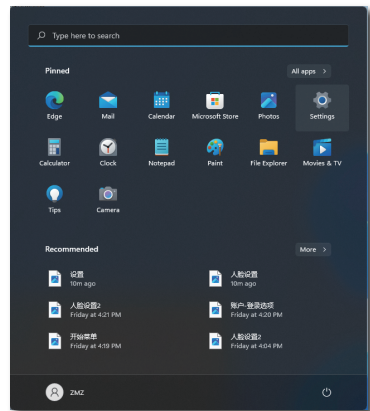

- a. 設定アプリで、Account (アカウント) をクリックします。

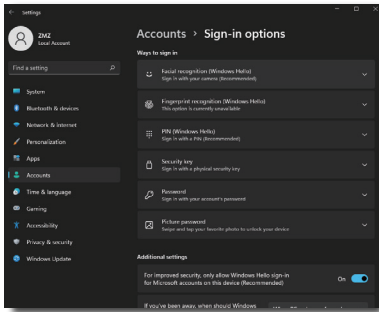

- b. サイドバーの Sign-in Option (サインインオプション) をクリックします。
- c. Windows Helloを使用する前にPINコードを設定する必要があります。これを追加すると、Helloのオプションがロック解除されます。
- d. Windows Helloで設定できるオプションが表示されます。

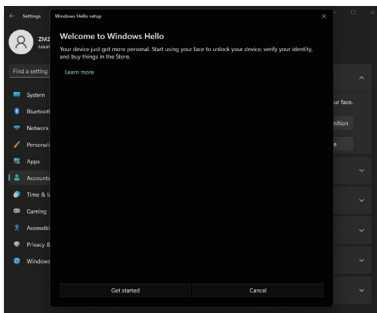

- e. 「Get started」(開始) をクリックします。設定は完了です。

**注**

1. 最新の情報にアクセスするには、Windowsの公式サイトに常にアクセスしてください。EDFUの情報は、予告なしに変更される場合があります。
2. 地域により電圧が異なるため、電圧設定が不一致の場合、このウェブカメラを使用する際にリップルが発生する可能性があります。お住まいの地域の電圧と同じ電圧に設定してください。
3. カメラを閉じると、カメラとカメラのマイクが無効になります。

## 3. 画像の最適化

### 3.1 SmartImage

#### 1 これは何ですか？

SmartImageはさまざまな種類のコンテンツ用のディスプレイを最適化するようにプリセットされて、輝度、コントラスト、色、シャープネスをリアルタイムでダイナミックに調整します。テキストアプリケーションで作業しているか、画像を表示しているか、ビデオを見ているかに関わらず、Philips SmartImageは最適化された最高のモニタパフォーマンスを発揮します。


#### 2 必要な理由とは？




どのような種類のコンテンツも、極めて明瞭かつ快適な状態で鑑賞できることが求められます。SmartContrast はコントラストをダイナミックに制御してバックライトを調整し、クリアでくっきりした見やすいゲームとビデオ画像を実現します。また、オフィス作業にはクリアで、読みやすいテキストを表示します。

#### 3 これは、どのように作動するのですか？

SmartImageは画面に表示されたコンテンツを分析するPhilips独自の最先端技術です。選択したシナリオに基づき、SmartImageは画像のコントラスト、彩度、シャープネスをダイナミックに強化して表示されるコンテンツを強化します。すべては1つのボタンを押すだけでリアルタイムで行われます。

#### 4 SmartImageはどのようにして有効にするのですか？

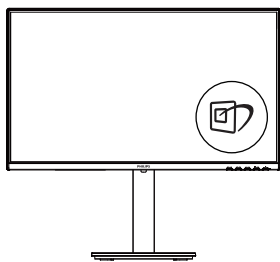


1.  を押して画面ディスプレイでSmartImageを起動します。
2.   を押し続けると、EasyRead、Office(オフィス)、Photo(写真)、

Movie(動画)、Game(ゲーム)、Economy(エコノミー)、D-Mode、Off(オフ)。

3. 画面ディスプレイのSmartImageは5秒間画面に表示されています。または「OK」を押して確認することもできます。

次の9つのタイプから選択します：EasyRead、Office(オフィス)、Photo(写真)、Movie(動画)、Game(ゲーム)、Economy(エコノミー)、D-Mode、Off(オフ)。

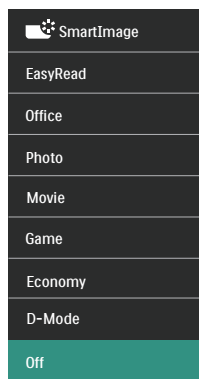

- EasyRead：PDF電子書籍のようなテキストベースのアプリケーションの読み取りの向上に役立ちます。テキストコンテンツのコントラストと境界のシャープネスを上げる特殊なアルゴリズムを使用することで、モニタの輝度、コントラスト、色温度が調整され、ディスプレイはストレスなしに読み取ることができるように最適化されます。
- Office(オフィス)：テキストを強化して輝度を抑えることで読みやすさを向上し、目の疲れを和らげます。スプレッドシート、PDFファイル、スキャンされた記事、その他の一般的なオフィスアプリケーションで作業しているとき、このモードは読みやすさと生産性を大幅に向上します。
- Photo(写真)：このプロファイルは彩度、ダイナミックコントラスト、シャープネス強化を組み合わせて、写真やその他の画像を躍動感にあふれる色でくっきりと表示します。アーティファクトが生じたり色がぼやけることはありません。
- Movie(動画)：輝度を上げ、彩度、ダイナミックコントラスト、レーザーシャープネスを深め、ビデオの暗い領域を細部まで表示します。明るい領域の色落ちはなく、ダイナ

ミックな自然値を維持して究極のビデオ表示を実現します。

- **Game(ゲーム)**: 駆動回路上でオンにすると画面で動く物体の応答時間が速くなり、ぎざぎざの縁が減少して、明るいスキームや暗いスキームのコントラスト比が向上します。このプロファイルはゲーマーに最高のゲーム体験を提供します。
- **Economy(エコノミー)**: このプロファイルの下で、輝度、コントラストが調整され、毎日のオフィスアプリケーションを適切に展示するためにバックライトを微調整して、消費電力を下げます。
- **D-Mode (D モード)**: DICOM 第 14 部 GSDF 曲線に基づく最適な階調マッピングは微細な色調差を強化し、暗い領域の詳細な可視性を高め、装置間で一貫した信頼性のある視覚性能を提供した。
- **Off(オフ)**: SmartImage で最適化はされません。

## 3.2 SmartContrast

---

### 1 これは何ですか？

表示されたコンテンツをダイナミックに分析したり、モニタのコントラスト比を自動的に最適化して映像の明瞭さを最大限に高めたり、バックライトを強化することでクリアで、くっきりした、明るい画像を実現したり、バックライトを薄暗くすることで暗い背景で画像をクリアに表示したりする独特な技術です。

### 2 必要な理由は？

あなたはどのような種類のコンテンツに対しても、きわめて明瞭な映像が表示され快適な状態で鑑賞できることを求めています。SmartContrast はコントラストをダイナミックに制御しバックライトを調整してクリアで、くっきりした、明るいゲームとビデオ画像を実現したり、オフィス作業にはクリアで、読みやすいテキストを表示します。モニタの消費電力を抑えることで、エネルギーコストを節約し、モニタの寿命を延ばすことができます。

### 3 これは、どのように作動するのですか？

SmartContrast をアクティブにするとき、表示しているコンテンツをリアルタイムで分析して色を調整しバックライト強度を制御します。この機能はビデオを表示したりゲームをプレーしているとき、コントラストをダイナミックに強化して素晴らしいエンタテインメント体験を体験できるようにします。

## 4. デイジーチェーン機能

DisplayPort マルチストリーム機能を利用することで、複数台のモニターを接続することができます。

本 Philips ディスプレイには、DisplayPort インターフェースと DisplayPort over USB C1 が搭載されており、複数台のディスプレイへにデイジーチェーン接続することができます。

デイジーチェーン接続して、1本のケーブルを通してディスプレイから次のディスプレイへと複数のモニターを使用できるようになりました。


モニターをデイジーチェーン接続する際には、まず以下を確認してください：

PCのGPUがDisplayPort MST(マルチストリームトランスポート)に対応しているか確認してください。

### 注


- ・ 接続可能なモニターの最大数は、GPUの性能により異なります。
- ・ ご使用のグラフィックカードベンダーをチェックして、グラフィックカードドライバを常に更新するようにしてください。

#### 1. DisplayPort 経由の DisplayPort マルチストリーミング

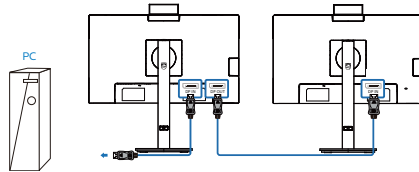



ディスプレイ解像度	対応できる外部モニターの最大数
1920 x 1080 @ 60Hz	拡張モード (DisplayPort) 2
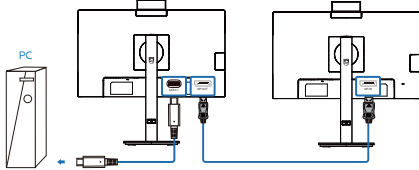
#### 2. USB タイプ C 経由の DisplayPort マルチストリーミング




ディスプレイ解像度	リンク速度* <sup>1</sup>	USB 設定* <sup>2</sup>	対応できる外部モニターの最大数
1920 x 1080 @60Hz	HBR2	USB 2.0	1 <sup>3</sup>
		USB 3.2	1(1920 x 1080 @60Hz)
	HBR3	USB 2.0	2 <sup>3</sup>
		USB 3.2	2

### 注

1. リンク速度を確認するには： ボタン を押して、[設定] > [情報]を選択してください。画面にはHBR3が表示されます。それ以外の場合、リンク速度はHBR2です。
2. USB 設定では、ボタン を押し、[USB 設定] > [USB]を選択し、1GのLAN速度に対応するUSB 3.2を選択することが推奨されます。
3. グラフィックカードの能力に応じて、最大3台の外部モニタを接続できます。

DP 出力マルチストリームモードの中から1つ選択します：

☑ ボタンを押して、セットアップ > DP 出力マルチストリーム > 拡張を選択します。

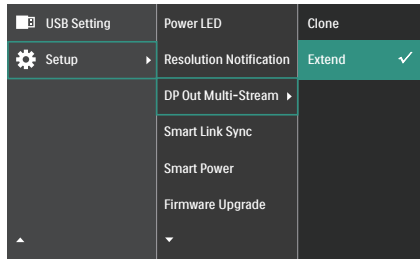

### 注

チェーン内のセカンダリモニターが、DisplayPort マルチストリーミングをサポートし、1920 x 1080@60Hzの最大解像度をサポートする必要があります。


### 3. スマートリンク同期

このデバイスは、デイジーチェーン接続されたモニターを最適化するスマートリンク同期機能を備えています。この機能を使用すると、接続されたモニターの表示設定を簡単に便利に同期できます。これにより、従来の手動調整の必要性が実質的になくなり、モニター間のビジュアル設定とアプリケーション設定の一貫性が確保されます。

OSD オプションには、同期していません、OSD 同期、低照度同期、中照度同期、高照度同期 (デフォルト: 同期していません) が含まれます。

- OSD 同期機能は、明るさ、コントラスト、スマートコントラスト、SmartImage、スマートレスポンス、ガンマ、色温度、ユーザー定義 RGB、シャープネス、言語など、モニターのいくつかの OSD 設定を同期します。
- 低照度同期/中照度同期/高照度同期機能は、パネルの輝度と、輝度、コントラスト、SmartImage、スマートレスポンス、ガンマ、色温度、ユーザー定義 RGB、シャープネス、言語などの一部の OSD 設定を同期します。低/中/高照度同期は、異なる輝度レベルに対応します。

同一のデイジーチェーン接続されたモニターの場合、OSD 同期または低照度同期/中照度同期/高照度同期のいずれかを使用すると、モニターに同一の効果が表示されるため、ユーザーは好みに応じて選択できます。ただし、モデルによって仕様が異なるため、低/中/高照度同期オプションを選択することをお勧めします。このオプションの機能は、2 番目のモニターを検出し、1 番目のモニターのパネル輝度設定に合わせて自動的に調整し、モニター間で同様の輝度を実現します。

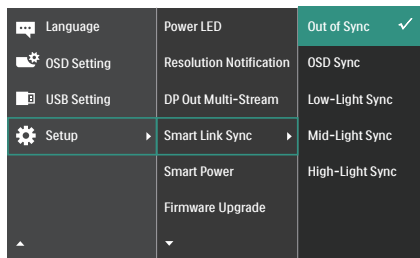

### 注

- Smart Link Sync を正常に動作させるためには、すべてのデイジーチェーンモニターは Smart Link と互換性がある必要があります。

2. スマートリンク同期オプションは、HDR が有効になっている場合、DP 出力マルチストリームがクローンモードで構成されている場合、またはモニターがスマートリンク同期をサポートしていない場合、グレー表示されて使用できなくなります。

## 5. 電源供給およびスマート電源

このモニターから、互換性のあるデバイスに最大90Wの電力を供給することができます。


### 1 スマート電源とは？


スマート電源とは、さまざまなデバイスに対して、柔軟な電源供給オプションを提供する Philips 独自の技術です。1本のケーブルのみで、高性能ノートパソコンを再充電できるため有用です。

モニターは、スマート電源を使用して、USB C1ポートを通し、を経由して、最大90Wの電力を供給することができます（標準は65Wです）。

デバイスの損傷を防止するため、スマート電源は、電流の引き込みを制限する保護を有効にします。

### 2 スマート電源を有効にする方法は？

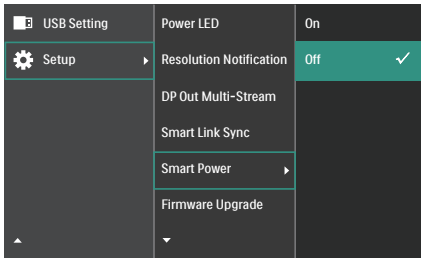

1. フロントベゼルの  ボタンを押して、OSDメニュー画面を表示させます。
2. ▲または▼ボタンを押して、メニューメニューの [設定] を選択し、OK ボタンを押します。
3. ▲または▼ボタンを押して、[スマート電源] を有効または無効にします。

### 3 USB C1ポートを経由する電源供給

1. デバイスを USB C1ポートに接続します。
2. [スマート電源] を有効にします。
3. [スマート電源] が有効であり、USB C1が電源供給用に使用されている場合、最大電源供給はモニターの輝度値により異なります。このモニターからの電源供給

を増やす場合は、モニターの輝度値を手動で調整することができます。

3つの電源供給レベルがあります。

	輝度値	USB C1からの電源供給
レベル1	0 ~ 20	90W
レベル2	21 ~ 60	85W
レベル3	61 ~ 100	80W

### 注

- [スマート電源] が有効であるとき、DFP (Downstream Facing Port) が5W以上の電力を使用している場合、USB C1は最大65Wの電力を供給することができます。
- [スマート電源] が無効であり、DC出力が接続されていない場合、USB C1は最大65Wの電力を供給することができます。

## 6. コンピューター視覚症候群 (CVS) を防止するための設計

Philips 製モニターは、長時間のコンピューター使用により引き起こされる目の疲れを防止するように設計されています。

以下の指示を遵守し、疲労を軽減し、仕事の生産性を最大化するように、Philips 製モニターを使用してください。

### 1. 適切な環境照明:

- 画面の輝度と同じになるように、環境照明を調整してください。蛍光灯による照明、光を反射しすぎる表面を避けてください。
- 輝度とコントラストを適切なレベルに調整してください。

### 2. 良好な作業習慣:

- モニターを長時間使用すると、目の不快感を引き起こす可能性があります。作業机では、長い休憩よりも、短い休憩を頻繁にとるようにしてください。例えば、2 時間ごとに 15 分休憩をとるよりは、50 ~ 60 分ごとに 5 ~ 10 分の休憩をとるようにしてください。
- 画面上に長時間焦点を合わせた後は、様々距離にある物を見るようにしてください。
- そっと目を閉じて、目を回転させて、リラックスしてください。
- 作業中は、意識して頻繁にまばたきをしてください。
- そっと首を伸ばして、頭をゆっくり前後左右に傾けて、痛みを軽減してください。

### 3. 理想的な作業姿勢

- 目の高さに合わせて、画面の高さを角度を再調整してください。

### 4. 目に優しい Philips モニターを選んでください。

- 映り込み防止画面: 映り込み防止画面は、目の疲労を引き起こす迷惑で気を散らす反射を効果的に低減します。
- ちらつき防止技術により、輝度を調整し、ちらつきを減らし、より快適に視聴することができます。
- 紙文書のように読むことができる EasyRead (簡単読み取り) モードは、画面上で長い文書を快適に見ることができます。

## 7. Adaptive Sync



### Adaptive Sync

PCゲームは長い間不完全な状態でした。GPUとモニターの更新レートが異なるためです。GPUがモニターの1回の更新中に新しいピクチャをたくさんレンダリングできるとき、モニターは各ピクチャの断片を1つのイメージとして表示することがあります。これが「テアリング」です。ゲーマーは「v-sync」と呼ばれている機能でテアリングを修正できますが、イメージがちぐはぐになることがあります。GPUは、新しいピクチャを届ける前に、モニターが更新を要求するのを待つからです。









v-syncを利用すると、マウス入力の反応や毎秒の全体フレーム数も下がります。AMD Adaptive Syncテクノロジーはこういった問題をすべて解決します。GPUは新しいピクチャが用意できた瞬間にモニターを更新します。信じられないくらい滑らかで、反応性の良い、テアリングのないゲームを楽しめます。

互換性のあるグラフィックスカードでフォロー。

- オペレーティングシステム
  - Windows 11/10
- グラフィックカード:R9 290/300-serie & R7 260シリーズ
  - AMD Radeon R9 300 シリーズ
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
  - AMD Radeon R9 290
  - AMD Radeon R9 285
  - AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- プロセッサーAシリーズデスクトップとモバイルAPU
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K
  - AMD RX 6500 XT
  - AMD RX 6600 XT
  - AMD RX 6700 XT
  - AMD RX 6750 XT
  - AMD RX 6800
  - AMD RX 6800 XT
  - AMD RX 6900 XT

## 8. 技術仕様

画像 / ディスプレイ	
ディスプレイパネルの種類	IPS
バックライト	W-LED
パネルサイズ	23.8" 幅 (60.5cm)
縦横比	16:9
画素ピッチ	0.2745 x 0.2745 mm
コントラスト比 (標準)	1500:1
ネイティブ解像度	1920 x 1080 @ 60Hz
最大解像度	1920 x 1080 @ 120 Hz
表示角度	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (標準)
画像強調	SmartImage
表示色	16.7M (6Bit+A-FRC)
垂直リフレッシュレート	48 Hz - 120 Hz
水平周波数	30 kHz - 140 kHz
sRGB	あり
EasyRead	あり
フリッカーフリー	あり
Adaptive Sync	あり
SoftBlueテクノロジー	あり <sup>1</sup>
Over-the-airファームウェア アップデート	あり
入出力	
信号入力ソース	HDMI, DisplayPort, USB C1 (DP Altモード)
コネクタ	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x USB C1 (アップストリーム, HDCP 1.4, HDCP 2.2) 3 x USB-A (1つは高速充電BC 1.2対応ダウンストリーム に対応) 1 x RJ45、イーサネットLAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.0: 1000M) 1 x DisplayPort out 1 x USB C2 (ウンストリーム) 1 x オーディオアウト
入力信号	セパレート同期
USB	
USB ポート	USB C1 x 1 (アップストリーム、Up to 90W、DP Alt モード) USB C2 x1 (downstream, up to 15W) USB-A x 3 (1つは高速充電BC 1.2対応ダウンストリーム に対応)
電力供給	USB C1: USB PD version 3.0, Up to 90W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 20V/4.5A) USB C2: Power supply up to 15W (5V/3A) USB-A: x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)

USB SuperSpeed	USB-C/USB-A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps
<b>ユーザーインターフェース</b>	
ユーザーコントロールキー	       
内蔵スピーカー	2 W x 2
内蔵ウェブカメラ	5.0メガピクセルカメラ（マイクとLEDインジケータ装備）（Windows Helloの場合）
OSD 言語	英語、ドイツ語、スペイン語、ギリシャ語、フランス語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、チェコ語、ウクライナ語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語
その他のユーザーインターフェース	VESA マウント (100 × 100mm)、Kensington ロック
プラグアンドプレイ互換性	DDC/CI、Mac OS X、sRGB、Windows 11/10
<b>スタンド</b>	
チルト	-5 / +30
スイベル	-180 / +180
高さ調節	150 mm
ピボット	-90 / +90度

<b>電源</b>			
消費エネルギー	AC 入力電圧 100VAC、50Hz	AC 入力電圧 115VAC、60Hz	AC 入力電圧 230VAC、50Hz
通常取り扱い	25.6W (標準)	25.2W (標準)	24.7W (標準)
スリープ (スタンバイモード)	0.35W (標準)	0.35W (標準)	0.35W (標準)
オフモード	0.3W (標準)	0.3W (標準)	0.3W (標準)
消費エネルギー	AC 入力電圧 100VAC、50Hz	AC 入力電圧 115VAC、60Hz	AC 入力電圧 230VAC、50Hz
通常取り扱い	87.37 BTU/時 (標準)	86.01 BTU/時 (標準)	84.30 BTU/時 (標準)
スリープ (スタンバイモード)	1.19 BTU/時 (標準)	1.19 BTU/時 (標準)	1.19 BTU/時 (標準)
オフモード	1.02 BTU/時 (標準)	1.02 BTU/時 (標準)	1.02 BTU/時 (標準)
オン (ECO モード)	11.0 W (標準)		
電源 LED インジケータ オン	オン: 白、スタンバイ / スリープモード: 白 (点滅)		
電源	内蔵、100-240VAC、50/60Hz		

<b>寸法</b>	
製品 (スタンド付き) (幅 × 高さ × 奥行き)	542 × 499 × 228 mm
製品 (スタンドなし) (幅 × 高さ × 奥行き)	542 × 320 × 48 mm
製品 (梱包付き) (幅 × 高さ × 奥行き)	615 × 420 × 139 mm

重量	
製品（スタンド付き）	5.74 kg
製品（スタンドなし）	4.07 kg
製品（梱包付き）	7.94 kg

環境条件	
温度（取り扱い時）	0°C ~ 40°C
湿度（取り扱い時）	20%~80%
大気圧（取り扱い時）	700~1060hPa
温度（非取り扱い時）	-20°C ~ 60°C
湿度（非取り扱い時）	10% ~ 90%
大気圧(非取り扱い時)	500~1060hPa

環境およびエネルギー	
ROHS	対応
梱包	100% リサイクル可能
特定物質	100% PVC BFR を含まない筐体
キャビネット	
色	ブラック
仕上げ	テクスチャ

<sup>1</sup> このモニターは SoftBlue テクノロジーを採用しています。この搭載機能より、視覚的な快適さが向上し、ブルーライトへの長時間の曝露によって引き起こされる健康への悪影響を防ぐことが可能になります。低減ブルーライトパネルでは、415nm ~ 455nm の範囲のディスプレイ発光の 400nm ~ 500nm のディスプレイ発光に対する比率が 50% 未満に抑えられます。このモニターは、最適な視覚的快適さを提供し、眼精疲労を最小限に抑え、持続的な焦点合わせをサポートします。言うまでもなく、SoftBlue LED テクノロジーは試験されており、ブルーライト放射を低減することが、TÜV Rheinland Low Blue Light（ハードウェアソリューション）によって認証されています。

## 注

1. このデータは事前の通知なしに変更することがあります。パンフレットの最新バージョンをダウンロードするには、[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) にアクセスしてください。
2. 電力供給機能も、PCの機能に基づいています。

## 8.1 解像度とプリセットモード

水平周波数 (kHz)	解像度	垂直周波数 (Hz)
31.47	720x400	70.09
31.47	640x480	59.94
35.00	640x480	66.67
37.86	640x480	72.81
37.50	640x480	75.00
35.16	800x600	56.25
37.88	800x600	60.32
48.08	800x600	72.19
46.88	800x600	75.00
47.73	832x624	74.55
48.36	1024x768	60.00
56.48	1024x768	70.07
60.02	1024x768	75.03
44.77	1280x720	59.86
63.89	1280x1024	60.02
79.98	1280x1024	75.03
55.94	1440x900	59.89
65.29	1680x1050	59.95
89.48	1720x1440	59.97
67.50	1920x1080	60.00
83.92	1920x1080	75.00
110.00	1920x1080	100.00
137.28	1920x1080	120.00

### 注

1. ディスプレイは1920 x 1080 @ 60 Hzの解像度で最高の画像を表示します。最高の表示品質を得るには、この解像度推奨に従ってください。推奨解像度 HDMI 1.4/DP/USB C1: 1920 x 1080 @ 60 Hz ディスプレイをUSB C1またはDPポートに接続しているとき、ネイティブ解像度で表示されない場合は、解像度をPCから1920 x 1080 @ 60 Hzの最適状態に調整してください。
2. 工場出荷時のデフォルト設定では、HDMIは1920 x 1080 @ 60 Hzの解像度をサポートしています。
3. このモニターのUSB C1入力のUSBハブのデフォルト設定は、「High Data Speed」です。サポートする最大解像度は、グラフィックスカードの能力に依存します。お使いのPCがHBR 3に対応していない場合は、USB設定で、High Resolutionを選択してください。サポートされる最大解像度は1920 x 1080 @ 120Hzになります。☰ ボタン > USB設定 > USB > High Resolutionを押します

## 9. 電源管理

PCにVESA DPM準拠のディスプレイカードを取り付けているか、またはソフトウェアをインストールしている場合、モニタは使用していないときにその消費電力を自動的に抑えることができます。キーボード、マウスまたはその他の入力デバイスからの入力が発見されると、モニタは自動的に「呼び起こされます」。次の表には、この自動省電力機能の電力消費と信号が示されています。

電源管理の定義					
VESAモード	ビデオ	水平同期	垂直同期	使用電力	LED色
アクティブ	オン	あり	あり	25.2W(標準) 166.2W(最大)	白
スリープ(スタンバイモード)	オフ	なし	なし	0.35W(標準)	白(点滅)
オフモード	オフ	-	-	0.3W(標準)未満	オフ

次のセットアップは、このモニタの消費電力を測定するために使用されます。

- ・ ネイティブ解像度: 1920 x 1080
- ・ コントラスト: 50%
- ・ 輝度: 70%
- ・ Color temperature (色温度): 6500k (完全な白パターンの場合)
- ・ オーディオ / USB インターフェース 非アクティブ (オフ)


### 注

このデータは事前の通知なしに変更することがあります。

## 10. カスタマサポートと保証

### 10.1 Philips のフラットパネルディスプレイ画素欠陥ポリシー

Philips は最高品質の製品を提供するよう努めています。当社は、業界で最も進んだ製造プロセスと可能な限り厳しい品質管理を採用しています。しかしながら、フラットパネルディスプレイで使用される TFT ディスプレイパネルの画素またはサブ画素にやむを得ず欠陥が生じる場合があります。すべてのパネルに画素欠陥がないことを保証できるメーカーはありませんが、Philips では保証期間中であれば、欠陥があるディスプレイを修理または交換することを保証します。この通知はさまざまな種類の画素欠陥を説明し、それぞれの種類の欠陥について許容レベルを定義するものです。保証期間中の修理または交換の資格を得るには、TFT ディスプレイパネルの画素欠陥数がこれらの許容レベルを超えている必要があります。例えば、ディスプレイのサブ画素の 0.0004% を超えると欠陥となります。さらに、Philips は特定の種類または組み合わせの画素欠陥については、他社と比較して著しく高い品質基準を設けています。このポリシーは世界各国で適用されます。

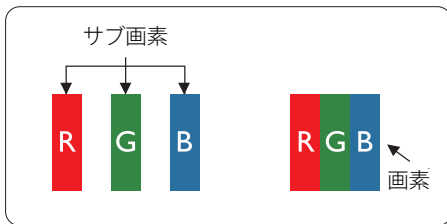

#### 画素とサブ画素

画素、または画像要素は赤、緑、青の原色の3つのサブ画素で構成されています。多くの画素が集まって画像を形成します。画素のすべてのサブ画素が明るい、3つの色の付いたサブ画素が1つの白い画素として一緒に表示されます。すべての画素が暗くなると、3つの色の付いたサブ画素は1つの黒い画素として集まって表示され


ます。点灯するサブ画素と暗いサブ画素のその他の組み合わせは、他の色の1つの画素として表示されます。

#### 画素欠陥の種類


画素とサブ画素の欠陥は、さまざまな方法で画面に表示されます。画素欠陥には2つのカテゴリーがあり、各カテゴリーにはいくつかの種類の子画素欠陥があります。

#### 明るいドット欠陥

明るいドット欠陥は、常時点灯または「オン」になっている画素またはサブ画素として表されます。つまり、明るいドットはディスプレイが暗いパターンを表示するとき画面で目に付くサブ画素です。次に、明るいドット欠陥の種類を紹介します。

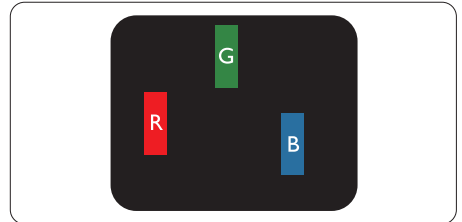


1つの点灯する赤、緑または青いサブ画素。

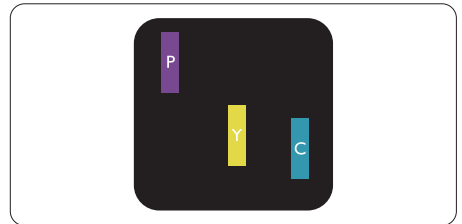

2つの隣接する点灯サブ画素:

- 赤 + 青 = 紫
- 赤 + 緑 = 黄
- 緑 + 青 = 青緑 (ライトブルー)

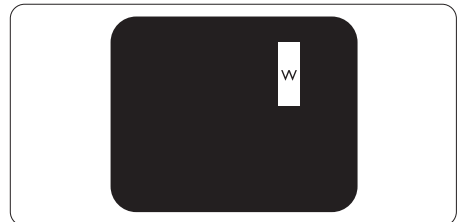


3つの隣接する点灯サブ画素(1つの白い画素)。

**注**

緑の明るいドットが近接したドットより30パーセント以上明るい場合、赤または青の明るいドットは近接するドットより50パーセント以上明るくなっている必要があります。


**黒いドット欠陥**

黒いドット欠陥は、常に暗いか「オフ」になっている画素またはサブ画素として表されます。つまり、暗いドットはディスプレイが明るいパターンを表示するとき画面で目に付くサブ画素です。次に、黒いドット欠陥の種類を紹介します。

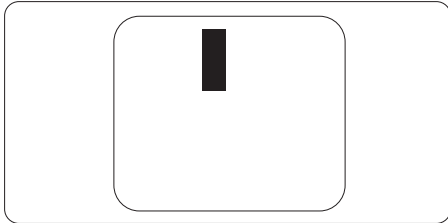

**画素欠陥の近接**

互いに近くにある同じ種類の画素とサブ画素欠陥はととも目立つため、Philipsでは画素欠陥の近接の許容範囲についても指定しています。

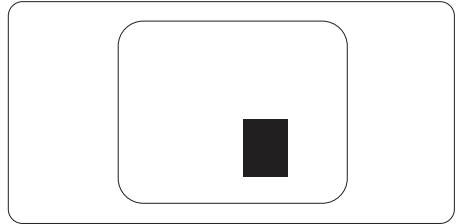

**画素欠陥の許容範囲**

保証期間中に画素欠陥による修理または交換の資格を得るには、Philips フラットパネルディスプレイの TFT ディスプレイパネルの画素またはサブ画素欠陥数が、次の表の許容レベルを超えている必要があります。

明るいドット欠陥	受け入れられるレベル
1つの明るいサブ画素	2
2つの隣接する点灯サブ画素	1
3つの隣接する点灯サブ画素(1つの白い画素)	0
2つの明るいドット欠陥の間の距離*	>15mm
すべての種類の明るいドット欠陥の総数	2
黒いドット欠陥	受け入れられるレベル
1つの暗いサブ画素	3つ以下
2つの隣接する暗いサブ画素	2つ以下
3つの隣接する暗いサブ画素	1
2つの黒いドット欠陥の間の距離*	>15mm
すべての種類の黒いドット欠陥の総数	3つ以下
ドット欠陥の総数	受け入れられるレベル
すべての種類の明るいまたは黒いドット欠陥の総数	5つ以下

**注**

1つまたは2つの隣接するサブ画素欠陥 = 1つのドット欠陥

## 10.2 カスタマサポートと保証

---

お客様の地域で有効な保証範囲の情報と追加サポート要件の詳細については、[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) Webサイトにアクセスしてください。以下に一覧した最寄りのPhilipsカスタマケアセンターの番号にお問い合わせになることもできます。

### ● 注

1. フィリップスのウェブサイトのサポートページに掲載されている地域サービスホットラインの重要な情報マニュアルを参照してください。
2. スペア部品は、最初の購入日から最低3年間、または製造終了後1年間のどちらか長い方で、製品の修理に使用できます。

# 11. トラブルシューティング & FAQ

## 11.1 トラブルシューティング

このページでは、ユーザーにより修正できる問題を扱っています。これらのソリューションを試みても問題が解決されない場合、Philips カスタマサポートにお問い合わせください。

### 1 よくある問題


写真が表示されない(電源LEDが点灯しない)

- 電源コードがコンセントとモニタ背面に差し込まれていることを確認してください。
- まず、モニタ前面の電源ボタンがオフ位置にあることを確認してから、オン位置まで押します。

写真が表示されない(電源LEDが白くなっている)

- コンピュータの電源がオンになっていることを確認してください。
- 信号ケーブルがコンピュータに適切に接続されていることを確認してください。
- モニタケーブルのコネクタ側に曲がったピンがないことを確認してください。曲がったピンがあれば、ケーブルを修理するか交換してください。
- 省エネ機能がアクティブになっている可能性があります

画面に次のようなメッセージが表示される

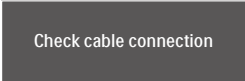

Check cable connection

- ディスプレイケーブルがコンピュータに適切に接続されていることを確認してください。(クイックスタートガイドも参照してください)。
- ディスプレイケーブルに曲がったピンがないか確認してください。
- コンピュータの電源がオンになっていることを確認してください。

煙やスパークの明らかな兆候がある

- いかなるトラブルシューティング手順も行わないでください。
- 安全のため、直ちに主電源からモニタの接続を切ってください

- 直ちに、Philips カスタマサポートに連絡してください。

### 2 画像の問題

画像がぼやけたり、不明瞭に、または暗く見える

- オンスクリーンディスプレイでコントラストと輝度を調整してください。

電源がオフになった後でも、「後イメージ」、「焼き付き」または「ゴースト像」が残る。

- 長時間静止画像を連続して表示すると、画面に「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」が表示される原因となります。スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。
- モニタの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。
- LCD ディスプレイが変化のない静止コンテンツを表示している場合は、常に定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。
- スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしないと、「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。上で触れた損傷は保証には含まれません。

画像が歪んで表示される。テキストが不鮮明である、またはぼやけて見える。

- PCのディスプレイ解像度をモニタの推奨される画面のネイティブ解像度と同じモードに設定してください。

緑、赤、青、暗い、白いドットが画面に表示される

- ドットが消えずに残るのは今日の技術で使用される液晶の通常の特性です。詳細については、Philips 販売店にお尋ねください。

\*「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔になる

- OSDのメインコントロールの電源LEDセットアップを使用して、「電源オン」ライトを調整できます。

更なる支援については、重要情報マニュアルに記載されているサービス連絡先情報を参照して、Philips カスタマーサービス担当者に連絡してください。

\* 機能はディスプレイにより異なります。

## 11.2 一般FAQ

Q1: ディスプレイを取り付けるとき、画面に「Cannot display this video mode」(このビデオモードを表示できません)というメッセージが表示された場合は、どうすればよいですか？

A: このモニタの推奨される解像度：  
1920 x 1080

- すべてのケーブルを抜き、PCを以前使用していたモニタに接続します。
- WindowsのStart(スタート)メニューで、Settings/Control Panel(設定/コントロールパネル)を選択します。コントロールパネルウィンドウで、画面アイコンを選択します。Display(画面)のコントロールパネル内部で、「Settings」(「設定」)タブを選択します。設定タブの下の「Desktop Area(デスクトップ領域)」とラベルされたボックスで、スライダを1920 x 1080画素に動かします。
- 「Advanced Properties」(詳細プロパティ)を開き、Refresh Rate(リフレッシュレート)を60 Hzに設定し、OKをクリックします。
- コンピュータを再起動し、2と3の手順を繰り返してPCが1920 x 1080に設定されていることを確認します。
- コンピュータを停止し、古いモニタを取り外し、Philips LCDモニタを再接続します。
- ディスプレイをオンにしてから、PCをオンにしてください。

Q2: LCDディスプレイの推奨リフレッシュレートを教えてください。

A: LCDディスプレイの推奨リフレッシュレートは60 Hzです。画面が乱れた場合は、75 Hzまで設定し、乱れが消えることを確認してください。

Q3: .Infファイルおよび.icmファイルとは何ですか？ドライバー(.infおよび.icm)インストールする方法は？

A: これらは、ご利用のモニター用のドライバーファイルです。ご利用のコンピューターは、モニターを初めて設置するとき、モニタードライバー(.infおよび.icmファイ


ル)のインストールを求める場合があります。ユーザーマニュアルの手順に従い、モニタードライバー(.infおよび.icmファイル)を自動的にインストールしてください。

Q4: 解像度はどのように調整すれば

Q4: 解像度はどのように調整すればいいのですか？

A: ビデオカード/グラフィックドライバーとモニタは使用可能な解像度を一緒に決定します。Windows®のコントロールパネルの「Display properties (画面のプロパティ)」で好みの解像度を選択することができます。

Q5: OSDを通してモニタを調整しているときに忘れた場合、どうなりますか？

A:  ボタンを押してから、「Setup」>「Reset」を押してオリジナルの工場出荷時設定をすべてリコールします。

Q6: LCD画面はきつかり傷への耐久性がありますか？

A: 一般に、パネル面に過度の衝撃を与えず、鋭いまたは先の尖った物体から保護するようにお勧めします。モニターを取り扱っているとき、パネルの表面に圧力や力がかかっていないことを確認してください。保証条件に影響が及ぶ可能性があります。

Q7: LCD表面はどのようにして洗浄すればいいのですか？

A: 通常洗浄の場合、きれいで、柔らかい布を使用してください。洗浄する場合、イソプロピルアルコールを使用してください。エチルアルコール、エタノール、アセトン、ヘキサンのような溶剤を使用しないでください。

Q8: モニタの色設定を変更できますか？

A: はい、OSDコントロールを介して、次の手順で色設定を変更できます。

- ・「OK」を押してOSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューを表示します
- ・「下矢印」を押してオプション「Color(色)」を選択し、「OK」を押して色設定に入ります。以下のように、3つの設定があります。
  1. Color Temperature(色温度)：ネイティブ、5000K、6500K、7500K、8200K、9300K、11500Kの6つの設定があります。5000K範囲で設定されている場合、パネルには「温かい、赤-白色調で」と、また11500K温度範囲では、「冷たい青-白色調」というメッセージが表示されます。
  2. sRGB：これは、標準設定で、異なるデバイス(デジタルカメラ、モニタ、プリンタ、スキャナなど)間で色が正しく変換されることを確認します。
  3. User Define(ユーザー定義)：ユーザーは赤、緑、青色を調整することで、お気に入りの色設定を変更できます。

### 注

加熱されている間、物体によって放射された光の色の測定。この測定は、絶対温度目盛り(ケルビン度)によって表されます。2004Kなど低いケルビン温度は赤で、9300Kなどの高い温度は青です。6504Kでの中間温度は、白です。

- Q9: LCD ディスプレイを PC、ワークステーション、Mac に接続できますか？
- A: はい、できます。すべての Philips LCD ディスプレイは、標準の PC、Mac、ワークステーションに完全に対応しています。Mac システムにディスプレイを接続するには、ケーブルアダプタが必要です。詳細については、Philips 販売担当者にお問い合わせください。
- Q10: Philips LCD ディスプレイはプラグアンドプレイ対応ですか？

A: はい。ディスプレイは、Windows 11/10 とのプラグアンドプレイに対応しています。

Q11: LCD パネルの画像固着、または画像焼き付き、後イメージ、ゴースト像とは何ですか？

A: 長時間静止画像を連続して表示すると、画面に「焼き付き」、「後イメージ」または「ゴースト像」が表示される原因となります。スクリーンセーバーや定期的スクリーンリフレッシュアプリケーションをアクティブにしない「焼き付き」、「後イメージ」、「ゴースト像」症状はひどくなり、消えることも修理することもできなくなります。これらに起因する故障は保証には含まれません。ディスプレイの前を離れるときは、常にスクリーンセーバーをオンにしてください。LCD ディスプレイが変化のない静止コンテンツを表示している場合は、常に定期的にスクリーンリフレッシュアプリケーションを起動してください。



### 警告



ひどい「焼き付き」または「後イメージ」または「ゴースト像」症状は消えずにのこり、修理することはできません。これらによる損傷は保証には含まれません。

Q12: 私のディスプレイがシャープなテキストを表示せず、ぎざぎざのある文字を表示するのはなぜですか？

A: お使いの LCD ディスプレイは 1920 x 1080 のネイティブ解像度で最高の性能を発揮します。最高の表示品質を得るには、この解像度を使用してください。

Q13: ホットキーを解除 / ロックする方法は？

A: OSD をロックするには、モニタがオフの状態から、/OK (メニュー) ボタンを押し続けて  電源ボタンを押してモニターをオンにします。

OSD をロック解除するには、モニターがオフになっている間に /OK (メニュー) ボタンを押し続けて  電源ボタンを押してモニターをオンにします。

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

Q14: EDFUについて記載された重要な情報マニュアルをどこで入手できますか？

A: 重要な情報マニュアルは、Philipsウェブサイトのサポートページからダウンロードできます。



2026©TOP Victory Investments Ltd. 無断複写・転載を禁じます。

この製品は、Top Victory Investments Ltd.によって製造され、その責任下で販売されており、Top Victory Investments Ltd.は、この製品に関する保証人です。PhilipsおよびPhilips Shield Emblemは、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。