PHILIPS

净水器

厨下净水器

AUT3000/00
AUT3001/00
AUT3010/00
AUT3011/00
AUT3020/00
AUT3021/00

说明书

目录

1 产品功能 1
2 适用水质范围 1
3 主要技术参数 1
4 水处理工艺 2
5 结构示意图 2
6 控制面板 3
7 安装示意图 3
8 安装步骤 4
9 使用方法 6
显示屏功能说明 6
漏水保护器功能说明 7
鹅颈龙头（智能型）显示说明 7
10 注意事项 8
警告 8
注意 8
11 维护保养 9
日常维护 9
滤芯更换 10
滤芯寿命复位 11
滤芯寿命复位撤销 12
12 故障诊断 13
13 产品保修服务指南 14
14 装箱清单 14
15 环保清单 15

1 产品功能

以市政自来水为原水，经水公司生产的PHILIPS牌AUT3000/00型、AUT3001/00型、AUT3010/00型、AUT3011/00型、AUT3020/00型和AUT3021/00型反渗透净水机处理后，制得符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）要求的饮用水。

2 适用水质范围

市政自来水

3 主要技术参数

产品名称	PHILIPS牌AUT3000/00型反渗透净水机 PHILIPS牌AUT3001/00型反渗透净水机 PHILIPS牌AUT3010/00型反渗透净水机 PHILIPS牌AUT3011/00型反渗透净水机 PHILIPS牌AUT3020/00型反渗透净水机 PHILIPS牌AUT3021/00型反渗透净水机		
主要成份或部件及进料和履损件的使用年限	活性炭棒滤芯（CP） 反渗透膜滤芯（RO） 活性炭棒滤芯（CB） 电磁阀 龙头 PE塑料软管	1支 1支 1支 2个 1个 1套	6个月 3年 12个月
净水流量	1.58L/min		
额定总净水量	4500L		
反渗透膜工作压力	0.6 - 0.8MPa		
进水压力	0.15 - 0.4MPa		
进水水质	市政自来水		
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—— 反渗透处理装置》（2001）饮用水卫生要求		
外观差异	AUT3000/00 — 白色上盖，白色外壳，普通龙头 AUT3001/00 — 银灰色上盖，白色外壳，普通龙头 AUT3010/00 — 白色上盖，白色外壳，智能龙头 AUT3011/00 — 银灰色上盖，白色外壳，智能龙头 AUT3020/00 — 深灰色上盖，浅灰色外壳，智能龙头 AUT3021/00 — 金色上盖，白色外壳，智能龙头		

4 水处理工艺

5 结构示意图

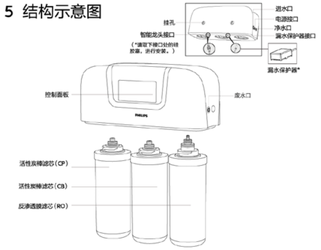

6 控制面板



7 安装示意图

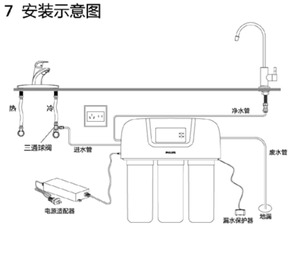

8 安装步骤

（1）确认净水机要安装的位置；
（2）确认安装所需要的工具；
- 冲击钻
- 十字螺丝刀
- 活动扳手
- 管剪

（3）清点说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。
（4）安装三通球阀
- 关闭冷水阀，将冷水软管从冷水阀上拧下；
- 将三通球阀安装在冷水阀上（安装时请勿遗漏三通球阀上的密封垫）；
- 将冷水软管安装在三通球阀上（安装时请勿遗漏冷水软管上的密封垫，如无密封垫，请在螺纹处缠绕适量的生料带）。



（5）安装鹅颈龙头
- 在水槽或者台面上选择合适的安装位置，安装位置的半径3cm内毫平整，鹅颈龙头（普通型）钻一个直径约为16mm的孔；鹅颈龙头（智能型）钻一个直径约为23mm的孔；（如果水槽上已有合适的安装孔位，请跳过此步骤）。鹅颈龙头（普通型）请按图示之安装好，鹅颈龙头（智能型）请按图示之安装好。



- 将鹅颈龙头（智能型）的连接线插入厨净水机的 连接口。

（6）安装滤芯
- 将滤芯依照各自存净水机中的位置，按图示的方向旋入净水机进头内。

*安装漏水保护器



（7）安装净水机
- 请根据安装面的实际情况，选择螺钉的安装是否使用膨胀管；
- 两螺钉的安装距离为185mm，螺钉距离地面高度为325mm，螺钉的螺纹露出12－15mm；
- 将安装好的净水机平放在地面上，且让螺钉穿过净水机的挂孔。

⚠ 注意：安装两螺钉是防止净水机倒倒，切勿悬挂净水机！

- 将1/8"PE管的一端插入进水口处，一端安装在三通球阀上；
- 剪取适当长度的1/4"PE管，一端插入废水口，一端放入排污管道内；
- 剪取适当长度的1/4"PE管，一端插入净水口，一端安装在龙头上；
- 将漏水保护器的连接线插入到净水机的连接口，并将漏水保护器平放在净水机旁边的地面上；
- 取电源适配器，一端插入净水机电源接口，一端插入家用电源插座；
- 打开冷水阀。

（8）首次使用
- 打开三通球阀；
- 打开三通球阀，待水从鹅颈龙头的出水口处出水30分钟，此后的净化水方可正常使用；



（6）安装滤芯
- 将滤芯依照各自存净水机中的位置，按图示的方向旋入净水机进头内。



*安装漏水保护器

（7）安装净水机
- 请根据安装面的实际情况，选择螺钉的安装是否使用膨胀管；
- 两螺钉的安装距离为185mm，螺钉距离地面高度为325mm，螺钉的螺纹露出12－15mm；
- 将安装好的净水机平放在地面上，且让螺钉穿过净水机的挂孔。

⚠ 注意：安装两螺钉是防止净水机倒倒，切勿悬挂净水机！

- 将1/8"PE管的一端插入进水口处，一端安装在三通球阀上；
- 剪取适当长度的1/4"PE管，一端插入废水口，一端放入排污管道内；
- 剪取适当长度的1/4"PE管，一端插入净水口，一端安装在龙头上；
- 将漏水保护器的连接线插入到净水机的连接口，并将漏水保护器平放在净水机旁边的地面上；
- 取电源适配器，一端插入净水机电源接口，一端插入家用电源插座；
- 打开冷水阀。

（8）首次使用
- 打开三通球阀；
- 打开三通球阀，待水从鹅颈龙头的出水口处出水30分钟，此后的净化水方可正常使用；



（7）安装净水机
- 请根据安装面的实际情况，选择螺钉的安装是否使用膨胀管；
- 两螺钉的安装距离为185mm，螺钉距离地面高度为325mm，螺钉的螺纹露出12－15mm；
- 将安装好的净水机平放在地面上，且让螺钉穿过净水机的挂孔。

⚠ 注意：安装两螺钉是防止净水机倒倒，切勿悬挂净水机！

- 将1/8"PE管的一端插入进水口处，一端安装在三通球阀上；
- 剪取适当长度的1/4"PE管，一端插入废水口，一端放入排污管道内；
- 剪取适当长度的1/4"PE管，一端插入净水口，一端安装在龙头上；
- 将漏水保护器的连接线插入到净水机的连接口，并将漏水保护器平放在净水机旁边的地面上；
- 取电源适配器，一端插入净水机电源接口，一端插入家用电源插座；
- 打开冷水阀。

（8）首次使用
- 打开三通球阀；
- 打开三通球阀，待水从鹅颈龙头的出水口处出水30分钟，此后的净化水方可正常使用；



9 使用方法

显示屏功能说明

（1）制水指示：当净水机制水时，"制水"图标显示。



（2）换芯提示：用于提醒用户注意及时更换滤芯。当任意一级滤芯寿命小于7天时，"换芯"图标闪烁显示。当滤芯寿命到期时，"换芯"图标常显示。

（3）撤销图标："撤销"图标常亮时表示可以通过长按撤销键撤销之前的滤芯复位操作。

（4）故障图标：故障灯对应显示不同状态；
- 故障灯常亮为红色，净水机急保短路，净水机停止工作。此时表示漏水故障，将给上水滴日干净并保持漏水保护器探头干燥，将机器断电后重新上电，净水机即恢复正常使用。
- 故障灯红色闪烁，亮5s，灭1s，蜂鸣器15声急保短路，净水机停止工作。此时表示净水机持续工作超过2小时，请检查并确保进水水源可持续供水及滤芯是否堵塞，拔掉电源后重新上电，净水机即恢复正常状态。

（5）冲洗图标：当净水机处于冲洗状态时，"冲洗"图标点亮。
自动冲洗：
- 净水机除通电源，进入正常工作状态后，冲洗3秒。
- 当净水机累计制水10分钟，待机后，冲洗10秒。

手动冲洗：
- 同时长按"设置"键和"复位"键3秒，进入手动冲洗模式，净水机冲洗3分钟。在手动冲洗模式下，再按一次"设置"键和"复位"键，退出冲洗模式。

（6）滤芯寿命显示：参状指示灯智能显示滤芯剩余寿命概况，蓝色常亮显示，每一格代表总寿命的20%。最后一格显示蓝色闪烁，表示滤芯剩余寿命小于10%；红色闪烁时，表示滤芯寿命小于7天；红色常亮，滤芯寿命到期。任一级滤芯寿命到期后，设备"嗬"声鸣响6秒左右，停止制水。更换滤芯并复位后可正常使用，详情请参考滤芯更换及复位章节。

漏水保护器功能说明

- 当漏水保护器监测到漏水情况时，净水机急保短路，净水机停止工作。此时请解除漏水故障，将池上水滴日干净并保持漏水保护器探头干燥，将机器断电后重新上电，净水机即恢复正常使用。

鹅颈龙头（智能型）显示说明

提示

仅适用于AUT3010/00机型、AUT3011/00机型、AUT3020/00机型和AUT3021/00机型。该设备可选配PHILIPS牌WP3849/00或WP3897/00型鹅颈龙头，龙头端可智能显示设备制水状态及滤芯寿命状态。

（1）制水状态显示：
设备正常工作，用户打开龙头取水时，智能龙头外圆环指示灯蓝色常亮。

（2）滤芯寿命显示：
中心点状指示灯显示设备滤芯寿命，正常状态指示灯蓝色常亮；当设备任一级滤芯寿命小于10%，指示灯紫色常亮；当任一级滤芯寿命不足7天左右，指示灯红色闪烁；当任一级滤芯寿命到期时红色常亮显示。



10 注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后参考。

⚠警 告

提示

- 如果忽视这个标志所述的内容，则可能造成水机的永久性损坏或导致严重财物损失。

- 产品需垂直立于地面，不可倒挂！
- 使用进水水质为市政自来水（不饶水源地请勿使用）。
- 本净水机进水水质为符合GB5749-2006的市政自来水。
- 请注意轻拿轻放，以免产品跌落造成破损。
- 切勿将本净水机安装在水压超过0.4MPa的供水管线上，若若水水压超过0.4MPa，必须加装减压阀（需另行购买）。
- 本净水机应该安装在有地漏的房间内，并保持地漏通畅。
- 本净水机适宜温度范围：5－38℃，进水温度超过38℃时，会损坏滤芯，使滤芯失效；进水温度低于5℃时，可能造成冰冻，引起净水机元件破裂。
- 净水机滤芯安装顺序切勿颠倒以免影响净水机正常发挥其功能。
- 出水口勿放置任何物品，以免影响净水机的正常工作或损坏反渗透膜滤芯。
- 净水机只能使用原装电源适配器，切勿使用其它装置为净水机供电，电源适配器仅可适用于220V交流电。
- 切勿用湿手插拔电源适配器插头，以免引发触电危险。
- 切勿自行拆卸、改装净水机或在净水机上放置重物，以免损坏净水机。
- 长期不使用净水机，务必断开水源、电源，打开龙头的开关，以免损坏净水机。
- 净水机周围切勿安装导强电电器。

⚠注 意

提示

- 如果忽视这个标志所述的内容，则可能造成净水机某些部件损坏或导致部分财物损失。

❶ 净水机切勿安装在阳光直射的地方或暴露于含有害化学品的地方，或有掉落，被撞击等可能受到损害的任何地方。

❷ 净水机安装不要裹证任何热源。

❸ 请洁净水机用清水即可，请勿直接酒水清洁机器，切勿使用钢丝绒，研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁净水机。

❶ 清洁时，请勿将其它液体倒入滤芯，以免滤芯过滤系统损坏。

❶ 排污管道堵塞时，请勿使用净水机，以免净水机产生的废水渗湿地板。

11 维护保养

日常维护

❶ 如果两天以上未使用净水机，请打开鹅颈龙头，过水5分钟后，才使用净水机。



❷ 如果超过一星期不使用净水机，请将滤芯密封好，放在冰箱保鲜室保存（切勿放入冷藏室），再次使用时，先让净水机过水10分钟。

❶ 如果长期不使用净水机，请断开水源、电源，打开鹅颈龙头的开关。

滤芯更换

请根据显示屏滤芯寿命提示或建议更换周期更换滤芯。新的滤芯可从飞利浦经销商处或经授权的飞利浦服务中心获得，其供应型号为WP3965/00、WP3966/00、AUT760/00。

AUT3000/00型、AUT3001/00型、AUT3010/00型、AUT3011/00型、AUT3020/00型和AUT3021/00型反渗透净水器滤芯更换对照表：

名称	型号	建议更换周期
活性炭棒滤芯（CP）	WP3965/00	6个月
活性炭棒滤芯（CB）	WP3966/00	12个月
反渗透膜滤芯（RO）	AUT760/00	3年*

❶ 仅可使用原装飞利浦滤芯进行更换。

* 注意：
1. PHILIPS牌AUT3000/00型、AUT3001/00型、AUT3010/00型、AUT3011/00型、AUT3020/00型和AUT3021/00型反渗透净水机，在通入水源为恒温25±1℃，进水压0.3Mpa的市政自来水，每天用水不超过10L的条件下，此机型RO滤芯可使用3年（1000/0/365=3年）。数据来自SGS权威认证，报告编号：ASH18-064580-01。
2. 本净水机所建议的各滤芯的使用周期，是根据各地自来水的情况，得出的平均数值。若当地的水质情况低于平均指标，滤芯的实际寿命会与建议的滤芯寿命有所差异，如果滤芯过早堵塞，失效，此时请以实际使用状态作为滤芯更换的依据。

滤芯更换步骤：
① 关闭三通球阀，打开鹅颈龙头的开关，拔去电源适配器插头；

② 按图示方向旋出需更换的滤芯；
③ 将对应的替换滤芯按图示方向旋入滤头；



④ 恢复净水机的电源及水路连接，打开鹅颈龙头的开关，净水流出。如果更换RO滤芯，前30分钟的出水，请勿使用，如仅更换其它滤芯，前10分钟的出水，请勿使用。

滤芯寿命复位

（1）显示屏正常显示状态下，长按"复位"键3秒，进入滤芯寿命复位状态。



（2）系统默认选择为第一级滤芯，短按"设置"键，可对要复位的滤芯进行选择，选定的滤芯寿命图标闪烁显示。

12 故障诊断

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
鹅颈龙头不出水	设备未连接电源适配器或连接松动	检查电源适配器连接是否正常
	冷水阀、三通球阀或龙头没打开	将各阀门打开
	滤芯寿命到期	请更换滤芯或联系售后处理
	管路连接错误	请检查管路，保证管路连接正确
鹅颈龙头出水流量小	滤芯堵塞	请更换滤芯或联系售后人员
	入压过低或供水量不足	请与售后人员联系
	PE管打折	检查PE管
出水水质差	滤芯失效	请更换滤芯
	长期停用（3天以上）	使净水器通水2-4分钟后使用
	自来水水质差	请联认使用水源为市政自来水
净水机漏水	管路或进芯安装不到位	请按照正确的方法重新安装或联系售后人员
	滤芯密封圈磨损	请与售后人员联系
	进出水接头密封圈磨损或偏位	请与售后人员联系
	其他零部件有损坏	请与售后人员联系
滤芯寿命始终未减少	电子控制器或显示模块损坏	请与售后人员联系
	设备可能存在漏水风险	参照漏水解决方案
关闭龙头后，净水机长时间未停机	滤芯堵塞	请更换滤芯
	进水水源断水	断开电源，等待水源恢复供水后，重新上电使用
	其它异常	请与售后人员联系
故障指示灯亮或闪烁、蜂鸣器响	漏水检测器状异常	请与售后人员联系
	设备漏水	参照第六页"故障"图标指引
	连续制水3小时大于2小时	参照第六页"故障"图标指引
按键失灵	按键未按说明书指引操作	按说明书指引操作按键
	按键模块损坏	请与售后人员联系
显示屏不显示	设备未连接电源适配器或连接松动	检查电源适配器连接是否正常
	显示模块损坏或其连接线松动	请与售后人员联系
鹅颈龙头智能型不显示	连接线松动	检查连线
	鹅颈龙头显示模块损坏	请与售后人员联系

13 产品保修服务指南

从购买日起，产品附带两年保修期。有关详细的保修条件，请参阅包装盒内的单独保修卡。如果您对产品有任何疑问，您可以在www.philips.com/welcome上咨询我们的在线支持或与您所在国家/地区的客户服务中心联系（中国地区热线电话：4008 800 008）。我们已尽最大努力设计、开发和测试本款优质产品。但是，如果您的产品需要维修，请致电客户服务热线预约上门维修服务。我们的维修技术员将确保在维修期间保持卫生，维修后，我们将为您提供值得信任的安全饮用水。

14 装箱清单

主机	1×
鹅颈龙头组件	1×
电源适配器	1×
螺钉	3×
膨胀管	3×
三通球阀	1×
3/8"PE管	1×
1/4"PE管	1×
漏水保护器	1×
说明书	1×
快速入门指南	1×
保修卡	1×
合格证	1×

15 环保清单

此标识为基于2016/07/01实施的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及《标识要求》，适用于在中国所售电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守与此产品相关的安全与使用上的注意事项，在由其造日起期的使用期内，要求无因产品中的有害物质的发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身，财产造成严重之损害。

部件名称	有害物质*					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（CrVI）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源适配器	X	○	○	○	○	○
高压开关	X	○	X	○	○	○
电路板组件	X	X	○	○	○	○
鹅颈龙头组件	X	○	○	○	○	○
三通球阀	X	○	X	○	○	○
内配线	X	○	○	○	○	○
水泵	○	○	X	○	○	○

*该表格中所显示的"有害物质"在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
*该表格中所显示的"有害物质"及其存在的部件间由消费者和回收处理从业者提供相关信息的存在依据，可助于产品废弃时的妥善处理。
本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件或某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
鹅颈龙头部件外，壁挂件、橡胶件、五金件、电磁阀、滤材、包材及其它外观材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

产品名称：PHILIPS牌AUT3000/00型反渗透净水机
额定总净水量：4500L 净水流量：1.58 L/min
进水压力：0.15- 0.4MPa 额定电压：220V/50HZ
环境温度：4-40℃ 适用水温：5-38℃
环境湿度：≤90% 额定功率：18W
反渗透膜工作压力：0.6 - 0.8MPa
生产日期：请见产品包装证
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的饮用水要求
执行标准：Q/SHZ 010-2018
卫生许可批准文号：京（04）卫水字（2019）第0064号
注意事项：1. 根据产品《说明书》进行安装调试。
2. 首次使用，长期停用后恢复使用时需将前两次的制水弃置进行冲洗
生产企业：上海为沪康健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号嘉定区204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
生产企业网址：www.shanghai-health.com
实际生产企业名称：宁波福特思净水设备有限公司
实际生产企业地址：CS74-030702 邮编：315336
全国服务服务热线：4008 800 008

产品名称：PHILIPS牌AUT3001/00型反渗透净水机
额定总净水量：4500L 净水流量：1.58 L/min
进水压力：0.15- 0.4MPa 额定电压：220V/50HZ
环境温度：4-40℃ 适用水温：5-38℃
环境湿度：≤90% 额定功率：18W
反渗透膜工作压力：0.6 - 0.8MPa
生产日期：请见产品包装证
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的饮用水要求
执行标准：Q/SHZ 010-2018
卫生许可批准文号：京（04）卫水字（2019）第0064号
注意事项：1. 根据产品《说明书》进行安装调试。
2. 首次使用，长期停用后恢复使用时需将前两次的制水弃置进行冲洗
生产企业：上海为沪康健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号嘉定区204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
生产企业网址：www.shanghai-health.com
实际生产企业名称：宁波福特思净水设备有限公司
实际生产企业地址：CS74-030702 邮编：315336
全国服务服务热线：4008 800 008

产品名称：PHILIPS牌AUT3010/00型反渗透净水机
额定总净水量：4500L 净水流量：1.58 L/min
进水压力：0.15- 0.4MPa 额定电压：220V/50HZ
环境温度：4-40℃ 适用水温：5-38℃
环境湿度：≤90% 额定功率：18W
反渗透膜工作压力：0.6 - 0.8MPa
生产日期：请见产品包装证
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的饮用水要求
执行标准：Q/SHZ 010-2018
卫生许可批准文号：京（04）卫水字（2019）第0064号
注意事项：1. 根据产品《说明书》进行安装调试。
2. 首次使用，长期停用后恢复使用时需将前两次的制水弃置进行冲洗
生产企业：上海为沪康健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号嘉定区204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
生产企业网址：www.shanghai-health.com
实际生产企业名称：宁波福特思净水设备有限公司
实际生产企业地址：CS74-030702 邮编：315336
全国服务服务热线：4008 800 008

产品名称：PHILIPS牌AUT3011/00型反渗透净水机
额定总净水量：4500L 净水流量：1.58 L/min
进水压力：0.15- 0.4MPa 额定电压：220V/50HZ
环境温度：4-40℃ 适用水温：5-38℃
环境湿度：≤90% 额定功率：18W
反渗透膜工作压力：0.6 - 0.8MPa
生产日期：请见产品包装证
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的饮用水要求
执行标准：Q/SHZ 010-2018
卫生许可批准文号：京（04）卫水字（2019）第0064号
注意事项：1. 根据产品《说明书》进行安装调试。
2. 首次使用，长期停用后恢复使用时需将前两次的制水弃置进行冲洗
生产企业：上海为沪康健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号嘉定区204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
生产企业网址：www.shanghai-health.com
实际生产企业名称：宁波福特思净水设备有限公司
实际生产企业地址：CS74-030702 邮编：315336
全国服务服务热线：4008 800 008

产品名称：PHILIPS牌AUT3020/00型反渗透净水机
额定总净水量：4500L 净水流量：1.58 L/min
进水压力：0.15- 0.4MPa 额定电压：220V/50HZ
环境温度：4-40℃ 适用水温：5-38℃
环境湿度：≤90% 额定功率：18W
反渗透膜工作压力：0.6 - 0.8MPa
生产日期：请见产品包装证
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的饮用水要求
执行标准：Q/SHZ 010-2018
卫生许可批准文号：京（04）卫水字（2019）第0064号
注意事项：1. 根据产品《说明书》进行安装调试。
2. 首次使用，长期停用后恢复使用时需将前两次的制水弃置进行冲洗
生产企业：上海为沪康健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号嘉定区204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
生产企业网址：www.shanghai-health.com
实际生产企业名称：宁波福特思净水设备有限公司
实际生产企业地址：CS74-030702 邮编：315336
全国服务服务热线：4008 800 008

产品名称：PHILIPS牌AUT3021/00型反渗透净水机
额定总净水量：4500L 净水流量：1.58 L/min
进水压力：0.15- 0.4MPa 额定电压：220V/50HZ
环境温度：4-40℃ 适用水温：5-38℃
环境湿度：≤90% 额定功率：18W
反渗透膜工作压力：0.6 - 0.8MPa
生产日期：请见产品包装证
进水水质：市政自来水
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的饮用水要求
执行标准：Q/SHZ 010-2018
卫生许可批准文号：京（04）卫水字（2019）第0064号
注意事项：1. 根据产品《说明书》进行安装调试。
2. 首次使用，长期停用后恢复使用时需将前两次的制水弃置进行冲洗
生产企业：上海为沪康健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号嘉定区204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
生产企业网址：www.shanghai-health.com
实际生产企业名称：宁波福特思净水设备有限公司
实际生产企业地址：CS74-030702 邮编：315336
全国服务服务热线：4008 800 008

请妥善保管本使用说明书

注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

扫一扫关注我们
您将获得更多服务

Specifications are subject to change without notice
© 2019 AquaShield
Rev 8 June 19
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Shanghai AquaShield Health Technology Company Limited and Shanghai AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
Rev 8 June 19