

PHILIPS

AC1715



Дастури корбар

Мундарица

1	Муҳим	2
	Бехатарӣ	2
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)	4
	Коркарди дубора	4
	Эъломияи мутобиқати ИА соддакардашуда	4
2	Тозакунандаи ҳавои шумо	5
	Шарҳи маҳсулот	5
	Шарҳи назорат	6
3	Сар Кардан	7
	Насби филтр	7
	Нишондиҳандаи Wi-Fi-ро дарк кардан	7
	Пайвастшавӣ ба қувваи барқ	8
	Пайвасти Wi-Fi	8
4	Истифодаи тозакунандаи ҳаво	9
	Фаҳмидани чароғи сифати ҳаво	9
	Даргиронидан ва хомӯш кардан	10
	Тағир додани танзимои ҳолат	11
	Гузaronидани нишондиҳандаи экран	11
	Истифодаи функсияи фурузон/хомӯш кардани чароғ	12
5	Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ	13
	Нақшаи тозакунӣ	13
	Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво	13
	Тоза кардани сенсори зарраҳо	13
	Тоза кардани сатҳи филтр	14
	Иваз намудани филтр	15
	Аз нав танзимкунии филтр	16
6	Нигоҳдорӣ	17
7	Ҳалли мушкилиҳо	17
8	Кафолат ва дастгирӣ	20
	Фармоиши қисмҳо ё лавозимот	20

1 Муҳим

Бехатарӣ

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодикқат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Барои таъмини беҳтарини самаранокии дастгоҳ, лутфан боварӣ ҳосил намоед, ки тозакунондаи шумо ба тафсири охирин навсозӣ шудааст. Шумо метавонед ин навсозиро тавассути барномаи Air+ иҷро кунед.

Хатар

- Дастгоҳро бо об, дигар намуди моеъ ё маводи шустушӯӣ (тез оташигиранда) тоза накунад ва онҳоро ба дохили дастгоҳ ворид шудан роҳ надихед, то аз зарбаи барқ ва / ё хатари сӯхтор пешгирӣ карда шавад.
- Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташигиранда ба монанди инсектисиддҳо ва хушбуйкунондаҳо напояд.

Огоҳӣ

- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз намоед, то хатар пешгирӣ карда шавад.
- Агар васлак, сими барқӣ ё худӣ дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро фаҳманд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд.
- Тозакунӣ ва нигоҳубин набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.

- Воридшавӣ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунед, масалан, тавассути гузоштани ашё дар баромадгоҳи ҳаво ё дар назди даромадгоҳи ҳаво.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ашёи бегона тавассути васлаки ҳаво ба дастгоҳ наафтад.
- Интерфейси стандартии WiFi дар асоси 802.11b/g/n дар 2,4 ГГц бо иқтидори максималии баромади EIRP 100 мВт.
- Версияи Bluetooth 5.0 (LE) бо басомади 2,4 ГГц бо баромади РБ камтар аз 10 мВт EIRP.

Огоҳӣ

- Ин дастгоҳ ивазкунандаи вентилятсияи дуруст, тозакунии мунтазами чангкашак ё истифодаи сарпӯш ё вентилятор ҳангоми пухтупаз нест.
- Дастгоҳро ҳамеша дар рӯи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ ҷойгир кунед ва истифода баред.
- Дар атрофи дастгоҳ ҳадди аққал 20 см ҳолӣ гузоред ва дар болои дастгоҳ ҳадди аққал 30 см ҳолӣ гузоред.
- Дар болои дастгоҳ нанишинед ё наистед. Ба болои асбоб чизе нагузоред.
- Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер ҷой надихед, то конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.
- Танҳо филтрҳои аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтрҳои дигарро истифода набаред.
- Оташ гирифтани филтр метавонад ба одамон хатари бебозгашт расонад ва / ё ҳаёти дигаронро зери хатар гузорад. Филтрро барои сӯзишворӣ ё мақсадҳои шабех истифода набаред.
- Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва баромад) бо ашёи саҳт худдорӣ кунед.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ ангуштон ё ашёи ҳудро ба васлаки ҳаво ё даромадгоҳи ҳаво нагузоред.
- Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона ё дар ҷойҳои боқимондаҳои рағфӣ, бухуркунандаи сӯзон

ё буғҳои кимиёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода карда бошад.

- Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидиҳӣ ё оташдонҳои истифода набаред.
- Ҳангоме ки шумо меҳаҳед қойи дастгоҳро иваз кунед, онро тоза кунед, филтрро иваз кунед ё нигоҳдории дигарро анҷом диҳед, ҳамеша дастгоҳро аз барқҷудо кунед.
- Дастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити муқаррари кор пешбинӣ шудааст.
- Дастгоҳро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои намии баланд ё ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди ҷаммом, ҳоҷатхона ё ошхона ё дар ҳуҷрае, ки тағирёбии шадиди ҳарорат, истифода набаред.
- Таҷҳизоти оксиди карбон (CO) ё радонро (Rn) хориҷ намекунад. Он набояд ҳамчун дастгоҳи муҳофизатӣ дар ҳолати садамаҳои марбут ба равандҳои сӯхтор ва кимиёвии хатарнок истифода шавад.

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳ бо стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Қоркарди дубора

Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррари хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).



Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъовари алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.

Эълонияи мутобиқати ИА соддакардашуда


Ҳамин тариқ, DAP B.V. эълон мекунад, ки навъи таҷҳизоти радиои AC1715 ба Дастури 2014/53/EU мувофиқ аст. Матни пурраи эълонияи мутобиқати ИА дар суроғаи интернетии зерин дастрас аст: www.philips.com.

2 Тозакунандаи ҳавои шумо


Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед меғӯем!

Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти худро дар www.philips.com/welcome сабти ном кунед

Шарҳи маҳсулот

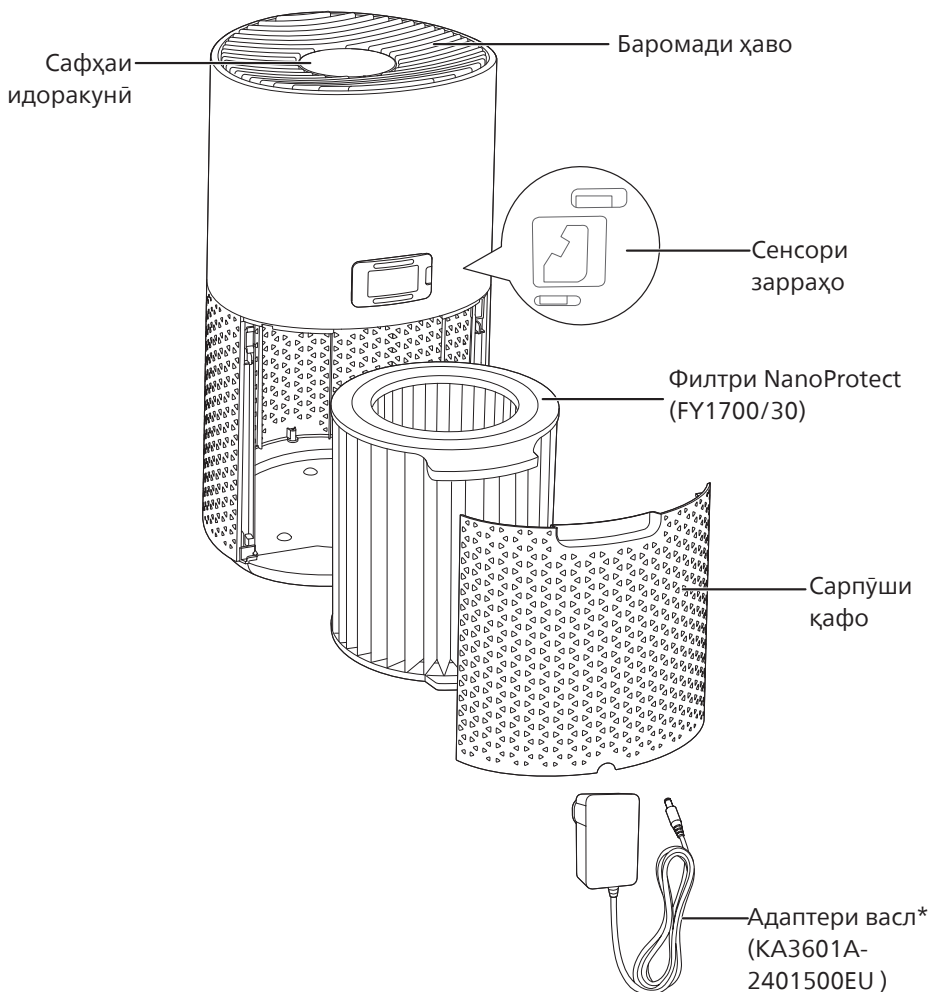

*Лутфан танҳо адаптери васлаки додашударо истифода баред

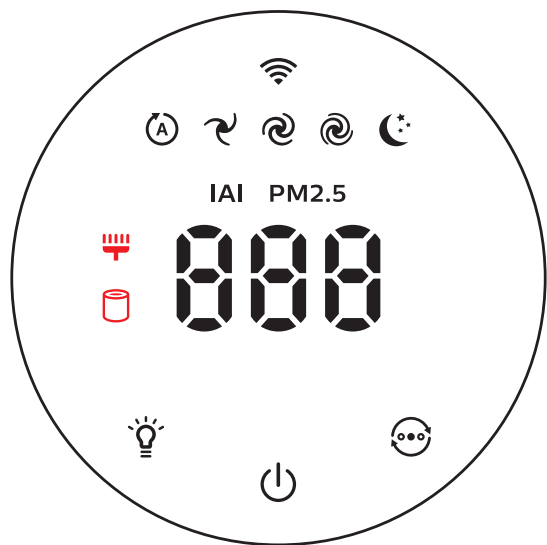

Тугмаҳои идоракуни

	Тугмаи фурӯзон/хомӯш		Тугмаи фурӯзон/хомӯш
	Тугмаи гузариши режим		

Панели намоиш


	Нишондиҳандаи Wi-Fi		Ҳолати худкор
	Суръати 1		Суръати 2
	Ҳолати турбо		Ҳолати хоб
PM2.5	Намоиши PM2.5	IAI	Намоиши индекси аллергенҳои дарунӣ
	Огоҳии тозакунии филтр		Огоҳии ивазкунии филтр

3 Сар Кардан

Насби филтр

Пеш аз истифодаи аввал ҳама бастаҳои филтрро хориҷ кунед.

Шарҳ: Боварӣ ҳосил кунед, ки пеш аз насб кардани филтри тозакунанда аз васлаки барқ ҷудо карда шудааст.

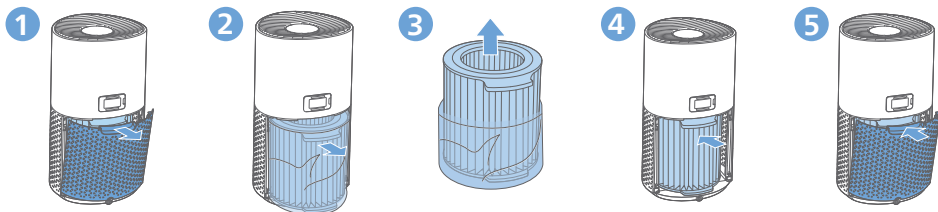

- 1 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 2 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
- 3 Ҳамаи маводи бастабандии филтри тозакунии ҳаворо хориҷ кунед.
- 4 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.
- 5 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.

Нишондиҳандаи Wi-Fi-ро дарк кардан


Ҳолати нишони Wi-Fi	Ҳолати пайвасти Wi-Fi
Оранҷӣ чашмак мезанад	Пайвастшавӣ ба смартфон
Мӯтадил дар оранҷӣ	Ба смартфон пайваст карда шудааст
Сафед чашмак мезанад	Пайвастшавӣ ба сервер
Мӯтадил дар сафед	Ба сервер пайваст карда шудааст
Хомӯш	Функсияи Wi-Fi хомӯш карда шудааст

Пайвастшавӣ ба қувваи барқ

Шарҳ: Хатари зарбаи барқ! Ҳангоми чудо кардани сими барқӣ аз ҷараёни ҷорӣ барқҳамеша вилкаро аз васлаки барқ кашед. Ҳеҷ гоҳ аз сим дошта накашед.

Адаптери барқро ба:

- Аввал, ба васлаки барқии дастгоҳ.
- Сипас, ба васлаки деворӣ пайваст кунед.

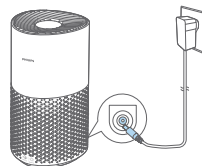

Пайвасти Wi-Fi

Насби якуми пайвасти Wi-Fi

- 1 Барномаҳои Philips **"Air+"** -ро аз **App Store** ё **Google Play** зеркашӣ карда насб намоед.
- 2 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред ва барои тоза кардани ҳаво  пахш кунед.
↳ Нишондиҳандаи Wi-Fi  бори аввал норанҷчашмак мезанад.
- 3 Боварӣ ҳосил кунед, ки смартфон ё планшет ба шабакаи Wi-Fi-и шумо бомуваффақият пайваст карда шудааст.
- 4 Барномаи **"Air+"** -ро бо пахш кардан ба **"Дастгоҳи навро пайваст кунед"** ё тугмаи **"+"** дар болои экран оғоз кунед. Барои пайваст кардани тозакунандаи ҳаво ба шабакаи худ дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.



Шарҳ:

- Ин дастур танҳо вақте эътибор дорад, ки тозакунандаи ҳаво бори аввал насб карда мешавад. Агар шабака тағир ёбад ё дубора насб кардан лозим ояд, ба боби "Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi" дар саҳифа 9 мууроҷиат кунед.
- Агар шумо хоҳед, ки ба смартфон ё планшетатон зиёда аз як тозакунандаи ҳаво пайваст кунед, шумо бояд ин корро як ба як анҷом диҳед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки масофаи байни смартфон ё планшет ва тозакунандаи ҳаво камтар аз 10 м аст ва ҳеҷ монеае вучуд надорад.

Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi

Шарҳ:

- Ҳангоми тағир додани шабакаи пешфарз пайвасти Wi-Fi-ро барқарор кунед.
- 1 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред ва барои тоза кардани ҳаво  пахш кунед.
 - 2  То шумидани садои занг дар тӯли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
 - ➔ Тозакунандаи ҳаво ба ҳолати ҷуфтшавӣ мегузарад.
 - ➔ Нишондиҳандаи Wi-Fi  норанҷӣ чашмак мезанад.
 - 3 Қадамҳои 3-4-ро дар қисмати **"Насби бори аввали пайвасти Wi-Fi"** иҷро кунед.

4 Истифодаи тозакунандаи ҳаво

Фаҳмидани чароғи сифати ҳаво

Ҳангоми фурузон кардани тозакунандаи ҳаво чароғи сифати ҳаво ба таври худкор фурузон мешавад ва ҳама рангҳоро бо навбат пай дар пай равшан мекунад. Пас аз тақрибан 30 сония, сенсори зарраҳо рангери интиҳоб мекунад, ки ба сифати ҳавои гирду атрофи зарраҳои ҳавой мувофиқ аст.

Ранги сабуки сифати ҳаво	Сатҳи сифати ҳаво
Кабуд	Хуб
Кабуд-арғувон	Саҳеҳ
Арғувон-сурх	Паст
Сурх	Хеле паст

Ранги нури сифати ҳаво бо баландтарин индекс дар байни PM2.5 ва IAI муайян карда мешавад.

PM2.5

AeraSense технологияи ҳассос ҳатто дақиқтарин тағироти заррачаҳои ҳаворо дақиқ муайян мекунад ва зуд вокуниш нишон медиҳад. Он ба шумо боварӣ мебахшад, ки дар вақти воқеӣ бозгашти PM2.5 мавҷуд аст.

Аксари ифлоскунандаҳои ҳавоӣ дарунӣ ба зери PM2.5 меафтанд - ки ба ифлоскунакҳои зарраҳои ҳаво аз 2,5 микрометр хурдтар дахл дорад. Сарчашмаҳои маъмули дарунии зарраҳои майда дуди тамоку, пухтупаз, шамъҳои фурузон мебошанд. Баъзе бактерияҳои ҳавоӣ ва спораҳои хурдтарини қолабҳо, аллергенҳои ҳайвонот ва зарраҳои аллергенҳои фулуси хок низ ба PM2.5 меафтанд.

Сатҳи PM2.5	Ранги сабуки сифати ҳаво
≤12	Кабуд
13-35	Кабуд-арғувон
36-55	Арғувон-сурх
>55	Сурх

IAI

Сенсори дараҷаи касбии **AeraSense** сатҳи аллергени ҳавоӣ даруниро муайян мекунад ва бо такрори рақамӣ аз 1 то 12 сатҳи эҳтимолии хавфи аллергенҳои ҳавоӣ даруниро нишон додан мумкин аст. 1 сифати беҳтарини ҳаворо нишон медиҳад.

Сатҳи IAI	Ранги сабуки сифати ҳаво
1-3	Кабуд
4-6	Кабуд-арғувон
7-9	Арғувон-сурх
10-12	Сурх

Даргиронидан ва хомӯш кардан

Шарҳ:

- Барои иҷрои оптималии тозакунӣ, дару тирезаҳоро пӯшед.
 - Пардаҳоро аз даромадгоҳи ҳаво ё баромади ҳаво дур нигоҳ доред.
- 1 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
 - 2 Тугмаи  барои даргирондани тозакунандаи ҳаво пахш кунед.
 - ↳ Тозакунандаи ҳаво садо мебарорад.
 - ↳ “----” дар экран ҳангоми гармкунӣ намоиш дода мешавад. Сипас тозакунандаи ҳаво пас аз чен кардани сифати ҳаво сатҳи PM2.5/IAI -ро нишон медиҳад.
 - ↳ Тозакунандаи ҳаво дар ҳолати худкор бо IAI дар экран кор мекунад.
 - 3 Барои хомӯш кардани тозакунандаи ҳаво дар муддати 3 сония тугмаи  пахш карда нигоҳ доред.



Шарҳ: Агар тозакунанда пас аз ХОМЎШ кардан ба васлаки барқ пайваст бошад, тозакунандаи ҳаво ҳангоми дубора ФУРЎЗОН шудан дар танзимоти пешина кор мекунад.

Тағир додани танзимоти ҳолат

Шумо метавонед бо пахш кардани тугмаи  ҳолати худкор, суръати 1, суръати 2, ҳолати турбо ё ҳолати хобро интихоб кунед.



Ҳолати худкор (): Тозакунандаи ҳаво суръати вентиляторро мувофиқи сифати муҳити атроф ба таври худкор танзим мекунад.



Суръати дастӣ ( & ): Дар ҳолати дастӣ, тозакунандаи ҳаво бо суръати 1 ё суръати 2 кор мекунад.



Ҳолати турбо (): Дар ҳолати турбо тозакунандаи ҳаво бо суръати баландтарин кор мекунад.



Ҳолати хоб (): Тозакунандаи ҳаво оромона бо суръати паст кор мекунад. Пас аз 3 сония, экран хомӯш мешавад.


Гузaronидани нишондиҳандаи экран

Шарҳ: Дастгоҳ сатҳи пешфарзии PM2.5 -ро нишон медиҳад.

- Тугмаи  -ро барои иваз кардани нишондиҳандаи намоиш дар байни IA1 / PM2.5 3 сония пахш карда нигоҳ доред.



Истифодаи функсияи фурузон/хомӯш кардани чароғ

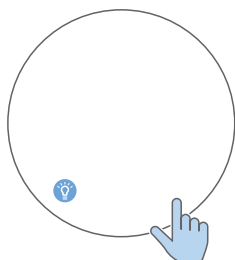

Бо сенсори рушной, панели идоракуни метавонад мувофиқи нури муҳит ба таври худкор фурузон, хомӯш ё хира шавад. Ҳангоме ки чароғи атроф торик мешавад, панели идоракуни хомӯш мешавад ё хира мешавад. Шумо метавонед дилхоҳ тугмаро пахш кунед, то ҳама чароғҳоро бедор кунед. Сипас, агар ягон амалиёти минбаъда набошад, ҳама чароғҳо хомӯш мешаванд ё боз хира мешаванд, то бо нури муҳит мувофиқат кунанд.

Шумо метавонед тугма  -ро дастӣ пахш кунед, то ҳама чароғҳо ва панели идоракуниро хомӯш кунед. Барои бедор кардани ҳамаи чароғҳо дилхоҳ тугмаро пахш кунед.

5 Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ

Шарҳ:

- Пеш аз тоза кардан дастгоҳро ҳамеша аз барқ ҷудо кунед.
- Ҳеҷ гоҳ дастгоҳро ба об ё дигар моеъ ғарқ накунад.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи дастгоҳ аз маҳлулҳои абразивӣ, зангзананда ё тез оташигиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода набаред.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани филтр аз моеъҳо (аз ҷумла об) истифода набаред.
- Кӯшиш накунад, ки сенсори зарраҳоро бо чангкашак тоза кунед.

Нақшаи тозакунӣ

Зудӣ	Усули тозакунӣ
Ҳангоми зарурат	Қисми пластикии дастгоҳро бо матои мулоим ва хушк тоза кунед
	Сарпӯши баромади ҳаворо тоза кунед
Ҳар ду моҳ	Сенсорҳои зарраҳоро бо матои хушки пахтагӣ тоза кунед
☞ дар экран намоиш дода мешавад.	Сатҳи филтрро тоза кунед

Тоза кардани бадани тозақунандаи ҳаво

Барои пешгирӣ кардани ҷамъшавии чанг дохил ва беруни тозақунандаи ҳаво мунтазам тоза кунед.

- Барои тоза кардани дохил ва берунии тозақунандаи ҳаво ва баромади ҳаво аз матои мулоим ва хушк истифода баред.


Тоза кардани сенсори зарраҳо

Барои кори оптималии дастгоҳ ҳар 2 моҳ сенсори зарраҳоро тоза кунед.


Шарҳ:

- Агар тозақунандаи ҳаво дар муҳити чанголуд истифода шавад, мумкин аст онро зуд -зуд тоза кардан лозим аст.
- Агар сатҳи намай дар ҳуҷра хеле баланд бошад, метавонад дар сенсори зарраҳо конденсация пайдо шавад ва нури сифати ҳаво метавонад сифати пасттари ҳаворо нишон диҳад, гарчанде ки сифати ҳаво воқеан хуб аст. Агар ин ҳолат рӯй диҳад, сенсори зарраҳоро тоза кунед.


2

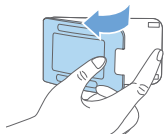

3

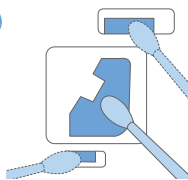


5

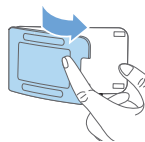

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
- 2 Сарпӯши сенсори сифати ҳаворо кушоед.
- 3 Сенсорҳои зарраҳоро бо матои намноки пахтагӣ тоза кунед.
- 4 Ҳама қисмҳоро бо матои хушки пахта хушк кунед.
- 5 Пӯшидани сенсори сифати ҳаво

Тоза кардани сатҳи филтр

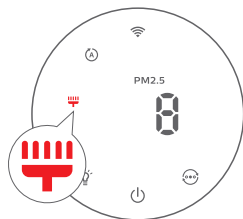

Ҳолати огоҳии нури филтр


Огоҳии тозакунии филтр  дар экран намоиш дода мешавад.

Амал


Сатҳи филтрро бо чангкашак тоза кунед.

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.


2




3




4

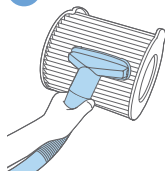

5




6



- 2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
- 4 Сатҳи филтрро бо чангкашак тоза кунед.
- 5 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.
- 6 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.
- 7 Сими тозакуандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
- 8 Барои фурузон кардани дастгоҳ тугмаи  пахш кунед.

9

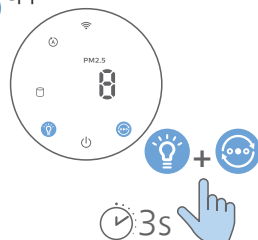

- 9 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии филтр тугмаи ☼ ва ☾ -ро ба мuddати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
- 10 Пас аз тоза кардани филтр дастхоятонро бодикқат бишўед.

Иваз намудани филтр

Фаҳмидани қулфи муҳофизати солим


Ин тозакунандаи ҳаво бо нишондиҳандаи ивазкунандаи филтр муҷаҳҳаз карда шудааст, то боварӣ ҳосил намоед, ки филтри тозакунии ҳаво ҳангоми кор кардани тозакунандаи ҳаво дар ҳолати оптималӣ қарор дорад. Вақте ки филтр бояд иваз карда шавад, ҳушдори ивазкунии филтр  сурх фурузон мешавад.

Агар филтр сари вақт иваз карда нашавад, тозакунандаи ҳаво аз кор мемонад ва барои муҳофизат кардани сифати ҳавои ҳуҷра ба таври худкор баста мешавад. Филтрро ҳарчи зудтар иваз кунед.

Иваз намудани филтр


Шарҳ:

- Филтр шуста намешавад ё дубора истифода намешавад.
- Пеш аз иваз кардани филтрҳо ҳамеша тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

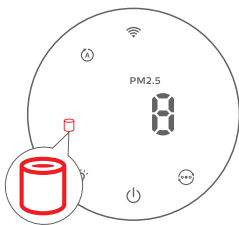


Ҳолати огоҳии нури филтр	Амал
Огоҳии ивазкунии филтр  фурузон мешавад	Иваз намудани филтри NanoProtect (FY1700/30)

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

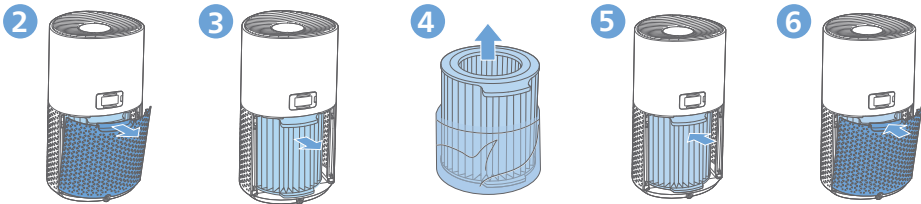

- 2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
- 4 Ҳама маводи бастабандии филтри навро хориҷ кунед.
- 5 Филтри навро ба дастгоҳ ҷойгир кунед.
- 6 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.
- 7 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
- 8 Барои фурузон кардани дастгоҳ тугмаи  пахш кунед.
- 9 Барои аз нав танзим кардани мӯҳлати ҳисобкунаки филтр тугмаи  ва  -ро дар тӯли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
- 10 Пас аз иваз кардани филтр дастхоятонро бодикқат бишӯед.

Шарҳ: Филтрро бӯй накумед, зеро он ифлоскунандаҳоро аз ҳаво ҷамъ кардааст.

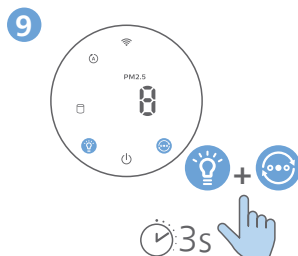


Аз нав танзимкунии филтр


Шумо метавонед филтрро ҳатто пеш аз нишон додани огоҳии ивазкунии филтр () дар экран иваз кунед. Пас аз иваз кардани филтр, шумо бояд ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дастӣ аз нав танзим кунед.

- 1 Тугмаи барқро  дар тӯли 3 сония пахш кунед, то дастгоҳро хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

2

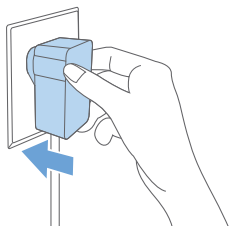

3

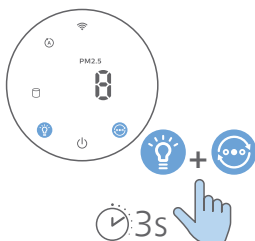

- 2 Сими барқро ба васлаки барқ гузоред.
- 3 Дар давоми 15 сония пас аз фурузон шудан, тугмаи  ва  -ро барои аз нав танзимкунии ҳисобкунаки мӯҳлати филтр ба муддати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.

6 Нигоҳдорӣ

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
- 2 Тозакунандаи ҳаво, сенсори зарраҳо ва сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).
- 3 Ҳама қисмҳоро пеш аз нигоҳдорӣ бодикқат хушк кунед.
- 4 Филтрро ба ҳалтаҳои пластикии пӯшидаи ҳавоӣ печонед.
- 5 Тозакунандаи ҳаво, филтрро дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ доред.
- 6 Пас аз кор бо филтр ҳамеша дастҳоро бодикқат бишӯед.

7 Ҳалли мушкилиҳо

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Дастгоҳ дуруст кор намекунад.	• Огоҳии ивазкунии филтр пайваста фурузон аст, аммо шумо филтри мувофиқро иваз накардаед. Дар натиҷа, дастгоҳ ҳоло баста аст. Дар ин ҳолат, филтрро иваз кунед ва тугмаи  ва -ро барои аз нав танзим кардани мӯҳлати ҳисобкунаки филтр пахш кунед.
Ҷараёни ҳаво, ки аз баромадгоҳи ҳаво берун меояд, назар ба пешина хеле заифтар аст.	• Сатҳи филтр ифлос аст. Сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Сифати ҳаво беҳтар намешавад, ҳарчанд тозакунандаи ҳаво кайҳо боз кор мекунад.	• Санҷед, ки маводи бастабандӣ аз филтр хориҷ карда шудааст. • Филтр дар дастгоҳ ҷойгир карда нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки филтр (FY1700/30) дуруст насб карда шудааст. • Сенсори зарраҳо тар аст. Сатҳи намӣ дар ҳуҷраи шумо баланд аст ва боиси конденсатсия мегардад. Боварӣ ҳосил кунед, ки сенсори зарраҳо тоза ва хушк аст (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред). • Андозаи ҳуҷра калон аст ё сифати ҳавои беруна бад аст. Барои иҷрои оптималии тозакуний, лутфан ҳангоми кор кардани тозакунандаи ҳаво дару тирезаҳоро пӯшед. • Захираҳои ифлосшавии дарунӣ мавҷуданд. Барои мисол, тамокукашӣ, пухтупаз, бухур, атр ё машрубот. • Вақти кории филтр ба охир расидааст. Филтрро бо филтери нав иваз кунед.
Ранги чароғи сифати ҳаво ҳамеша як хел мемонад.	• Сенсори зарра ифлос аст. Сенсорҳои зарраҳоро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).
Таҷҳизот бӯи аҷиб ба вуҷуд меорад.	• Аввалин маротиба, ки шумо дастгоҳро истифода мебаред, он метавонад бӯи пластикӣ ба вуҷуд орад. Ин муқаррарӣ аст. Аммо, агар дастгоҳ бӯи сӯхта дошта бошад, ҳатто ҳангоми тоза кардани филтрҳо, бо фурӯшандаи Philips ё маркази хидматрасони Philips тамос гиред. Филтр метавонад пас аз муддате истифода шавад, зеро азхудкунии газҳои дарунӣ бӯи меорад. Тавсия дода мешавад, ки филтрро дубора фаъол созед ва онро дар нури офтоб барои истифодаи тақрирӣ гузоред. Агар бӯи ҳоло ҳам вуҷуд дошта бошад, филтрро иваз кунед.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Таҷҳизот хеле баланд кор мекунад.	• Агар дастгоҳ дар ҳолати турбо кор кунад, ин муқаррарияст. <i>rmal if the appliance runs at the Turbo mode.</i> • Дар ҳолати худкор, агар дастгоҳ хеле баланд бошад, шояд дастгоҳ бо суръати баланд кор кунад, зеро сифати ҳаво бадтар мешавад ё танзимооти фардии шумо дар Барнома суръати баландтари вентеляторро ба вучуд меорад. Шумо метавонед ҳолати хобро интихоб кунед ё танзимотро дар барнома тағир диҳед. • Агар садои ғайримуқаррарӣ вучуд дошта бошад, бо Маркази Хизматрасонии Истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред. • Агар чизе ба васлаки ҳаво афтад, он метавонад боиси садои ғайримуқаррарии баланд гардад. Дарҳол дастгоҳро хомӯш кунед, дастгоҳро чаппа кунед, то объектҳои беруниро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
Таҷҳизот ҳоло ҳам нишон медиҳад, ки ман бояд филтрро иваз кунам, аммо ман аллакай ин корро кардам.	• Шояд шумо ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дубора барқарор накардаед. Дастгоҳро фурузон кунед. Ба муддати 3 сония  ва  пахш карда нигоҳ доред.
Рамзи хатогии "E1" дар экран намоиш дода мешавад.	• Мотор камбудиҳо дорад. Бо маркази хизматрасонии истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Танзимои Wi-Fi муваффақ нест.	• Агар роутере, ки тозакунандаи шумо ба он пайваст аст, дучониба аст ва дар айни замон он ба шабакаи 2.4ГГц пайваст нест, лутфан ба як гурӯҳи дигари ҳамон роутер (2.4ГГц) гузаред ва кӯшиш кунед, ки тозакунандаи худро дубора ҷуфт кунед. Шабакаҳои 5ГГц дастгирӣ намешаванд. • Шабакаҳои аутентификатсияи веб дастгирӣ намешаванд. • Санҷед, ки тозакунанда дар доираи роутери Wi-Fi аст. Шумо метавонед кӯшиш кунед, ки тозакунандаи ҳаворо ба роутери Wi-Fi наздиктар ҷойгир кунед. • Санҷед, ки номи шабака дуруст аст. Номи шабака ба ҳарфҳо ҳассос аст. • Санҷед, ки пароли Wi-Fi дуруст аст. Парол ба ҳарфҳо ҳассос аст. • Танзимотро бо дастурҳои дар фаслбуда такрор кунед "Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi". • Пайвасти Wi-Fi метавонад бо даҳолати электромагнитӣ ё дигар ҳалалдор шавад. Дастгоҳро аз дигар дастгоҳҳои электронӣ, ки ҳалал ворид карда метавонанд, дур нигоҳ доред. • Санҷед, ки оё дастгоҳи мобилӣ дар ҳолати ҳавопаймо нест. Боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми пайвастшавӣ ба шабакаи Wi-Fi ҳолати ҳавопаймо хомӯш аст. • Барои гирифтани маслиҳатҳои васеъ ва муосир оид ба ислоҳи мушкилот ба бахши кӯмак дар барнома муроҷиат кунед.

8 Кафолат ва дастгирӣ

Versuni ба ин дастгоҳ ду сол кафолат баъди харид медиҳад. Ин кафолат эътибор надорад, агар норасоӣ аз сабаби истифода ё нигоҳдории нодуруст бошад. Кафолати мо ба ҳуқуқҳои шумо ҳамчун истеъмолкунанда таъсир намерасонад. Барои маълумоти иловагӣ ё дархости кафолат, лутфан ба вебсайти мо www.philips.com/support муроҷиат кунед.

Фармоиши қисмҳо ё лавозимот

Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба дилери Philips равед ё аз www.philips.com/support боздид кунед.

Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред.



Philips va Emblem Shield Philips тамғаҳои ба қайд гирифташудаи Koninklijke Philips N.V. мебошанд. ва тибқи иҷозатнома истифода мешаванд.

Ин маҳсулот таҳти масъулияти Versuni Holding B.V. ва Versuni Holding B.V. истеҳсол ва фурӯхта мешавад. нисбат ба ин маҳсулот кафолатдиҳанда мебошад.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1715_user manual_v1.0 (27/10/2023)

