


PHILIPS

AC1711

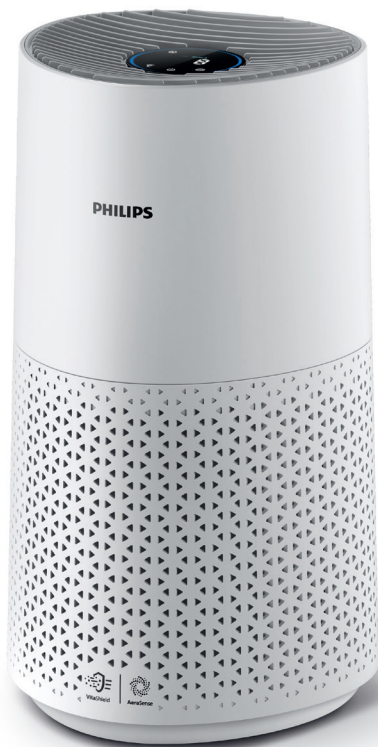

Дастури корбар

Мундарица

1	Муҳим	2
	Бехатарӣ	2
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)	4
	Коркарди дубора	4
2	Тозакунандаи ҳавои шумо	5
	Шарҳи маҳсулот	5
	Шарҳи назорат	6
3	Сар Кардан	7
	Насби филтр	7
	Пайвастшавӣ ба қувваи барқ	7
4	Истифодаи тозакунандаи ҳаво	8
	Фаҳмидани чароғи сифати ҳаво	8
	Даргиронидан ва хомӯш кардан	9
	Тағир додани танзимои ҳолат	9
	Гузaronидани нишондиҳандаи экран	10
	Истифодаи функсияи фурузон/хомӯш кардани чароғ	10
5	Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ	11
	Нақшаи тозакунӣ	11
	Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво	12
	Тоза кардани сенсори зарраҳо	12
	Тоза кардани сатҳи филтр	13
	Иваз намудани филтр	14
	Аз нав танзимкунии филтр	15
6	Нигоҳдорӣ	15
7	Ҳалли мушкилиҳо	16
8	Кафолат ва дастгирӣ	18
	Фармоиши қисмҳо ё лавозимот	18

1 Муҳим

Бехатарӣ

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодиққат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Хатар

- Дастгоҳро бо об, дигар намуди моеъ ё маводи шустушӯӣ (тез оташиранда) тоза накунед ва онҳоро ба дохили дастгоҳ ворид шудан роҳ надихед, то аз зарбаи барқ ва / ё хатари сӯхтор пешгири карда шавад.
- Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташиранда ба монанди инсектисиддҳо ва хушбуйкунандаҳо напоед.

Огоҳӣ

- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз намоед, то хатар пешгири карда шавад.
- Агар васлақ, сими барқӣ ё худӣ дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро фаҳманд.
- Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд.
- Тозакунӣ ва нигоҳубин набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.
- Воридшавӣ ба баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунед, масалан, тавассути гузоштани ашё дар баромадгоҳи ҳаво ё дар назди даромадгоҳи ҳаво.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки ашёи бегона тавассути васлаки ҳаво ба дастгоҳ наафтад.

Огоҳӣ

- Ин дастгоҳ ивазкунандаи вентилятсияи дуруст, тозакунии мунтазами чангашак ё истифодаи сарпӯш ё вентилятор ҳангоми пухтупаз нест.
- Дастгоҳро ҳамеша дар рӯи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ қойгир кунед ва истифода баред.
- Дар атрофи дастгоҳ ҳадди аққал 20 см ҳолӣ гузоред ва дар болои дастгоҳ ҳадди аққал 30 см ҳолӣ гузоред.
- Дар болои дастгоҳ нанишинед ё наистед. Ба болои асбоб чизе нагузоред.
- Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер қой надиҳед, то конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.
- Танҳо филтрҳои аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтрҳои дигарро истифода набаред.
- Оташ гирифтани филтр метавонад ба одамон хатари бебозгашт расонад ва / ё ҳаёти дигаронро зери хатар гузорад. Филтрро барои сӯзишворӣ ё мақсадҳои шабех истифода набаред.
- Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва баромад) бо ашёи саҳт худдорӣ кунед.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ ангуштон ё ашёи худро ба васлаки ҳаво ё даромадгоҳи ҳаво нагузоред.
- Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона ё дар қойҳои боқимондаҳои равшанӣ, бухаркунандаи сӯзон ё буғҳои кимӣёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода карда бошед.
- Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидиҳӣ ё оташдонҳо истифода набаред.
- Ҳангоме ки шумо мехоҳед қойи дастгоҳро иваз кунед, онро тоза кунед, филтрро иваз кунед ё нигоҳдории дигарро анҷом диҳед, ҳамеша дастгоҳро аз барқҷудо кунед.
- Дастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити муқаррарии кор пешбинӣ шудааст.
- Дастгоҳро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои намии баланд ё ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди

хаммом, ҳоҷатхона ё ошхона ё дар ҳуҷрае, ки тағирёбии шадиди ҳарорат, истифода набаред.

- Таҷҳизот оксиди карбон (CO) ё радонро (Rn) хориҷ намекунад. Он набояд ҳамчун дастгоҳи муҳофизатӣ дар ҳолати садамаҳои марбут ба равандҳои сӯхтор ва кимиёвии хатарнок истифода шавад.

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳ бо стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Коркарди дубора

Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии ҳонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).




Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъоварии алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.

2 Тозакунандаи ҳавои шумо

Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед меғӯем!


Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти худро дар www.philips.com/welcome сабти ном кунед

Шарҳи маҳсулот

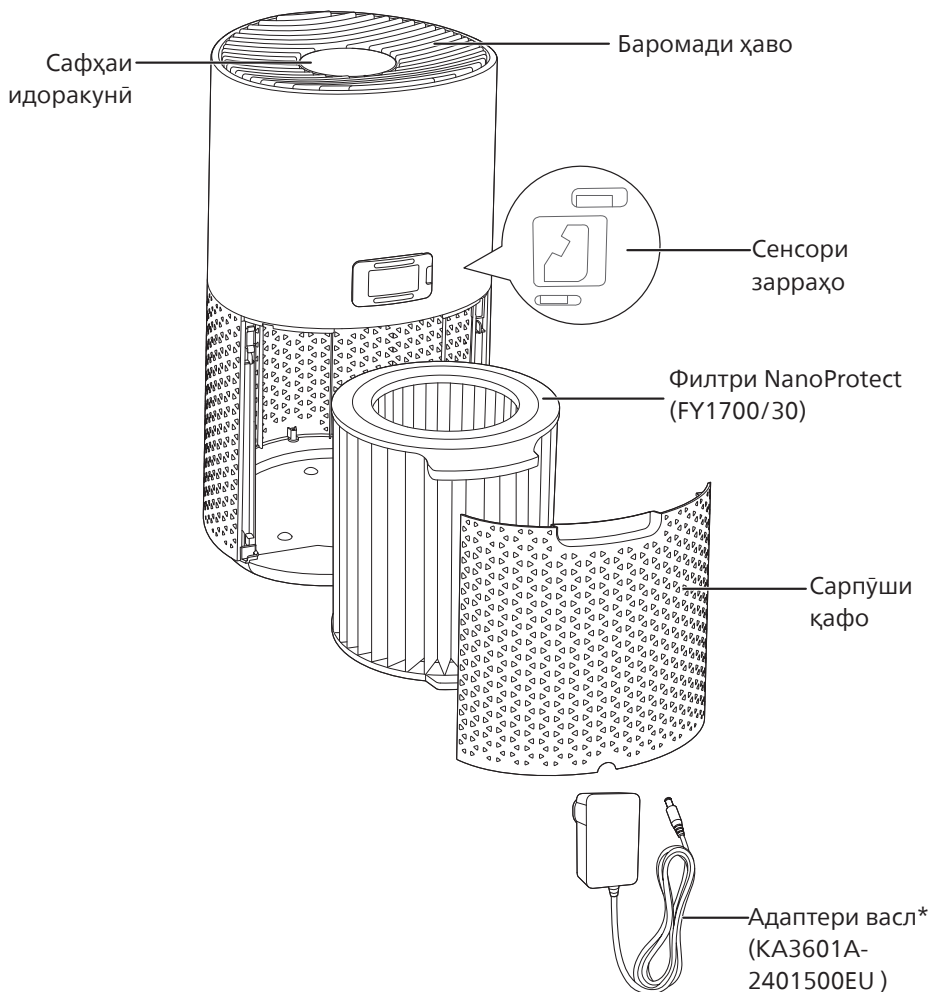

*Лутфан танҳо адаптери васлаки додашударо истифода баред

Шарҳи назорат

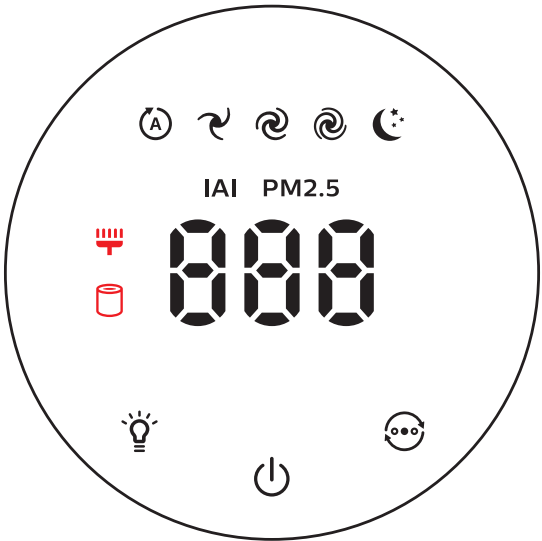

Тугмаҳои идоракуни

	Тугмаи фурӯзон/хомӯш		Тугмаи фурӯзон/хомӯш
	Тугмаи гузариши режим		

Панели намоиш


	Ҳолати худкор		Суръати 1
	Суръати 2		Ҳолати турбо
	Ҳолати хоб	PM2.5	Намоиши PM2.5
IAI	Намоиши индекси аллергенҳои дарунӣ		Огоҳии тозакунии филтр
	Огоҳии ивазкунии филтр		

3 Сар Кардан

Насби филтр

Пеш аз истифодаи аввал ҳама бастаҳои филтрро хориҷ кунед.

Шарҳ: Боварӣ ҳосил кунед, ки пеш аз насб кардани филтри тозакунанда аз васлаки барқ ҷудо карда шудааст.

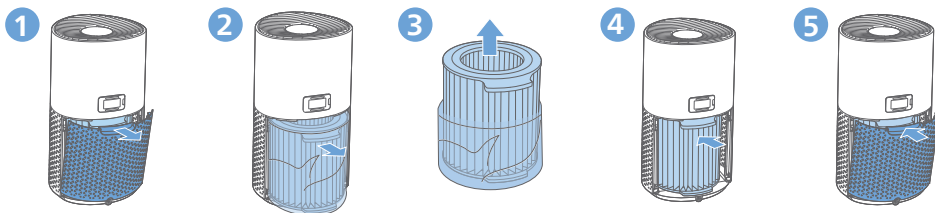


- 1 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 2 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
- 3 Ҳамаи маводи бастабандии филтри тозакунии ҳаворо хориҷ кунед.
- 4 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.
- 5 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.

Пайвастшавӣ ба қувваи барқ

Шарҳ: Хатари зарбаи барқ! Ҳангоми ҷудо кардани сими барқӣ аз ҷараёни ҷории барқҳамеша вилкаро аз васлаки барқ кашед. Ҳеҷ гоҳ аз сим дошта накашед.

Адаптери барқро ба:

- Аввал, ба васлаки барқии дастгоҳ.
- Сипас, ба васлаки деворӣ пайваст кунед.

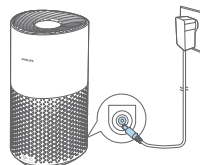

4 Истифодаи тозакунандаи ҳаво

Фаҳмидани чароғи сифати ҳаво

Ҳангоми фурузон кардани тозакунандаи ҳаво чароғи сифати ҳаво ба таври худкор фурузон мешавад ва ҳама рангҳоро бо навбат пай дар пай равшан мекунад. Пас аз тақрибан 30 сония, сенсори зарраҳо рангеро интихоб мекунанд, ки ба сифати ҳавои гирду атрофи зарраҳои ҳавой мувофиқ аст.

Ранги сабуки сифати ҳаво	Сатҳи сифати ҳаво
Кабуд	Хуб
Кабуд-арғувон	Саҳеҳ
Арғувон-сурх	Паст
Сурх	Хеле паст

Ранги нури сифати ҳаво бо баландтарин индекс дар байни PM2.5 ва IAI муайян карда мешавад.

PM2.5

AeraSense технологияи ҳассос ҳатто дақиқтарин тағироти заррачаҳои ҳаворо дақиқ муайян мекунад ва зуд вокуниш нишон медиҳад. Он ба шумо боварӣ мебахшад, ки дар вақти воқеӣ бозгашти PM2.5 мавҷуд аст.

Аксари ифлоскунандаҳои ҳавои дарунӣ ба зерӣ PM2.5 меафтанд - ки ба ифлоскунакҳои зарраҳои ҳаво аз 2,5 микрометр хурдтар дахл дорад. Сарчашмаҳои маъмули дарунии зарраҳои майда дуди тамоку, пухтупаз, шамъҳои фурузон мебошанд. Баъзе бактерияҳои ҳавой ва спораҳои хурдтарини қолабҳо, аллергияҳои ҳайвонот ва зарраҳои аллергияҳои фулуси хок низ ба PM2.5 меафтанд.

Сатҳи PM2.5	Ранги сабуки сифати ҳаво
≤12	Кабуд
13-35	Кабуд-арғувон
36-55	Арғувон-сурх
>55	Сурх

IAI

Сенсори дараҷаи касбии **AeraSense** сатҳи аллергияҳои ҳавои даруниро муайян мекунад ва бо такрори рақамӣ аз 1 то 12 сатҳи эҳтимолии хавфи аллергияҳои ҳавои даруниро нишон додан мумкин аст. 1 сифати беҳтарини ҳаворо нишон медиҳад.

Сатҳи IAI	Ранги сабуки сифати ҳаво
1-3	Кабуд
4-6	Кабуд-арғувон
7-9	Арғувон-сурх
10-12	Сурх

Даргиронидан ва хомӯш кардан

Шарҳ:

- Барои иҷрои оптималии тозакунӣ, дару тирезаҳоро пӯшед.
- Пардаҳоро аз даромадгоҳи ҳаво ё баромади ҳаво дур нигоҳ доред.

1 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.


2 Тугмаи  барои даргирондани тозакунандаи ҳаво пахш кунед.

↳ Тозакунандаи ҳаво садо мебарорад.

↳ "----" дар экран ҳангоми гармкунӣ намоиш дода мешавад. Сипас тозакунандаи ҳаво пас аз чен кардани сифати ҳаво сатҳи PM2.5/IAI -ро нишон медиҳад.

↳ Тозакунандаи ҳаво дар ҳолати худкор бо IAI дар экран кор мекунад.

3 Барои хомӯш кардани тозакунандаи ҳаво дар муддати 3 сония тугмаи  пахш карда нигоҳ доред.

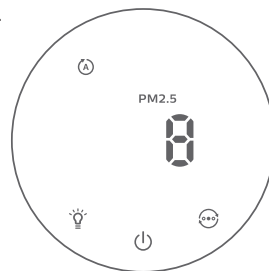

Шарҳ: Агар тозакунанда пас аз ХОМЎШ кардан ба васлаки барқ пайваст бошад, тозакунандаи ҳаво ҳангоми дубора ФУРЎЗОН шудан дар танзимоти пешина кор мекунад.

Тағир додани танзимоти ҳолат

Шумо метавонед бо пахш кардани тугмаи  ҳолати худкор, суръати 1, суръати 2, ҳолати турбо ё ҳолати хобро интихоб кунед.



Ҳолати худкор (): Тозакунандаи ҳаво суръати вентиляторро мувофиқи сифати муҳити атроф ба таври худкор танзим мекунад.



Суръати дастӣ ( & ): Дар ҳолати дастӣ, тозакунандаи ҳаво бо суръати 1 ё суръати 2 кор мекунад.



Ҳолати турбо (☼): Дар ҳолати турбо тозакунандаи ҳаво бо суръати баландтарин кор мекунад.



Ҳолати ҳоб (☾): Тозакунандаи ҳаво оромона бо суръати паст кор мекунад. Пас аз 3 сония, экран хомӯш мешавад.



Дззаронидани нишондиҳандаи экран

Шарҳ: Дастгоҳ сатҳи пешфарзии PM2.5 -ро нишон медиҳад.

- Тугмаи ☼ -ро барои иваз кардани нишондиҳандаи намоиш дар байни IAI / PM2.5 3 сония пахш карда нигоҳ доред.



Истифодаи функцияи фурузон/хомӯш кардани чароғ

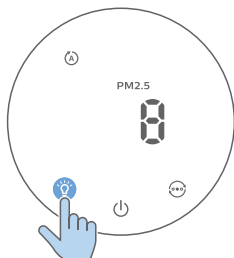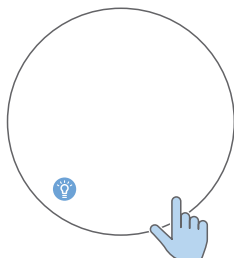

Бо сенсори рушной, панели идоракунӣ метавонад мувофиқи нури муҳит ба таври худкор фурузон, хомӯш ё хира шавад. Ҳангоме ки ҷароғи атроф торик мешавад, панели идоракунӣ хомӯш мешавад ё хира мешавад. Шумо метавонед дилхоҳ тугмаро пахш кунед, то ҳама ҷароғҳоро бедор кунед. Сипас, агар ягон амалиёти минбаъда набошад, ҳама ҷароғҳо хомӯш мешаванд ё боз хира мешаванд, то бо нури муҳит мувофиқат кунанд. Шумо метавонед тугма -ро дастӣ пахш кунед, то ҳама ҷароғҳо ва панели идоракуниро хомӯш кунед. Барои бедор кардани ҳамаи ҷароғҳо дилхоҳ тугмаро пахш кунед.

5 Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ

Шарҳ:

- Пеш аз тоза кардан дастгоҳро ҳамеша аз барқ ҷудо кунед.
- Ҳеҷ гоҳ дастгоҳро ба об ё дигар моеъ ғарқ накунад.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи дастгоҳ аз маҳлулҳои абразивӣ, зангзананда ё тез оташигиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода набаред.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани филтр аз моеъҳо (аз ҷумла об) истифода набаред.
- Кӯшиш накунад, ки сенсори зарраҳоро бо чангкашак тоза кунед.

Нақшаи тозакунӣ

Зудӣ	Усули тозакунӣ
Ҳангоми зарурат	Қисми пластикии дастгоҳро бо матои мулоим ва хушк тоза кунед
	Сарпӯши баромади ҳаворо тоза кунед
Ҳар ду моҳ	Сенсорҳои зарраҳоро бо матои хушкӣ пахтагӣ тоза кунед
 дар экран намоиш дода мешавад.	Сатҳи филтрро тоза кунед

Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво

Барои пешгирии кардани ҷамъшавии ҷанг дохил ва беруни тозакунандаи ҳаво мунтазам тоза кунед.

- Барои тоза кардани дохил ва берунии тозакунандаи ҳаво ва баромади ҳаво аз матои мулоим ва хушк истифода баред.


Тоза кардани сенсори зарраҳо

Барои кори оптималии дастгоҳ ҳар 2 моҳ сенсори зарраҳоро тоза кунед.


Шарҳ:

- Агар тозакунандаи ҳаво дар муҳити ҷанголд истифода шавад, мумкин аст онро зуд -зуд тоза кардан лозим аст.
- Агар сатҳи намӣ дар ҳучра хеле баланд бошад, метавонад дар сенсори зарраҳо конденсация пайдо шавад ва нури сифати ҳаво метавонад сифати пасттари ҳаворо нишон диҳад, гарчанде ки сифати ҳаво воқеан хуб аст. Агар ин ҳолат рӯй диҳад, сенсори зарраҳоро тоза кунед.


2

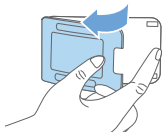

3

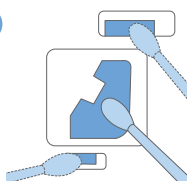


5

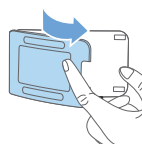

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
- 2 Сарпӯши сенсори сифати ҳаворо кушоед.
- 3 Сенсорҳои зарраҳоро бо матои намноки пахтагӣ тоза кунед.
- 4 Ҳама қисмҳоро бо матои хушки пахта хушк кунед.
- 5 Пӯшидани сенсори сифати ҳаво

Тоза кардани сатҳи филтр

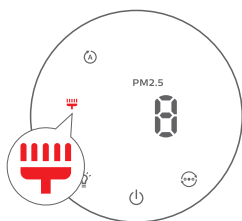


Ҳолати огоҳии нури филтр

Огоҳии тозакунии филтр  дар экран намоиш дода мешавад.

Амал

Сатҳи филтрро бо чангкашак тоза кунед.

1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

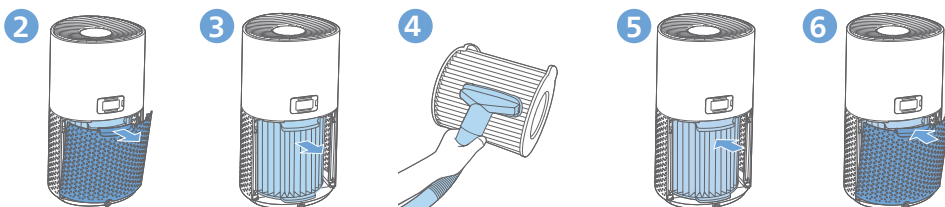

2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.

3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.

4 Сатҳи филтрро бо чангкашак тоза кунед.

5 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.


6 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.

7 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.

8 Барои фурузон кардани дастгоҳ тугмаи  пахш кунед.

9 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии филтр тугмаи  ва -ро ба муддати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.

10 Пас аз тоза кардани филтр дастхоятонро бодикқат бишӯед.

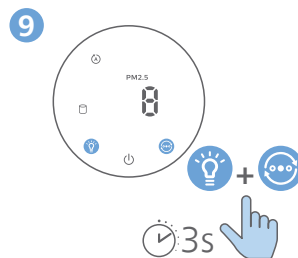

Иваз намудани филтр

Фаҳмидани қулфи муҳофизати солим


Ин тозакунандаи ҳаво бо нишондиҳандаи ивазкунандаи филтр муҷахҳаз карда шудааст, то боварӣ ҳосил намоед, ки филтри тозакунии ҳаво ҳангоми кор кардани тозакунандаи ҳаво дар ҳолати оптималӣ қарор дорад. Вақте ки филтр бояд иваз карда шавад, ҳушдори ивазкунии филтр  сурх фурузон мешавад.

Агар филтр сари вақт иваз карда нашавад, тозакунандаи ҳаво аз кор мемонад ва барои муҳофизат кардани сифати ҳавои ҳуҷра ба таври худкор баста мешавад. Филтрро ҳарчи зудтар иваз кунед.

Иваз намудани филтр


Шарҳ:

- Филтр шуста намешавад ё дубора истифода намешавад.
- Пеш аз иваз кардани филтрҳо ҳамеша тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

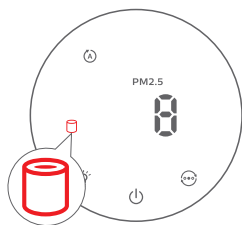

Ҳолати огоҳии нури филтр	Амал
Огоҳии ивазкунии филтр  фурузон мешавад	Иваз намудани филтри NanoProtect (FY1700/30)

- 1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

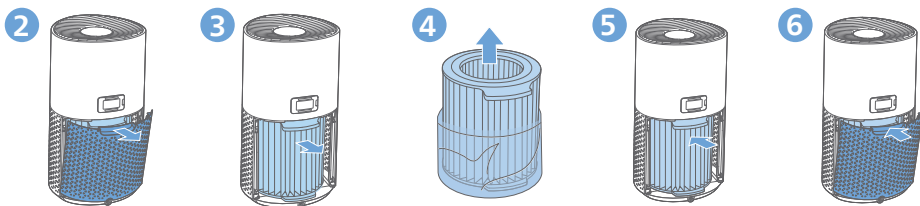

- 2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
- 3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
- 4 Ҳама маводи бастабандии филтри навро хориҷ кунед.
- 5 Филтри навро ба дастгоҳ ҷойгир кунед.
- 6 Сарпӯши қафоро дубора пайваست кунед.


7 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузored.

8 Барои фурӯзон кардани дастгоҳ тугмаи  пахш кунед.

9 Барои аз нав танзим кардани мӯҳлати ҳисобкунаки филтр тугмаи  ва -ро дар тӯли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ дored.

10 Пас аз иваз кардани филтр дастҳоятонро бодикқат бишӯед.

Шарҳ: Филтрро бӯй накумед, зеро он ифлоскунандаҳоро аз ҳаво ҷамъ кардааст.

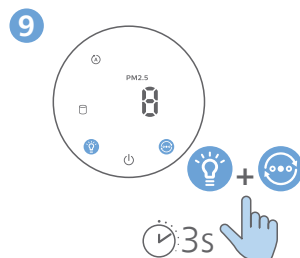


Аз нав танзимкунии филтр


Шумо метавонед филтрро ҳатто пеш аз нишон додани огоҳии ивазкунии филтр () дар экран иваз кунед. Пас аз иваз кардани филтр, шумо бояд ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дастӣ аз нав танзим кунед.

1 Тугмаи барқро  дар тӯли 3 сония пахш кунед, то дастгоҳро хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

2

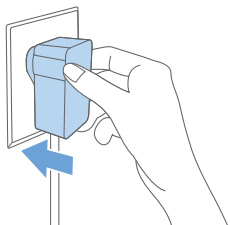

3

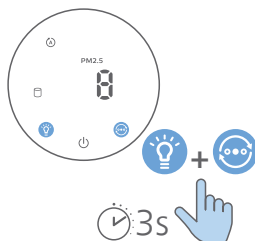

2 Сими барқро ба васлаки барқ гузored.

3 Дар давоми 15 сония пас аз фурӯзон шудан, тугмаи  ва -ро барои аз нав танзимкунии ҳисобкунаки мӯҳлати филтр ба муддати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ дored.

6 Нигоҳдорӣ

1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

2 Тозакунандаи ҳаво, сенсори зарраҳо ва сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).

3 Ҳама қисмҳоро пеш аз нигоҳдорӣ бодикқат хушк кунед.

4 Филтрро ба ҳалтаҳои пластикии пӯшидаи ҳавой печонед.

5 Тозакунандаи ҳаво, филтрро дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ дored.

6 Пас аз кор бо филтр ҳамеша дастҳоро бодикқат бишӯед.

7 Ҳалли мушкилиҳо

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар поён ҷал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Дастгоҳ дуруст кор намекунад.	Огоҳии ивазкунии филтр пайваста фурузон аст, аммо шумо филтри мувофиқро иваз накардаед. Дар натиҷа, дастгоҳ ҳоло баста аст. Дар ин ҳолат, филтрро иваз кунед ва тугмаи -ро барои аз нав танзим кардани мӯҳлати ҳисобкунаки филтр пахш кунед.
Ҷараёни ҳаво, ки аз баромадгоҳи ҳаво берун меояд, назар ба пешина хеле заифтар аст.	Сатҳи филтр ифлос аст. Сатҳи филтрро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).
Сифати ҳаво беҳтар намешавад, ҳарчанд тозакунандаи ҳаво кайҳо боз кор мекунад.	- Санҷед, ки маводи бастабандӣ аз филтр хориҷ карда шудааст. - Филтр дар дастгоҳ ҷойгир карда нашудааст. Боварӣ ҳосил кунед, ки филтр (FY1700/30) дуруст насб карда шудааст. - Сенсори зарраҳо тар аст. Сатҳи намӣ дар ҳуҷраи шумо баланд аст ва боиси конденсатсия мегардад. Боварӣ ҳосил кунед, ки сенсори зарраҳо тоза ва хушк аст (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред). - Андозаи ҳуҷра калон аст ё сифати ҳавои беруна бад аст. Барои иҷрои оптималии тозакунии, лутфан ҳангоми кор кардани тозакунандаи ҳаво дару тирезаҳоро пӯшед. - Захираҳои ифлосшавии дарунӣ мавҷуданд. Барои мисол, тамокукашӣ, пухтупаз, бухур, атр ё машрубот. - Вақти кори филтр ба охир расидааст. Филтрро бо филтери нав иваз кунед.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Ранги чароғи сифати ҳаво ҳамеша як хел мемонад.	Сенсори зарра ифлос аст. Сенсорҳои зарраҳоро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдори" нигаред).
Таҷҳизот бӯи ацибе ба вучуд меорад.	Аввалин маротиба, ки шумо дастгоҳро истифода мебаред, он метавонад бӯи пластикӣ ба вучуд орад. Ин муқаррарӣ аст. Аммо, агар дастгоҳ бӯи сӯхта дошта бошад, ҳатто ҳангоми тоза кардани филтрҳо, бо фурӯшандаи Philips ё маркази хидматрасони Philips тамос гиред. Филтр метавонад пас аз муддате истифода шавад, зеро азхудкунии газҳои дарунӣ бӯи меорад. Тавсия дода мешавад, ки филтрро дубора фаъл созед ва онро дар нури офтоб барои истифодаи такрорӣ гузоред. Агар бӯи ҳоло ҳам вучуд дошта бошад, филтрро иваз кунед.
Таҷҳизот хеле баланд кор мекунад.	- Агар дастгоҳ дар ҳолати турбо кор кунад, ин муқаррарӣ аст. <i>rmal if the appliance runs at the Turbo mode.</i> - Дар ҳолати Худкор, агар овози дастгоҳ хеле баланд бошад, шояд бо сабаби бадтар шудани сифати ҳаво, дастгоҳ бо суръати баландтар кор карда истодааст. Шумо метавонед ҳолати Хобро интихоб намоед. - Агар садои ғайримуқаррарӣ вучуд дошта бошад, бо Маркази Хизматрасонии Истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред. - Агар чизе ба васлаки ҳаво афтад, он метавонад боиси садои ғайримуқаррарии баланд гардад. Дарҳол дастгоҳро хомӯш кунед, дастгоҳро чаппа кунед, то объектҳои беруниро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
Таҷҳизот ҳоло ҳам нишон медиҳад, ки ман бояд филтрро иваз кунам, аммо ман аллакай ин корро кардам.	Шояд шумо ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дубора барқарор накардаед. Дастгоҳро фурӯзон кунед. Ба муддати 3 сония 🔄 ва 😊 пахш карда нигоҳ доред.
Рамзи хатогии "E1" дар экран намоиш дода мешавад.	Мотор камбудӣ дорад. Бо маркази хизматрасонии истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.

8 Кафолат ва дастгирӣ

Versuni ба ин дастгоҳ ду сол кафолат баъди харид медиҳад. Ин кафолат эътибор надорад, агар норасоӣ аз сабаби истифода ё нигоҳдории нодуруст бошад. Кафолати мо ба ҳуқуқҳои шумо ҳамчун истеъмолкунанда таъсир намерасонад. Барои маълумоти иловагӣ ё дархости кафолат, лутфан ба вебсайти мо www.philips.com/support муроҷиат кунед.

Фармоиши қисмҳо ё лавозимот

Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба дилери Philips равед ё аз www.philips.com/support боздид кунед.

Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред.



Philips va Emblem Shield Philips тамғаҳои ба қайд гирифташудаи Koninklijke Philips N.V. мебошанд. ва тибқи иҷозатнома истифода мешаванд.

Ин маҳсулот таҳти масъулияти Versuni Holding B.V. ва Versuni Holding B.V. истеҳсол ва фурӯхта мешавад. нисбат ба ин маҳсулот кафолатдиҳанда мебошад.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC1711_EU_UM_v1.0 (07/08/2023)

