

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP8203

HP8202


HP8201

HP8200



RO **Manual de utilizare**

PHILIPS

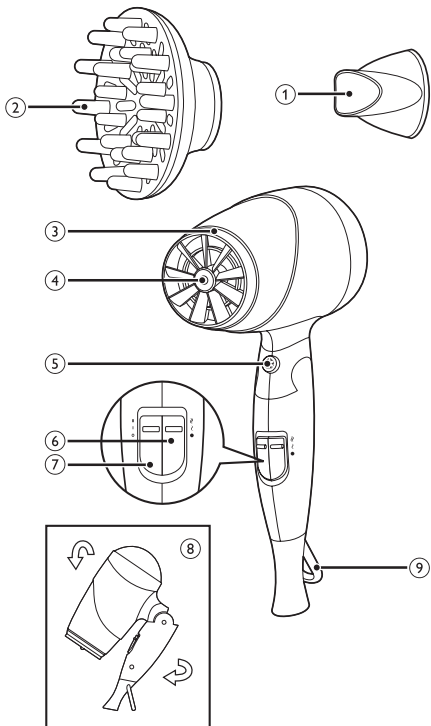

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Nu introduceți obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutarea.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.



- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verificați grilajul pentru a vă asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.

Nivel de zgomot: $L_c = 80 \text{ dB [A]}$

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Mediu

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veți ajuta la protejarea mediului.



2 Uscăți-vă părul

1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.

- Pentru uscare precisă, atașați concentratorul (①) pe uscător (③).
- **Numai pentru HP8203/HP8201:** Pentru a mări volumul buclor și al coafurii, atașați difuzorul de volum (②) pe uscător (③).

- Pentru a demonta accesoriul, trageți-l de pe uscător.

2 Reglați comutatorul pentru temperatură (⑥) și comutatorul pentru jet de aer (⑦) la pozițiile adecvate. Apăsăți  butonul pentru jet de aer rece (⑤) pentru un flux de aer rece care să vă fixeze coafura.

Comutator	Poziție	Funcție
Temperatură	 Uscare rapidă	Uscați rapid părul ud
	 Protecție termică	Uscați delicat părul la o temperatură constantă de 57°C
	 Îngrijire rece	Uscați părul cu atenție și păstrați strălucirea
Flux de aer	II	Flux de aer puternic și uscare rapidă
	I	Flux de aer delicat și coafare
	○	Oprire


- **Numai pentru HP8203/HP8202:** Aparatul este echipat cu funcție de ionizare, care oferă un plus de strălucire și reduce aspectul creț. Funcția de ionizare se activează automat când aparatul este pornit și indicatorul de ionizare (④) se aprinde.
 - ↳ Când este activată funcția, se poate percepe un miros specific. Este un lucru normal și este cauzat de ionii generați.
- **Pentru HP8203/HP8201 cu difuzorul de volum:**
 - ↳ Pentru a conferi volum la rădăcini, introduceți vârful difuzorului în păr și efectuați mișcări circulare.
 - ↳ Pentru părul lung, răsfirați secțiuni de păr deasupra difuzorului sau pieptănați părul de sus în jos cu vârful.
 - ↳ Pentru a fixa coafura pentru părul creț sau ondulat, țineți difuzorul la o distanță de 10-15 cm pentru a permite părului să se usuce treptat.

După utilizare:

- 1 Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- 2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
- 3 Curățați aparatul cu o cârpă umedă.
- 4 Pliați aparatul (⑧).
- 5 Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de la agățătoare (⑨).

3 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu, sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

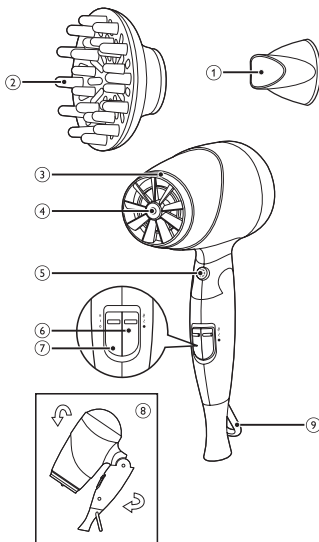

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21682



100% recycled paper
100% papier recyclé