

**PHILIPS**

五金卫浴

淋浴套装

ASH2533CH/93



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



扫码关注公众号


本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新，恕不另行通知。

© 2022 AquqShield All right reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under

Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A JUL 22

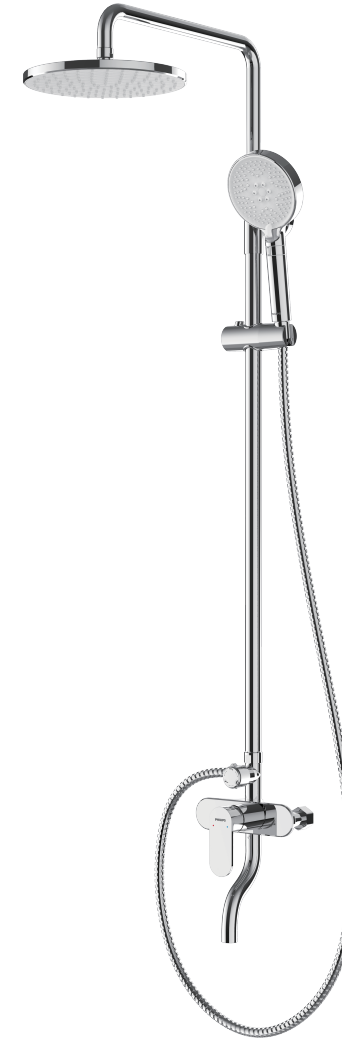

说明书

# 目录

1 用户必读	1	5 维护保养	7
符号描述	1		
警告	1	6 故障诊断	8
注意	1		
2 部件名称	3	7 装箱清单	8
3 产品尺寸	4	8 保修卡	9
4 安装&使用	4		
安装前准备事项	4		
安装淋浴套装	4		
使用方法	6		

## 1 用户必读



产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

- 为保证产品正常工作，须由经我公司授权的专业服务人员对产品进行安装调试、维修和保养等操作；由未授权人员对产品进行安装调试或维修保养等操作，所造成产品无法正常使用，我公司将不承担相应保修责任。
- 产品安装使用后，用户应根据使用情况经常进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用并拨打本公司的服务热线。
- 产品严禁安装在室外。
- 请勿在产品上放置物品。
- 以上条款解释权在法律允许下归本公司所有。


## 符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

- 按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。

 <b>警告</b> 指有可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容	 <b>注意</b> 指有可能造成一般人员损伤或财产损失的内容
---	---


- 图示释义如下：

 指不可进行的内容	 指必须执行的内容	 指须引起注意的内容
--	--	---

### 警告


- ❗ 请注意轻拿轻放，以免跌落造成产品损伤或砸伤人员。
- ❗ 产品须安装在水压小于0.5MPa的供水管路上。若进水水压超过0.5MPa，必须加装减压阀（需另行购买）。
- ❗ 产品造水温度须在4-70℃范围内，进水温度超过70℃时，会损坏产品；进水温度低于4℃时，可能造成冰冻，引起产品元件破裂，导致漏水。

⊘ 请勿将洗涤剂或不明液体等泼洒在产品上。

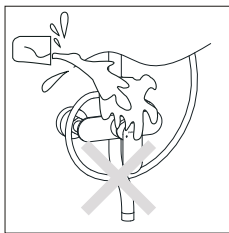

⊘ 不可改造


不可擅自将产品拆开或修理，否则容易造成部件损坏、产品漏水或功能失常，避而引发更大的财产损失。如需修理时请联系服务热线或授权服务中心

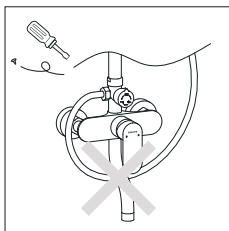

### ⚠ 注意

- ❗ 清洁产品使用清水即可。
- ❗ 安装淋浴套装前，请务必先清除预埋水管内的杂质及污泥，以免阻塞水路，影响出水功能。
- ❗ 请保持连接软管自然舒展状态，切勿强拉强折，以免损伤或者损坏软管。
- ❗ 在更换或拆卸产品前，务必先关闭水源，然后打开出水开关，释放供水管内压力，并检查水路，确保水源完全关闭。
- ❗ 如果长时间外出，请事先关闭进水角阀，打开产品开关释放产品中的压力和积水。


⊘ 清洁时，切勿使用钢丝绒、清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙醇）。

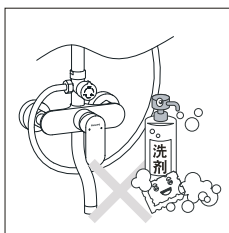

⊘ 产品切勿暴露于含有有害化学品或安装在其他腐蚀性环境下。

## 2 部件名称


序号	名称	数量
1	弯管组件	1
2	密封胶圈	3
3	膨胀螺钉	1
4	自攻螺丝	1
5	M5螺钉	2
6	固定墙座	1
7	管连接座	1
8	滑套	1
9	直管组件	1
10	六角扳手	1
11	密封垫片	1
12	曲脚	2
13	密封垫片	2
14	圆形装饰盖	2
15	龙头主体	1
16	滤网垫片	1
17	头顶花洒	1
18	手持花洒	1
19	花洒软管	1

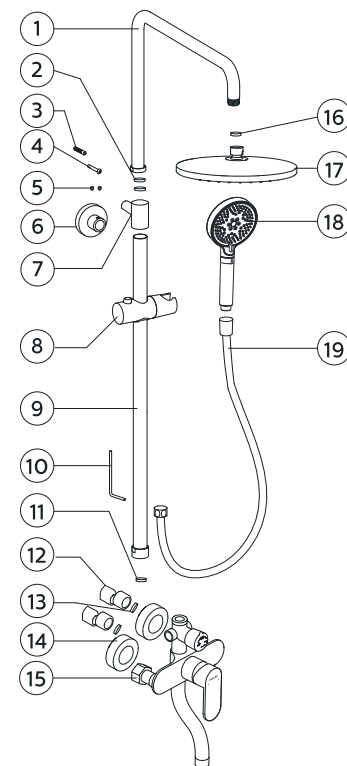






- (6) 将顶喷花洒与七字型弯管出水端旋紧连接。  
注：安装时请确保密封垫片装配到位。
- (7) 将手持式花洒与花洒软管锥形接头端连接，另一端与龙头本体连接。  
注：安装时请确保内部密封垫片安装到位。
- (9) 温水3-5分钟，确认各连接部位无渗漏后方可正常使用。

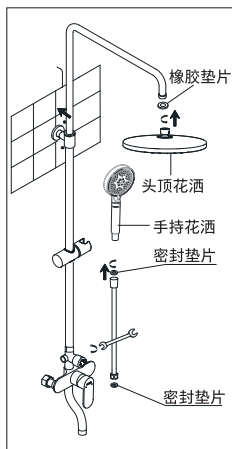


### 使用方法

- (1) 按图示开启或关闭把手，开启角度越大，流量越大。  
注：请平稳轻盈开启或关闭把手，利于延长阀芯使用寿命。

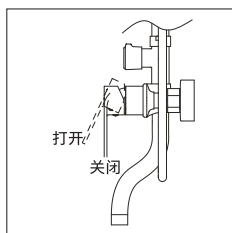

- (2) 按图示顺时针转动把手，热水供水量增多；逆时针转动把手，冷水供水量增多。  
注：请平稳轻盈转动把手，利于延长阀芯使用寿命。

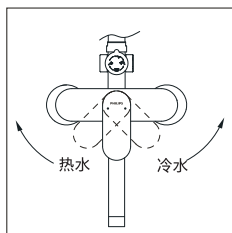


- (3) 转动功能切换把手，当对应的图标朝上时相应图示位置出水，如下图所示。  
注：请平稳轻盈转动功能切换把手，利于延长阀芯使用寿命。



## 5 维护保养


### 日常维护

- ❗ 请经常用清水清洗并用软棉布抹干淋浴套装。  
注：切勿使用含颗粒状的或其他酸碱性洗涤剂清洗产品外观。

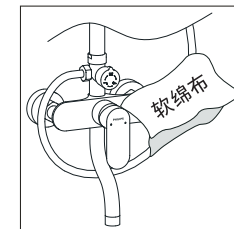

- ❗ 请定期清洗顶喷花洒进水口、手持花洒软管进水接头、内滤网垫片以防止水量不足。

- ❗ 超过两个星期没有使用龙头，在使用之前，请先流水1分钟后再行使用

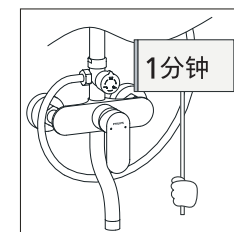

## 6 故障诊断

### 常见问题

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障现象可能的原因	故障解决方法
龙头下出水流量偏小	出水嘴柔水器堵塞	拆开清洗柔水器
	进水水压太低	调高进水水压
	阀芯没有完全开启	完全开启阀芯
顶喷花洒出水流量偏小	进水水压太低	调高进水水压
	阀芯没有完全开启	完全开启阀芯
	出水孔堵塞	清理出水孔
手持花洒出水流量偏小	进水水压太低	调高进水水压
	阀芯没有完全开启	完全开启阀芯
	出水孔堵塞	清理出水孔
产品漏水	未按正确方式安装产品	重新检查安装产品
	连接处配件损坏或漏装	请联系服务热线或授权服务中心
	其他	请联系服务热线或授权服务中心
龙头无法关水	阀芯损坏	请联系服务热线或授权服务中心
冷热水调节相反	冷热水管道装反	冷热调节装反使用或调换管道冷热供水
手持花洒切换失效	花洒损坏	请联系服务热线或授权服务中心

## 7 装箱清单

龙头主体	x1
弯管组件	x1
直管组件	x1
固定墙座组件	x1
花洒滑套	x1
曲脚组件	x1
手持花洒软管	x1
顶喷花洒	x1
手持花洒	x1
说明书	x1
合格证	x1

## 中国地区保修卡

产品型号 -----

购买日期 -----

### 保修

- 从购买日起，产品附带三年（阀芯五年、花洒两年）保修期。在保修期限内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我仍将提供免费的产品修复或更换服务。
- 我们提供的免费产品修复或更换保修服务，其前提为客户必须提供高效的购买证明，例如，发票而且请求维修服务的日期尚在保修期限之内。
- 这项保修并不包括消耗性零件（如：滤芯等）或以玻璃制成的配件。
- 如果瑕疵是由于不正确使用、不良的保养（例如零件困水垢而卡死），或者是由于非经授权的人员所执行的修护所致，则本保修将无效。
- 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明书中的所有知识，及忽视使用说明书中限制或警告之行为或用法。

注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制

针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制（若有时），可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响您的法定权益。

### 服务

在正式供销的所有国家中，产品都附带有保修期间及保修期后的服务。对于非正常供销的国家中，服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时效可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问，请与您所在国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：400 618 6222）请求服务。