

PHILIPS

净水器

净水壶

WP4205/00
WP4205/01
WP4205/02



说明书



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

扫一扫关注我们
您将获得更多服务



Specifications are subject to change without notice
© 2018 AquaShield
All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Shanghai AquaShield Health Technology Company Limited and Shanghai AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
Rev A DEC18

产品功能

以市政自来水为原水，用于自来水的深度净化处理，处理后出水水质符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——水质处理器》（2001）的要求。

适用水质

以市政自来水作为原水。

主要处理单元与所用材料及其使用年限

产品名称	飞利浦牌WP4205/00型净水器 飞利浦牌WP4205/01型净水器 飞利浦牌WP4205/02型净水器	
主要成分或部件及滤料和膜组件	规格	使用年限
PP内桶	1L/个	3年
PP外桶	3L/个	3年
ABS过滤壳	60x120mm	3个月
椰壳颗粒活性炭	20-40目	3个月

主要技术参数

型号	WP4205/00型 WP4205/01型 WP4205/02型
额定总净水量	90L
净水流量	0.15L/min
工作压力	常压(0-0.1Mpa)
外观差异	WP4205/00型盖蓝色，内桶透明色，外桶透明色； WP4205/01型盖白色，内桶透明色，外桶透明色； WP4205/02型盖蓝色，内桶蓝色，外桶蓝色；
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——水质处理器》(2001)的要求。
水温范围	5℃~38℃

水处理工艺流程


市政自来水→颗粒活性炭→净化水

1

产品结构图及各部件名称



使用方法

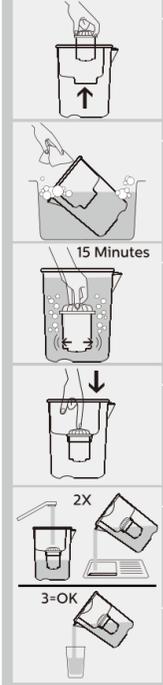

1 打开包装，取出净水器和滤芯。

2 清洗净水器。(注意：不能使用洗碗机清洗此产品)

3 15 Minutes 打开滤芯包装袋从中取出滤芯，将滤芯完全浸没在自来水中，浸泡15分钟。(在滤芯安装前确认密封圈是否安装好)

4 将滤芯装入原水桶水中，按压平整并塞紧。

5 手动打开壶嘴盖，从自来水龙头接水，开始过滤水，将前2次滤出的水倒掉。(在最初2次滤水中出现碳粉是正常现象)

6 净水器可以正常使用了。

2

注意事项

警告

- 本产品使用原水水质为市政自来水（不明水源地请勿使用）。
- 应照看好儿童，避免他们将产品当作玩具。
- 请务必非常小心地处理滤芯，请勿修改或跌落滤芯。如果滤芯已经经过修改、外部损坏或跌落过，请加以更换。
- 本产品仅限于家用。

注意

- 请注意轻拿轻放，以避免产品跌落造成砸伤。
- 当原水桶中水未全部过滤完之前，请勿使用净水桶中的净水，以免原水被一起倒出。
- 本产品不能过滤除自来水以外的其他液体。如果不小心将其它液体通过滤芯，滤芯可能会堵塞。
- 当使用净水器时，请勿使用38℃以上热水。
- 如果不小心将热水倒入净水器，净水中会有暂时性异味。
- 若自来水中出现大量浑浊物（如清洗水桶后或长期未使用自来水等情况），请在使用本净水器前流放一段时间的自来水，可延长滤芯寿命。
- 请不要把产品放在火焰或高温处，以免引起产品变形。
- “已过滤好的净水”请尽早使用。由于净水中没有余氯，细菌容易繁殖。请装入有盖的清洁容器内，并放入冰箱保存。
- 请勿冷冻本产品，会引起产品破损。

维护和保养

- 使用水源应符合市政自来水要求；
- 请勿将产品放置在阳光直射处；
- 建议2-3个月更换滤芯（可视使用频率及水质延长或缩短）；
- 请经常保持产品清洁，清洁时请取出滤芯，禁用洗涤剂 and 强挥发性溶剂清洗。

3

故障诊断

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
净水味道异常	产品可能需要清洗 是否已超过滤芯更换时期 滤芯是否安装到位	请清洁净水器 请更换滤芯 检查硅胶圈是否破损和磨损，并按正确方法安装
原水桶不下水	滤芯堵塞	提取滤芯组件，在自来水龙头下反冲洗的同时，在手中抖动若干次即可还原使用

帮助

问题	原因	解决方法
我不小心跌落了滤芯，我不确定滤芯是否仍能正常工作	滤芯很脆弱，必须小心处理。如果滤芯跌落，则可能无法继续工作	如果滤芯跌落过，请予以更换。
我发现滤芯流出的过滤水流速太慢，我想增大滤芯开口。	滤芯只有一个小孔，这是为了延长滤芯的使用寿命。	请勿修改滤芯！修改操作可能损坏滤芯，从而导致滤芯不能正常工作。

我不知道净水器可以过滤什么类型的水。

本净水器只能用来净化家中的自来水，因为这属于城市供水，经过预先处理。切勿向净水器中注入温度高于38℃的水。高于38℃的水可能损坏水桶和滤芯。

我不知道在哪里购买替换滤芯。

您可以在销售净水器的商店或飞利浦净水器的主要零售点购买替换滤芯。滤芯对应的型号是WP3915。

4

产品保修服务指南

从购买日起，产品附带两年保修期。有关详细的保修条件，请参阅包装盒内的单独保修卡。如果您对有任何疑问，您可以在www.philips.com/welcome上咨询我们的在线支持或与您所在国家/地区的客户服务中心联系(中国地区热线电话: 4008 800 008)。我们已尽最大努力设计、开发和测试本款优质产品。但是，如果您的产品需要维修，请致电客户服务热线预约上门维修服务。我们的维修技术人员讲确保在维修期间保持卫生，维修后，我们将为您提供值得信任的安全饮用水。

装箱清单

主机	1X
滤芯	1X
说明书	1X
保修卡	1X
合格证	1X

温馨提示：

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾放在一起，应将其交给政府指定的回收中心。这样做有利于环保。

请妥善保管本使用说明书

食品接触用产品信息

净水壶及滤芯产品食品接触用产品信息			
请根据说明书要求正常使用本产品			
本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：			
材质	用途	执行标准	备注
塑料（净水壶容器）	PP 壶盖，壶嘴盖、原水桶，净水桶	GB 4806.7-2016	适用于市政自来水在5℃-38℃条件使用
滤芯封装材料	ABS 滤芯上盖，滤芯外壳	GB 4806.7-2016	适用于市政自来水在5℃-38℃条件使用
	PET 滤芯上盖滤网	GB 4806.7-2016	
	橡胶 密封胶	GB 4806.11-2016	
	滤芯	活性炭 过滤材料	GB 4806.1-2016
备注： 1. 本产品不宜作为容器长期存储食品； 2. 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！			

5



产品名称：飞利浦牌WP4205/00净水器
净水流量：0.15L/min
额定总净水量：90L
工作压力：常压(0-0.1Mpa)
生产日期：请见产品合格证
原水水质：市政自来水
执行标准：Q/SHD 021-2018
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——水质处理器》(2001)的要求
卫生许可批准文号：(苏)卫水字(2018)第3200-0087号
注意事项：根据产品《说明书》定期更换滤芯
生产企业：上海水护盾健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号1幢2层204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
实际生产企业地址：昆山开发区远胜路88号
实际生产企业电话：0512-8363 9799 邮编：215334
全国顾客服务热线：4008 800 008



产品名称：飞利浦牌WP4205/01净水器
净水流量：0.15L/min
额定总净水量：90L
工作压力：常压(0-0.1Mpa)
生产日期：请见产品合格证
原水水质：市政自来水
执行标准：Q/SHD 021-2018
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——水质处理器》(2001)的要求
卫生许可批准文号：(苏)卫水字(2018)第3200-0087号
注意事项：根据产品《说明书》定期更换滤芯
生产企业：上海水护盾健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号1幢2层204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
实际生产企业地址：昆山开发区远胜路88号
实际生产企业电话：0512-8363 9799 邮编：215334
全国顾客服务热线：4008 800 008



产品名称：飞利浦牌WP4205/02净水器
净水流量：0.15L/min
额定总净水量：90L
工作压力：常压(0-0.1Mpa)
生产日期：请见产品合格证
原水水质：市政自来水
执行标准：Q/SHD 021-2018
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——水质处理器》(2001)的要求
卫生许可批准文号：(苏)卫水字(2018)第3200-0087号
注意事项：根据产品《说明书》定期更换滤芯
生产企业：上海水护盾健康科技有限公司
生产企业地址：上海市松江区沪松路999号1幢2层204室
生产企业电话：021-3700 0000 邮编：201613
实际生产企业地址：昆山开发区远胜路88号
实际生产企业电话：0512-8363 9799 邮编：215334
全国顾客服务热线：4008 800 008

