

PHILIPS

净水器

滤芯

AWP202



说明书

产品功能

以市政自来水为原水，经飞利浦牌离子交换树脂颗粒活性炭复合滤芯处理的出水为净化水，该产品为水处理材料，作为水质处理器的配套滤芯使用。产品符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。


适用水质范围

市政自来水

主要技术参数

产品名称	飞利浦牌离子交换树脂颗粒活性炭复合滤芯
主要成份或部件	聚丙烯壳体 无纺布（聚丙烯） 树脂颗粒活性炭

结构示意图

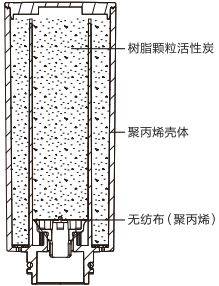

使用方法

1. 打开滤芯包装，取出滤芯，撕掉滤芯保护膜；
2. 参照机器说明书正确安装滤芯；
3. 激活滤芯，提升过滤效果，点击出水键，出水 5~10 秒之后，静置让滤芯浸泡 15 分钟，过滤一箱水。请丢弃第一箱过滤的水，不要饮用；
4. 享用干净的过滤水。

注意事项

- 请勿过滤温度超过38℃的热水，不要让滤芯结冰，以免损坏滤芯。
- 滤芯只能用来过滤符合市政自来水的水源。
- 不要堵塞滤芯出水口，或将它连接到其它设备。
- 避免滤芯受到撞击，以防滤芯受损，影响正常使用。
- 滤芯使用应避免阳光直射或窗口附近，远离热源。
- 净水器使用时不要取出滤芯。
- 根据不同地区水质以及使用情况，需要定期更换滤芯。

维护保养

- 如果净化水出现异味，请及时更换滤芯。
- 长期未使用时，在使用前请过滤 1min 水不要饮用。

产品售后服务指南

如果您需要服务或者更多信息，或者有任何疑问，您可以在www.philips.com上咨询我们的在线支持或致电飞利浦客服热线（400 618 6222）。

装箱清单

	1芯装	6芯装
飞利浦牌离子交换树脂颗粒活性炭复合滤芯	1x	6x
说明书	1x	1x
合格证	1x	1x
铭牌	1x	1x

*1芯装滤芯数量为1支，6芯装滤芯数量为6支。

PHILIPS

产品名称：飞利浦牌离子交换树脂颗粒活性炭复合滤芯

产品型号：AWP202

适用温度：5~38℃

主要成份或部件：聚丙烯壳体、聚丙烯滤芯、无纺布（聚丙烯）、离子交换树脂、颗粒活性炭

生产日期：请见产品合格证

进水水质：市政自来水

出水水质：符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——净水（滤芯类）》（2001）的要求

执行标准：Q/GSD033-2019

卫生许可批准文号：粤卫水字[2021]05-第50098号

注意事项：1. 请按照产品说明书正确安装滤芯

2. 首次使用，长期停用后或长期使用时请按照说明进行冲洗

销售渠道：广东水盾健康科技有限公司

销售渠道地址：佛山市顺德区北涌镇马连村金发汇路4号之五

销售渠道电话：0757-2989 2831 邮编：528311

实际生产企业：佛山市顺德区北涌镇马连村金发汇路4号

实际生产企业电话：0757-2982 2601 邮编：528311

全国售后服务热线：4006 186 222

Rev. A MAY 21

PHILIPS

注册您的产品并在以下网站链接中了解详情

www.philips.com/welcome



本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准。如产品有任何更新，恕不另行通知。

© 2021 AquaShield

All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水盾健康飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案及水杯全球唯一品牌官方授权运营主体

Rev A MAY 21



材质：70g 双胶纸,尺寸：40x80mm
折页,展开尺寸：120x80mm