



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome



扫码关注公众号

本手册内容与实物可能存在差异,请以实物为准,如产品有任何更新,恕不另行通知。

© 2021 AquaShield

All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。

Rev A DEC 21



PHILIPS

五金卫浴

美肤龙头过滤器

AWP3604WH/93

AWP3605WH/93

AWP3604BU/93



说明书

*图片仅供参考 产品以实物为准

目录

1	用户必读	1	7	维护保养	9
	符号描述	1			
	警告	1			
	注意	3			
2	产品功能	4	8	故障诊断	11
3	主要技术参数	4	9	装箱清单	12
4	部件名称	5	10	保修卡	13
5	产品尺寸	5			
6	安装&使用	6			
	安装前准备事项	6			
	安装过滤器	7			
	使用方法	8			

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

- 为保证产品正常工作，须由经我公司授权的专业服务人员对产品进行维修和保养等操作；由未授权人员对产品进行维修保养等操作，所造成产品无法正常使用，我公司将不承担相应保修责任。
- 请务必使用原厂滤芯；非原厂滤芯存在卫生安全隐患（如原材料缺乏卫生安全保证、安装匹配密封性低等）可能会导致水质异常及漏水隐患，给您带来安全风险和财产损失。
- 产品安装使用后，用户应根据使用情况经常进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用并拨打本公司的服务热线。
- 产品严禁安装在室外。
- 请勿在产品上放置物品。
- 以上条款解释权在法律允许下归本公司所有。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。




- 按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。

 警告 指有可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容	 注意 指有可能造成一般人员损伤或财产损失的内容
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 图示释义如下：


 指不可进行的内容	 指必须执行的内容	 指须引起注意的内容
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

警告


-  请注意轻拿轻放，以免产品跌落造成砸伤。
-  产品须安装在水压小于0.4MPa的供水管路上。若进水水压超过0.4MPa，必须加装减压阀（需另行购买）。
-  产品进水温度须在5~60℃范围内，若进水温度超过60℃时，会降低产品过滤性能及损坏产品；若进水温度低于5℃时，可能造成冰冻，引起产品元件破裂，导致漏水。

- ❗ 请将产品滤芯放置在远离婴幼儿环境中，避免误食，如误食，请及时就医。
- ❗ 如眼睛不慎触及美肤水，需及时用清水冲洗，如仍不适请及时就医。
- ❗ 美肤水过敏体质人员请慎用。


⊘ 请勿将洗涤剂或不明液体等泼洒在产品上。

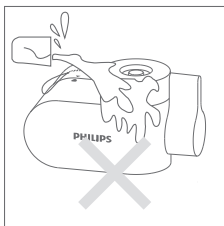

⊘ 请勿将产品放置在高温高湿处。

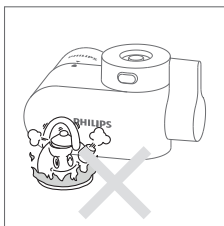


⊘ 不可改造
不可擅自将产品拆开或修理，否则容易造成部件损坏、产品漏水或功能失常，进而引发更大的财产损失。如需修理时请联系服务热线或授权服务中心。

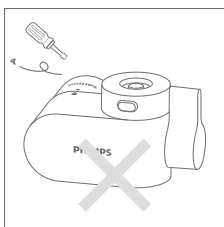


⚠ 注意

- ❗ 清洁产品使用清水即可。
- ❗ 安装过滤器前，请务必先清除前端管路内的杂质及污泥，以免阻塞水路，影响出水功能。
- ❗ 为确保产品使用效果及寿命，用水温度控制在30~40℃最佳。

⊘ 清洁时，切勿使用钢丝绒、清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙醇）。

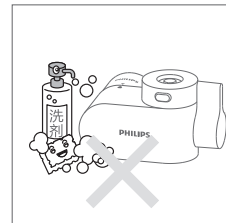

⊘ 产品切勿安装在阳光直射的地方，或将其暴露于含有有害化学品或安装在其他腐蚀性环境下。

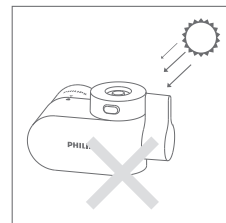

2 产品功能


以市政自来水为原水,经本公司生产的AWP3604WH/93、AWP3605WH/93型、AWP3604BU/93型美肤龙头过滤器,可有效去除水中泥沙、铁锈等大颗粒杂质及游离余氯,并向水中释放维生素C以滋润肌肤。

3 主要技术参数

产品名称	飞利浦牌AWP3604WH/93型美肤龙头过滤器 飞利浦牌AWP3605WH/93型美肤龙头过滤器 飞利浦牌AWP3604BU/93(IP)型美肤龙头过滤器
产品型号	AWP3605WH/93(一机三芯) AWP3604WH/93(一机一芯) AWP3604BU/93(一机一芯)
主要部件及滤料规格	ABS过滤器组件1套 滤料规格: PP棉+维生素C
过滤水流速	2L/min(0.1MPa动压时)
额定总过滤水量*	1000L
工作水压	0.1-0.4MPa(燃热0.2-0.4MPa)
工作水温	5-60℃
进水水质	符合GB 5749-2006市政自来水


额定总过滤水量: 进水温度控制在 $38\pm 1^{\circ}\text{C}$, 过滤水流速调至 $2\pm 0.2\text{L}/\text{min}$, 经测试滤料可使用1000L, 数据来自内部实验室测试所得。

4 部件名称

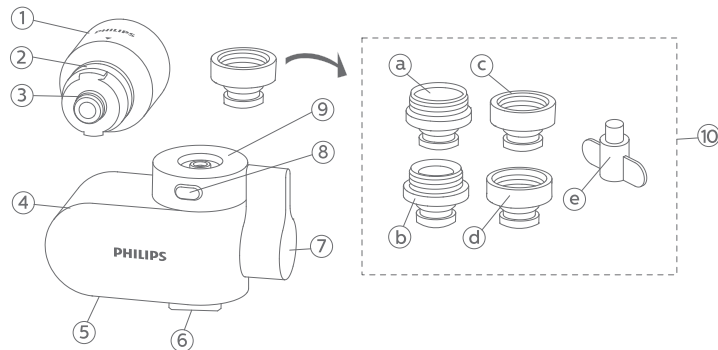

- | | | |
|----------|----------|---------------|
| ① 滤芯 | ⑥ 原水出水口 | ⑩ 适配器 |
| ② 密封圈 | ⑦ 把手 | ① a 外螺纹适配器M22 |
| ③ 密封圈 | ⑧ 快拆按钮 | ② b 外螺纹适配器M24 |
| ④ 过滤器机壳 | ⑨ 快接连接螺母 | ③ c 内螺纹适配器M22 |
| ⑤ 美肤水出水口 | | ④ d 内螺纹适配器M20 |
| | | ⑤ e 扳手 |

5 产品尺寸

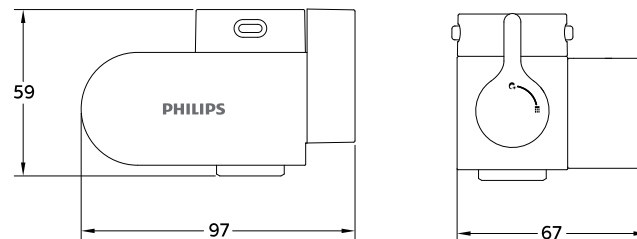

6 安装&使用

安装前准备事项

(1) 安装前请按说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。

(2) 在安装产品之前, 根据水龙头出水口的类型, 须选好相匹配的水龙头适配器。


注: 产品附带的水龙头适配器并非适配于市场中全部类型水龙头出水口, 部分不常见的水龙头类型存在不适配的情况。

可用的龙头是: 出水嘴外螺纹M20x1、M22x1; 出水嘴内螺纹M22x1、M24x1。


不适用的龙头是: 方形或椭圆形出水口龙头; 瀑布式出水龙头; 感应式水龙头; 无螺纹出水口龙头。

常见水龙头类型如下:

① 出水口为内螺纹的水龙头, 部分水龙头起泡器旋下后含有密封胶圈。

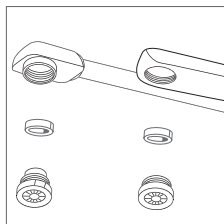

② 出水口为外螺纹的水龙头。

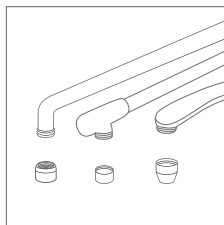

安装过滤器

依据不同水龙头类型选择相应的适配器, 并按以下步骤进行安装。


● 安装外螺纹适配器

出水口为内螺纹的水龙头请选择外螺纹适配器。


(1) 从水龙头上取下起泡器或整流器, 若有密封胶圈, 请取出。

(2) 将匹配的适配器拧紧在水龙头上。

注: 密封胶圈装配到位。

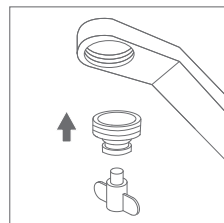

(3) 用扳手进一步紧固适配器。

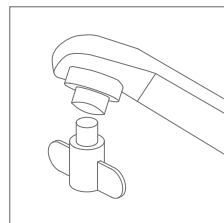


● 安装内螺纹适配器


出水口为外螺纹的水龙头请选择内螺纹适配器。

(1) 从水龙头上取下起泡器或整流器。

(2) 将匹配的内螺纹适配器拧紧在水龙头上。

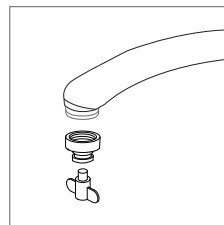


(3) 用扳手进一步紧固适配器。

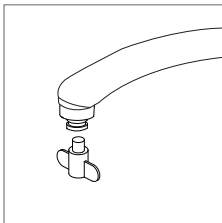

● 安装龙头过滤器

(1) 将拆除收缩膜后的滤芯顺时针旋入过滤器机壳内, 当滤芯箭头对准“”且“PHILIPS”朝前时表示安装到位。

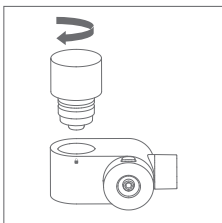

(2) 将装有适配器的龙头插入龙头过滤器快接连接螺母内, 并确保安装到位。


(3) 打开水龙头, 美肤水及原水各通水1分钟, 检查产品无渗水后方可正常使用。

使用方法

● 美肤水出水


转动把手, 当把手处于竖直时, 此时为美肤水出水(如图)。

注: 首次使用时, 请美肤水档通水1分钟后再使用。

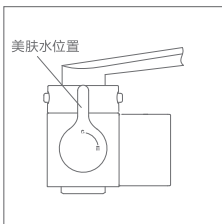

● 原水出水


转动把手, 当把手朝向滤芯方向时, 此时为原水出水(如图)。

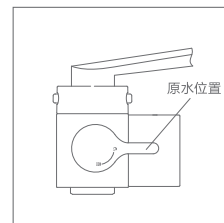


9 维护保养

日常维护


! 每天第一次使用“美肤水”时, 请先在“美肤水”档位流水5秒后, 再行使用。

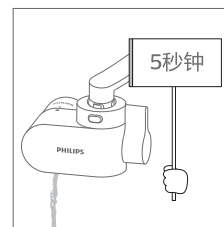

! 超过两天没有使用过滤器, 在使用之前, 请先在“美肤水”档位流水20秒后, 再行使用。

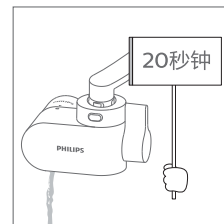

- ❗ 超过两个星期没有使用过滤器, 在使用之前, 请先在“美肤水”档位流水3分钟后, 再行使用; 如果发现美肤水存在异味, 请更换滤芯。

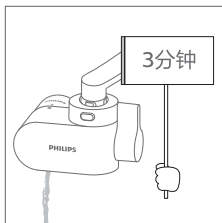

滤芯更换

适用滤芯为: AWP303/93。

(1) 为确保产品处于最佳性能, 出现下列情况之一时, 请更换滤芯。

- 美肤水存在异味或异常浑浊。
- 美肤水使用后感觉皮肤明显不适(过敏体质者慎用)。
- 美肤水无香味或与平常香味差异较大。
- 透过滤芯外壳观察美容滤料余量不足。
- 美肤滤芯使用超过一段时间:


一人使用: 约6个月;


两人使用: 约3个月;

三人使用: 约2个月;

注: 使用寿命是根据进水水质符合GB5749-2006、使用水温不高于40℃测试所得实际总过滤水量约1000L, 按照5L/天/人的使用量计算所得, 因各地水质及个人用水习惯存在差异, 实际使用寿命可能与建议寿命存在差异。

(2) 更换滤芯

- ① 请关闭水龙头。
- ② 将寿命到期的滤芯逆时针旋出后抛弃。
- ③ 将拆除收缩膜后的滤芯顺时针旋入过滤器机壳内, 当滤芯箭头对准“”且“PHILIPS”朝前时表明安装到位。
- ④ 打开水龙头, 美肤水及原水各通水1分钟, 检查产品无渗水后方可正常使用。

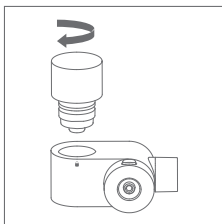

8 故障诊断

常见问题

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案, 请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
龙头过滤器与适配器连接处漏水	可能没有正确安装过滤器	请按照本说明书中第6章所述, 重新安装产品
	适配器损坏或者连接密封圈损坏	请联系服务热线或授权服务中心
	自来水水压可能高于指定值	调低进水压力
原水流速偏小	龙头过滤器适配器处进水滤网可能被堵塞了	请清洁适配器处进水滤网
	水龙头开关未完全开启	完全开启水龙头
美肤水流速偏小	龙头过滤器适配器处进水滤网可能被堵塞了	请清洁适配器处进水滤网
	水龙头开关未完全开启	完全开启水龙头
过滤性能差	产品损坏	请联系服务热线或授权服务中心
	滤芯寿命到期	请更换滤芯
	滤芯与龙头过滤器机壳密封失效	请联系服务热线或授权服务中心
龙头过滤器与龙头装配后脱落	选用的适配器与龙头不匹配	请联系服务热线或授权服务中心
	适配器与龙头未安装到位	请按照本说明书中第6章所述, 重新安装产品
出水水花飞溅	进水水压太大	请调节龙头把手减少出水量

9 装箱清单

部件 \ 型号	AWP3604WH/93	AWP3605WH/93	AWP3604BU/93
主机	×1	×1	×1
滤芯	×1	×3	×1
说明书	×1	×1	×1
合格证	×1	×1	×1
M22×1(外牙)	×1	×1	×1
M24×1(外牙)	×1	×1	×1
M22×1(内牙)	×1	×1	×1
M20×1(内牙)	×1	×1	×1
扳手	×1	×1	×1

中国地区保修卡

产品型号 _____

购买日期 _____

保修

- 从购买日起，产品附带两年保修期。在保修期限内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我们将提供免费的产品修复或更换服务。
- 我们在提供免费产品修复或更换保修服务时，请您提供有效的购买证明（如发票），且请求服务的日期尚在保修期限之内。
- 保修服务并不包括消耗性零件（如滤芯等）或以玻璃制成的配件。
- 本保修条款不适用于使用者因未详细阅读及遵守使用说明书中所涉及的内容、忽视本使用说明书中的限制或警告而采取的不当使用行为造成的产品损坏。
- 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明书中的所有知识及忽视使用说明书中限制或警告之行为或用法。
- 注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制
- 针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制（若有时），可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响您的法定权益。

服务

在正式供销的所有国家中，产品都附带有保修期间及保修期满后服务。对于非正常供销的国家中，服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时效可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问，请您与国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：400 618 6222）请求服务。