

PHILIPS

五金卫浴

花洒软管

ASH1511CH/93



说明书

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

- 产品安装使用后，用户应根据使用情况对产品进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用并拨打本公司的服务热线。
- 请勿在产品挂放物品。
- 请勿将产品安装在户外。
- 以上条款解释权在法律允许下归本公司所有。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容

- 因错误使用而造成的危害或损害，按程度区分，可分为以下等级。

 警告 指有可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容	 注意 指有可能造成一般人员损伤或财产损失的内容
---	---

- 图示释义如下：


 指不可进行的内容	 指必须执行的内容	 指须引起注意的内容
--	---	---

警告

- ❶ 请注意轻拿轻放，以免产品跌落造成砸伤或损坏。
- ❶ 产品须安装在水压在0.05—1MPa的供水龙头上。若进水水压超过1MPa，必须加装减压阀（需另行购买）。
- ❶ 产品进水温度须在5—90℃范围内，进水温度超过90℃时，引起产品元件破裂，导致漏水。

注意

- ❶ 日清洁产品使用清水即可。
- ❶ 请勿让花洒软管长期处于承受水压状态，人若离开，请关闭软管前端水源开关。
- ❶ 请勿过力扭转软管管体，以免损坏软管。
- ⊗ 清洁时，切勿使用钢丝绒、清洁剂或酸碱性等不明液体泼洒在产品上。

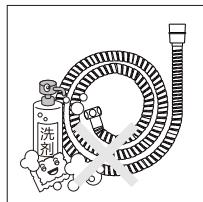

- ⊗ 产品切勿暴露于含有有害化学品或安装在其他腐蚀性环境下。




注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome




本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新，恕不另行通知。
© 2020 AquaShield
All rights reserved.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.
水护盾是飞利浦净水器、饮水机、热水器、智能坐便器及五金卫浴全球唯一品牌官方授权运营主体。
扫码尽享会员优惠 Rev A SEP 20



2 部件名称

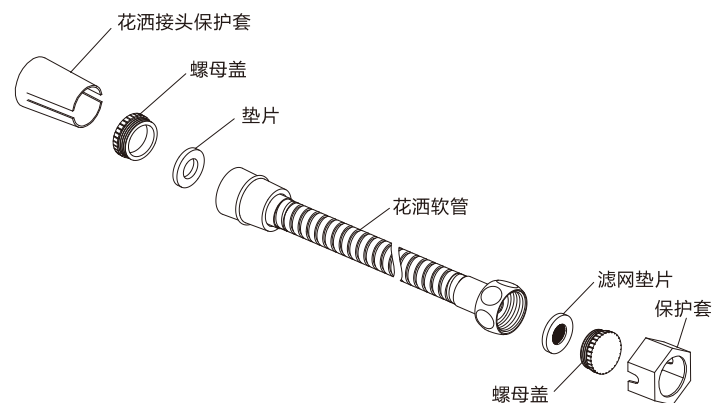

3 产品尺寸

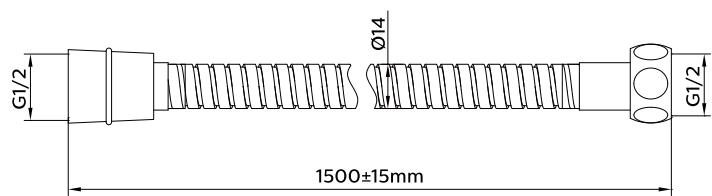


4 安装&使用

安装前准备事项

请参照说明书第二章软管图示，检查配件是否齐全

安装花洒软管

- (1) 关闭龙头。
 - (2) 去除软管两端保护套、螺母盖。
 - (3) 将花洒软管锥形接头与手持花洒连接，软管另一端六角接头安装在龙头上。
- 注：装配前请确保软管接头内垫片装配到位

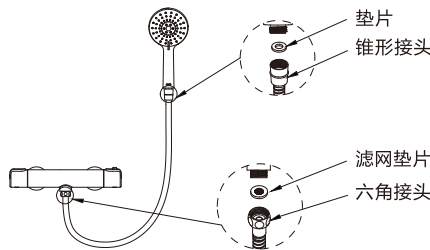


- (4) 开启龙头，通水观察3-5分钟，检查确认各连接处无泄露后方可正常使用。

5 维护保养

日常维护

- ❶ 请经常用清水清洗并用软棉布抹干花洒软管。

注：切勿使用含颗粒状的或其他酸碱性洗涤剂清洗产品外观。

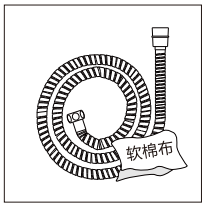

- ❶ 请定期清洁花洒软管前端滤网垫片，以防止花洒出水量不足。

6 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请拨打服务热线或联系您所在地区的授权服务中心。

故障现象	故障可能的原因	故障解决方法
花洒软管与花洒或龙头连接处漏水	没有正确安装花洒软管	按照说明书第4章所述，重新安装产品
	与花洒或龙头连接处接头内密封垫圈损坏或丢失	请联系服务热线或授权服务中心
	产品损坏	联系服务热线或授权服务中心
花洒出水偏小	龙头阀芯没有完全打开	完全打开龙头阀芯
	进水端水压太低	调高进水水压
	花洒软管滤网垫片堵塞	清洗滤网垫片
	其他	联系服务热线或授权服务中心
花洒软管漏水	产品损坏	联系服务热线或授权服务中心

7 装箱清单

花洒软管	×1
说明书	×1
合格证	×1

中国地区保修卡

产品型号 -----

购买日期 -----

保修

- ❶ 从购买日起，产品附带两年保修期。在这两年保修期限内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我们将提供免费的产品修复或更换服务。
- ❶ 我们所提供的免费产品修复或更换维修服务，其前提为客户必须提供有效的购买证明，例如，发票而且请求维修服务的日期尚在保修期限之内。
- ❶ 这项保修并不包括消耗性零件(如：滤芯等)或以玻璃制成的配件。
- ❶ 如果瑕疵是由于不正确使用、不良的保养（例如零件因水垢而卡死），或者是由于非经授权的人员所执行的修护所致，则本保修将无效。
- ❶ 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明书中的所有知识，及忽视使用说明书中限制或警告之行为或用法。

注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制

针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制（若有时），可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响您的法定权益。

服务

在正式供销的所有国家中，产品都附带有保修期间及保修期满后的服务。对于非正常供销的国家中，服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时效可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问，请与您所在国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：4006 186 222）请求服务。