

PHILIPS

Soluções de água

Distribuidor

ADD4923L

ADD4923H



Manual do usuário

Content

1 Introdução ao Produto 1

2 Principais especificações técnicas 1

3 Visão geral do Produto 2

4 Instalação 2

5 Instrução de uso 3

6 Limpeza 4

7 Precauções 5

8 Solução de problemas 7

9 Serviço 8

10 Lista de embalagem 8

1 Introdução ao Produto


Com o resfriamento do compressor, este dispensador de água engarrafada fornece água perfeitamente gelada abaixo de 10 °C. Natural, frio ou refrigerado - você pode escolher a temperatura que preferir. O indicador de resfriamento sempre informa quando a água gelada está pronta para você aproveitar.

2 Principais especificações técnicas

Modelo	ADD4923L	ADD4923H
Voltagem	127V	220V
Frequência	60HZ	50Hz/60Hz
Potência	100W	90W
Cap. de refrig. da água	1,751L/h	1,525L/h
Tamanho do produto	313*351*445mm	313*351*445mm
Classe de proteção	IPX0 (Uso interno)	IPX0 (Uso interno)
Método de refrigeração	Compressor	Compressor
Consumo	9,06kWh/Mês	9,90kWh/Mês
Eficiência Energética	0,062kW/L	0,062kW/L

*Valores de acordo com a NBR 16236: 2013

3 Visão geral do Produto

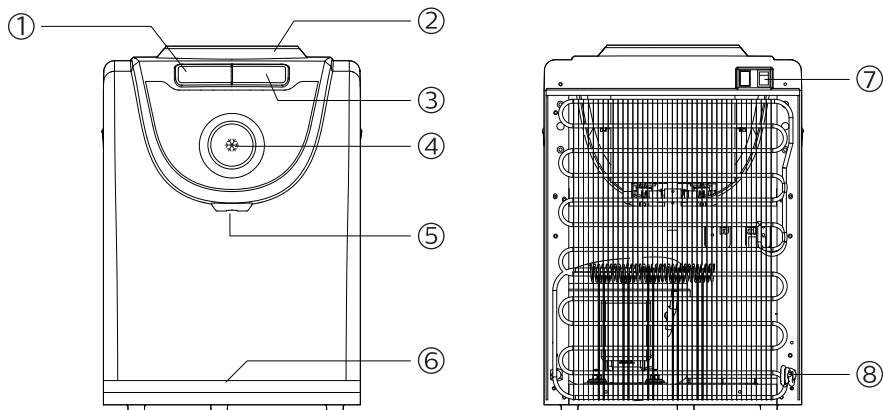

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ① Botão de água natural | ⑤ torneira de água |
| ② Base do frasco | ⑥ Bandeja de gotas |
| ③ Botão de água gelada | ⑦ Botão liga / desliga |
| ④ Indicador de resfriamento | ⑧ cabo de alimentação |

Indicador de refrigeração

A luz permanecerá acesa enquanto a água estiver esfriando e apagará quando atingir a temperatura ideal. À medida que o dispositivo está dispensando água gelada, o tanque de água é reabastecido e o compressor começa a esfriar a água novamente.


4 Instalação

- (1) Desembale o seu dispensador
- O dispensador foi limpo antes de sair da fábrica.
 - Para remover qualquer poeira ou sujeira que possa ser coletada durante o transporte, recomendamos a limpeza antes da instalação - consulte o capítulo 6.


(2) Localização do distribuidor

- Ainda não conecte o cabo de alimentação.
- Coloque o dispensador na vertical, em uma superfície dura e nivelada, em local fresco e sombreado, perto de uma tomada aterrada. Para uma boa ventilação, deixe cerca de 15 cm na parte traseira e nos dois lados da máquina da parede.

O grampo da âncora, fornecido com este produto, pode ser instalado para garantir sua estabilidade, evitando quedas e tombamentos.

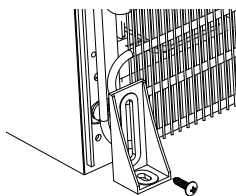


- (1) Prenda o clipe de ancoragem no distribuidor.

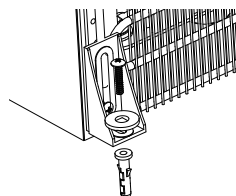

- (2) Faça um furo na superfície onde o dispensador se localizará. Insira a bucha e prenda com o parafuso.


5 Instrução de uso

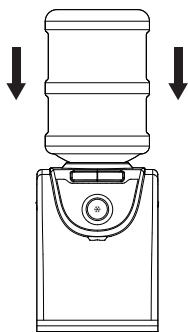

- (1) Insira verticalmente a garrafa na base da garrafa, em cima do dispensador. Há um perfurador de garrafa dentro, assim você não precisa abrir os selos de garrafa de plástico




- (2) Pressione o botão de água gelada até que saia água.



(3) Conecte. Esta máquina é aplicável para 127V ou 220V. Verifique se ele está conectado à tomada correta. Ligue o interruptor de refrigeração.


(4) Quando o interruptor liga, o indicador de resfriamento mostra a luz azul. Demora cerca de 1 hora para atingir a temperatura ideal e a luz indicadora se apaga.

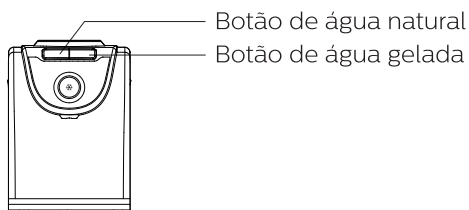


(5) Para dispensar água natural, pressione o botão água natural; para dispensar água gelada, pressione o botão de água gelada; para dispensar água fria, pressione os botões de água natural e fria juntos.

6 Limpeza

Para manter o dispensador limpo e prolongar sua vida útil, recomenda-se que a unidade seja limpa no primeiro uso e a cada seis meses.

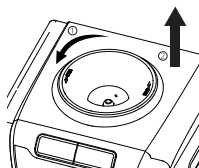

(1) Desconecte a máquina. Torça e levante a base do frasco.

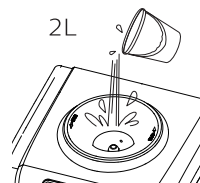

(2) Coloque 2L de água na entrada de água em cima do dispensador. Pressione os botões de água natural e refrigerada para drenar todo o líquido. Repita mais uma vez.

7 Precauções

Para reduzir os riscos de ferimentos e danos materiais, o dispensador deve ser instalado seguindo as instruções neste manual.

Ao operar este dispensador, sempre tome precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

- Este distribuidor destina-se apenas à distribuição de água. Não use outros líquidos. Não use para outros fins. Nunca use outro líquido no dispensador que não seja água potável.
- O dispensador é usado apenas em casa e não é recomendado para uso externo. Certifique-se de que o dispensador seja colocado em uma superfície equilibrada, plana, limpa e seca. Para permitir o fluxo de ar, mantenha-o a mais de 15 cm da parede traseira e pelo menos 15 cm de espaço em ambos os lados.
- Não opere o dispensador na presença de vapores explosivos.
- Esta máquina é aplicável para 127V ou 220V.
- Use apenas tomadas adequadamente aterradas.
- Temperatura de aplicação ambiental: 18°C a 38°C.
- Sempre segure o plugue e puxe-o para fora da tomada. Nunca desconecte puxando pelo cabo de alimentação.
- Para evitar choque elétrico, nunca borrife água diretamente para limpar a superfície do produto. Limpe o produto com um pano macio umedecido em água.
- Verifique se o dispensador está desconectado antes da limpeza.
- Quando supervisionadas e instruídas adequadamente, crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas podem usar este aparelho. As crianças não devem fazer limpeza e manutenção sem qualquer supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Aviso: não danifique o circuito do refrigerante. Para evitar choque elétrico, mantenha-o seco.
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e similares, como áreas de cozinha da equipe em lojas, escritórios e outros locais de trabalho; casas de fazenda, hotéis, motéis e outras acomodações; espaço para restauração e locais similares não comerciais.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um agente de serviço autorizado ou um técnico qualificado.
- Se o cabo de alimentação sofrer algum dano, entre imediatamente em contato com um agente de serviço autorizado ou com pessoas qualificadas.
- Ao transportar o dispensador, o ângulo de inclinação deve ser menor que 45 para evitar danos ao compressor.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, desconecte-o e drene toda a água em seu interior.
- Desligue o aparelho se não for usá-lo por muito tempo para economizar energia.
- Limpe o aparelho antes do uso inicial ou após um longo período sem usá-lo.
- O termostato foi ajustado. Não há necessidade de ajustá-lo sozinho. Quando a correspondência estiver abaixo do ponto de congelamento e bloqueada pelo gelo, o interruptor de resfriamento deve ser desligado por 4 horas antes de ligá-lo novamente para continuar sua operação.
- Não ligue o interruptor novamente em 3 minutos depois de ter sido desligado.
- Não coloque outros aparelhos dentro deste equipamento, a menos que sejam recomendados pelo fabricante.

8 Troubleshooting

Erro	Causas	Soluções
Água que não sai em temperatura baixa	<ol style="list-style-type: none">1. Excesso de consumo de água fria2. A fonte de alimentação está interrompida.3. O compressor está danificado.	<ol style="list-style-type: none">1. Deixe tempo suficiente para o tanque de água reabastecer e a água esfriar2. Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada e ligue o interruptor de resfriamento.3. Entre em contato com o pessoal de pós-venda para obter suporte
Não dispensa água dos bicos	<ol style="list-style-type: none">1. A garrafa de água está vazia.2. O suporte da garrafa está bloqueado.	<ol style="list-style-type: none">1. Substitua a garrafa e deixe um tempo adequado para o tanque de água reabastecer e a água esfriar2. Levante a garrafa do suporte da garrafa. Verifique se o selo ou possível papel da garrafa não está causando obstrução. Instale o frasco novamente.
A água está vazando do suporte da garrafa	<ol style="list-style-type: none">1. A garrafa de água está quebrada.2. O selo está desalinhado.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique a garrafa. Se estiver quebrado, substitua-o.2. Remova a garrafa e remova o suporte da garrafa para verificar e garantir que a vedação esteja alinhada corretamente ao redor da borda.
Operando com ruído.	O dispositivo não está plano	Certifique-se de que o dispositivo é colocado em uma superfície sólida e plana
Vazamento de água	O tubo interno de silicone pode estar solto.	Entre em contato com o pessoal de pós-venda para obter suporte.

9 Serviço

Se você precisar de informações ou tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com o centro de atendimento ao consumidor em seu país. Se não houver um centro de atendimento ao consumidor no seu país, vá ao revendedor local.

10 Lista de embalagem

Distribuidor	x1
Manual do usuário	x1
Kit de ancoragem	x1

Company: COLEÇÃO IND. E COM. DE INF., TELEC. E ELETRONICA LTDA

CNPJ: 06.043.130./0001-98

Address: AV: DRº MESSIAS BARROS, 1.300 Compl. 1,515 NEIGHBORHOOD: MIGUEL DE LUCA INDUSTRIAL DISTRICT

CEP: 37.072-003 CITY: VARGINHA - MG

Fabricado por: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd

Made in China

Guarde este manual do usuário para referência futura.



Registre seu produto e saiba mais no link do site abaixo:
www.philips.com/welcome

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

© 2020 AquaShield

Todos os direitos reservados.

A marca registrada da Philips e o emblema do escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. usadas sob licença.

Este produto foi fabricado e vendido sob a responsabilidade da AquaShield Health Technology Company Limited de Hong Kong e a AquaShield Health Technology Company de Hong Kong é que dá garantia em relação a este produto.

Rev A APR 20

