

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX 4010



TR Kullanma kılavuzu

PHILIPS

Fihrist

Sayın müşterimiz	3
Bu kullanma kılavuzu hakkında	3
Ambalaj içeriği	3
Ürün özellikleri	3

Genel güvenlik bilgileri4

Cihazın yerleştirilmesi	4
Tamir	4

Genel bakış5

Top/rear of the Device	5
Cihaz alt kısmı	5
Yandan görünüş	5

İlk çalıştırma6

Cihazın yerleştirilmesi	6
Şebeke aygıtının bağlanması	6

Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar7

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı	7
Bilgisayar bağlantısı (VGA)	7
iPhone/iPad bağlantısı	8

Servis9

Temizleme	9
Cihaz aşırı sıcaktır	9
FW update	9
Sorunlar/Çözümleri	10

Ek11

Teknik Veriler	11
Aksesuar	11

Sayın müşterimiz

Bizim Pocket Projeksiyon cihazımızı satın almaya karar verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz.

Cihazınızdan ve sunduğu çok yönlü fonksiyonlardan memnun kalmanız dileğiyle...

Bu kullanma kılavuzu hakkında

Devamdaki kurulum yardımıyla cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıntılı açıklamaları, bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Kullanılan semboller

Uyarı



Öneriler ve İpuçları

Cihazı daha etkili ve daha kolay kullanmanızı sağlayacak öneriler bu işaretle işaretlenmiştir.

DİKKAT!



Cihaz hasarı veya veri kaybı durumu!

Bu sembol cihaz hasarları veya olası veri kaybı hakkında uyarılmaktadır. Usulüne aykırı kullanım durumunda yaralanma veya maddi hasar oluşabilir.

TEHLİKE!




Şahıslar için tehlike durumu!

Bu sembol şahıslar için tehlike durumları hakkında uyarılmaktadır. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları meydana gelebilmektedir.

Ambalaj içeriği

- 1 – PicoPix projektörü
- 2 – Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- 3 – Çift USB - Mikro USB kablosu
- 4 – HDMI - mini HDMI kablo bağlantısı

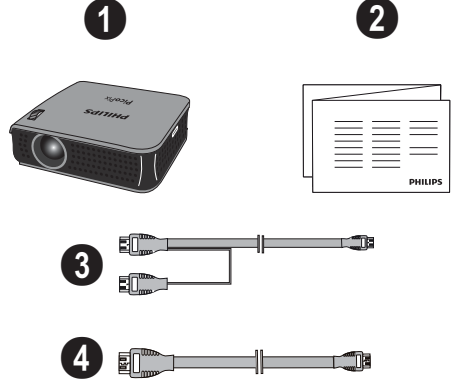

Ürün özellikleri

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı

Mit dem HDMI auf Mini-HDMI kablo üzerindeki HDMI ile projektörü bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayarına bağlayabilirsiniz (bkz. HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı, sayfa 7).

1 Genel güvenlik bilgileri

Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler dışında hiçbir ayar veya değişiklik yapmayın. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları yada veri kayıpları meydana gelebilmektedir. Lütfen verilen tüm uyarı ve emniyet bilgilerini dikkate alınız.

Cihazın yerleştirilmesi

Bu cihaz sadece iç mekân kullanımı için öngörülmüştür. Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir. Tüm kabloları kimsenin takılmayacağı ve yaralanmayacağı ya da cihaza zarar veremeyeceği şekilde döşeyin.

Cihazı nemli odalarda prize takmayın. Elektrik fişine ve elektrik bağlantısına ıslak elle dokunmayın.

Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı ve cihazın üzeri örtülmemelidir. Cihazınızı kapalı dolapların veya kutuların içine koymayın.

Cihazı halı veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin üzerine yerleştirmeyin ve havalandırma ızgaralarının üzerini örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir ve yangına yol açabilir.

Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcağın, büyük ısı değişikliklerinden ve nemden koruyun. Cihazı kalorifer veya klima tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin. Teknik Veriler bölümündeki ısı ve nem ile ilgili bilgilere dikkat edin.

Cihaz uzun süre çalışmadığında, yüzey ısınır ve projeksiyonda bir uyarı sembolü görünür. Cihaz görüntüyü kapatır ve fan ısınırken çalışmaya devam eder. Cihaz soğuduktan veya siz soğutmak için orta/düşük parlaklığa geçtikten sonra, görüntü iyileştiğinde oynatmaya devam edebilirsiniz.

Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir! Cihaza yabancı bir cisim veya herhangi bir sıvı girmiş ise, cihazın fişini çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız bir teknik servis kuruluşu tarafından kontrol ettiriniz.

Cihazı her daim itinalı bir biçimde kullanınız. Objektif merceğinin ellenmesini önleyiniz. Hiçbir zaman cihaz veya şebeke bağlantı kablosu üzerine ağır veya keskin kenarlı nesneler bırakmayınız.

Cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman çıkıyor ise, derhal elektrik fişini prizden çekiniz. Cihazın bir teknik servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Yangının yayılmasını önlemek için açık ateşi cihazdan uzak tutun.

Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı cihaz içerisinde nem oluşabilmekte olup, hatalı çalışmalara neden olabilmektedir:

- Cihazın soğuk bir mekândan sıcak bir mekâna getirilmesi durumunda;
- Soğuk olan bir mekânın ısıtılması durumunda;
- Nemli bir mekânda bulundurulması halinde.

Cihazın nemlenmesini önlemek için aşağıda tarif edildiği gibi hareket ediniz:

- 1 Cihazı diğer bir mekâna taşımadan önce, yeni mekânın iklimsel şartlarına uyum sağlayabilmesi için bir plastik torbanın içine kapatınız.
- 2 Cihazı plastik torbadan çıkartmadan önce takriben iki saat kadar bekleyiniz.

Bu cihaz ağır derecede tozlu bir ortama maruz kalmamalıdır. Toz zerrecikleri veya diğer yabancı maddeler cihaza zarar verebilmektedir.

Cihazı aşırı derecede titreşimlere maruz bırakmayınız. Bu durumdan dolayı dahili yapı parçaları hasar görebilmektedir.

Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin vermemeyin. Ambalaj folyoları çocukların eline geçmemelidir.

TEHLİKE!



Yüksek verimli LED

Bu cihaz bir yüksek verimli LED (Light Emitting Diode) donanımına sahip olup, bu donanım tarafından son derece parlak bir ışık yansıtılmaktadır. Projektörün objektifine doğru bakmayınız. Aksi takdirde gözlerde tahrişler ve bozukluklar meydana gelebilir.

Tamir

Cihaz üzerinde herhangi bir onarım yapmayın. Kurallara uygun olmayan bakım çalışmaları yaralanmalara veya cihazda maddi hasara yol açabilir. Cihazın sadece teknik servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.

Yetkili teknik servisle ilgili ayrıntılar için lütfen garanti kartına bakın.

Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın, aksi takdirde garanti hakkı kaybolacaktır.

2 Genel bakış


Cihazın üstü/arkası

- 1 – Oynatma cihazı için **HDMI** – HDMI bağlantı noktası (adaptör kablosuyla)
- 2 – Güç kaynağı için **DC GİRİŞİ** – USB bağlantı noktası
- 3 – Görüntü netliğini ayar tekerleği

Uyarı




Projeksiyon alanına mesafenin en az 0,5 metre ve en fazla 5 metre olmasına dikkat ediniz. Pocket Projeksiyon cihazının bu mesafelerin dışında kurulması halinde, görüntünün netlik ayarı artık mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı objektif üzerinde hasarların meydana gelmemesi için netlik ayarı tekerleğini zorlayarak çevirmeye çalışmayınız.

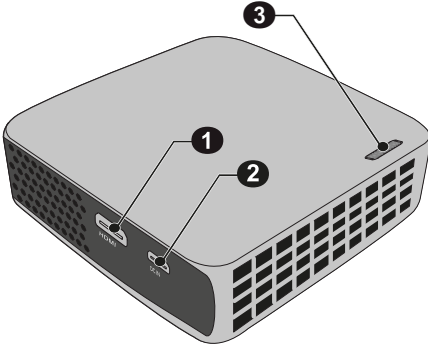

Cihaz alt kısmı

- 1 – Tripod yuvası

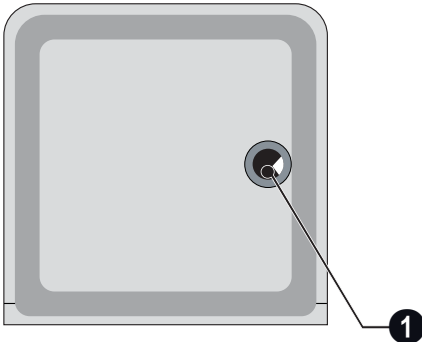


Yandan görünüş

- 1 – Parlaklık düğmesi: 3 parlaklık seviyesini ayarlamanıza izin verir.

Maksimum parlaklık mevcut güce bağlıdır. Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın.

	Düşük	> 0.8 A
	Orta	> 1,5 A
	Yüksek	> 2 A

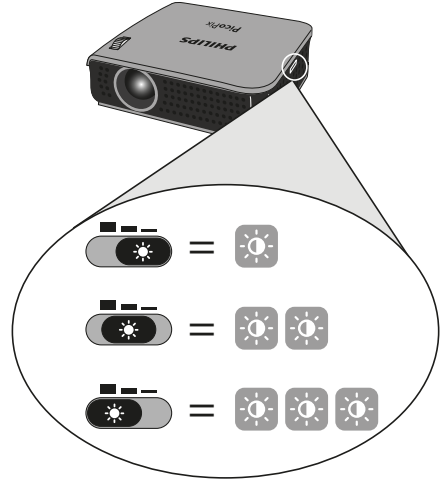


3 İlk alıřtırma

Cihazın yerleřtirilmesi

Cihaz ykseltirilerek konumlandırılmak zorunda olduėu zaman aksesuar olarak bir tripod temin edilebilir (bkz. Aksesuar, sayfa 11).

- 1 Cihazı amak iin, ihtiyacınıza gre bir veya iki USB fiřini bilgisayara baėlayın.

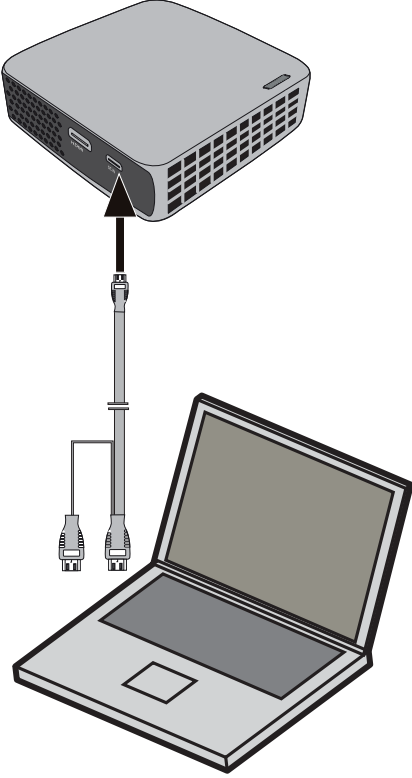

- 2 Cihazı uygun bir projeksiyon yzeyine veya duvara ynlendiriniz. Projeksiyon alanına mesafenin en az 0,5 metre ve en fazla 5 metre olmasına dikkat ediniz. Projektrn saėlam biimde durmasına dikkat ediniz.
- 3 Cihazın st kısmında bulunan ayar tekerleėi ile grntnn netlik ayarını yapınız.

řebeke aygıtının baėlanması


DYKKAT!



Kurulum yeri řebeke gerilimi!

Cihazınıza ait olan řebeke aygıtının voltajının, kurulum yerindeki řebeke voltajına uygun olmasına dikkat edin.

- 1 USB fiřini g adaptrne baėlayın (dahil deėildir), PPA6200 aksesuarını kullanmanızı neririz.

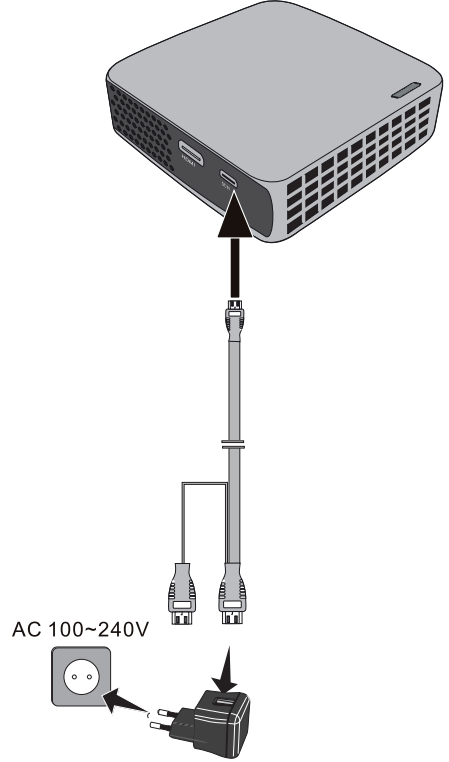

4 Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar

Projeksiyon cihazının bağlantı işlemleri için sadece yanında teslim edilen bağlantı kablolarını veya size aksesuar olarak sunulan bağlantı kablolarını kullanınız.

Cihaz yanında teslim edilen bağlantı kabloları

Çift USB - Mikro USB kablosu

HDMI - mini HDMI kablo bağlantısı

Aksesuar olarak temin edilebilen bağlantı kabloları


MHL kablosu..... PPA1240 / 253520048

VGA kablosu PPA1250 / 253447070

Mini Display bağlantı noktası kablosu PPA1270 / 253520069

HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı

Projeksiyon cihazını bir bilgisayara veya diz üstü bilgisayara bağlamak için Micro-HDMI Kablosu üzerindeki HDMI'yi kullanınız.

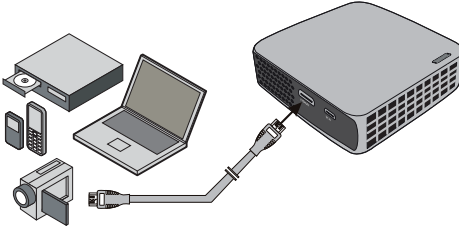

- 1 HDMI kablosunu projektörün mini HDMI yuvasına bağlayın.
- 2 Kabloyu, oynatma cihazının HDMI yuvasına takınız.
- 3 Projektörü, çift USB - Mikro USB kablosuyla güç kaynağına bağlayarak açın.
- 4 Başlangıç ekranında sonra bağlantı otomatik olarak devreye girer.


Bilgisayar bağlantısı (VGA)

Uyarı



Eğer ikinci ekran – projeksiyon cihazı gibi – bağlanacaksa, birçok dizüstü bilgisayar modeli, harici video çıkışını otomatik olarak etkinleştirmez. Dizüstü bilgisayarınızın kullanma kılavuzundan, harici video çıkışını nasıl etkinleştireceğinize bakınız.

Projektörü bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, vb.'ne bağlamak için VGA-Ses kablosu (aksesuar olarak bulunabilir) kullanın. Projektör aşağıdaki çözünürlükleri desteklemektedir. VGA/SVGA/XGA/WXGA. En iyi sonuçlar için, bilgisayarın çözünürlüğünü WXGA'ya ayarlayın.

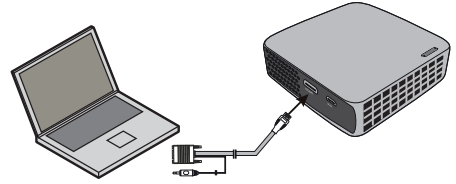

- 1 VGA Kablosunu projeksiyon cihazının mini HDMI yuvasına takınız.
- 2 VGA fişini bilgisayarın VGA yuvasına bağlayın. Ses fişini bağlamayın, işlev PPX4010 ile desteklenmez.
- 3 Projektörü, çift USB - Mikro USB kablosuyla güç kaynağına bağlayarak açın.
- 4 Başlangıç ekranında sonra bağlantı otomatik olarak devreye girer.
- 5 Bilgisayarın çözünürlüğünü buna göre ayarlayınız ve VGA-Sinyalini de, aynı bir harici ekranda olduğu gibi ayarlayınız. Aşağıda belirtilen çözünürlükler desteklenmektedir:

	Çözünürlük	Görüntü yenileme hızı
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
WXGA	1280 x 768	60 Hz

Uyarı




Ekran çözünürlüğü

WXGA çözünürlüğü ile en iyi sonucu elde edersiniz.

iPhone/iPad bağlantısı

Ayrı olarak satılan Apple Dijital AV Adaptörünü kullanın.

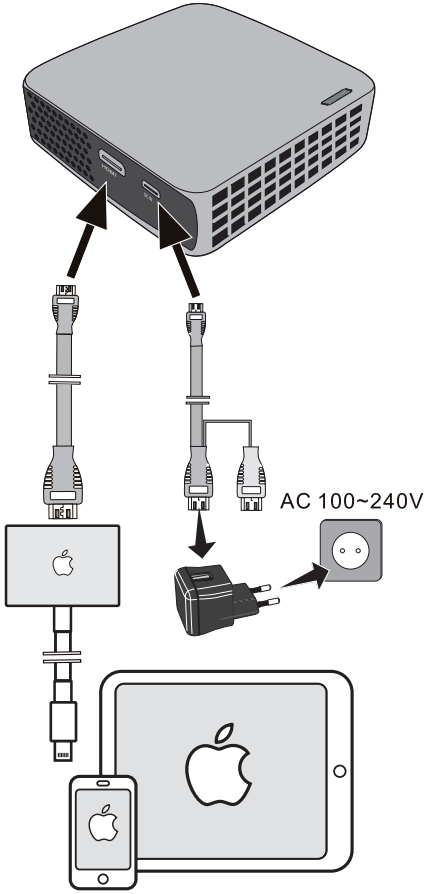

- 1 HDMI kablosunu projektörün mini HDMI yuvasına bağlayın.
- 2 Mikro USB kablosunu projektöre bağlayın.
- 3 Çift USB kablosunu uygun bir güç kaynağına (örn. PPA 6200) bağlayın.
- 4 Apple kablosunu iPhone'a veya iPad'e bağlayın.
- 5 HDMI kablosunu Apple Dijital AV Adaptörüne bağlayın.

5 Servis

Temizleme

TEHLÝKE!



Temizlik işlemi bilgileri!

Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın. Asla sıvı veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı maddeler, cıcalar, alkol v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir. Cihazın üzerine temizleme sıvısı püskürtmeyiniz.

Tarif edilen yüzeyleri dikkatli bir biçimde siliniz. Yüzeylerin çizilmemeleri için dikkatli davranınız.

Objektifin temizlenmesi

Projeksiyon cihazının mercek donanımının temizlenmesi için objektiflerin temizlenmeleri için öngörülen bir fırça veya mercek temizleme kağıdı kullanınız.

TEHLÝKE!



Sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Merceğin yüzey kaplama donanımının zarar görmemesi için mercek temizleme işleminde kesinlikle sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.


Cihaz aşırı sıcaktır

Eğer cihaz aşırı sıcak ise, aşırı sıcaklık simgesi görüntülenir. Cihaz şu şekilde tepki verir:

- 1 Fan maksimum düzeye geçer.
- 2 Ekranda bir aşırı ısınma sembolü görünür ve oynatma işlemi kesilir.
- 3 Fan maksimum hızda çalışır ve cihaz soğuduktan sonra, oynatma işlemine devam edebilirsiniz.

FW güncelleme

- 1 Bir USB anahtarı (birlikte verilmez) ve bir Çift Dişi USB adaptörü (birlikte verilmez, resme bakın) hazırlayın.
- 2 Önce «MSTFLASH.bin» dosyasını USB anahtarının kök dizinine kopyalayın.
- 3 USB anahtarını bir USB çift dişi adaptörü yoluyla USB Y kablusunun Ana USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 4 Y kablusunun mikro USB bağlantı noktasını cihaza bağlayın.
- 5 Y tarafındaki daha ince kablunun USB bağlantı noktasını bir 5V/2A adaptöre ve ardından duvar prizine bağlayın.
- 6 5 dakika bekleddikten sonra, ürününüz çalışmaya başlayacak. Ekranın sağ alt köşesinden kontrol edebilirsiniz, FW sürümü yeni sürümle değişmiştir.

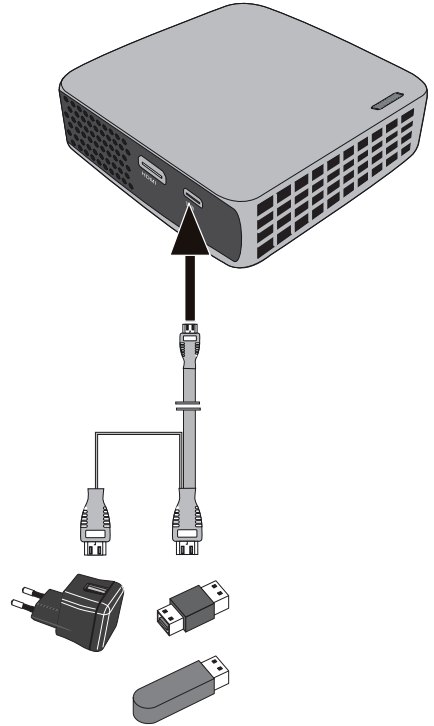

Sorunlar/Çözümleri

Hızlı yardım

Bu kullanma kılavuzunda yer alan açıklamalarla çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında (bkz.ayrıca devamdaki yardım), şu şekilde hareket edin.

- 1 Cihazı kapatmak için Mikro USB ile USB Kablosunun bağlantısını kesin.
- 2 En az on saniye bekleyiniz.
- 3 Cihazı açmak için Mikro USB'yi USB kablosuna bağlayın.
- 4 Hata tekrar ortaya çıkıyorsa, lütfen yetkili teknik servisimize veya yetkili satıcınıza başvurun.

Sorunlar	Çözümler
Sadece start görünümü görünmekte olup, harici olarak bağlı olan cihazın görünümü görünmemektedir	• Harici olarak bağlanan cihazın açık olduğundan emin olunuz.
Sadece start görünümü görünmekte olup, bağlı olan bilgisayarın görünümü görünmemektedir	• HDMI kablosunun normal çalıştığından emin olun. • HDMI kablosunun, bilgisayarın HDMI arayüzüne doğru bağlandığını kontrol edin. • Bilgisayar çözünürlüğünün 1280x720 (720p) değerinde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.
Cihaz kapanır	• Cihaz uzun süre çalışmadığında, yüzey ısınır ve projeksiyonda bir uyarı sembolü görünür. Cihaz görüntüyü kapatır ve fan ısınırken çalışmaya devam eder. Cihaz soğuduktan veya siz soğutmak için orta/düşük parlaklığa geçtikten sonra, görüntü iyileştiğinde oynatmaya devam edebilirsiniz.
Ürünü açamadığınızda veya ürün birkaç saniye sonra kaptandığında.	• Yalnızca cihazınızla birlikte verilen Y kablosunu kullanın; aksi takdirde aşırı ısınmaya ve yangın tehlikesine maruz kalabilirsiniz. • İki USB bağlantı noktasını PC tarafına bağlayarak daha fazla güç alabilirsiniz. • Parlaklık düğmesiyle parlaklık seviyesini Yüksek'ten Orta'ya veya Orta'dan Düşük'e ayarlayabilirsiniz. • Projektörü yeniden başlatmak için USB kablosunun bağlantısını kesip tekrar bağlayın.
HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi	• Teslimat içeriğinde bulunan HDMI kablosunu (PPA1290) kullanın. Diğer üreticilerin sinyal kötüleşmesine neden olabilir.

6 Ek

Teknik Veriler

Ölçüler (E×Y×D)	68 x 22 x 66 mm
Ağırlık	87 g
Tavsiye edilen cihaz ortamı	5–35 °C
Bağıl nem	%15–85 (yoğunlaşma yok)
Video bağlantısı	Micro-HDMI-Yuva

Teknoloji / Optik

Görüntüleme teknolojisi	WVGA 0,2" DLP
Işık kaynağı	RGB LED
Çözünürlük	854 x 480 Piksel
Desteklenen çözünürlükler	VGA/SVGA/XGA/720p/1080p
Işık şiddeti (Bright Mode)	azami 100 Lümen
Kontrast oranı	1500:1
Yansıtılan resim boyutu	15,5–155 İnç
Projeksiyon alanına uzaklık	0,5 m ila 5 m arası
Odaklama	Manüel

Aksesuar

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar sunulmaktadır:

MHL kablosu	PPA1240 / 253520048
VGA kablosu	PPA1250 / 253447070
Micro Display bağlantı noktası kablosu	PPA1270 / 253520069
Güç adaptörü	PPA6200EU / 253456003
.....	PPA6200UK / 253461710
.....	PPA6200US / 253495638

Tüm veriler sadece vasati niteliktedir. **X-GEM SAS** kuruluştan tarafından önceden haber verilmeksizin değışiklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır.



CE-işareti tarafından bu ürünün emniyet ve kullanıcı sağlığı açısından ve aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk çerçevesinde olmak üzere, Avrupa Parlamentosu Kurulu'nun 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG ve 2009/125/EG sayılı yönetmelikleri hükümleri ve telekomünikasyon verici aygıtları onayına sahip olduğu kanıtlanmaktadır.

Üretici taahhütnamesi www.picopix.philips.com internet sayfasından okunabilmektedir.

Çevrenin kalıcı nitelikte geliştirmeler konsepti doğrultusunda muhafaza edilmesi X-GEM SAS kuruluşunun en önde gelen amaçları arasındadır. X-GEM SAS, çevre dostu sistemler çalıştırmak için çaba göstermektedir. Bu sebepten dolayı X-GEM SAS kuruluşu tarafından tüm ürünlerinin ekolojik verimlerinin tüm üretim aşamaları üzerinden olmak kaydıyla, ilk olarak çalıştırılmalarından, kullanımlarına ve son olarak atık giderme işlemlerine tabi tutulmalarına dek önemli bir biçimde değerlendirilmelerine karar verilmiştir.



Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı: Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı her tür modifikasyon veya değişikliğin, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılacağına bilmelisiniz.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun yerlerdeki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara aykırı kurulduğu ve kullanıldığı takdirde, telsiz iletişimi üzerinde zararlı parazite neden olabilir.

Bununla birlikte, belli bir kurulumda hiçbir parazit yaşanmayacağı hiçbir şekilde garanti edilemez. Bu ekipman radyo veya televizyon sinyallerinin alınması üzerinde parazite neden oluyorsa (bunu, ekipmanı kapatıp açarak anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Aliş antenin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlamak.
- Destek için bayiye veya kalifiye bir radyo/TV teknisyenine başvurmak.

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur.

Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

(1) bu cihazın zararlı parazite neden olmaması;

(2) bu cihazın alınan hiçbir paraziti kabul etmemesi;

Buna, düşük performansla çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahildir.

FCC RF Radyasyon Maruziyeti Beyanı: Bu verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte işletilmemeli veya aynı yere konmamalıdır. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenmiş FCC RF radyasyon maruziyeti sınırlarına uygundur.

Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında asgari 20 santimetre mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Kanada Düzenleyici Ortam Uyumu: Bu cihaz, Kanada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Endüstri standardına uygundur.

RSS-Gen / RSS-210 Beyanı: Bu cihaz, Kanada lisanstan muaf RSS standardına uygundur.

Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihazın zararlı parazite neden olmaması ve (2) bu cihazın, istenmeyen cihaz çalışmasına yol açabilecek parazitler dahil hiçbir paraziti kabul etmemesi.

RF Radyasyon Maruziyeti Beyanı: Cihaz, rutin değerlendirme sınırlarından muafiyet koşullarını karşılar. RSS102 Bölüm 2.5, RF maruziyeti ve uygunluk konusunda Kanada ile ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında asgari 20 santimetre mesafe bırakılarak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

For Mexico only.

PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix)
Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A
Sal: 5 Vcc/2 A
Projector: 5 Vcc/2 A - 5 V/3 A

Importador:

P&F Mexicana, SA de C.V.

AV. La Palma No 6

Col. San Fernando la Herrudara

Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787

Tel: 5269 9000

HECHO EN: China

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.



Ambalaj: (Yeşil Nokta) işaretinin anlamı, onaylanmış olan ulusal bir organizasyona kendisinin ambalaj malzemelerinin tespit edilmelerinde ve atık giderme-geri dönüştürme alt yapılarının geliştirilmelerinde kullanılmak üzere, kendisine belirli ödeneklerin itikall ettirdiği manasındadır. Lütfen bu ürünün ambalajını atık giderme işlemlerine tabi tutduğunuzda, kendi bölgenizde geçerli olan atık ayırma yönetmeliği hükümlerini dikkate alınız.

Piller: Sizin ürününüzde piller var ise, bunların kendileri için öngörülüş olan toplama yerlerinde, ilgili atık giderme işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.



Ürün: Ürün üzerinde bulunan çizgili çöp bidonu işareti, bu ürünün bir elektrikli veya elektronik aygıt olduğuna işaret etmektedir. Avrupa'da geçerli olan yasal yükümlülükler uyarınca, bu durumda özel atık giderme işleminin uygulanması şart koşulmaktadır:

- Benzer bir ürün satın almanız durumunda, satış yerinde olmak üzere.
- Yerel toplama yerlerinde (Değerli madde toplama alanı, özel atık giderme kuruluşları ve saire).

Siz de böylelikle çevreye ve insanların sağlığına faydalı ve aynı zamanda ömrünü yitirmiş olan elektrikli veya elektronik aygıtların geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak geri kazandırılmalarına katkıda bulunabilmektesiniz.

Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar hurda kâğıt kapsamında atık giderme işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik folyoyu, ülkenizdeki yasal doğrultusunda bir geri dönüşüm merkezine teslim edin ya da diğer artık çöplere ekleyin.

Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer alan referanslar, ilgili firmaların tescilli ürünleridir. ® ve ™ sembollerinin kullanılmamış olması, ilgili kavramların tescilli olmadığı varsayımına yol açmamalıdır. Bu belgede kullanılan diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait tescilli markalar olabilir. X-GEM SAS, bu ürünler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.

Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli kullanımı, yetkili olmayan şahıslar tarafından modifiye edilmesi, onarımı, değiştirilmesi, X-GEM SAS tarafından verilen işletme ve bakım bilgilerine uyulmaması gibi durumlar sonucunda alıcı veya üçüncü şahısların karşı karşıya kalacağı kayıplar, masraflar veya giderlerde ne X-GEM SAS, ne de ona bağlı şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmez.

X-GEM SAS ayrıca, X-GEM SAS'un veya PHILIPS'in orijinal ürünleri veya X-GEM SAS veya PHILIPS tarafından onaylı olarak işaretlenmemiş olan tüketim malzemelerinin veya opsiyonların kullanımı sonucunda doğabilecek sorunlardan da sorumlu değildir.

X-GEM SAS, X-GEM SAS veya PHILIPS ürünü olarak işaretlenmemiş bir bağlantı kablosunun kullanılması sonucunda oluşan elektromanyetik parazitler neticesinde oluşan hasar tazminatı başvuruları için X-GEM SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, önceden X-GEM SAS'ın yazılı onayı alınmadan çoğaltılamaz, bir arşiv sistemine kaydedilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla – elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka bir yöntem – aktarılamaz. Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bu ürünle kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka cihazlar üzerinde kullanılmasından X-GEM SAS sorumluluk taşımamaktadır.

Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi özelliği yoktur.

Yanlış, baskı hatası veya değişiklik olabilir.

Copyright © 2015 X-GEM SAS



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.
This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this document as X-GEM SAS,
and is the manufacturer of the product.

© 2015 X-GEM SAS. All rights reserved

Headquarters:

X-GEM SAS

9 RUE DE LA NÉGRESSE

64200 BIARRITZ – FRANCE

Tel : +33 (0)5 59 41 53 10 Fax : + 33 (0)5 59 41 53 09

www.xgem.com

PPX 4010
TR
253632830-C